

PHILIPS

Soundbar

4000-sarja

TAB4000



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuus-ohjeita	3
	Turvallisuus	3
	Tuotteen huolto	4
	Ympäristöstä huolehtiminen	4
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
	Ohje ja tuki	5
2	Soundbarisi	5
	Pakkauksen sisältö	5
	Muuntaja	6
	Päälaite	6
	Liitännät	6
	Kaukosäädin	7
	Kaukosäätimen valmisteleminen	8
	Sijoittaminen	9
	Seinäkiinnitys	9
3	Liittäminen	10
	HDMI ARC -liitäntä	10
	Verkkovirtaan liittäminen	11
4	Soundbarin käyttäminen	11
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	11
	Lähteen valitseminen	12
	Taajuuskorjaimen (EQ) tehosteen valitseminen	12
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
	Tehdasnollaus	13
	Bluetoothin toiminta	13
	USB-käyttö	14
	HDMI ARC -käyttö	15
5	Tuotteen tekniset tiedot	15
6	Vianmääritys	16
7	Tavaramerkit	18

1 Tärkeitä turvallisuus-ohjeita

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

Turvallisuus



Tämä symboli ilmaisee tasajännitteen.



Noudata käyttöoppaan ohjeita!

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.
- Älä altista tuotetta tai sen lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota tuote heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai sen lisävarusteita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan työnnä esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Jos virtajohtoa tai muuta kytkentälaitetta käytetään laitteen hätäkatkaisijana, siihen on päästävä helposti käsiksi.

- Paristoja (pakkauksessa tai käytössä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Käytä tuotetta trooppisessa tai lauhassa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunniste- ja tehotiedot on merkitty laitteen takaosassa tai pohjassa olevaan arvokilpeen.
- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa tuotteen takaosaan tai pohjaan merkittyä arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Jos tuote kiinnitetään seinään, se on tehtävä seinäkiinnitystä varten annettujen asennusohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos käytettävissä). Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
- Älä aseta tuotetta tai muita esineitä sähköjohtojen tai -laitteiden päälle.
- Jos tuotetta on kuljetettu alle 5 °C:n lämpötilassa, pura tuote pakkauksestaan ja odota, kunnes tuotteen lämpötila vastaa huoneen lämpötilaa, ennen kuin liität tuotteen verkkovirtaan.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Paristojen käyttöön liittyvät varoitukset

- VAROITUS: Väärin asennetut paristot saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin paristoihin.
- Poista paristot kaukosäätimestä, kun ne ovat tyhjästä tai kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, ja ne tulee kierrättää tai hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Asenna paristot oikein asettamalla navat (+ ja -) laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä käytä samanaikaisesti alkali- ja sinkki-hiiliparistoja sekä ladattavia (esim. Ni-Cd, Ni-MH) akkuja.
- Paristoja (pakkauksessa tai käytössä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
- Älä hävitä paristoa polttamalla tai kuumassa uunissa tai mekaanisesti murskaamalla tai leikkaamalla.
- Älä altista paristoa erittäin matalalle ilmanpaineelle.



Huomautus

- Luokitustarra on kiinnitetty laitteen pohjaan tai takaosaan.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä niiden akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisesta.

Vaatumustenmukaisuus- vakuutus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU ja Ison-Britannian Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 -säädöksen oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien muiden ehtojen mukainen. Vaatumustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.


2 Soundbarisi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä soundbarisi osoitteessa www.philips.com/support.

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Kaukosäädin | x 1 |
| • Seinäkiinnityssarja | x 1 |
| • Seinäkiinnitysmalli | x 1 |
| • Muuntaja | x 1 |
| • Pikaopas | x 1 |
| • Takuukortti | x 1 |
| • Turvallisuusohje | x 1 |

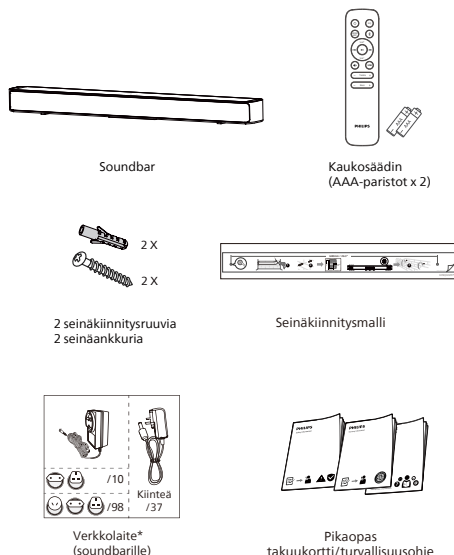

- Tämän käyttöoppaan kuvat ja piirrookset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa tuotteen todellisesta ulkoasusta.

Muuntaja

ja pistoketyyppi vaihtelevat alueittain.


- Muuntajan malli: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Valmistaja: Shenzhen Perect Gallant
Tec Co., Ltd.

Huomautus

- Soveltuvat virtalähteet on annettu käyttöohjeissa.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

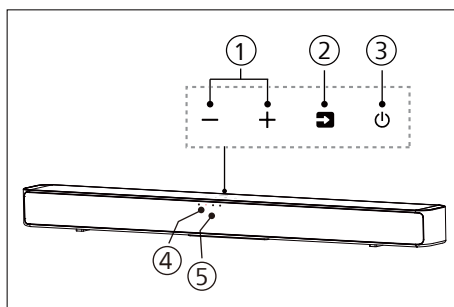

① +/- (Äänenvoimakkuus)

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

② [Lähde]

Soundbarin äänilähteen valitseminen. Oletuslähde on HDMI ARC.

③ [Valmiustila]

- Soundbarin virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.
- Voit ottaa automaattisen valmiustilan käyttöön (kytketään 15 minuutin kuluttua) tai poistaa sen käytöstä painamalla virtapainiketta 8 sekuntia virran ollessa kytkettynä.

Tila	Merkkivalon tila
Ota automaattinen valmiustila käyttöön	Valmiustilan merkkivalo vilkkuu nopeasti
Poista automaattinen valmiustila käytöstä	Valmiustilan merkkivalo vilkkuu hitaasti

④ Soundbarin merkkivalo


Kun vaihdat äänilähdettä, etuosan merkkivalo syttyy palamaan vastaavasti. Päälaitteen etupaneelin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.

Tila	Merkkivalon tila
USB	[USB] Palaa valkoisena
Standby	[Valmiustila] Palaa punaisena
BT(Bluetooth) • Yhdistetty • Yhteys katkaistu	[BT] Palaa valkoisena [BT] Vilkkuu valkoisena
HDMI ARC • Tuettu • Ei tuettu	[HDMI ARC] Palaa valkoisena [HDMI ARC] Vilkkuu valkoisena

⑤ Kaukosäätimen tunnistin

Liitännät


Tämä osa sisältää soundbarin liitäntöjen esittelyn.

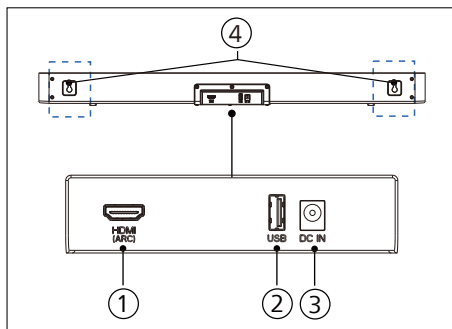

- ① **HDMI out (ARC) (HDMI-lähtö (ARC))**
Liitä television HDMI (ARC) -tuloon.
- ② **USB**
 - USB-muistilaitteen liitäntä medialaitteiden äänentoistoon.
 - Tuotteen ohjelmiston päivittäminen.
- ③ **DC in (DC-tulo)**
Liitä muuntajaan.
- ④ **Seinäkiinnikkeen paikka.**

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

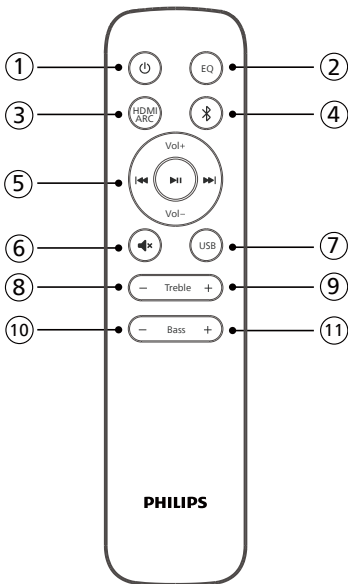

- ① **⏻ (Valmiustila) -painike**
 - Soundbarin virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.
- ② **EQ (Tila)**
Valitse jokin EQ-tiloista: elokuva/ musiikki/ääni/stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Vaihtaa lähteeksi HDMI ARC -liitännän.

- ④ **🔗**
Lyhyt painallus vaihtaa Bluetooth-lähteeseen. Soundbar muodostaa yhteyden viimeksi pariliitettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Painamalla 3 sekunnin ajan voit katkaista yhteyden kaikkiin Bluetooth-laitteisiin ja siirtyä pariliitostilaan.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Edellinen / Seuraava)**
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-/BT-tilassa.
⏮/⏭ (Toista/Keskeytä)
Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen USB-/BT-tilassa.
VOL+ / VOL- (Järjestelmän äänenvoimakkuus)
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
- ⑥ **🔇**
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
- ⑦ **USB**
Äänilähteen vaihtaminen USB-liitännään.
- ⑧ **- Treble (- Diskantti)**
Soundbarin diskantin voimakkuuden vähentäminen.
- ⑨ **+ Treble (+ Diskantti)**
Soundbarin diskantin voimakkuuden lisääminen.
- ⑩ **- Bass (- Basso)**
Soundbarin basson voimakkuuden vähentäminen.
- ⑪ **+ Bass (+ Basso)**
Soundbarin basson voimakkuuden lisääminen.


Kaukosäätimen valmisteleminen

- Mukana toimitettu kaukosäädin mahdollistaa laitteen etäohjauksen.
- Laitteen ja kaukosäätimen välissä olevat esteet voivat estää ohjauksen toiminnan, vaikka kaukosäädintä käytettäisiin toiminta-alueen sisällä (6 m).
- Jos kaukosäädintä käytetään muiden infrapunasäteitä tuottavien laitteiden läheisyydessä tai jos laitteen lähellä käytetään muita infrapunakaukosäätimiä, kaukosäädin ei ehkä toimi oikein. Myös muiden laitteiden toiminnassa voi ilmetä häiriötä.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Irrota paristolokeron kansi liu'uttamalla, aseta 2 AAA-paristoa (1,5 V) oikein päin ja sulje kansi.

- Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat (+ ja –) on asetettu paristolokeron merkintöjen mukaisesti.

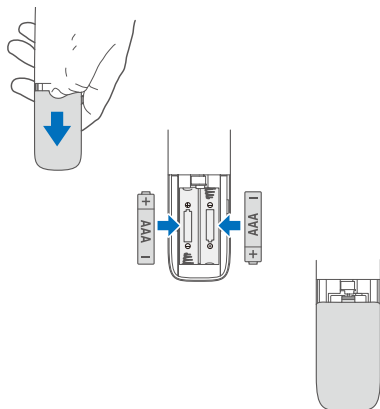


Paristojen käyttöön liittyvät varotoimet


- Aseta paristojen navat (⊕ ja ⊖) aina oikein päin.
- Käytä keskenään samanlaisia paristoja. Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Voit käyttää joko ladattavia tai tavallisia paristoja. Tutustu paristojen omiin varoitusmerkkintöihin.
- Varo kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kantta ja paristoja.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Suojaa kaukosäädintä iskuilta.
- Älä kaada kaukosäätimen päälle vettä tai muita nesteitä.
- Älä laske kaukosäädintä kostean esineen päälle.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden lähelle.
- Jos kaukosäädintä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät syövy tai vuoda ja aiheuta henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja ja/tai tulipalaa.
- Käytä ainoastaan määrätyn mukaisia paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä lataa paristoa, ellei ole varmistanut sen olevan ladattavaksi tarkoitettu.

Sijoittaminen

Sijoita soundbar alla olevan kuvan mukaisesti.

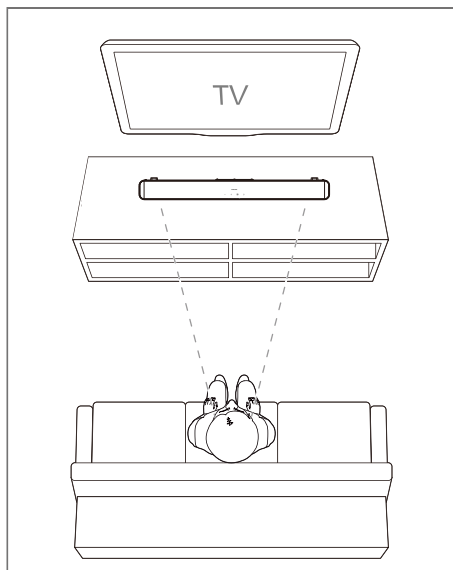

Ruuvin pituus/halkaisija

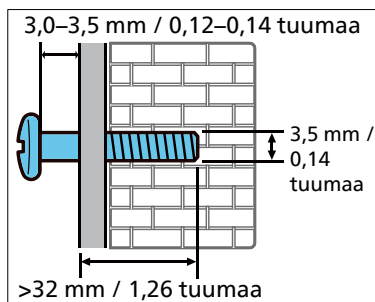

Suositteltu kiinnityskorkeus

Suosittellemme asentamaan television ennen soundbarin kiinnittämistä seinään. Kun televisio on asennettu, kiinnitä soundbar 50 millimetrin päähän television alareunasta.



VAKAVA VAROITUS!


- Loukkaantumisen estämiseksi laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään annettujen asennusohjeiden mukaisesti.
- Suositeltu kiinnityskorkeus: $\leq 1,5$ metriä.

Seinäkiinnitys



Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää soundbarin painon.
- Älä irrota soundbarin pohjassa olevia kumijalkoja ennen laitteen kiinnitystä seinälle. Kumijalkoja ei voi kiinnittää takaisin paikoilleen.
- Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja.
- Tarkista, onko soundbarin takaosassa olevaan USB-liitäntään liitetty jokin USB-laite. Jos USB-laite hankaloittaa seinäkiinnitystä, vaihda se sopivamman kokoiseen laitteeseen.

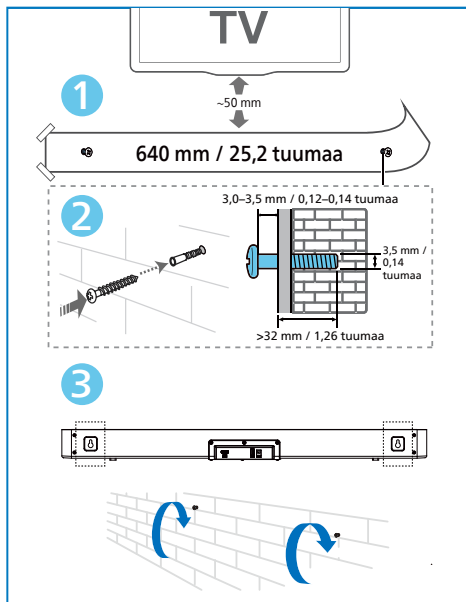

- 1 Poraaja seinään kaksi samassa tasossa olevaa reikää (halkaisija 3–8 mm).
 - ➔ Reikien välinen etäisyys: **640 mm**.
 - ➔ Voit käyttää apuna kokoa, joka auttaa löytämään porausreikien oikeat sijainnit.
- 2 Kiinnitä reikiin tapit ja ruuvit.
 - ➔ Kiinnitä ruuvit niin, että niiden päät jäävät **3,0–3,5 mm:n** päähän seinästä.
- 3 Ripusta soundbar kiinnitysruuveihin.

3 Liittäminen

Tämän osan avulla voit liittää soundbarin televisioon tai muuhun laitteeseen ja tehdä tarvittavat määrittäykset.

Pikaoppaassa on tietoja soundbarin ja sen lisälaitteiden perusliittämisestä.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on merkitty laitteen takaosassa tai pohjassa olevaan arvokilpeen.
- Varmista ennen liittäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

HDMI ARC -liitäntä

Soundbar tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä soundbarista käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

- 1 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Televisio **HDMI ARC** -liitännässä voi olla myös toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

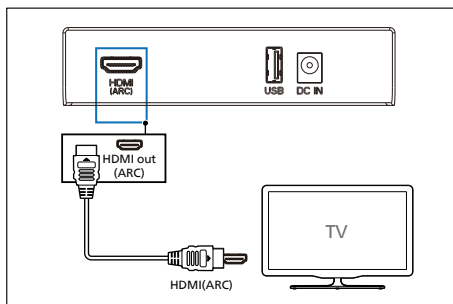

- 2 Liitä nopea HDMI-kaapeli soundbarin **HDMI ARC** -liitäntään ja television **HDMI ARC** -liitäntään.




Huomautus

- Television täytyy tukea HDMI-CEC- ja ARC-toimintoja. HDMI-CEC- ja ARC-toimintojen on oltava käytössä.
- HDMI-CEC- ja ARC-toimintojen käyttöönotton menetelmä vaihtelee televisiokohtaisesti. Lisätietoja ARC-toiminnosta on television käyttöoppaassa.
- Varmista, että HDMI-kaapelit tukevat ARC-toimintoa.

Verkkovirtaan liittäminen

- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
 - Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- 1 Liitä virtajohto laitteen **verkkovirtaliitäntään** ja pistorasiaan.

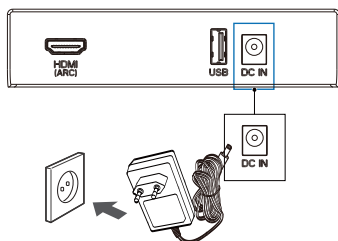

- * Muuntaja ja pistoketyyppi vaihtelevat alueittain.

4 Soundbarin käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten soundbarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Valitse soundbarissa oikea äänilähde.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Kun liität laitteen ensimmäistä kertaa pistorasiaan, laite siirtyy VALMIUSTILAAN. [Valmiustila]-merkkivalo syttyy.
- Voit kytkeä tai katkaista päälaitteen virran painamalla kaukosäätimen tai päälaitteen -painiketta.
- Jos haluat katkaista laitteen virran kokonaan, irrota sen virtajohto pistorasiasta.

Automaattinen valmiustila

Jos televisio tai ulkoinen laite irrotetaan tai sammutetaan, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua.

- Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Säästä energiaa katkaisemalla virta laitteesta kokonaan, kun et käytä sitä.


Lähteen valitseminen

- 1 Valitse haluamasi tila painamalla laitteen  -painiketta toistuvasti tai painamalla kaukosäätimen **USB-**, **HDMI ARC-** tai **Pair/BT (Pariliitos/BT)** -painiketta.

Soundbarin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.

Tila	Merkkivalon tila
USB	[USB] Palaa valkoisena
Standby	[Valmiustila] Palaa punaisena
Pair/BT • Yhdistetty • Yhteys katkaistu	[BT] Palaa valkoisena [BT] Vilkkuu valkoisena
HDMI ARC • Tuettu • Ei tuettu	[HDMI ARC] Palaa valkoisena [HDMI ARC] Vilkkuu valkoisena

- **Stadium (Stadion)** (2 merkkivaloa palaa): Luo stadionmainen äänitunnelma.

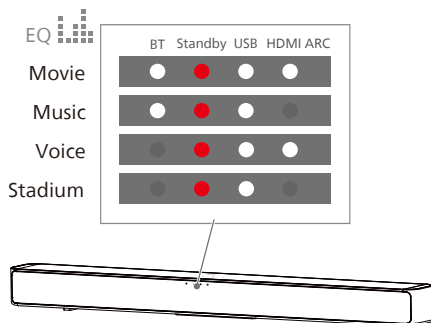


Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kun säädät soundbarin äänenvoimakkuutta, tilamerkkivalo kirkastuu ja himmenee vastaavasti. Valokuvio ilmaisee soundbarin nykyisen äänenvoimakkuuden.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta painamalla soundbarin **+/-**-painiketta tai kaukosäätimen **Vol+ / Vol-**-painiketta.

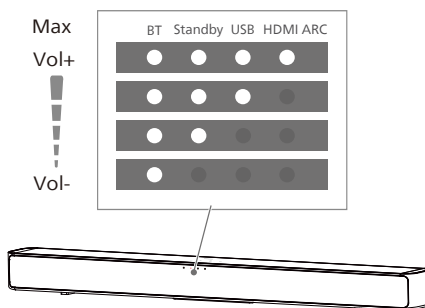

Taajuuskorjaimen (EQ) tehosteen valitseminen


Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Valitse haluamasi esimääritetty tehoste painamalla kaukosäätimen **EQ**-painiketta. Oletustila on **Movie (Elokuva)**.
- **Movie (Elokuva)** (4 merkkivaloa palaa): Luo surround-kuunteluelämys. Ihanteellinen elokuvien katseluun.
 - **Music (Musiikki)** (3 merkkivaloa palaa): Luo kaksi- tai monikanavainen stereoääni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.
 - **Voice (Ääni)** (3 merkkivaloa palaa): Tee puheesta selkeämpää.

Diskantin ja basson voimakkuuden säätäminen


2 Paina **-Bass + (- Basso +)**

Lisää/vähennä basson voimakkuutta painamalla kaukosäätimen **-Bass + (- Basso +)** -painiketta.

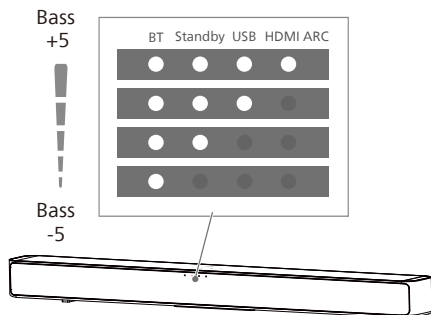

3 Paina **-Treble + (- Diskantti +)**

Lisää/vähennä diskantin voimakkuustasoa painamalla kaukosäätimen **-Treble + (- Diskantti +)** -painiketta.

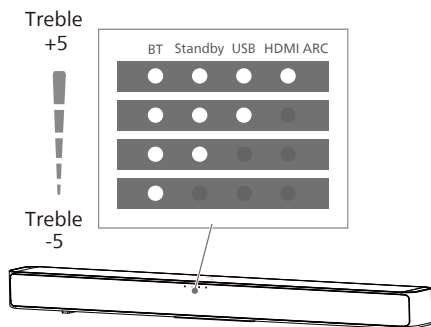

Basson/diskantin oletustaso on 0.

Tehdasnollaus

Palauta laitteen oletusasetukset.

- 1 Kytke soundbariin virta.
- 2 Paina paikallisia painikkeita + ja - 8 sekuntia. Kaikki merkkivalot syttyvät palamaan 5 sekunniksi, ja sen jälkeen [Valmiustila] -merkkivalo palaa tasaisesti punaisena.
- 3 Soundbar siirtyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen ARC-tilaan.

Bluetoothin toiminta

Voit yhdistää soundbarin Bluetooth-laitteeseen (kuten iPadiin, iPhoneen, iPod Touchiin, Android-puhelimeen tai kannettavaan tietokoneeseen) ja kuunnella laitteen äänitiedostoja soundbarista.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiilia A2DP, AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 5.0 + EDR.
 - Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- 1 Siirrä soundbar Bluetooth-tilaan painamalla laitteen  -painiketta tai kaukosäätimen **Pair/BT (Pariliitos/BT)** -painiketta.
→ [BT]-merkkivalo vilkkuu.
 - 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla laitteita ja valitsemalla **Philips TAB4000** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothiin käyttöönottoon).
→ Yhteyden muodostuksen aikana [BT]-merkkivalo vilkkuu.

- 3 Odota, kunnes soundbar antaa äänimerkin.
→ Jos yhteyden muodostaminen onnistui, [BT]-merkkivalo palaa.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteesta.
 - Jos toiston aikana saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
 - Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profiilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen **⏮** / **⏭** -painiketta tai keskeyttää toiston ja jatkaa sitä painamalla **⏸** -painiketta.
- 5 Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ja uuden Bluetooth-laitteen pariliittäminen:
→ Katkaise Bluetooth-yhteys ja siirry pariliitostilaan painamalla kaukosäätimen **Pair/BT (Pariliitos/ BT)** -painiketta pitkään.




Huomautus

- Avoimessa ja esteettömässä tilassa soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Laitteen ja soundbarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Bluetooth-tilassa laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
- Langattoman verkkoportin poistaminen käytöstä: paina lähdepainiketta vaihtaaksesi toiseen tilaan.

USB-käyttö

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta tai USB-muistikulta.

- 1 Liitä USB-laite.

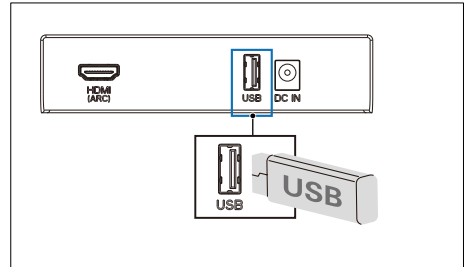

- 2 Paina laitteen **⏮** -painiketta toistuvasti tai paina kaukosäätimen **USB**-painiketta valitaksesi **USB**-tilan.
→ [USB]-merkkivalo palaa valkoisena.

- 3 Toiston aikana:

Painike	Toiminta
⏭	Toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen
⏮ ⏭	Siirtyminen edelliseen kappaleeseen Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen



Vinkkejä

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyntyyppisten USB-muistilaitteiden kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Älä irrota USB-muistilaitetta, kun tiedostoja luetaan.
- Tämä tuote tukee USB-laitteita, joissa on enintään 128 Gt tallennustilaa.
- Tämä tuote pystyy toistamaan MP3-, WAV- ja FLAC-tiedostoja.
- Tuettu USB-portti: 5 V === 500 mA.
- USB-tilassa laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.

HDMI ARC -käyttö

Varmista, että laite on liitetty televisioon tai äänilaitteeseen.

- 1 Valitse haluamasi tila painamalla toistuvasti laitteen -painiketta tai painamalla kaukosäätimen **HDMI ARC**-painikkeita.
↳ Soundbarin merkkivalo ilmaisee, mikä tiloista on käytössä.

Tila	Merkkivalon tila
HDMI ARC	[HDMI ARC] Palaa valkoisena tai vilkkuu

- 2 Hallitse toistoa äänilaitteella.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeilla.

Vinkki

- Jos **HDMI ARC** -tilassa laitteesta ei kuulu ääntä ja tilamerkkivalo vilkkuu, PCM-lähtö on ehkä otettava käyttöön lähdelaitteessa (kuten televisiossa tai DVD-/Blu-ray-soittimessa).
- Verkon valmiustilan virrankulutus < 2,0 W
- HDMI (ARC) -tilassa laite siirtyy verkon valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.

5 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth

Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versio	5.4
Bluetooth-taajuuskaista	2 402 – 2 480 MHz
Lähettimen teho	≤ 4 dBm

Vahvistinosa

Lähtöteho	15 W x 2 @THD+N≤10 %;
-----------	--------------------------

Soundbar

Muuntaja	Tulo:	100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
	Lähtö:	15,0 V  1,6 A, 24 W 
Virrankulutus		15 W
Virrankulutus valmiustilassa		< 0,5 W
Verkon valmiustilan virrankulutus		< 2,0 W
USB		5 V  500 mA
Taajuusvaste		50 Hz – 18 KHz
Impedanssi		4 Ω
Mitat (L x K x S)		760 x 64 x 87 mm
Paino		1,45 kg
Käyttölämpötila		0–40 °C

Kaukosäädin

Etäisyys/kulma	6 m / 30°
Paristotyyppi	AAA (1,5 V x 2)

Tuetut äänimuodot

HDMI ARC

- PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Päälaitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota laite virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ei virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
- Kytke soundbariin virta painamalla kaukosäätimen tai soundbarin  -painiketta.

Ääni

Soundbarista ei kuulu ääntä.

- Liitä äänikaapeli soundbariin ja televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - soundbar ja televisio on liitetty HDMI ARC -liitäntän kautta tai
 - laite on liitetty soundbarin HDMI-tuloliitäntään.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei soundbaria ole mykistetty.
- Palauta laitteen tehdasasetukset (katso "Tehdasnollaus")

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat television ääntä tämän laitteen kautta, varmista, että televisio on mykistetty.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä soundbariin.

- Laite ei tue soundbarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- Soundbariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria tai poista laitteen ja soundbarin välissä olevat esteet.

Laitteen Bluetooth-nimi ei näy Bluetooth-laitteessa.

- Varmista, että Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Muodosta laitteen ja Bluetooth-laitteen välille uusi pariliitos.

Kaukosäädin ei toimi.

- Valitse oikea äänilähde, ennen kuin painat mitään toistopainiketta.
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristojen navat (+/-) oikein päin.
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Soundbar sammuu.

- Kun laitteen ulkoisen tulospääntä tulosignaalin taso on liian matala, laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Lisää ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

7 Tavaramerkit



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-ulkoasu ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin MMD Hong Kong Holding Limitedillä on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteesta www.Philips.com/support. Philips ja Philips-logo ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden käyttö on luvanvaraista.
Tämän tuotteen on valmistanut ja sitä myy MMD Hong Kong Holding Limited. tai jokin sen tytäryhtiöistä, ja MMD Hong Kong Holding Limited. on tämän tuotteen takuunantaja.