

PHILIPS

Soundbar

4000-serien

TAB4000



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på

www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
	Sikkerhed	3
	Pas på dit produkt	4
	Beskyttelse af miljøet	4
	Overensstemmelseserklæring	5
	Hjælp og support	5

2	Din soundbar	5
	Pakkens indhold	5
	Strøm	6
	Hovedenhed	6
	Stik	7
	Fjernbetjening	7
	Forbered fjernbetjeningen	8
	Placering	9
	Vægmontering	9

3	Opret forbindelse	10
	Tilslut til HDMI ARC	10
	Forbind til strøm	11

4	Brug din soundbar	11
	Tænd Til og Fra	11
	Vælg kilde	12
	Vælg equalizer (EQ) effekt	12
	Juster lydstyrken	12
	Fabriksnulstilling	13
	Bluetooth-betjening	13
	USB-funktion	14
	HDMI ARC-drift	15

5	Produktspecifikationer	15
----------	-------------------------------	-----------

6	Fejlfinding	16
----------	--------------------	-----------

7	Varemærker	18
----------	-------------------	-----------

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Sikkerhed



Symbolet angiver
jævnspænding.



Følg instruktionerne i
brugervejledningen!

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Før du opretter eller ændrer nogen forbindelser, skal du sørge for, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.
- Udsæt ikke produktet og dets tilbehør for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller ned i produktet, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet og dets tilbehør i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller i andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges som afbryderenhed, vil afbryderenheden umiddelbart kunne betjenes.

- Batterier (batteripakke eller medfølgende batterier) må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Tag produktet ud af stikkontakten før tordenvejr.
- Når du tager strømkablet ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for at få oplysninger om identifikation og leveringsklassificering.
- Før du sætter produktet i stikkontakten, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bag på eller i bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Risiko for personskade eller beskadigelse af dette produkt!

- Ved vægmontering skal dette produkt være sikkert fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægmonteringsbeslag (hvis tilgængeligt). Forkert vægmontering kan medføre ulykker, personskade eller beskadigelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte vores kundeservice i dit land.
- Anbring aldrig produktet eller andre genstande på strømkablerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil det når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på produktet.

ADVARSEL om batteribrug

- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende type.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.
- Installer alle batterier korrekt med + og - som markeret på apparatet.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kulstof-zink) eller genopladelige batterier (Ni-Cd, Ni-MH osv.).
- Batteriet (batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Bortskaf ikke et batteri i ild eller en varm ovn eller gennem mekanisk knusning eller skæring af et batteri.
- Undgå, at batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk.



Bemærk

- Mærkatens sættes på bunden eller bagsiden af udstyret.

Pas på dit produkt

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Beskyttelse af miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Forhør dig på det lokale genbrugssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Fjernelse af engangsbatterierne

Se afsnittet om batteriinstallation for at fjerne engangsbatterierne.

Overensstemmelseserklæring

Dette produkt overholder kravene til radiointerferens i Det Europæiske Fællesskab.

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde erklæringen om overensstemmelse på www.philips.com/support.

Hjælp og support

For omfattende onlinesupport, besøg www.philips.com/support på:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoselvstudier (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte besvarede spørgsmål (FAQ'er)
- sende os et spørgsmål
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter modelnummeret for dit produkt.

Alternativt kan du kontakte kundeservice i dit land. Før du tager kontakt, skal du notere modelnummeret og serienummeret på dit produkt. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller i bunden af dit produkt.

2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din soundbar på www.philips.com/support.

Pakkens indhold

Kontroller og identificer elementerne i pakken:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Fjernbetjening | x 1 |
| • Vægmonteringssæt | x 1 |
| • Vægmonteringsskabelon | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Lynstartguide | x 1 |
| • Garantikort | x 1 |
| • Sikkerhedsark | x 1 |



Soundbar




Fjernbetjening
(AAA-batterier x 2)



Skruer til vægmontering x2
Vægankre x2



Vægmonteringsskabelon

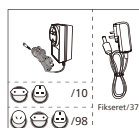

AC-adapter *
(til soundbar)



Hurtig startguide
Garantikort/Sikkerhedsblad

- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun til reference. Det faktiske produkt kan variere i udseende.

Strøm

Adapter og stiktype varierer efter område.


- Adaptermodel: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Fabrikant: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Bemærk

- Se brugervejledningen for relevante strømforsyninger.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

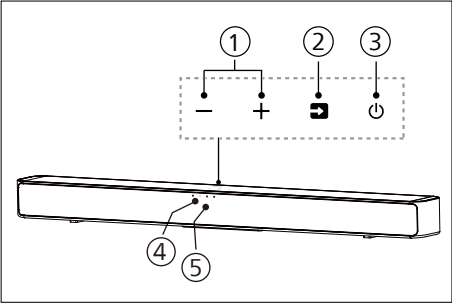

- 1

+/- (Volumen)
Øg eller reducer lydstyrken.
- 2

[Source Icon] (Kilde)
Vælg en indgangskilde til soundbaren. Standardkilden er HDMI ARC.
- 3

[Power Icon] (Standby-Til)
 - Tænder soundbaren eller sætter den på standby.
 - Tryk i 8 sekunder i tilstanden Tænd for at aktivere eller deaktivere Automatisk standby (15 minutters automatisk standby).

Status	LED-tilstand
Aktiver automatisk slukning	Standby LED blinker hurtigt
Deaktiver automatisk slukning	Standby LED blinker langsomt

- 4

Soundbarens LED-indikator
Tænd afspilningskilden, hvorefter frontindikatoren lyser tilsvarende. Indikatorlampen foran på hovedenheden viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.


Status	LED-tilstand
USB	[USB] Konstant hvid
Standby	[Standby] Konstant rød
BT(Bluetooth) • Forbundet • afbrudt	[BT] Konstant hvid [BT] Blinkende hvid
HDMI ARC • Understøttes • Ikke understøttet	[HDMI ARC] Konstant hvid [HDMI ARC] Blinkende hvid

- 5

Sensor til fjernbetjening

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de stik, der er tilgængelige på din soundbar.

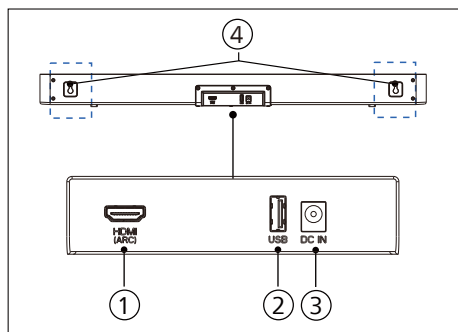

- ① **HDMI out (ARC) (HDMI-udgang (ARC))**
Tilslut til HDMI (ARC)-indgangen på TV'et.
- ② **USB**
 - Forbind til en USB-lagringsenhed til afspilning af lydmedier.
 - Opgrader software til dette produkt.
- ③ **DC in (Jævnstrømsindgang)**
Tilslut til adapteren.
- ④ **Plads til vægbeslag.**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

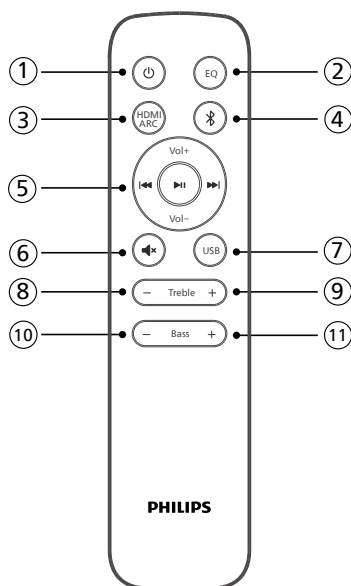

- ① **⏻ (Standby-Til)-knap**
 - Tænd for soundbaren eller sæt den på standby.
- ② **EQ (tilstand)**
Vælg mellem de fire EQ-tilstande: Film/ Musik/Tale/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Skift din kilde til HDMI ARC-forbindelse.
- ④ **⌵**
Tryk kort for at skifte til Bluetooth-kilde. Soundbaren opretter forbindelse til den senest parrede enhed, hvis den er tilgængelig. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til alle Bluetooth-enheder og gå i parringstilstand.

- ⑤ **⏮ / ⏭** (Forrige/Næste)
Spring til forrige eller næste nummer i USB/BT-tilstand.
- ⑥ **⏮** (Afspil/Pause)
Start, sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen i USB/BT-tilstand.
- VOL+/VOL-** (Systemvolumen)
Forøg/reducer systemlydstyrken.
- ⑦ **🔊**
Slå lyden fra, eller gendan den.
- ⑦ **USB**
Skift din lydkilde til USB-forbindelsen.
- ⑧ **- Treble (- Diskant)**
Reducer diskantlydstyrken på soundbaren.
- ⑨ **+ Treble (+ Diskant)**
Forøg diskantlydstyrken på soundbaren.
- ⑩ **-Bass (- Bas)**
Reducer baslydstyrken på soundbaren.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Forøg baslydstyrken på soundbaren.

Forbered fjernbetjeningen


- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selv om fjernbetjeningen betjenes inden for den effektive rækkevidde på 6 m, kan det være umuligt at betjene fjernbetjeningen, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.

- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, bruges i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Desuden kan de andre produkter også fungere forkert.

Udskift fjernbetjeningens batteri

Skub for at fjerne dækslet til batterirummet, isæt 2 AAA-batterier (1,5 V) med korrekt polaritet, og skub derefter dækslet til batterirummet tilbage på plads.

- Sørg for, at polerne (+) og (-) på batterierne svarer til polerne (+) og (-), som er angivet i batterirummet.

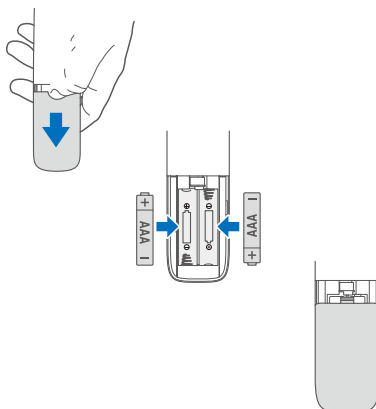


Forholdsregler vedrørende batterier

- Sørg for at indsætte batterierne med korrekte positive "+" og negative "-" polariteter.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan anvendes enten genopladelige eller ikke-genopladelige batterier. Se forholdsreglerne på deres etiketter.
- Pas på dine fingernegle, når du fjerner batteridækslet og batteriet.
- Slip ikke fjernbetjeningen.

- Lad ikke noget påvirke fjernbetjeningen.
- Spild ikke vand eller væske på fjernbetjeningen.
- Placer ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Placer ikke fjernbetjeningen under direkte sollys eller i nærheden af kilder med kraftig varme.
- Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, når det ikke er i brug i længere tid, da der kan opstå korrosion eller batterilækage, hvilket kan medføre fysisk personskade og/eller skader på ting og/eller brand.
- Brug ikke andre batterier end de specificerede
- Bland ikke nye batterier med gamle.
- Oplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

Placering

Placer din soundbar som vist nedenfor.

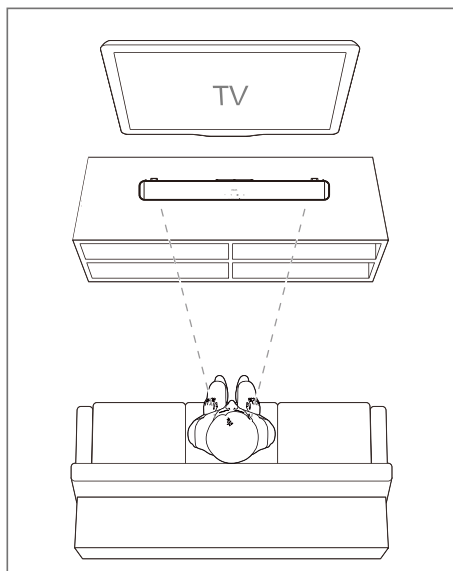


Vægmontering



Bemærk

- Forkert vægmontering kan medføre ulykker, personskade eller beskadigelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte vores kundeservice i dit land.
- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af din soundbar.
- Før vægmontering skal du ikke fjerne gummifødderne i bunden af soundbaren, da gummifødderne ellers ikke kan fastgøres igen.
- Afhængigt af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer af passende længde og diameter.
- Kontroller, om USB-porten bag på soundbaren er sluttet til en USB-enhed. Hvis det konstateres, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af passende størrelse.

Skruelængde/diameter

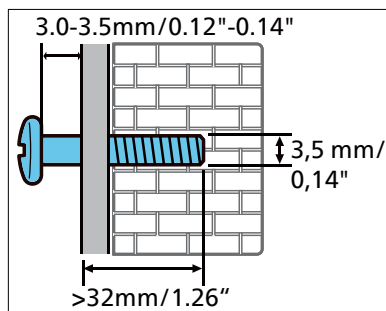


Foreslået vægmonteringshøjde

Det anbefales at installere TV'et først, før soundbaren monteres på væggen. Med et TV forudinstalleret, vægmonteres soundbaren i en afstand på 50 mm/2,0" fra bunden af TV'et.



ADVARSEL!

- For at undgå personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulv/væg i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- Foreslået vægmonteringshøjde: $\leq 1,5$ meter.

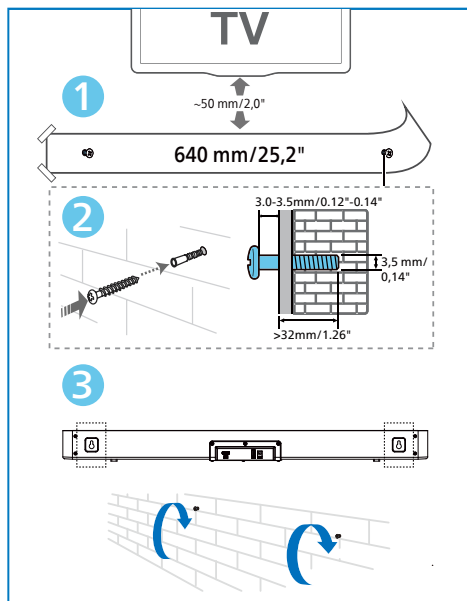

- 1 Bor 2 parallelle huller (diameter 3-8 mm hver) på væggen.
 - ➔ Afstanden mellem hullerne er: **640 mm.**
 - ➔ Du kan henvise til størrelsen for at hjælpe med at placere borehullerne på væggen.
- 2 Fastgør dyvlerne og skrueerne i hullerne.
 - ➔ Sørg for at efterlade et mellemrum på **3.0-3.5 mm** mellem væggen og skruhovedet.
- 3 Hæng soundbaren på fastgørelsesskrueerne.

3 Opret forbindelse

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din soundbar til et TV og andre enheder og derefter konfigurere den.

Der er oplysninger om grundlæggende tilslutninger af din soundbar og tilbehør i lynvejledningen.

Bemærk


- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for at få oplysninger om identifikation og leveringsklassificering.
- Før du opretter eller ændrer nogen forbindelser, skal du sørge for, at alle enheder er frakoblet stikkontakten.

Tilslut til HDMI ARC

Din soundbar understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyden via din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

- 1 Slå HDMI-CEC-funktioner til på dit TV. Vedr. detaljer, se TV'ets brugervejledning

HDMI ARC-stikket på TV'et kan være mærket anderledes. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.

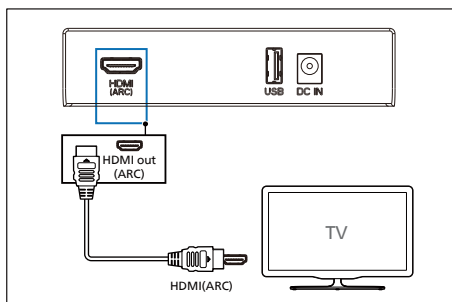

- 2 Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at forbinde **HDMI ARC** stikket på din soundbar med **HDMI ARC** stikket på TV'et.




Bemærk

- TV'et skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktion. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. Du kan finde flere oplysninger om ARC-funktionen i brugervejledningen til TV'et.
- Sørg for at bruge de HDMI-kabler, der kan understøtte ARC-funktionen.

Forbind til strøm

- Før du tilslutter strømkablet, skal du sørge for, at du har fuldført alle andre tilslutninger.
 - Risiko for høreskade! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- 1 Tilslut hovedkablet til enhedens **DC**~stik og derefter til en stikkontakt.

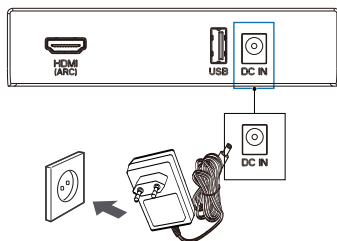

* Adapter- og stiktype varierer fra region til region.

4 Brug din soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger, der er beskrevet i lynstartvejledningen og brugervejledningen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde ved brug af andre enheder.

Tænd Til og Fra

- Når du tilslutter enheden til stikkontakten første gang, vil enheden være i **STANDBY**-tilstand. [Standby]-indikatorlampen tænder.
- Tryk på  knappen på fjernbetjeningen eller på hovedenheden for at slå hovedenheden **TIL** eller **FRA**.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du vil slukke helt for enheden.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis TV'et eller den eksterne enhed afbrydes eller slukkes.

- Hvis du vil slukke helt for enheden, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk helt for enheden for at spare energi, når den ikke er i brug.


Vælg kilde

- 1 Tryk gentagne gange på  knappen på enheden, eller tryk på knapperne USB, HDMI ARC, Pair/BT på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.

Indikatorlampen på soundbaren viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
USB	[USB] Konstant hvid
Standby	[Standby] Konstant rød
Pair/BT • Forbundet • afbrudt	[BT] Konstant hvid [BT] Blinkende hvid
HDMI ARC • Understøttes • Ikke understøttet	[HDMI ARC] Konstant hvid [HDMI ARC] Blinkende hvid

- **Stadium (Stadion)** (2 LED'er tændt): Skab en atmosfære, som når du ser en sportskamp på et stadion.

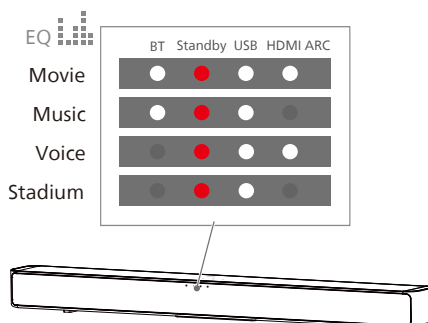


Juster lydstyrken

Når lydstyrken på soundbaren justeres, vil statusindikatoren øge/reducere mængden af lys. Fastslå det aktuelle lydstyrkeniveau på soundbaren i henhold til den tilsvarende lysende/blinkende LED.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på +/- på soundbaren, eller tryk på **Vol+ / Vol-** på fjernbetjeningen for at skrue op og ned for lydstyrken.

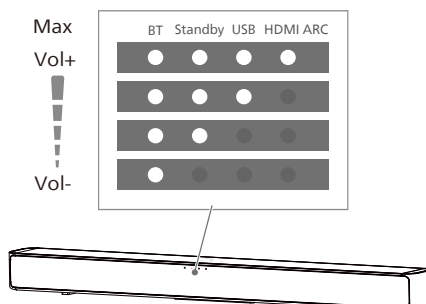


Vælg equalizer (EQ) effekt

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.


- 1 Tryk på EQ-knappen på fjernbetjeningen for at vælge dine ønskede forudindstillede equalizer-effekter. Standardtilstand er Film
- **Movie (Film)** (4 LED'er tændt): Skab en surround-lytteoplevelse. Ideel til at se film.
- **Music (Musik)** (3 LED'er tændt): Skab to- eller fler-kanals stereolyd. Ideel til at lytte til musik.
- **Voice (Stemmestyring)** (3 LED'er tændt): Skab en lydeffekt, der gør menneskelige stemmer mere klare og markant til lytning.

Juster diskant og bas lydstyrke

- 2 Tryk på **-Bass + (- Bas +)**
Tryk på **-Bass + (- Bas +)** på fjernbetjeningen for at øge/reducere bassens lydstyrke.

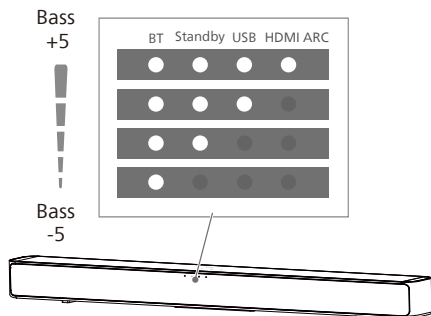

- 3 Tryk på **-Treble + (-Diskant+)**
Tryk på **-Treble + (-Diskant+)** på fjernbetjeningen for at øge/reducere diskantens lydstyrke.

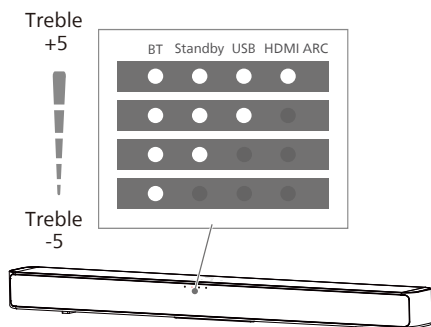

Bas/diskant er som standard indstillet til 0.

Fabriksnulstilling

Nulstil enheden til standardindstillingerne.

- 1 Tænd for soundbaren.
- 2 Tryk og hold de lokale taster + og - nede i 8 sekunder. Når alle LED'er lyser i 5 sekunder, lyser [Standby]-LED'en konstant rødt.
- 3 Soundbaren går i ARC-status efter genstart.

Bluetooth-betjening

Slut soundbaren til din Bluetooth-enhed via Bluetooth (f.eks. en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller bærbar computer), og så kan du lytte til de lydfile, der er gemt på enheden, via soundbaren.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og har Bluetooth version 5.0 + EDR.
- Den maksimale rækkevidde mellem soundbar og Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).

- 1 Tryk på  knappen på enheden, eller tryk på **Pair/BT** på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
→ Indikatoren [BT] vil blinke.

- 2 På Bluetooth-enheden skal du tænde for Bluetooth, søge efter og vælge **Philips TAB4000** for at starte forbindelsen (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
→ Under forbindelsen vil [BT]-indikatoren blinke.

- 3 Vent, indtil du hører stemmestyringen fra soundbaren.
 - Hvis den er tilsluttet, lyser [BT]-indikatoren konstant.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilning, sættes musikafspilningen på pause. Afspilningen genoptages, når opkaldet afsluttes.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **⏮** / **⏭** for at springe til et nummer eller trykke på **⏮** for at sætte afspilningen på pause/genoptage den.
- 5 Sådan afbrydes Bluetooth-forbindelsen og parres en ny Bluetooth-enhed:
 - Tryk længe på knappen **Pair/BT** på fjernbetjeningen for at afbryde Bluetooth-forbindelsen og gå i parringstilstand.




Bemærk

- I et åbent rum uden forhindringer er den maksimale rækkevidde mellem soundbar og Bluetooth-enhed ca. 10 meter (30 fod).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder er ikke garanteret.
- Musikstreaming kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og soundbaren, såsom væg, metalkabinet, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der fungerer med samme frekvens.
- I Bluetooth-tilstand går enheden automatisk i standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis den ikke har nogen lydafspilning.
- Sådan deaktiveres trådløs netværksport: Tryk på kildeknappen for at skifte til andre tilstande.

USB-funktion

Lyt til lyd på en USB-lagringsenhed, f.eks. en MP3-afspiller, USB-flash-hukommelse osv.

- 1 Indsæt USB-enheden.

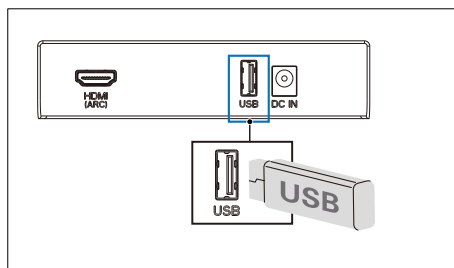

- 2 Tryk **↺** gentagne gange på knappen på enheden, eller tryk på USB knappen på fjernbetjeningen for at vælge USB-tilstand.
 - [USB] LED-indikator lyser konstant hvidt.

- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
⏭	Start, sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
⏮	Spring til det forrige nummer
⏭	Spring til næste nummer



Tips

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel, USB-hub eller USB-multifunktionskortlæser, genkendes USB-lagerenheden muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-lagerenheden under læsning af filer.
- Dette produkt kan understøtte USB-enheder med op til 128 GB hukommelse.
- Dette produkt kan afspille MP3, WAV, FLAC.
- Understøttelse af en USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.
- I USB-tilstand går enheden automatisk i standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis den ikke har nogen lydafspilning.

HDMI ARC-drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet TV'et eller lydenheden.

- 1 Tryk  gentagne gange på knappen på enheden, eller tryk på **HDMI ARC** knapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
↳ Indikatorlampen på soundbaren viser, hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status	LED-tilstand
HDMI ARC	[HDMI ARC] Konstant hvid eller blinkende

- 2 Betjen din lydenhed direkte for at få afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på knapperne +/- (lydstyrke) for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Tip

- Hvis der i **HDMI ARC**-tilstand ikke kommer lyd ud af enheden, og statusindikatoren blinker, kan det være nødvendigt at aktivere PCM-signaludgang på din kildeenhed (f.eks. TV, dvd- eller Blu-ray-afspiller).
- Strømforbrug i netværksstandbytilstand < 2,0 W
- I HDMI (ARC)-tilstand vil den gå i netværksstandbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis den ikke har nogen lydafspilning.

5 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.4
Bluetooth-frekvensbånd	2402-2480 MHz
Senderstyrke	≤ 4dBm

Forstærker-sektion

Udgangseffekt	15W × 2 @THD+N≤10 %;
---------------	-------------------------

Soundbar

Adapter	Indgang:	100-240 V~50/60 Hz, 0,8 A
	Udgang:	15.0 V $\equiv$ 1.6 A, 24 W 
Strømforbrug		15 W
Standbyforbrug		< 0,5 W
Netværksforbrug		< 2,0 W
USB		5V $\equiv$ 500 mA
Frekvenskurve		50 Hz – 18 KHz
Impedans		4 Ω
Mål (B x H x D)		760 x 64 x 87 mm
Vægt		1,45 kg
Driftstemperatur		0-40 °C

Fjernbetjening

Afstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V X 2)

Understøttede lydformater

HDMI ARC
• PCM 2-kanals
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Tag aldrig dækslet af produktet.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Ellers kan garantien blive ugyldig. Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, så få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden fungerer ikke.

- Afbryd strømforsyningen i et par minutter, og tilslut derefter igen.

Ingen strøm

- Kontroller, at vekselstrømskablet er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller soundbaren for at tænde soundbaren.

Lyd

Ingen lyd fra soundbarens højttaler.

- Tilslut lydkablet fra soundbaren til dit TV eller andre enheder. Du behøver dog ikke en separat lydforbindelse, når:
 - Soundbaren og TV'et er tilsluttet via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til HDMI-indgangsstikket på din soundbar.

- Vælg den korrekte lydindgang på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at soundbaren ikke er på lydløs.
- Nulstil dette produkt til dets fabriksindstillinger (se "Fabriksnulstilling")

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et via dette produkt, skal du sørge for, at TV'et er slået fra.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til soundbaren.
- Du har ikke aktiveret enhedens Bluetooth-funktion. Se brugervejledningen til enheden for at få oplysninger om, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke korrekt tilsluttet. Tilslut enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed.

- Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par enheden igen med din Bluetooth-enhed.

Fjernbetjening virker ikke.

- Før du trykker på en knap til afspilningskontrol, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Indsæt batteriet med polerne (+/-) i den retning, der er angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Soundbaren slukker.

- Hvis enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukker enheden automatisk efter 15 minutter. Øg lydstyrken på din eksterne enhed.

7 Varemærker



Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Specifikationerne kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at få de seneste opdateringer og dokumenter. Philips og Philips-skjoldmærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited, eller et af dets tilknyttede selskaber og MMD Hong Kong Holding Limited, er garantisten i forhold til dette produkt.

