

PHILIPS

Саундбар

Серія 4000

TAB4000



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і отримуйте технічну
підтримку на вебсторінці

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі вказівки з безпеки	3
	Безпека	3
	Догляд за виробом	4
	Турбота про довкілля	4
	Заява про відповідність	5
	Довідка і технічна підтримка	5

2	Ваш саундбар	5
	Комплектація упаковки	5
	Живлення	6
	Головний блок	6
	Роз'єми	7
	Пульт дистанційного керування	7
	Підготовка пульта дистанційного керування	8
	Встановлення	9
	Настінне кріплення	10

3	Під'єднання	11
	Під'єднання до роз'єму HDMI ARC11	
	Під'єднання до джерела живлення	11

4	Використання саундбара	12
	Увімкнення та вимкнення	12
	Вибір джерела	12
	Вибір ефекту еквалайзера (EQ)	12
	Налаштування гучності	13
	Скидання до заводських налаштувань	14
	Робота Bluetooth	14
	Робота USB	15
	Робота HDMI ARC	15

5	Технічні характеристики продукту	16
----------	---	-----------

6	Усунення несправностей	17
----------	-------------------------------	-----------

7	Торгові марки	19
----------	----------------------	-----------

1 Важливі вказівки з безпеки

Перед тим як користуватися пристроєм, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека



Символ вказує на напругу постійного струму.



Дотримуйтеся вказівок у посібнику користувача!

Ризик ураження електричним струмом або пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте пристрій та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.

- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батарея (комплект батарей або встановлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Користуйтеся виробом у тропічному та/або помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або виникнення пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Для настінного монтажу цей виріб має бути надійно прикріплений до стіни відповідно до інструкцій зі встановлення. Використовуйте лише кронштейн для настінного кріплення, що входить до комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.

- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5 °C, розпакуйте його й зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте цей виріб у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батарей

- **УВАГА!** Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, які потрібно утилізувати або здавати на переробку згідно з місцевими й державними вказівками.
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї.
- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві, нікель-металгідридні тощо) батареї.
- Батарею (батареї або комплект батарей) слід оберігати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

- Не утилізуйте батареї у вогні чи гарячій печі, також не знищуйте їх і не розрізуйте механічно.
- Не піддавайте батарею впливу дуже низького тиску повітря.



Примітка.

- Паспортна табличка знаходиться на нижній або задній панелі пристрою.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікрофібри.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Заява про відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Регламенту радіобладнання Великобританії SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Декларацію відповідності на www.philips.com/support.

Довідка і технічна підтримка

Щоб отримати детальну онлайн-підтримку, відвідайте www.philips.com/support. Тут ви зможете:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на вебсайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

2 Ваш саундбар

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб повною мірою скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте саундбар за адресою www.philips.com/support.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| • Саундбар | x 1 |
| • Пульт дистанційного керування | x 1 |
| • Набір для настінного кріплення | x 1 |
| • Шаблон для настінного кріплення | x 1 |
| • Адаптер | x 1 |
| • Короткий посібник | x 1 |
| • Гарантійний талон | x 1 |
| • Інструкція з безпеки | x 1 |



Саундбар



Пульт дистанційного керування (батарейки типу AAA x 2)



Гвинти для настінного кріплення x2
Настінні анкери x2



Шаблон для настінного кріплення



Адаптер змінного струму*
(для звукової панелі)



Короткий посібник
Гарантійний талон / інструкція з безпеки

- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача надано лише для довідки; фактичний вигляд виробу може відрізнятися.

Живлення

Тип адаптера і штекера різняться залежно від регіону.


- Модель адаптера: PG241-1501600U PG241-1501600I
- Виробник: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Примітка.

- Інформацію про відповідні блоки живлення див. в інструкції для користувача.

Головний блок

У цьому розділі подано огляд головного блока.

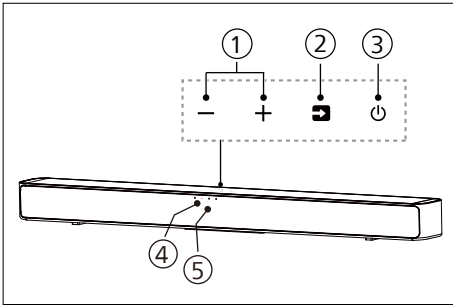

- ① **+/- (гучність)**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ② **[Джерело]**
Вибір джерела вхідного сигналу для саундбара. Стандартним джерелом є HDMI ARC.
- ③ **[режим очікування – увімкнення]**
 - Увімкнення саундбара або перехід у режим очікування.
 - Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі ввімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).

Стан	Стан світлодіода
Увімкніть автоматичне вимкнення живлення	Швидке блимання світлодіоду режиму очікування
Вимкніть автоматичне вимкнення живлення	Повільне блимання світлодіоду режиму очікування


- ④ **Світлодіодний індикатор саундбара**
Перемикайте джерело відтворення, й індикатори на передній панелі відповідним чином засвічуються. Світлодіодний індикатор на передній частині головного блока покаже, який режим наразі використовується.

Стан	Стан світлодіода
USB	[USB] світиться білим світлом
Standby	[Режим очікування] світиться червоним світлом
BT (Bluetooth) • Підключено • Відключено	[BT] світиться білим світлом [BT] блимає білим світлом
HDMI ARC • Підтримується • Не підтримується	[HDMI ARC] світиться білим світлом [HDMI ARC] блимає білим світлом

- ⑤ **Датчик дистанційного керування**

Роз'єми


У цьому розділі подано огляд роз'ємів на саундбарі.

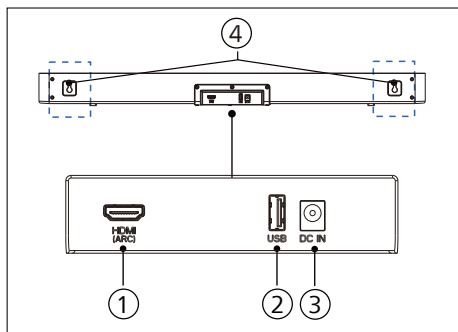

- ① **HDMI out (ARC) (Вихід HDMI (ARC))**
Підключення до входу HDMI (ARC) на телевізорі.
- ② **USB**
 - Під'єднання до USB-накопичувача для відтворення аудіо мультимедіа.
 - Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- ③ **DC in (Вхід постійного струму)**
Підключіть до адаптера.
- ④ **Слот для навісного кронштейна.**

Пульт дистанційного керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

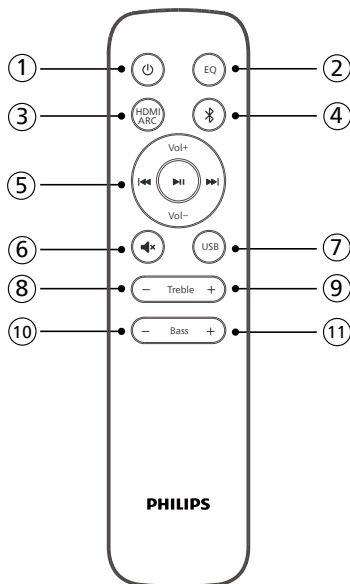

- ① Кнопка (режим очікування – увімкнення)
 - Увімкніть саундбар або переведіть його в режим очікування.
- ② **EQ (режим)**
Вибір одного з чотирьох режимів еквалайзера: Фільм/Музика/Голос/Стадіон.
- ③ **HDMI ARC**
Перемикання джерела в режим з'єднання HDMI ARC.

④ ✖

Коротке натиснення перемикає на джерело Bluetooth. Саундбар виконає повторне з'єднання в пару з останнім спареним пристроєм (якщо такий доступний). Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд для від'єднання від усіх пристроїв Bluetooth і переходу в режим з'єднання в пару.

⑤ ⏮ / ⏭ (Попередня / Наступна)

Перехід до попередньої або наступної доріжки у режимі USB / BT
⏮ (відтворення/пауза)

Запуск, пауза або відновлення відтворення в режимі USB / BT.

VOL+ / VOL- (Гучність+ / Гучність-)
(гучність системи)

Збільшення/зменшення рівня гучності системи.

⑥ 🔊

Вимкнення або відновлення звуку.

⑦ USB

Перемкніть джерело звуку на USB-з'єднання.

⑧ - Treble (- Високі частоти)

Зменшення гучності високих частот саундбара.

⑨ + Treble (+ Високі частоти)

Збільшення гучності високих частот саундбара.

⑩ -Bass (-Бас)

Зменшення гучності низьких частот саундбара.

⑪ +Bass (+ Бас)

Збільшення гучності низьких частот саундбара.


Підготовка пульта дистанційного керування

- Передбачений пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо керувати пультом ДК з ефективної відстані 6 м (19,7 фути), це може не працювати, якщо між пристроєм і пультом ДК будуть перешкоди.
- Якщо пульт дистанційного керування використовується поблизу інших продуктів, які генерують інфрачервоні промені, або якщо поблизу пристрою використовуються інші пристрої дистанційного керування, що використовують інфрачервоні промені, він може працювати неправильно. І навпаки, інші продукти можуть не працювати коректно.

Замініть батарею пульта дистанційного керування

Посуňte кришку батарейного відсіку, щоб зняти її, вставте 2 батареї AAA (1,5 V) з урахуванням полярності, після чого засуньте кришку батарейного відсіку на місце.

- Полюси (+) та (-) батарей мають збігатися з відповідними позначками(+) та (-) у батарейному відсіку.

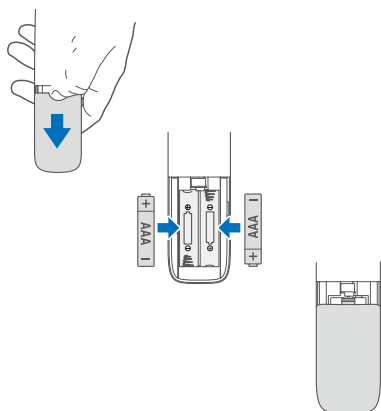


Застереження щодо використання батарей

- Обов'язково вставляйте батареї з правильною позитивною «⊕» та негативною «⊖» полярністю.
- Використовуйте батареї одного типу. Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів.
- Можна використовувати або акумуляторні, або звичайні батареї. Читайте застереження щодо батарей на етикетках.
- Будьте обережні з нігтями, знімаючи кришку батарейного відсіку й виймаючи батареї.
- Не кидайте пульт дистанційного керування.
- Не піддавайте пульт жодному впливу.
- Не проливайте воду або будь-яку рідину на пульт дистанційного керування.
- Не кладіть пульт на вологі предмети.
- Не кладіть пульт дистанційного керування безпосередньо на сонце або поблизу джерел надмірного тепла.

- Виймайте батарею з пульта дистанційного керування, коли ви не плануєте користуватися ним протягом тривалого часу, оскільки може виникнути корозія або витік батареї та спричинити фізичну травму та/або пошкодження майна та/або пожежу.
- Не використовуйте інші батареї, крім зазначених
- Не змішуйте нові батареї зі старими.
- Ніколи не заряджайте батарею, якщо вона не є акумуляторною.

Встановлення

Розмістіть саундбар, як показано нижче.

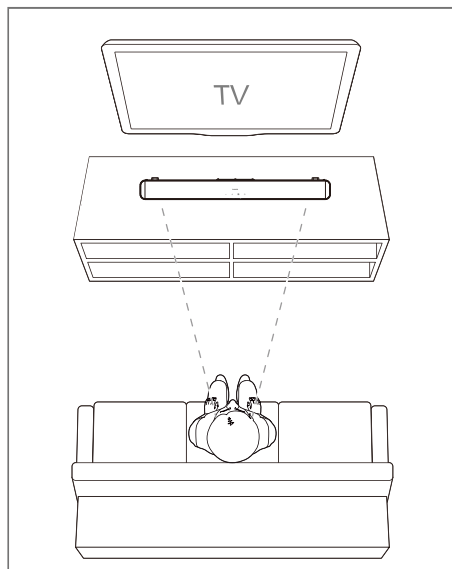


Настінне кріплення

Примітка.

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Перш ніж кріпити саундбар до стіни, перевірте, чи стіна може витримати його вагу.
- Перед кріпленням до стіни не потрібно від'єднувати гумові ніжки внизу саундбара, інакше їх неможливо буде зафіксувати на повторно.
- Залежно від типу настінного кріплення використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметра.
- Перевірте, чи USB-роз'єм позаду саундбара під'єднано до USB-пристрою. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на кріплення до стіни, потрібно використовувати інший USB-пристрій належного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

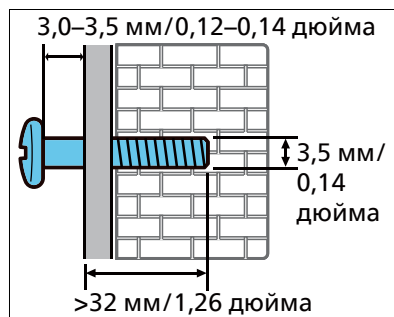


Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендовано спочатку встановити телевізор, а потім кріпити до стіни саундбар. Попередньо встановивши телевізор, потрібно монтувати саундбар на стіні на відстані 50 мм від низу телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для запобігання травмуванню цей пристрій потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно із вказівками зі встановлення.
- Рекомендована висота настінного кріплення: $\leq 1,5$ метра.

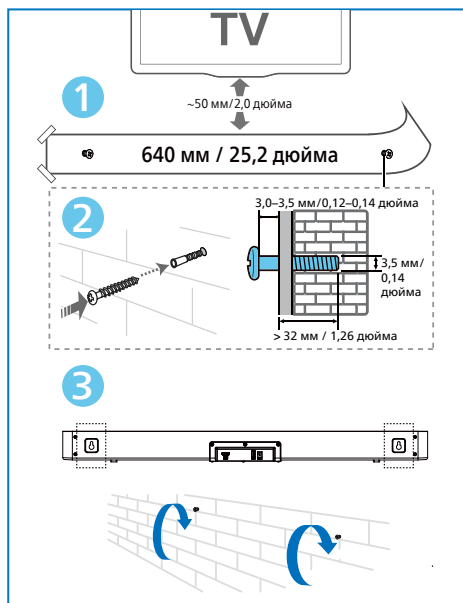

- 1 Просвердліть 2 паралельні отвори (діаметром 3-8 мм кожне) на стіні.
→ Відстань між отворами: **640 мм**.
→ Ви можете орієнтуватися на цей розмір для визначення місця свердління отворів на стіні.
- 2 Зафіксуйте в отворах дюбелі та гвинти.
→ Обов'язково залиште зазор **3,0-3,5 мм** між стіною та головкою гвинта.
- 3 Повісьте саундбар на закріплені гвинти.

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання саундбара до телевізора й інших пристроїв та про налаштування.

Про основні під'єднання саундбара та аксесуари читайте в короткому посібнику.

Примітка.


- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Під'єднання до роз'єму HDMI ARC

Ваш саундбар підтримує HDMI із реверсивним звуковим каналом (ARC). Якщо телевізор сумісний з HDMI ARC, ви можете слухати аудіо з ТВ через саундбар із використанням одного кабелю HDMI.

- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання телевізора

Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

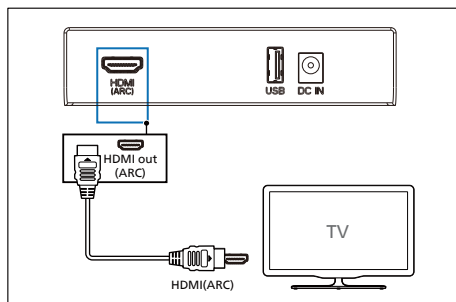


- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть роз'єм **HDMI ARC** на саундбарі до роз'єму **HDMI ARC** на телевізорі.

Примітка.

- Телевізор повинен підтримувати функції HDMI-CEC та ARC. Для функцій HDMI-CEC та ARC потрібно встановити значення "Увімк.".
- Спосіб налаштування HDMI-CEC та ARC може різнитися залежно від телевізора. Докладніше про функцію ARC читайте в посібнику користувача телевізора.
- Обов'язково використовуйте кабелі HDMI, які підтримують функцію ARC.

Під'єднання до джерела живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель змінного струму, обов'язково виконайте всі інші під'єднання.
 - Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- Під'єднайте кабель живлення до роз'єму **DC~** на блоці, а потім до електричної розетки.

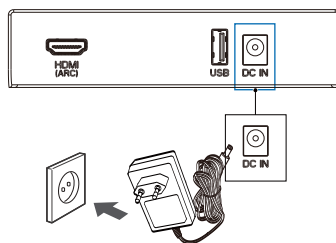

* Тип адаптера та штекера залежить від регіону.

4 Використання саундбара

У цьому розділі подано інформацію про використання саундбара для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

Перш ніж почати

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на саундбарі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Увімкнення та вимкнення

- Коли ви вперше підключаєте пристрій до головної розетки, пристрій перебуватиме в режимі STANDBY. Засвітиться індикатор [режиму очікування].
- Натисніть кнопку  на пульті ДК або на головному блоці, щоб увімкнути або вимкнути головний блок.
- Від'єднайте штепсельну вилку від розетки, якщо ви хочете повністю вимкнути пристрій.

Автоматичний режим очікування

Пристрій автоматично переходить у режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо телевізор або зовнішній блок відключено або вимкнено.

- Щоб повністю вимкнути блок, витягніть штепсель із розетки.
- Вимикайте пристрій повністю, коли ним не користуєтеся, для заощадження енергії.

Вибір джерела

- Натисніть кнопку  на блоці кілька разів або натискайте кнопки **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (З'єднання в пару / BT) на пульті ДК, щоб вибрати потрібний режим.

Світлодіодний індикатор на саундбарі покаже, який режим наразі використовується.


Стан	Стан світлодіода
USB	[USB] світиться білим світлом
Standby	[Режим очікування] світиться червоним світлом
Pair/BT - Підключено - Відключено	[BT] світиться білим світлом [BT] блимає білим світлом
HDMI ARC - Підтримується - Не підтримується	[HDMI ARC] світиться білим світлом [HDMI ARC] блимає білим світлом

Вибір ефекту еквалайзера (EQ)

Виберіть попередньо визначені режими звуку відповідно до вашого відео або музики.

- Натисніть кнопку **EQ** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати бажані попередньо встановлені ефекти еквалайзера. За замовчуванням використовується режим «Фільм»
- Movie (Фільм)** (світяться 4 світлодіоди): створення об'ємного звуку. Найкращі параметри для перегляду фільмів.

- **Music (Музика)** (світяться 3 світлодіоди): створення двоканального або багатоканального стереозвуку. Ідеальний варіант для прослуховування музики.
- **Voice (Голос)** (світяться 3 світлодіоди): створення звукового ефекту, який робить людський голос чіткішим і дивовижним для прослуховування.
- **Stadium (Стадіон)** (світяться 2 світлодіоди): створення атмосфери, подібної до перегляду спортивної гри на стадіоні.

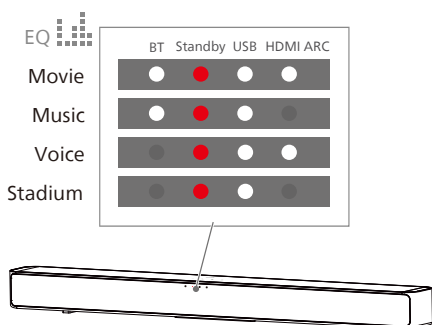


Налаштування гучності

Під час налаштування гучності саундбара індикатор стану світлитиме яскравіше або темніше. За допомогою відповідного відображення світла / блимання можна визначити поточний рівень гучності саундбара.


Налаштування гучності

- 1 Натисніть **+/-** на звуковій панелі або натисніть **Vol+/Vol-** на пульті дистанційного керування, щоб збільшити/зменшити рівень гучності.

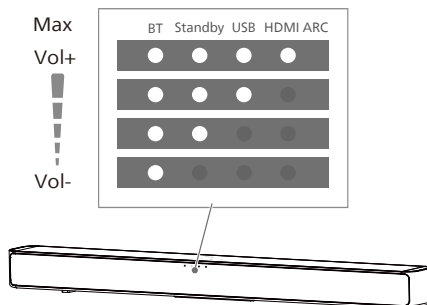


Регулювання гучності верхніх і нижніх частот

- 2 Натисніть кнопку - **Bass +** (- Бас +)
Натисніть - **Bass +** (- Бас +) на пульті ДК, щоб збільшити або зменшити гучність низьких частот.

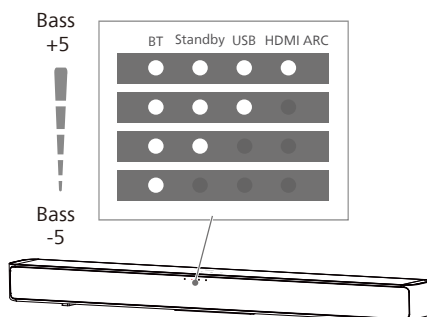

- 3 Натисніть кнопку - **Treble +** (- Високі частоти +)
Натисніть - **Treble +** (- Високі частоти +) на пульті дистанційного керування, щоб збільшити або зменшити гучність високих частот.

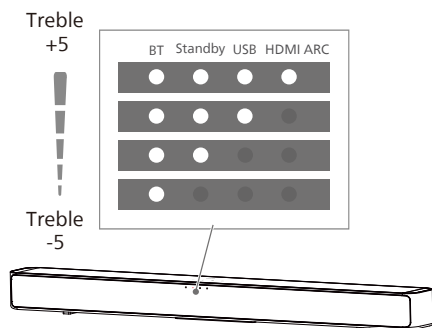

За замовчуванням для низьких/ високих частот встановлено значення "0".

Скидання до заводських налаштувань

Можна скинути налаштування пристрою до заводських значень.

- 1 Увімкніть саундбар.
- 2 Натисніть і утримуйте локальні клавіші + і – протягом 8 секунд. Після того, як усі світлодіоди загоряться протягом 5 секунд, світлодіод [Режим очікування] загориться червоним кольором.
- 3 Після перезавантаження саундбар переходить у стан ARC.

Робота Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте саундбар із пристроєм із підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через саундбар.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP, AVRCP та версією Bluetooth 5.0 + EDR.

- Максимальний робочий діапазон між саундбаром і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Натисніть кнопку  на блоці або кнопку **Pair/BT (З'єднання в пару / BT)** на пульті ДК, щоб переключити саундбар у режим Bluetooth.
→ Індикатор [BT] почне блимати.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips TAB4000**, щоб почати з'єднання (як увімкнути Bluetooth, див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth).
→ Під час підключення індикатор [BT] буде блимати.
- 3 Зачекайте, доки не почуєте голосову підказку зі звукової панелі.
→ У разі успішного з'єднання засвітиться без блимання індикатор [BT].
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
- Під час відтворення, якщо надходить дзвінок, відтворення музики призупиняється. Відтворення продовжиться після завершення виклику.
- Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті ДК можна натиснути  / , щоб перейти до потрібної доріжки, або , щоб призупинити чи відновити відтворення.
- 5 Щоб відключити з'єднання Bluetooth і створити пару з новим пристроєм Bluetooth:
→ Натисніть та довго утримуйте кнопку **Pair/BT (З'єднання в пару / BT)** на пульті дистанційного керування, щоб від'єднати з'єднання Bluetooth і перейти в режим з'єднання в пару.


Примітка.

- У відкритому просторі без перешкод максимальний робочий діапазон між саундбаром і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і саундбаром, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- У режимі Bluetooth пристрій автоматично перейде в режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.
- Як деактивувати порт бездротової мережі: натисніть кнопку джерела, щоб переключитися на інші режими.

Робота USB

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

1 Вставте USB-накопичувач.

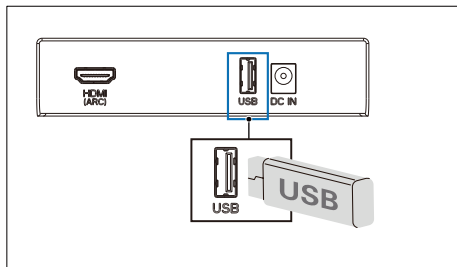

- 2 Натисніть кнопку  кілька разів на блоці або натисніть кнопку **USB** на пульті ДК, щоб вибрати режим **USB**.
- ➔ Засвітиться білим без блимання світлодіодний індикатор [USB].

3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
	Запуск, пауза або відновлення відтворення
	Перехід до попередньої доріжки
	Перехід до наступної доріжки

Поради

- Цей виріб може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання подовжувального USB-кабелю, концентратора USB або універсального пристрою зчитування з карт USB USB-накопичувач може не бути розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час зчитування файлу.
- Цей продукт може підтримувати USB-пристрої з пам'яттю до 128 ГБ.
- Цей продукт може відтворювати MP3, WAV, FLAC.
- Підтримуваний USB-роз'єм: 5 В --- 500 мА.
- У режимі USB пристрій автоматично перейде в режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо в ньому немає відтворення звуку.

Робота HDMI ARC

Переконайтеся, що пристрій підключено до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть кнопку  кілька разів на блоці або натисніть кнопки **HDMI ARC** на пульті ДК, щоб вибрати потрібний режим.
- ➔ Світлодіодний індикатор на саундбарі покаже, який режим наразі використовується.

Стан	Стан світлодіода
HDMI ARC	[HDMI ARC] світиться білим світлом або блимає

- 2 Керуйте функціями відтворення безпосередньо на аудіопристрої.
- 3 Натисніть кнопки +/- (гучність), щоб відрегулювати гучність до бажаного рівня.

Підказка

- Якщо в режимі **HDMI ARC** блок не відтворює звук, а індикатори стану блимає, можливо, потрібно активувати виведення сигналу PCM на пристрій-джерелі (наприклад, телевізорі, DVD- або Blu-ray-програвачі).
- Мережевий режим очікування: споживана потужність < 2,0 Вт
- У режимі HDMI (ARC) пристрій перейде в режим очікування в мережі приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.

5 Технічні характеристики продукту

 Примітка.

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Bluetooth

Профілі Bluetooth	A2DP, AVRCP
Версія Bluetooth	V 5.4
Частотний діапазон Bluetooth	2402-2480 МГц
Потужність передавача	≤ 4 дБм

Секція підсилювача

Вихідна потужність	15 Вт × 2 @THD+N≤10%;
--------------------	--------------------------

Саундбар

Адаптер	Вхід:	100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,8 А
	Вихід:	15,0 В $\equiv$ 1,6 А, 24 Вт 
Споживання енергії		15 Вт
Споживання в режимі очікування		< 0,5 Вт
Споживання через мережу		< 2,0 Вт
USB		5 В $\equiv$ 500 мА
Частотна характеристика		50 Гц – 18 кГц
Опір		4 Ω

Розміри (Ш x В x Г)	760 x 64 x 87 мм
Вага	1,45 кг
Робоча температура	0 °C - 40 °C

Пульт дистанційного керування

Відстань/кут	6 м/30°
Тип батареї	AAA (1,5 В X 2)

Підтримувані аудіоформати

HDMI ARC
• PCM 2-кан.
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблема не зникла, отримайте підтримку на вебсторінці www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на головному блоці не працюють.

- Від'єднайте пристрій від розетки на кілька хвилин, а потім знову під'єднайте його.

Відсутнє живлення

- Перевірте правильність під'єднання кабелю змінного струму.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або саундбарі щоб увімкнути саундбар.

Звук

Відсутній звук із гучномовця саундбара.

- Під'єднайте аудіокабель від саундбара до телевізора або інших пристроїв. Однак, окреме аудіо з'єднання не потрібне, якщо:
 - саундбар і телевізор під'єднано через з'єднання HDMI ARC, або
 - пристрій під'єднано до вхідного роз'єму HDMI на саундбарі.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Переконайтеся, що на саундбарі не вимкнено звук.
- Скиньте налаштування виробу до заводських (див. розділ "Скидання до заводських налаштувань")

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій із саундбаром.

- Пристрій не підтримує сумісні профілі, потрібні для саундбара.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій підключено неправильно. Правильно підключіть пристрій.
- Саундбар уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте підключений пристрій і повторіть спробу.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до саундбара або усуньте перешкоди між ними.

Не вдається знайти назву Bluetooth цього блока на моєму пристрої Bluetooth.

- Перевірте, чи функцію Bluetooth увімкнено на пристрої Bluetooth.
- Виконайте повторне з'єднання в пару блока та пристрою Bluetooth.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перш ніж натиснути будь-яку кнопку керування відтворенням, спочатку виберіть відповідне джерело.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор, що на передній панелі пристрою.

Саундбар вимикається.

- Якщо рівень вхідного сигналу зовнішнього пристрою занадто низький, пристрій автоматично вимкнеться через 15 хвилин. Збільште рівень гучності зовнішнього пристрою.

7 Торгові марки



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI і логотипи HDMI – торговельні марки або зареєстровані торговельні марки HDMI Licensing Administrator, Inc.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження. Будь ласка, відвідайте сторінку www.Philips.com/support для отримання останніх оновлень та документів. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. та використовуються згідно з ліцензією. Цей виріб було виготовлено й він продається під відповідальність компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її афілійованих компаній, і MMD Hong Kong Holding Limited виступає гарантом щодо цього виробу.