

PHILIPS

Soundbar

Seriya 4000

TAB4000



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i zatražite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3
	Sigurnost	3
	Briga o proizvodu	4
	Briga o okolišu	4
	Izjava o sukladnosti	5
	Pomoć i podrška	5
2	Vaš soundbar	5
	Sadržaj pakiranja	5
	Napajanje	6
	Glavna jedinica	6
	Priključci	6
	Daljinski upravljač	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Smještaj	9
	Zidni nosač	9
3	Povezivanje	10
	Povezivanje na HDMI ARC	10
	Priključivanje napajanja	11
4	Koristite svoj soundbar	11
	Uključivanje i isključivanje	11
	Odabir izvora	12
	Odabir efekta ekvilajzera (EQ)	12
	Podešavanje glasnoće	12
	Vraćanje tvorničkih postavki	13
	Rad putem Bluetooth veze	13
	Rad putem USB veze	14
	Rad putem HDMI ARC veze	15
5	Tehnički podaci proizvoda	15
6	Rješavanje problema	16
7	Zaštitni znakovi	18

1 Važne sigurnosne upute

Prije upotrebe proizvoda s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo neće vrijediti.

Sigurnost



Simbol označava istosmjerni napon.



Slijedite upute u korisničkom priručniku!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što izvedete bilo kakvo priključivanje ili ga promijenite, provjerite jesu li svi uređaji iskopčani iz strujne mreže.
- Proizvod i dodatnu opremu nikad nemojte izlagati kiši ili vodi. Nikad nemojte stavljati posude s tekućinom, primjerice vaze, blizu proizvoda. Ako se tekućina prolje po proizvodu ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Od službe za korisnike zatražite da provjeri proizvod prije upotrebe.
- Proizvod i dodatnu opremu nikad nemojte stavljati blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- U ventilacijske i druge otvore na proizvodu nikad nemojte umetati predmete.
- Kad se kao uređaj za iskopčavanje upotrebljava utikač za naponsku mrežu ili spojnica na uređaju, on uvijek treba biti ispravan.

- Baterija (komplet baterija ili umetnute baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Prije grmljavinskih oluja proizvod iskopčajte iz utičnice.
- Prilikom iskopčavanja kabela iz utičnice, obavezno vucite utikač, a ne sam kabel.
- Proizvod upotrebljavajte u tropskim i/ili umjerenim klimama.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Identifikacijske podatke i podatke o napajanju potražite na pločici koja se nalazi na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije priključivanja proizvoda u naponsku utičnicu provjerite odgovara li napon vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikad nemojte priključivati proizvod ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Kad je u pitanju montaža na zid, ovaj se proizvod mora sigurno pričvrstiti na zid sukladno uputama za montažu. Upotrebljavajte isključivo priloženi nosač za montažu na zid (ako je dostupan). Nepravilno montiranje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Proizvod ili druge predmete nikad nemojte stavljati na kabele za napajanje ili drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportira na temperaturama nižim od 5 °C, raspakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom prije priključivanja na napajanje.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikad nemojte postavljati proizvod u skućeni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko proizvoda. Pazite da zavjese ili drugi predmeti ne prekriju ventilacijske otvore proizvoda.

OPREZ prilikom upotrebe baterije

- OPREZ: ako se baterije ne zamijene ispravno, postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili jednakovrijedne vrste.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati duže vrijeme.
- Baterije sadrže kemijske tvari, treba ih reciklirati ili odložiti sukladno državnim i lokalnim smjernicama.
- Sve baterije pravilno umetnite, poravnate s oznakama + i - na uređaju.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (cink-ugljik) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Baterija (baterije ili komplet baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili u zagrijanu pećnicu niti je mehanički drobiti ili rezati.
- Izbjegavajte izlaganje baterije izuzetno niskom tlaku zraka.



Napomena

- Nazivna naljepnica zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda upotrebljavajte samo krpu od mikrovlakana.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu upotrebu.



Ovaj simbol na proizvodu naznačuje da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom Europske unije 2013/56/EU, a koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.

Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalne propise i nikad ne odlažite na proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje baterija za jednokratnu upotrebu

Upute o vađenju baterija za jednokratnu upotrebu potražite u odjeljku o umetanju baterija.

Izjava o sukladnosti

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima Europske zajednice za radijske smetnje.

Ovime TP Vision Europe BV izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive RED 2014/53/EU i Uredbi o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu mrežnu podršku posjetite www.philips.com/support:

- preuzmite korisnički priručnik i kratki vodič
- pogledajte videovodiče (dostupni samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na najčešća pitanja
- pošaljite nam poruku e-pošte s pitanjem
- razgovarajte s našim predstavnikom podrške.

Pratite upute na web-mjestu kako biste odabrali jezik, a zatim unesite broj modela svog proizvoda.

Možete i kontaktirati korisničku službu u svojoj državi. Prije kontaktiranja zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

2 Vaš soundbar

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj soundbar na web-mjestu www.philips.com/support.

Sadržaj pakiranja

Provjerite i identificirajte stavke u pakiranju:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Daljinski upravljač | x 1 |
| • Komplet za montažu na zid | x 1 |
| • Predložak za montažu na zid | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Kratki vodič | x 1 |
| • Jamstveni list | x 1 |
| • Sigurnosni list | x 1 |



Soundbar




Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Vijci za montažu na zid x2
Zidna sidra x2



Predložak za montažu na zid

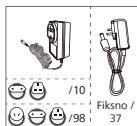

AC adapter *
(za soundbar)



Kratki vodič
Jamstveni list / Sigurnosni list

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca, stvarni proizvod može se izgledom razlikovati.

Napajanje

Vrsta adaptera i utikača razlikuje se ovisno o regijama.


- Model adaptera: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Proizvođač: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Napomena

- Informacije o odgovarajućim izvorima napajanja potražite u korisničkim uputama.

Glavna jedinica

U ovom odjeljku nalazi se pregled glavne jedinice.

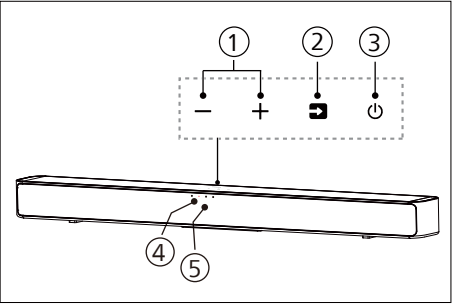

- ① **+/- (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ② **[Izvor]**
Odaberite ulazni izvor za soundbar. Zadani izvor je HDMI ARC.
- ③ **[Stanje pripravnosti]**
 - Uključivanje ili stanje pripravnosti soundbara.
 - Dugo pritisnite 8 sekundi u stanju uključivanja kako biste omogućili ili onemogućili automatsko stanje pripravnosti (15 minuta automatskog stanja pripravnosti).

Status	LED stanje
Omogućite automatsko isključivanje	LED dioda u stanju pripravnosti brzo treperi
Onemogućite automatsko isključivanje	LED dioda u stanju pripravnosti sporo treperi


- ④ **LED indikator soundbara**
Po odabiru izvora reprodukcije prednji indikator počet će svijetliti na odgovarajući način. Indikator na prednjoj strani glavne jedinice naznačit će koji se način rada trenutno upotrebljava.

Status	LED stanje
USB	[USB] svijetli bijelo
Standby	[Stanje pripravnosti] svijetli crveno
BT (Bluetooth) • Povezan • veza prekinuta	[BT] svijetli bijelo [BT] bljeska bijelo
HDMI ARC • Podržani • Nije podržano	[HDMI ARC] svijetli bijelo [HDMI ARC] bljeska bijelo

- ⑤ **Senzor daljinskog upravljača**

Priključci


Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka dostupnih na soundbaru.

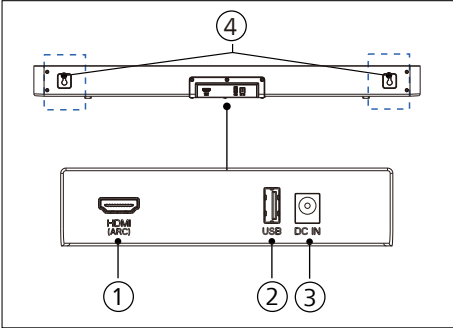

- ① **HDMI out (ARC) (HDMI izlaz (ARC))**
Spojite na HDMI (ARC) ulaz na TV-u.
- ② **USB**
 - Povezivanje s USB uređajem za pohranu za reprodukciju audiomedija.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- ③ **DC in (DC ulaz)**
Spojite na adapter.
- ④ **Utor za zidni nosač.**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

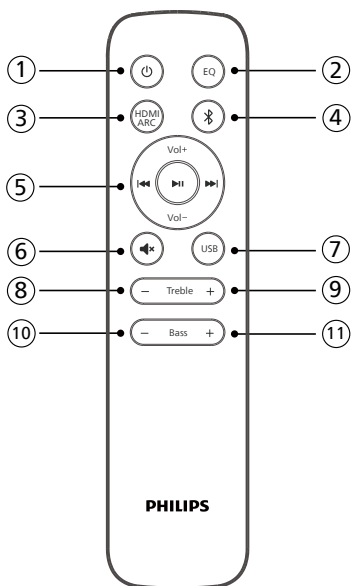

- ① **⏻ tipka (stanje pripravnosti)**
 - Uključivanje soundbara ili stavljanje u stanje pripravnosti.
- ② **EQ (način rada)**
Odaberite jedan od četiri EQ načina rada: Movie (Film) / Music (Glazba) / Voice (Glas) / Stadium (Stadion).

- ③ **HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- ④ **📶**
Kratko pritisnite kako biste prešli na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati s posljednjim uparenim uređajem ako je dostupan. Pritisnite i 3 sekunde zadržite kako biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i ušli u način rada za uparivanje.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Prethodna / Sljedeća)**
Prelazak na prethodnu ili sljedeću pjesmu u načinu rada USB/BT.
⏮ (reprodukcija/pauza)
Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije u načinu rada USB/BT.
VOL+ / VOL- (glasnoća sustava)
Povećajte/smanjite razinu glasnoće sustava.
- ⑥ **🔇**
Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.
- ⑦ **USB**
Prebacite izvor zvuka na USB vezu.
- ⑧ **- Treble (- Visoki tonovi)**
Smanjite glasnoću visokih tonova soundbara.
- ⑨ **+ Treble (+ Visoki tonovi)**
Povećajte glasnoću visokih tonova soundbara.
- ⑩ **-Bass (-Bas)**
Smanjite glasnoću basa soundbara.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Povećajte glasnoću basa soundbara.


Pripremite daljinski upravljač

- Priloženi daljinski upravljač omogućuje upravljanje jedinicom iz daljine.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja unutar efektivnog raspona od 19,7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača možda neće biti moguć ako između uređaja i daljinskog upravljača postoje prepreke.
- Ako se daljinskim upravljačem upravlja u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se u blizini uređaja koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Isto tako, drugi proizvodi možda neće pravilno raditi.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Gurnite kako biste skinuli poklopac odjeljka za baterije, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) s odgovarajućim polaritetom, a zatim vratite poklopac odjeljka za bateriju na odgovarajuće mjesto.

- Provjerite odgovaraju li krajevi baterija (+) i (-) krajevima (+) i (-) naznačenima u odjeljku za baterije.

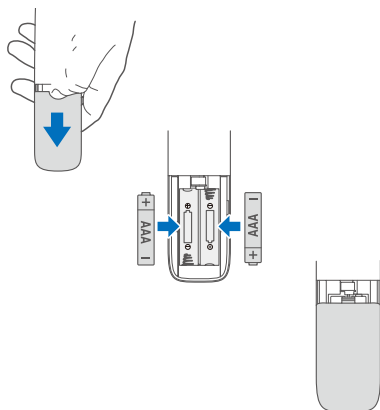


Mjere opreza u vezi s baterijama


- Obavezno umetnite baterije s ispravnim pozitivnim "⊕" i negativnim "⊖" polaritetima.
- Upotrebljavajte baterije iste vrste. Nikad nemojte upotrebljavati različite vrste baterija zajedno.
- Mogu se upotrebljavati punjive ili nepunjive baterije. Pregledajte mjere opreza na njihovim naljepnicama.
- Pazite na svoje nokte prilikom skidanja poklopca odjeljka za baterije i vađenja baterije.
- Pazite da vam daljinski upravljač ne padne na pod.
- Nemojte dopustiti da išta utječe na daljinski upravljač.
- Pazite da ne prolijete vodu ili bilo koju drugu tekućinu po daljinskom upravljaču.
- Daljinski upravljač nemojte stavljati na mokri predmet.
- Daljinski upravljač nemojte stavljati na izravnu sunčevu svjetlost ili blizu izvora prekomjerne topline.
- Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ako se neće upotrebljavati duže vrijeme jer može doći do korozije ili curenja baterije, što može uzrokovati tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine i/ili požar.
- Nemojte koristiti druge baterije osim navedenih
- Nove baterije nemojte miješati sa starima.
- Bateriju nikad nemojte puniti ako nije potvrđeno da se radi o vrsti koja se može puniti.

Smještaj

Smjestite soundbar na način prikazan u nastavku.

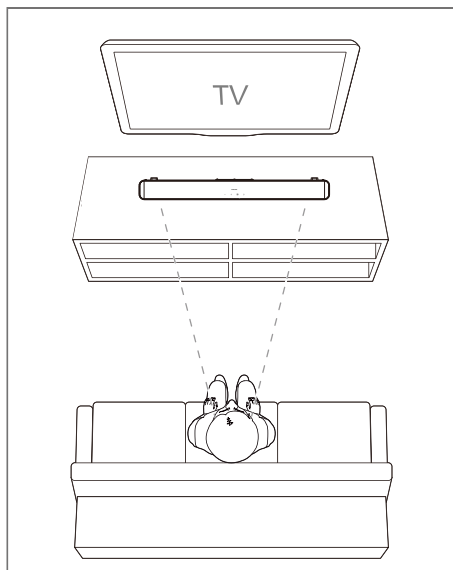

Duljina/promjer vijka

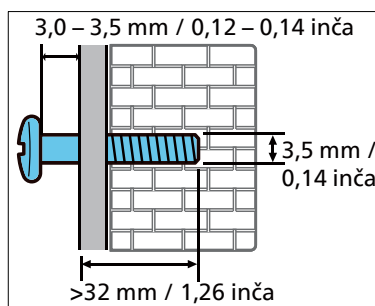

Preporučena visina montaže na zid

Preporučujemo da najprije postavite televizor pa zatim montirate soundbar na zid. Nakon postavljanja televizora soundbar montirajte na zid na udaljenosti od 50 mm / 2 inča od dna televizora.



UPOZORENJE!


- Kako bi se spriječile ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid sukladno uputama za montažu.
- Preporučena visina za montiranje na zid: $\leq 1,5$ metara.

Zidni nosač



Napomena

- Nepravilno montiranje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Prije montiranja na zid provjerite može li zid podržati masu vašeg soundbara.
- Prije montiranja na zid ne morate skidati gumene nožice na dnu soundbara, jer ih u suprotnom nećete moći ponovo pričvrstiti.
- Ovisno o načinu montiranja na zid, pazite da upotrebljavate vijke odgovarajuće duljine i promjera.
- Provjerite je li USB priključnica na stražnjoj strani soundbara povezana s USB uređajem. Ako se utvrdi da povezani USB uređaj utječe na zidni nosač, morate upotrijebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

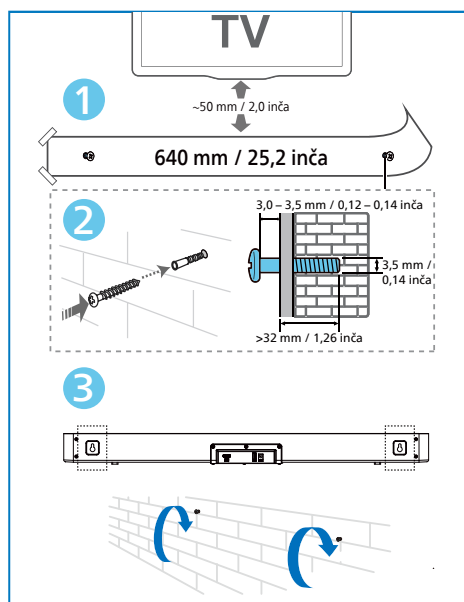

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (promjera 3-8 mm svaka) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je: **640 mm**
 - ↳ Pogledajte veličinu za pomoć pri postavljanju rupa za bušenje na zidu.
- 2 Postavite tiple i vijke u rupe.
 - ↳ Obavezno ostavite razmak od **3,0-3,5 mm** između zida i glave vijka.
- 3 Objesite soundbar na vijke za pričvršćivanje.

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže povezati soundbar s televizorom i drugim uređajima te ga zatim postaviti.

Informacije o osnovnom povezivanju soundbara s dodatnom opremom potražite u kratkom vodiču.



Napomena


- Identifikacijske podatke i podatke o napajanju potražite na pločici koja se nalazi na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije nego što izvedete bilo kakvo priključivanje ili ga promijenite, provjerite jesu li svi uređaji iskopčani iz strujne mreže.

Povezivanje na HDMI ARC

Vaš soundbar podržava HDMI s funkcijom ARC (Audio Return Channel). Ako vaš televizor podržava HDMI ARC, zvuk televizora moći ćete čuti putem soundbara s pomoću jednog HDMI kabela.

- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC. Za detalje pogledajte korisnički priručnik za TV

Priključnica **HDMI ARC** na televizoru može biti drukčije označena. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku televizora.

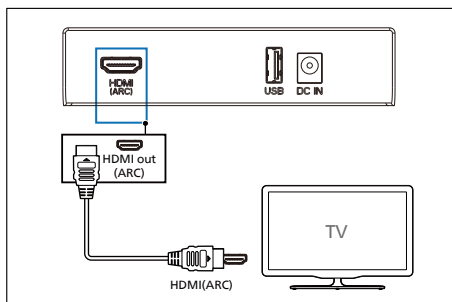

- 2 S pomoću HDMI kabela velike brzine povežite priključnicu **HDMI ARC** na soundbaru s priključnicom **HDMI ARC** na televizoru.




Napomena

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i funkciju ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti uključeni.
- Način postavljanja za HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Pojednosti o funkciji ARC potražite u korisničkom priručniku televizora.
- Obavezno koristite HDMI kabele koji mogu podržavati ARC funkciju.

Priključivanje napajanja

- Prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom provjerite jeste li dovršili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon izvora napajanja naponu otisnutom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- 1 Priključite kabel za napajanje u utičnicu **DC~** na uređaju, a zatim u utičnicu za napajanje.

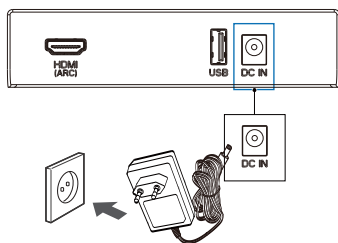

* Vrsta adaptera i utikača razlikuju se ovisno o regiji.

4 Koristite svoj soundbar

Ovaj vam odjeljak opisuje kako upotrebljavati soundbar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije početka

- Uspostavite potrebne veze opisane u kratkom vodiču i korisničkom priručniku.
- Postavite soundbar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite jedinicu u glavnu utičnicu, jedinica će biti u stanju pripravnosti. Indikator [Stanje pripravnosti] počeo će svijetliti.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili na glavnoj jedinici za uključivanje ili isključivanje glavne jedinice.
- Izvucite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti jedinicu.

Automatsko stanje pripravnosti

Uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta ako se televizor ili vanjski uređaj iskopča ili isključi.

- Kako biste potpuno isključili jedinicu, iskopčajte utikač iz utičnice.
- Potpuno isključite uređaj kako biste štedjeli energiju kad se ne upotrebljava.

Odabir izvora

- 1 Pritisnite tipku  više puta na uređaju ili pritisnite tipku **USB, HDMI ARC, Pair/ BT (Uparivanje/BT)** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni način rada.

Indikator na soundbaru naznačit će koji se način rada trenutno upotrebljava.

Status	LED stanje
USB	[USB] svijetli bijelo
Standby	[Stanje pripravnosti] svijetli crveno
Pair/BT • Povezan • veza prekinuta	[BT] svijetli bijelo [BT] bljeska bijelo
HDMI ARC • Podržani • Nije podržano	[HDMI ARC] svijetli bijelo [HDMI ARC] bljeska bijelo


Odabir efekta ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definirani način rada zvuka koji će odgovarati vašem videozapisu ili glazbi.

- 1 Pritisnite tipku **EQ** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željene unaprijed postavljene efekte ekvilizatora. Zadani način rada je Film
- **Movie (Film)** (uključena su 4 LED indikatora): stvorite surround doživljaj slušanja. Idealno za gledanje filmova.
- **Music (Glazba)** (uključena su 3 LED indikatora): stvorite dvokanalni ili višekanalni stereozvuk. Idealno za slušanje glazbe.
- **Voice (Glas)** (uključena su 3 LED indikatora): stvorite zvučni efekt koji ljudski glas čini jasnijim i izvanrednim za slušanje.

12 HR

- **Stadium (Stadion)** (uključena su 2 LED indikatora): stvorite atmosferu kao da gledate utakmicu na stadionu.

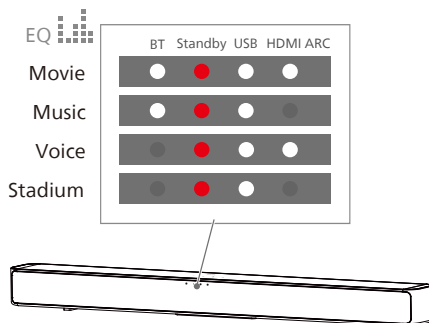


Podešavanje glasnoće

Prilikom podešavanja glasnoće soundbara indikator statusa povećat će ili smanjiti količinu svjetla. Prema odgovarajućem svjetlu/bljeskanju utvrdite trenutnu razinu glasnoće soundbara.


Podešavanje glasnoće

- 1 Pritisnite **+/-** na soundbaru ili pritisnite **Vol+ / Vol-** na daljinskom upravljaču za povećanje/smanjenje razine glasnoće.

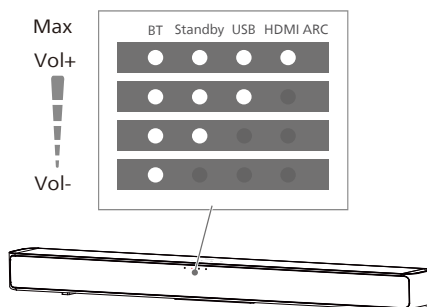


Podešavanje glasnoće visokih i niskih tonova

- 2 Pritisnite **-Bass + (-Bas +)**
Pritisnite **-Bass + (-Bas +)** na daljinskom upravljaču za povećanje/smanjenje glasnoće Bassa.

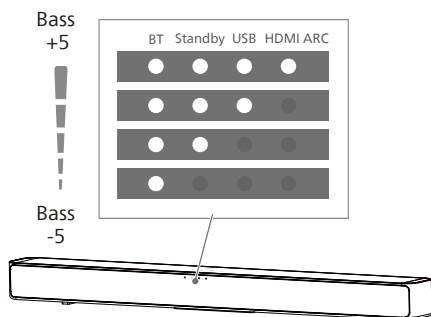

- 3 Pritisnite **-Treble + (-Visoki tonovi +)**
Pritisnite **-Treble + (-Visoki tonovi +)** na daljinskom upravljaču kako biste povećali/smanjili glasnoću visokih tonova.

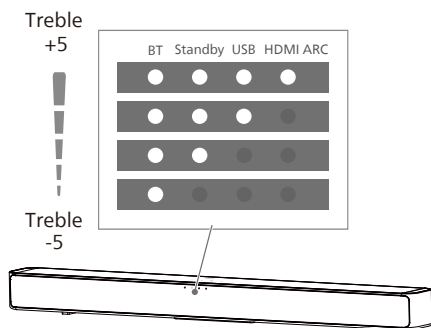

Prema zadanoj postavci, bas / visoki tonovi postavljeni su na 0.

Vraćanje tvorničkih postavki

Ponovo postavite uređaj na zadanu postavku.

- 1 Uključite soundbar.
- 2 Pritisnite i držite lokalne tipke **+** i **-** 8 sekundi. Nakon što svi LED indikatori zasvijetle 5 sekundi, LED indikator [Stanje pripravnosti] neprekidno svijetli crveno.
- 3 Soundbar ulazi u ARC status nakon ponovnog pokretanja.

Rad putem Bluetooth veze

Putem Bluetooth veze povežite soundbar s Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), a zatim audiodatoteke pohranjene na uređaju možete slušati na soundbaru.

Što vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i ima Bluetooth verziju 5.0 + EDR.
 - Maksimalni radni domet između soundbara i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- 1 Pritisnite tipku  na uređaju ili **Pair/ BT (Uparivanje/BT)** na daljinskom upravljaču kako biste soundbar prebacili na način rada Bluetooth.
→ Indikator [BT] će treptati.
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite **Philips TAB4000** kako biste pokrenuli vezu (upute o omogućivanju Bluetooth povezivanja potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja).
→ Tijekom povezivanja, indikator [BT] će treptati.

3 Pričekajte glasovni odzivnik soundbara.

→ Ako se uspješno poveže, indikator [BT] će svijetliti neprekidno.

4 Odaberite i reproducirajte audiodatoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.

- Tijekom reprodukcije, ako dođe poziv, reprodukcija glazbe se pauzira. Reproduciranje se nastavlja nakon završetka poziva.
- Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti i **⏮** / **⏭** kako biste preskočili pjesmu ili **⏸** za pauziranje/ nastavak reprodukcije.

5 Da biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj:

→ Dugo pritisnite tipku **Pair/BT (Uparivanje/BT)** na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli Bluetooth vezu i ušli u način rada za uparivanje.




Napomena

- Na otvorenom prostoru bez prepreka maksimalni radni domet između soundbara i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zajamčena.
- Usmjeravanje glazbe mogu prekinuti prepreke koje se nalaze između uređaja i soundbara kao što su zid, metalno kućište u kojem se uređaj nalazi ili drugi uređaji koji se nalaze u blizini, a rade na istoj frekvenciji.
- U Bluetooth načinu rada, jedinica će automatski prijeći u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.
- Kako deaktivirati bežični mrežni priključak: pritisnite tipku za izvor i prebacite se na druge načine rada.

Rad putem USB veze

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 reproduktor, USB flash memorija itd.

1 Umetnite USB uređaj.

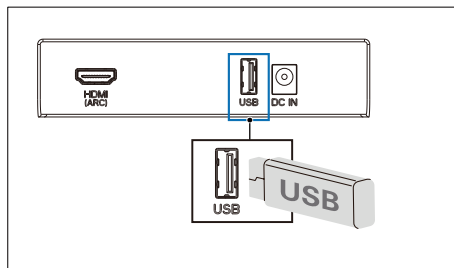

- 2 Pritišćite tipku **⏮** na uređaju ili pritisnite tipku **USB** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada **USB**.
- [USB] LED indikator svijetli bijelo.

3 Tijekom reprodukcije:

Tipka	Radnja
⏭	Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije
⏮	Prebacivanje na prethodnu pjesmu
⏭	Prebacivanje na sljedeću pjesmu



Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite USB produžni kabel, USB koncentrador ili USB višenamjenski čitač kartica, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati USB uređaj za pohranu tijekom čitanja datoteka.
- Ovaj proizvod može podržavati USB uređaje s do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može reproducirati MP3, WAV, FLAC.
- Podrška za USB priključak: 5 V --- 500 mA.
- U USB načinu rada, jedinica će automatski prijeći u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.

Rad putem HDMI ARC veze

Provjerite je li jedinica spojena na TV ili audio uređaj.

- 1 Pritisnite tipku  više puta na uređaju ili pritisnite tipku **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina rada.
→ Indikator na soundbaru naznačit će koji se način rada trenutačno upotrebljava.

Status	LED stanje
HDMI ARC	[HDMI ARC] svijetli bijelo ili bljeska

- 2 Izravno upravljajte audiouređajem i reproducirajte.
- 3 Pritisnite tipke +/- (glasnoća) za podešavanje glasnoće na željenu razinu.

Savjet

- Dok ste u **HDMI ARC** načinu rada, ako nema izlaza zvuka iz jedinice i indikator statusa treperi, možda ćete morati aktivirati izlaz PCM signala na izvornom uređaju (e.g.TV, DVD ili Blu-ray player).
- Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti < 2,0 W
- U načinu rada HDMI (ARC) mrežno stanje pripravnosti aktivirat će se nakon otprilike 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.

5 Tehnički podaci proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Verzija Bluetooth veze	V 5.4
Bluetooth frekvencijski pojas	2402 – 2480 MHz
Snaga odašiljača	≤ 4 dBm

Pojačalo

Izlazna snaga	15 W × 2 @THD+N≤10 %;
---------------	--------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Izlaz:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W 
Potrošnja energije		15 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti		< 0,5 W
Potrošnja u umreženom načinu rada		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekvencijski odziv		50 Hz – 18 kHz

Impedancija	4 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	760 x 64 x 87 mm
Masa	1,45 kg
Radna temperatura	0 °C – 40 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/kut	6 m / 30 °
Vrsta baterije	AAA (1,5 V X 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC
• PCM 2-kanalni
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikad nemojte skidati kućište proizvoda.

Nikad sami nemojte pokušavati popraviti proizvod jer to može poništiti jamstvo. Ako imate problema pri upotrebi proizvoda, prije upućivanja zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako se problem i dalje pojavljuje, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Tipke na glavnom uređaju ne rade.

- Isključite iz napajanja na nekoliko minuta, a zatim ponovo priključite.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel za izmjeničnu struju pravilno ukopčan.
- Provjerite je li utičnica za izmjeničnu struju napajana.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili na soundbaru kako biste uključili soundbar.

Zvuk

Nema zvuka iz soundbar zvučnika.

- Audiokabelom povežite soundbar s televizorom ili drugim uređajima. Zasebna audioveza neće vam biti potrebna u sljedećim slučajevima:
 - soundbar i televizor povezani su HDMI ARC vezom ili
 - uređaj je povezan s HDMI ulazom na soundbaru.
- Na daljinskom upravljaču odaberite odgovarajući audioulaz.
- Provjerite da zvuk soundbara nije isključen.
- Vratite proizvod na tvorničke postavke (pogledajte „Vraćanje tvorničkih postavki“)

Iskrivljen zvuk ili jeka.

- Ako zvuk s televizora reproducirate putem ovog proizvoda, provjerite je li zvuk na televizoru isključen.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za soundbar.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth na uređaju. Način omogućavanja funkcije potražite u korisničkom priručniku uređaja.
- Uređaj nije pravilno spojen. Ispravno spojite uređaj.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite povezani uređaj, a zatim pokušajte ponovno.

Kvaliteta reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je slab. Približite uređaj soundbaru ili uklonite prepreke između uređaja i soundbara.

Bluetooth naziv ovog uređaja ne mogu pronaći na Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li funkcija Bluetooth aktivirana na Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite uređaj s Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, najprije odaberite odgovarajući izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju tako da polovi (+/-) budu poravnati kako je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Daljinski upravljač usmjerite izravno u senzor s prednje strane uređaja.

Soundbar će isključiti.

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte razinu glasnoće vanjskog uređaja.

7 Zaštitni znakovi



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Riječ Bluetooth® i logotipovi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba tih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Najnovija ažuriranja i dokumente potražite na web-mjestu

www.Philips.com/support. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i upotrebljavaju se uz licencu.

Ovaj proizvod je proizveo i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited. ili jedna od njegovih podružnica, te MMD Hong Kong Holding Limited. je jamac u odnosu na ovaj proizvod.