

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED909 Series

## دليل المستخدم

77OLED909

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

31	ساعات الرأس 7.9	4	1 العناية بشاشة OLED
31	وحدة تحكم بالألعاب 8.9	6	2 الشاشة الرئيسية
32	USB 9.9	6	1.2 مقدمة
32	جهاز تخزين USB 10.9	6	2.2 لوحة المعلومات والإعدادات
32	كاميرا الصور 11.9	6	2.3 Google TV
33	كاميرا الفيديو 12.9	6	النطاسي والوضع
33	مضخم الصوت 13.9	7	فتح الشاشة الرئيسية
33	كمبيوتر 14.9	8	4.2 الإعداد
34	توصيل التلفزيون 10	8	1.3 إقرأ إرشادات السلامة
34	الشبكة والإنترنت 10.1	8	2.3 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
35	حساب Google 10.2	8	3.3 تطبيقات حول وضعية التلفزيون
35	إنترنت 10.3	8	4.3 كل الطاقة
37	المصادر 11	9	5.3 كل المواتي
37	التبديل إلى جهاز 11.1	10	6.3 طبق النقاهة الصناعية
37	AirPlay وHomeKit 11.2	10	4 جهاز تحكم عن بعد
38	القائمة السريعة والإعدادات المتكررة 12	11	1.4 نظرة عامة على المفاتيح
39	شاشة والصوت 13	12	2.4 إقرأ جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
39	صورة 13.1	12	3.4 البحث الصوتي
42	شاشة 13.2	12	4.4 مستشعر النشطة تحت الحمراء
43	صوت 13.3	12	5.4 الشحن والتغليف
45	إخراج الصوت 13.4	14	6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
46	EMulti View 13.5	14	5 تشغيل وإيقاف التشغيل
47	Ambilight 13.6	14	1.5 التشغيل أو الاستعداد
51	التطبيقات 14	15	2.5 المفاتيح على التلفزيون
51	حول التطبيق 14.1	15	6 تثبيت القناة
51	Google Play 14.2	17	1.6 تثبيت القرم الصناعي
52	بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله 14.3	19	2.6 التثبيت عن طريق المواتي
52	إدارة التطبيقات 14.4	20	3.6 نسخ قائمة القنوات
53	النظام 15	21	4.6 تثبيت قناة الإنترنت
53	حول 15.1	21	7 قنوات
54	التاريخ والوقت 15.2	21	1.7 تثبيت القنوات
54	اللغة 15.3	21	2.7 قوائم القنوات
54	لوحة المفاتيح 15.4	21	3.7 فرز قائمة القنوات
54	التخزين 15.5	24	4.7 مشاهدة القنوات
54	الوضع المحيط 15.6	25	5.7 قنوات وفضائل
55	التشغيل والطاقة 15.7	26	6.7 نص / نص ومعلومات
55	بث 15.8	27	7.7 التلفزيون التفاعلي
56	أصوات النظام 15.9	27	8 د.تلفاز
56	قفل الأطفال 15.10	27	1.8 بيانات دليل التلفزيون
56	إعدادات وضع البيع بالتجزئة 15.11	28	2.8 استخدام دليل التلفزيون
57	إعادة تشغيل 15.12	28	9 توصيل النجهزة
58	إمكانية الوصول 16	28	1.9 حول التوصيات
59	التحكم عن بعد والإكسسوارات 17	29	2.9 نظام المسار المنزلي - HTS
59	تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها 17.1	30	3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري
59	جهاز تحكم عن بعد 17.2	30	9.4 CAM و AI - الذكية البطاقة
60	إعدادات بنية 18	31	5.9 المواتي الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
		31	6.9 ray-Blu وشعل أقراص

80	28.7 EAMD FreeSync Premium	61	19.19. من كمبيوتر أو NAS
80	28.8 Dolby Vision وDolby Atmos	61	19.2 قابلة المفاضلة
80	Enhanced IMAX بإنماط 28.9	61	19.3 قافية الأكثر رواجاً وقابلة اخر ما تم تشغيله
80	28.10 DTS:X	61	19.4 من توصيله USB
80	28.11 EDTS Play-Fi	61	19.5 تشغيل مقاطع الفيديو
81	28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6	61	19.6 عرض الصور
81	28.13 Kensington	62	19.7 تشغيل الموسيقى
81	28.14 علاوات تجارية أخرى	62	20. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
82	29 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	64	20.1 تطبيق TV Smart Philips
83	فهرس	64	21. النلعاب
		65	21.1 ما الذي تحتاج إليه
		65	21.2 أذرع النلعاب
		65	21.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالنلعاب أو كمبيوتر النلعاب
		65	21.4 شريط النلعاب
		67	22 Netflix
		68	23 Alexa
		68	23.1 Alexa حول
		68	23.2 استخدام Alexa
		69	24 المواصفات
		69	24.1 المواصفات البنائية
		69	24.2 الطاقة
		69	24.3 نظام التشغيل
		69	24.4 الاستقبال
		69	24.5 نوع جهاز العرض
		70	24.6 دقة إدخال الشاشة
		70	24.7 أوكانية الاتصال
		70	24.8 صوت
		70	24.9 الوسائط المتعددة
		72	25 المساعدة والدعم
		72	25.1 تسجيل التلفزيون
		72	25.2 استخدام المساعدة
		72	25.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
		72	25.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
		74	25.5 تطبيقات عبر إنترنت
		74	25.6 الدعم والإصلاح
		76	26. السلامة والعنابة
		76	26.1 أوان
		77	26.2 العنابة بالشاشة
		78	27.أحكام استخدام
		78	27.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
		78	27.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
		79	28. حقوق الطبع والنشر
		79	28.1 Google TV
		79	28.2 HDMI
		79	28.3 HEVC
		79	28.4 AirPlay Apple يعمل مع
		79	28.5 Home Apple يعمل مع
		79	28.6 NVIDIA G-SYNC

# 1. العناية بشاشة OLED

المادة). عندما يتم عرض صورة باستمراً لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بـ **OLED TV**:

لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لفترة من 10 دقائق.

يُوصى باستخدام Dolby ECO أو HDR ECO أو **Dolby Vision** كنمط لصورة في ظروف المشاهدة العادمة في المنزل.

يُوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ب البرنامج تشغيل التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مشغل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك اللون النبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

استخدم شاشة عريضة أو واسعة الشاشة كخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

شاهد الفيديو دائمًا في وضع واسعة الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

لا تضع أي ملصق على لوحة OLED. وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقایا الصورة.

إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جدًا للمناخ القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالنشوة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED. وانخفاض عدد وحدات البكسل والعمل و/أو الضمر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. ترجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED. ولا تؤثر عيًّا في التلفزيون. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

## شاشة التوقف

لتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS وتحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لفترة لفترة لفترة من دقايقتين.  
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لفترة لفترة من دقايقتين.

- عند عرض نص المعلومات لفترة لفترة من دقايقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- ايقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تشغيل شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقطع عمل شاشة التوقف.

ترتيب تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

عملية التحديث التلقائي

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا المائز على عدد كبير من الجواز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائمًا أفضل أداء ومكان، فإنه سيجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد. يلزم وضع تليفزيون OLED في مكان لا يتعرض فيه لضوء الشوائب على شاشته.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخبارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يرجى اتباع هذه الإرشادات دائمًا. قد يؤدي تكرار تأخير هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية، ونوصي أيضًا بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

## تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث العميق: سيسنقرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغل المستخدم.

للسماع لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يرجى الالتزام بما يلى:

لكي تتم عملية التحديث العادي تلقائياً، استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بعد لابقاء تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الووصى بها على الشاشة.

الأجراء عملية التحديث العميق، يمكن تشبيتها بـ **يدوياً**

عبر **✿** الأبعاد **█** الشاشة والصوت **█** الشاشة **█** إعدادات شاشة OLED **█** مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضًا أن تظهر رسالة تذكرة على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلة للسماع بإكمال العملية بالكامول. سيسنقرق الذر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية بـ **يدوياً** إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بعد لابقاء تشغيل التلفزيون وإيقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

\* ملاحظة: للحصول بأفضل لاستهلاك عملية التحديث صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يتمكن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقایا الصورة داخل و/أو خارج فئة الضمان. هذا هو الحال أيضًا عندما يستخدم التلفزيون غالباً في الألعاب بهمحتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع شرط أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى. مهاتنة تحمل بشكل ضئيلي خطراً متزايداً لحدوث آثار دروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا النزول.

## العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص



## 2. الشاشة الرئيسية

### 2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

#### لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- اضغط على مفتاح لوحة المفاتيح على مفتاح التحكم في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغطوطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

ملف التعريف: عرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد

الإعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.

الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتشييف شاشة التوقف على الفور.

المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الادخال من أجل التبديل إلى أي من المجهزة المتصلة.

الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول / Bluetooth: رابط سريع لضبط إعدادات الصور / Wi-Fi / إمكانية الوصول / Bluetooth

الإعلامات: لتويذك برسائل حول نظام Google TV: اضغط على مسح الكل لرفض كل الإعلامات.

#### ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بخلاف ذلك، يمكنك الوصول إلى عناصر قائمة الإعدادات المتكررة وعناصر القائمة السريعة في قائمة تليفزيون Philips التي يمكن تشغيلها مباشرةً من وحدة التحكم عن بعد.

### 2.3. Google TV الأساسي والوضع

#### اختلاف الميزة

يمكنك تعين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع النساسي.

يحتوي الوضع النساسي على ميزات التلفزيون المباشر والجهاز الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع النساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، النفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع النساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

#### اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع النساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صفين القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون ودليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صفين التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات

#### 1.2. وقادة

للستوتة إلى أقصى حد بفوائد Google TV المعهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على الشاشة الرئيسية على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android . تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية يمكن أن تقر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتوج بك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقات المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة صفحات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفحات فردية في الشاشة الرئيسية.

مزيا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة \* مثل البحث ومن أجل والنفلام والبرامج التطبيقات والمكتبة و Philips. يمكنك الكشف عن النفلام والبرامج من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتماك. كما يمكنك تشغيل ميزة بحث Google باستخدام الصوت أو

\* يختلف عرض علامات التبويب على الشاشة الرئيسية لديك باختلاف موقعك وإعدادات اللغة في جهاز التلفزيون لديك.

#### التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات التطبيقات جميع على الرئيسية الشاشة في المؤثثة مسبقاً على التلفزيون. بالإضافة إلى التطبيقات التي قمت بتنسيتها من متجر Google Play وإضافتها التطبيقات منزيد تثبيت أيض ويمكنك . Apps ( التطبيقات ) .

#### التقلل

حدد ما تشاهد بعد ذلك من خلال التقلل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرته منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

#### اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والنفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسانط المفضلة لديك. سجل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google تحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتمكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تحضرون علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذي لسرد التطبيقات المصممة للتلفزيون أو إرشادات لتسجيل جهاز التلفزيون. يستخدم الصف الكيفية لتقديم نصائح حول العمليات الشائعة على جهاز التلفزيون لديك. صف المساعدة لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، واجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضاً [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

في الوضع النساسي ولها تعريفياً شخصياً ومهماً فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفحات من التطبيقات والنظام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البحث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

## 4.2. فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:


- اضغط على  الرئيسية.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على ← عودة أو اضغط على  الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

### 3. الإعداد

#### 3.3. تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحاطن:
  - أ. عند التثبيت على الحاطن، أبعد التلفزيون عن الحاطن بمسافة تتراوح بين 7 و10.
  - ب. عندما يكون التلفزيون هزوًدا بحاول، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحاطن بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحاول.

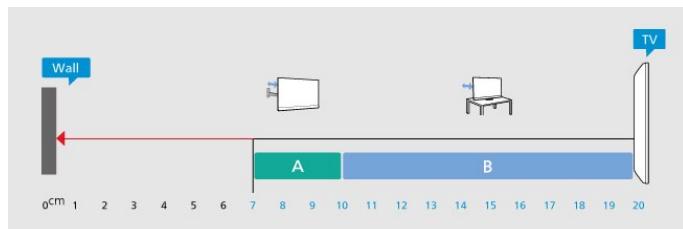


##### ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤدية للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

#### 4. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكَّد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكَّد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحاطن، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

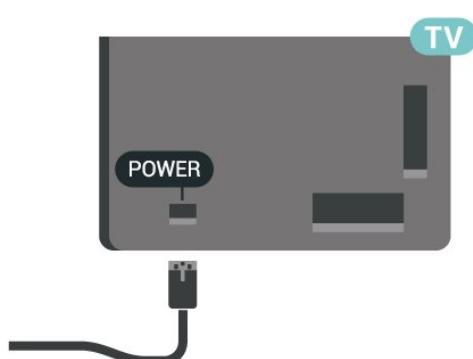

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

#### 1.3. إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في [إرشادات](#) كـ دليل المستخدم، اضغط على المفتاح **الملون** — **الكلمات الرئيسية** وابحث عن إرشادات السلامة.

#### 2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

##### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتثبيته.

##### التعليق على الجدار

إن التلفزيون **مهماً** كذلك للتثبيت على الحاطن بواسطة دعامة التثبيت (ثبات بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحاطن بحسب أنواع النقطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم **بعد دعامة التثبيت** على الحاطن الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحاطن.

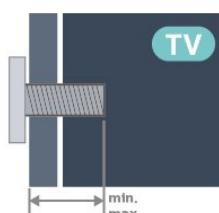

OLED909 □ 55  
M6 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 15 مم) x300 300

OLED909 □ 65  
M6 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 15 مم) x300 300

OLED909 □ 77  
M6 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 22 مم) x400 300

تبيبة

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياجات السلامة قبل تحديد وضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي مللائم أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.


## 5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بالحكام في واجهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل مغوري RF IEC Coax 75 Ω أو  
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.



## 6.3. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

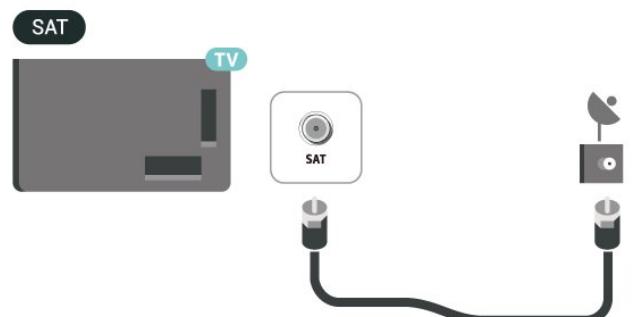

# ٤. جهاز تحكم عن بعد

## ١.٤. نظرة عامة على المفاتيح



١ - ( تشغيل وضع / الاستعداد )  
لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لوحدة ثلث ثوانٍ للعادة تشغيل التلفزيون.

٢ - VOICE (ميكروفون)

٣ - AMBILIGHT (Ambilight)  
لتحديد أحد أنواع Ambilight.

٤ - (المصدر)  
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

٥ - (DASHBOARD)  
لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلانات وغيرها.

٦ - (Google) (البحث الصوتي من Google)  
لبدء البحث الصوتي من Google.

### وسط



١ - د.تلفاز (TV):  
لفتح دليل التلفزيون (د.تلفاز) أو إغلاقه.

أعلى

ميزات خاصة لجهاز التحكم عن بعد

تمه بعض الميزات الخاصة المضمنة في جهاز التحكم عن بعد. استشعار الحركة لاكتشاف حركة جهاز التحكم عن بعد وتشغيل الإضاءة الخلفية. المفاتيح المخفية لتوسيع زر زيد ونظام التحكم في أثناء الضغط على مفتاح 123. شحن البطارية باستخدام موصل USB type-C.

استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بعد على مستشعر حركة مدمج، فعندما تلتقط جهاز التحكم عن بعد بشكل طبيعي وتبيل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لبضع ثوانٍ. تكون ميزة استشعار الحركة افتراضياً قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون - لوحدة 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون - لوحدة 3 ثوانٍ.

المفاتيح المخفية

تمه مفتاح 123 في ونتصف جهاز التحكم عن بعد. يستخدم لتشغيل / إيقاف وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفية بالضغط على مفتاح 123. ستظهر مفاتيح النرقاء من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً. سيعمل جهاز التحكم عن بعد بالمفاتيح العادية.

شحن جهاز التحكم عن بعد سلكياً ولسلكياً  
يأتي جهاز التحكم عن بعد من دون بطارية قبلة للستقبال، ومن ثم، يمكنك شحن وحدة التحكم عن بعد بتوصيل موصل USB type-C بمقدمة جهاز التحكم عن بعد. وبدلًا من ذلك، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بعد بواسطة شاحن Qi اللاسلكي.\*

\* ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

### تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للنطاف دون سن 5 سنوات.

- ٤ - **مفتاح موافق**  
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- ٣ - **مفاتيح النسخه / التنقل**  
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- ٤ - **(+) OPTIONS**  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.
- ٥ - ← (عودة)  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
السابقة القائلة إلى للعودة  
التطبيق صفحة إلى للعودة /الإنترنت السابقة.
- ٦ - **مستوى الصوت / × (كمتر الصوت)**  
انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتير الصوت أو استعادته.
- ٧ - **123**  
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- ٨ - **القائمة السريعة / (≡)**  
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون الموذجية.
- ٩ - **مفاتيح الرقم (المفاتيح المخفية)**. تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)  
لتحديد قناة مباشرةً.
- ١٠ - **SUBTITLE**  
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح نص معلومات / نص.
- ١١ - **التلفزيون (TV) / EXIT (H)**  
للعودة إلى شاهد التلفاز أو إلى إيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. وع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.  
سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.
- ١٢ - **(HOME)**  
لفتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.
- ١٣ - **(القناة)**  
القنوات قائمة في السابقة أو التالية القناة إلى للتبدل أعلى أو أسفل إلى انتقل  
لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

## 2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth® و IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.  
ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء)  
لتشغيل معظم العمليات.  
للسماح التشغيل المتتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت الأولي للتلفزيون، سيطلب هناك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع للقرآن جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر LED حول الميكروفون في الجانب النهائي من وحدة التحكم عن بعد بالوهجين.
- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متراً واحداً) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على ، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المنبثقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكن إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.



- **— (مفاتيح اللون)**  
تحديد الخيارات وبشاشة. اضغط على المفتاح التزرت — لفتح المساعدة.
- **NETFLIX**

## 5.4. الشحن والتنظيف

شحن جهاز التحكم عن بعد سلكياً والسلكياً

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة وتنبك للحصول على معلومات وفصيلة حول شحن جهاز التحكم عن بعد.

إذا لم يتفاعل التلفزيون مع ضغطة مفتاح في جهاز التحكم عن بعد او اذا تم استلام إشعار الشحن على التلفزيون، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بعد بتصفيه ووصل USB Type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بعد.

لشحن جهاز التحكم عن بعد، قم بتصفيه بكل USB. المرفق مع جهاز التحكم عن بعد، بجهاز الـHDMI بالطاقة المزود بمنفذ USB. تبلغ طاقة إدخال جهاز التحكم عن بعد 5,0 فولت و 0,5 أمبير، يرجى التتحقق من جهد الطاقة قبل التوصيل للشحن.

عند شحن جهاز التحكم عن بعد، يووضع المؤشر LED للميكروفون الموجود أعلى جهاز التحكم عن بعد أو يضيء على التدوة الالكترونية.

● ينوه المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون في أثناء الشحن.

● يضيء المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون عند اكتئال الشحن.

● لا يووضع المؤشر LED إذا تم اكتشاف أي خطأ في الشحن.

يوجد ملف الشحن اللاسلكي على شعار Philips على الجانب الخلفي في جهاز التحكم عن بعد. وباستخدام شاحن Qi اللاسلكي المتواافق، يمكن شحن جهاز التحكم عن بعد بوضعه على جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي\*. إذا لم تتم معاذة وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح مع الشاحن اللاسلكي، فقد يووضع مؤشر LED الأبيض بسرعة.

\* ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

### تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

## 6.4. تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير

سيتيح تطبيق Simple Setup المستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في النسخة تحت الدوراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1- وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.

- 2- شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون

- 3- للإعداد جهاز فك التشفير الجديد. حدد العلامة التجارية والطراز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الموجود على التلفزيون قائمة بيانات رمز النسخة تحت الدوراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth عن التحكم جهاز إلى<sup>®</sup> بعد في التلفزيون.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات جهاز التحكم عن بعد إقران جهاز التحكم عن بعد. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات إعدادات جهاز التحكم عن بعد معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات إعدادات جهاز التحكم عن بعد تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

## 3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الانترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- اضغط مع الاستمرار على المفتاح في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.

- 2- عبر بوضوح عمّا تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرج المفتاح لبدء البحث. وقد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

- 3- في لحظة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## 4.4. مستشعر النسخة تحت الدوراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواشر عن جهاز تحكم عن بعد يستخدم النسخة تحت الدوراء للرسائل النواشر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النسخة تحت الدوراء في جهة التلفزيون النواشرية.

### ▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النسخة تحت الدوراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النسخة تحت الدوراء.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- 1 عندما يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز النشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.

- 2 عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز النشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

## 5. تشغيل وإيقاف التشغيل

### 1.5. التشغيل أو الاستعداد

- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو (Sources) (القناة) أو (Channel) (المصدر). حدد (Sources) (المصدر) لتشغيل فيلم توضيحي.
- اضغط للنعل أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعل أو للنسفل لاستعراض قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد الموارد. اضغط على مفتاح الجوبيستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- وسنتهي القائمة تلقائياً.

تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد (Standby) واضغط على مفتاح الجوبيستيك.



تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتصحيل سلك الطاقة المتوفّر بوصول إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضفي خصوصيتك في أسفل التلفزيون.

#### تشغيل

اضغط على (Power) على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### إعادة التشغيل

اضغط مطردًا على (Power) في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاثة ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على (Power) على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تهابًا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والماخذ في كل الأوقات.

## 2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

#### فتح القائمة الأساسية:

- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للظهور القائمة الأساسية.

## 6. تثبيت القناة

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن النقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتنبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

#### لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

- 1 أبداً عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2 على الشاشة التي يمكنك من خلالها بعد البحث عن أقمار صناعية، حدد تكوين واضغط على OK.
- 3 حدد عدد النقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable عندما تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4 عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5 في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون ثم للرجوع إلى الشاشة بعد البحث عن النقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال LNB وكل homing. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتنبيئها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموردين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدموت CAM ١ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية ٢ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتنبيئ النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستحميك وحدة CAM لتنبيئ القمر الصناعي (النقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتنبيئ القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

### حزم القنوات

يمكنك مشغل النقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلداً معيناً. توفر بعض النقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطلبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتنبيئ قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتنبيئ الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. تنصبتك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشکل جزءاً من حزمة الاشتراك، فتنصبتك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المتبنية في لائحة القنوات .

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكابل النحاسي أو نظام Unicable \* لتوصيل طبق المولاني بالتلفزيون. يستخدم نظام الكابل النحاسي كبلأً واحداً لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفه النقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يستخدم نظام الكابل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستعمل نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعين رقم نطاق المستخدم والتعدد المقابلي أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

### 1.6. تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد النقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable \* لتوصيل طبق المولاني بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

\* ملاحظة: يدعم 1 Unicable (EN50494) و 2 (EN50607/JESS (

#### بعد عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق النقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مطاباته بشكل تام قبل بعد التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

- 1 حدد الإعدادات القنوات ومصادر الإدخال القنوات تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 4 حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات. إذا لم تكون تريد تغيير الإعداد، فحدد الإعدادات. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5 في نظام التثبيت، حدد عدد النقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندما تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6 سيبحث التلفزيون عن النقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق المولاني لديك. قد يحتاج هذا المولر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوته استقباله على الشاشة.
- 7 عندما يعثر التلفزيون على النقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8 إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاماً لقنواتها المتوفرة. حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتنبيئ محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9 اخذين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها. حدد إنهاء.

- فيه كذلك إدخال معدل الرهوز في معدل الرهوز يدوياً.
- 5-ضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط التردد، وحدد تم.
  - 6-حدد بحث واضغط على OK. تظاهر قوة الإشارة على الشاشة.
  - 7-إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
  - 8-اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الذهور للغلق القائمة.

## جهاز الإرسال والاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيثة لجهاز الإرسال / الاستقبال وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتنقيتها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموردين بعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نفحة 22 كيلوهيرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النفحة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

### المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على النقاهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتنبيه القراء الصناعي نفسه مرتين

١-تأكد من تعيين عدد النقاهار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث عن قمر صناعي واحد أو قمرتين صناعيين أو 4/3 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث

٢-إذا توّكّن التليفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعرّض عليه العثور على قمر صناعي ثالث، يمكنك تدوير الطبق ببعض درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تتحقق من موشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. وتعتبر القراء الصناعي الأول على الإشارة النقوية. حدد بحث وجدًا للعثور على القراء الصناعي الثاني.

٣-تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمررين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

٤-يتم تخزين جميع الإعدادات والنقاهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

### اختفت جميع القنوات الفضائية

٥-إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لطاقة المستخدم للموالفين المضمّنين كلّها في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

٦-إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إعادة تحديث لائحة القنوات.

٧-يتعذر على إزالة قمر صناعي

٨-لا تنسجم باقات الاشتراك بزاوية القراء الصناعي. لازالة القراء الصناعي، يجب تنفيذ

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable. فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاد تفريغ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* وللحالي: يدعم 1 Unicable (EN50494) و 2 Unicable (EN50607/JESS (

### رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت الإعدادات، فسيطلب التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية ضمن. لا يمكن أن يكون لموالف النقاهار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية أخرى في نظام Unicable.

### تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال النقاهار الصناعية المضمن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظاهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دأبًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

١-حدد \*الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القراء الصناعي واضغط على OK.

٢-حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

٣-حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.

قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

٤-اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

٥-حدد إنهاء واضغط على OK.

### التنبيه اليدوي للقنوات

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي بالإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال للنقاهار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتنبيه جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز إرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد النقاهار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام تثبيت النقاهار الصناعية.

### لتنبيه جهاز مرسل مستقبل

١-حدد \*الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القراء الصناعي واضغط على OK.

٢-حدد تثبيت يدوياً واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

٣-عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

٤-حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرهوز إلى يدوياً ،

عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تدخل الرياح

القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والدمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

## تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

\* OpApp +HD هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في المستخدمين يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV الذي تفرضها Philips لتنبيه HD. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو ذيارة OpApp + البحث عن النقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تذرعت تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD.

بعد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة المجانية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال تم إذا النزن إزالتها يمكنك ذلك قبل CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD. ستتأثر بعض الميزات.

لا يسمح باستخدام ميزة التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكابل.

سيتم استبدال تحديد القنوات، وـ. تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

سيتم تعطيل ميزة إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتواجد OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون هو ألمانيا.

## تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

M7 TV \* هو تطبيق يقدمه مشتركتي M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت بحاجة في السابق إلى جهاز فك التشفير الفعلي للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV الذي تفرضها Philips لتنبيه M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو ذيارة البحث عن النقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تذرعت تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بعد تثبيت تطبيق M7 TV بنجاح، يمكنك الدخول في تلقي قنوات تجارية إضافية بجودة UHD. يرجى تبديل المصدر إلى شاهد قنوات فضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستور في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7. ستتأثر بعض الميزات.

لا يسمح باستخدام ميزة التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

- لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكابل.
- تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات وـ. تلفاز ومعلومات القنوات سيمتع بـ ميزة إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.
- ملاحظة: لا يتواجد تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشتركي M7 في بعض البلدان فقط.

## 2.6. التثبيت عن طريق الهوائي

### تحديث القنوات

#### تحديث تلقياني للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقيانياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات وـ وعلامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل ذيارة تحديث التلقياني للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1- حدد الإعدادات < القنوات وـ مصدر الإدخال < القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد تحديث تلقياني للقنوات واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائم.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:

- 1- حدد الإعدادات < القنوات وـ مصدر الإدخال < القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائم.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دالماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1- حدد الإعدادات < القنوات وـ مصدر الإدخال < القنوات < تثبيت الهوائي / الكابل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.
- 5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

- 6-حدد بدءاً واضغط على OK لتعديل القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

- 7-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

### لإعادة تثبيت القنوات:

- 1-حدد ⚙ الإعدادات **القنوات** **مصادر الإدخال** **القنوات** **تثبيت**

الهواي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.

- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3-حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

- 4-حدد بدءاً واضغط على OK.

- 5-حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.

- 6-حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي ( ) أو كابل (-DVB-T

) واضغط على OK.

- 7-حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والنظارية \* أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

- 8-حدد بدءاً واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

- 9-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

\* **ملاحظة:** لا يتوفر دعم القنوات الناظارية في البلدان التي أكملت إيقاف تشغيل القنوات الناظارية.

### إعادة التعين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

### لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1-حدد ⚙ الإعدادات **النظام** **حول** **إعادة الضبط** **إعادة التعين إلى**

إعدادات المصنع واضغط على OK.

- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3-ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

- 4-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

## إعدادات DVB

### استقبال C-DVB أو T-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-C) أو الكابل (DVB-T/T2). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات الناظارية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كابل DVB-C عن القنوات الرقمية والنظارية المتوفرة من مشغل كابل DVB-C.

### تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغل DVB-C قيمة DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقتها. إذا كنت تستخدم هوائيًّا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- أضبط القناة.

- 2 حدد **الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات** **تثبيت** **الهوائي** أو تركيب الهوائي وأضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- 3 حدد رقمي: اختبار الاستقبال وأضغط على OK.

- 4 حدد بحث وأضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذا القناة.

- 5 حدد بحث جدًّا وأضغط على OK للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التتحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

- 6 يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحدًا تلو الآخر واستخدم **مفاتيح النسخ** / **التنقل** لتغيير القيمة. حدد بحث وأضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

- 7 **أضغط على <** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

## تثبيت يدوى

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التماضية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التماضية يدوياً:

- 1 حدد **الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات** **تثبيت** **الهوائي** أو تركيب الهوائي وأضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- 2 **حدد تماضي: تثبيت يدوى وأضغط على OK**.

**النظام**

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتوارد الدن وأضغط على موافق.

**البحث عن قناة**

للحث عن قناة، حدد البحث عن قناة ثم اضغط على موافق. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث وأضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة

وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم وأضغط على OK.

**التخزين**

ويمكن تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين قناة جديدة ثم اضغط على موافق. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجizaً.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التماضية المتوفرة.

## 3.6. نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبالغين والمستخدمين المترددين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت

الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم مدرك أقراص USB محمولة سعته غيرقابلية واحد على النقل.

### الشروط

انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الجهة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الجهة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازاً التلفزيون موجودين بإصدارات برمجية متزقة.

بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكابلات هولندا (سويسرا: Sunrise /Magenta /Vodafone /VirginMedia /أيرلندا: UPC /رومانيا: /

قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبائية أو مدعوماً.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 **حدد الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات** ثم **حدد نسخ** قائمة القنوات.

- 2 تتحقق من معلومات الإصدار من خيار الإصدار الحالي.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات** **النظام**  **حول** **إصدار البرنامج** لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

### نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1 **شغّل** **التلفزيون**. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

- 2 **وصل** **مدرك أقراص USB** **محمول**.

- 3 **حدد الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات** **نسخ** **قائمة** **القنوات** **وأضغط** **OK**.

- 4 **حدد نسخ** **USB** **وأضغط** **على** **OK**. قد تتم مطالباتك بـإدخال رمز PIN لغلق الأطفال لنسخ قائمة القنوات.

- 5 عند اتمام عملية النسخ، افصل مدرك أقراص USB المحمول.

- 6 **أضغط على <** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوبة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

### إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 **حدد الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات** **وأضغط** **على >** (يمين) **للدخول** **إلى** **القائمة**.

- 2 **حدد نسخ** **قائمة** **القنوات** **وحدد** **الإصدار** **الحالي** **ثم** **أضغط** **على** **OK**.

- 3 **أضغط على <** (يسار) **بشكل متكرر** **إذا لزم** **النر** **للغلاق** **القائمة**.

### تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستاد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بـتوصيل قابس الطاقة لـجهاز التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

- 2 قم بـتوصيل مدرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالـتلفزيون.

- 3 **لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات** **القنوات** **ومصادر** **القنوات** **الإدخال** **القنوات** **نسخ** **قائمة** **القنوات** **وأضغط** **على** **OK**. أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النور. افصل محرك أقراص USB المحمول.

#### الى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

#### في تلفزيون تم تثبيته

- تتحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (لتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. إذاً هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات [ ] وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطي البحث عن القنوات.

قم بإنها عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

- 2 قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 بعد تحميل قائمة القنوات، حدد ☰ الإعدادات [ ] ومصادر القنوات [ ]

الإدخال < القنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على

OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النور.

- 4 إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النور. افصل محرك أقراص USB المحمول.

## 4.6. تثبيت قناة الإنترنت

### البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها

#### البحث في قنوات الإنترنت

☞ الإعدادات < القنوات وموصادر الإدخال < القنوات > تثبيت قناة الإنترنت < البحث عن قنوات

- 1 حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.

- 2 حدد تحديث القنوات لتحديث قائمة قنوات الإنترنت المثبتة.

حدد إعادة تثبيت القنوات لإجراء إعادة تثبيت بشكلٍ كامل مع إرشادات خلال كل خطوة.

حدد تثبيت القنوات الجديدة لتحديث قائمة قنوات إنترنت جديدة. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 3 قوائم قنوات إنترنت.

سيؤدي تحديد إلغاء تثبيت القنوات إلى إلغاء تثبيت قائمة قنوات الإنترنت المحددة.

- 3 اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

#### التحديث التلقائي لقنوات الإنترنت

☞ الإعدادات < القنوات وموصادر الإدخال < القنوات > تثبيت قناة الإنترنت < تحديث تلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائيًا.

#### تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

# 7. قنوات

## 1.7. تثبيت القنوات

للحصول علىزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح **الملون** الكلمات الرئيسية وبحث عن القناة، تركيب الهوائي أو القناة، تثبيت.

### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن أحد قوائم القنوات الرئيسية، وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

البحث عن قناة:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على + OPTIONS.
- حدد تثبيت قائمة القنوات واضغط على OK.
- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- ادخل اسمًا أو جزءًا من أحد النسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات راجع اسم القائمة في النعل. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة وتنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتحتوي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تعلق القائمة التي تحتوي شانج البحث.

## 3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات للظهور قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي / الهوائي / الكبل، يمكنك ضبط القائمة للظهور القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

تعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على + OPTIONS.
- حدد تثبيت قائمة القنوات واضغط على OK.
- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقًا لقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.

في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجودة أعلى قائمة القنوات.

اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على → للإغلاق القائمة.

## 4. مشاهدة القنوات

## 2.7. قوائم القنوات

### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت أحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\*. على سبيل المثال: القنوات المتقدمة، والأخبار المتقدمة، والقنوات المحلية المتقدمة، والطفال، والرياضة وغيرها. إن **القنوات المتقدمة** يشمل أفضل قنوات البث التي تتبع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتشمل القنوات بأسمائها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تثبيت قائمة قنوات، اضغط على السهرين (أعلى) أو (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح أو .

\* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

### روم القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثًا بعلامة (نجمة). إذا قمت بغلق قناة، فسيتبر تمييزها بعلامة (قفل).

### محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتواافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تثبيت قائمة تهم تصفيتها أو يمكنك تثبيت أحدى قوائم المفضلة التي قمت ب Bansanaها. لفتح قائمة القنوات الحالية:

- اضغط على للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK \* لفتح قائمة القنوات الحالية.
- بدلًا من ذلك، اضغط مطردًا على د. تلفاز لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.

\* قد لا تعمل العملية عندما يكون مفتاح OK مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد أحدى قوائم القنوات:

- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.

## ضبط إلى قناة

- أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام، إذا لم تعيّن رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- دُع إلى التصنيف النبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بوقف البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري النبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

### فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (-transparent أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتواجد خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يفتح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

### لفتح قائمة الخيارات:

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- اضغط على + OPTIONS مرة أخرى للغلق.

### الترجمات

### التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.  
عرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

### التلقي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- اضغط على TEXT مرة أخرى للغلق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تمايزية أو رقمية، بدل إلى القناة وافتتح المعلومات في + OPTIONS.

لمنع مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

### تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على أو .  
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبدل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفضيلاته، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفضيلاته.

### القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بمشاهدتها مسبقًا، اضغط على ← عودة.  
يمكنك أيضًا ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

### قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إغلاق البرنامج من الجهة الموصولة.

### لإغلاق قناة:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم النهر.
- حدد القناة التي تريد قفلها.
- اضغط على + وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالب التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفلة.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

### لإلغاء قفل قناة:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم النهر.
- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- اضغط على + وحدد إلغاء قفل القناة ثم اضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالب التلفزيون بذلك.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

### التصنيف النبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفل أو ينطحنه، فسيتم إغفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز التصنيف النبوي (لا يتوافق إلا في بعض البلدان) أولاً.

### لتعيين تصنيف عمري:

- حدد كـ النظام كـ قفل الأطفال كـ التصنيف النبوي واضغط على OK.

## لغات الترجمة المفضلة

بما كان البث الرقمي تقدير الكثير من لغات الترجمات لحد البرنامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحد هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

## تعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- انتقل إلى **الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.**
- 2حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

## لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطقية) لحد البرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفراً بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

## تعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- انتقل إلى **الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > إعدادات الصوت.**
- 2حدد الصوت النساسي أو الصوت الثانوي.
- 3حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

## تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## الوصول العام

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > إعدادات HbbTV.**  
مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للستخدام من قبل الأنصم أو ضعيف السمع أو النعمي أو صاحب الرؤية الجزئية.

## الوصول العام للشخص الضعاف السمع

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف**

## السمع.

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصُّرُم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع يتم تدوير التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

## الوصول العام للنعمي أو لذوي الرؤية الجزئية

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.**

بما كان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليلات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط.**

□ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليلات الصوتية.

□ قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليلات الصوتية، مثل صوت استيريوج أو صوت ملاش.

□ **حدد الكلام** لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

## تحسين الدوار

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الدوار.**

زيادة وضوح الدوار والتعليق، في حال توفرها. يتتوفر ذلك فقط عند تشغيل الدوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

## إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

عرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

## تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV.**

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

## إيقاف تشغيل تتبع السجل

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV.**

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتابع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

## إزالة ملفات تعريف الارتباط

**الإعدادات > القنوات > المصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV.**

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

## عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- اضغط القناة، اضغط على OK أو قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التماضية إلى الوضع أحادي أو استيريو:  
للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- الضبط على قناة تماضية.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلاق القائمة.

## 5.7. قنوات المفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضالت فقط.

بعد تحديد قائمة المفضالت، اضغط على السهم ▲ (على) أو ▼ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

\* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي / الكبل فقط في أول قائمتين مفضالتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي / الطرف الثالث فقط في آخر قائمتين مفضالتين.

### إنشاء قائمة مفضالت

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على + OPTIONS.
- حدد إنشاء قائمة مفضالت واضغط على OK.
- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضالة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به.
- التراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضالة.
- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضالت. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضالت التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضالت عن طريق

## مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

• الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات  $\Rightarrow$  إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل  $\Rightarrow$  مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

مسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

## إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

• الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات  $\Rightarrow$  إعدادات HbbTV.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

## واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تتفيد بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

عرض معلومات CAM:

- اضغط على  $\Rightarrow$  المصادر.
- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

## إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

• الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات  $\Rightarrow$  إعدادات CAM  $\Rightarrow$  اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

## تحديد نوع وحدة /CAM+CI

• الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات  $\Rightarrow$  إعدادات CAM  $\Rightarrow$  واجهة CAM.

حدد USB لتمكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

## معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- اضبط القناة.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← عودة.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  $\Rightarrow$  Overview للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر المفتاح الملون  $\Rightarrow$  نظرة عامة إلا في قائمة القنوات الكافية ولا يتوفر في قائمة المفضالت.

## عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

- 3 في قائمة المفضلات. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
  - 4 باستخراج مفتاحي ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
  - اضغط على OK لتأكيد الموقف الجديد.
  - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخراج المفتاح ← عودة.
- \* ملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

## 6.7 نص / نص ومعلومات

### صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT. يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. للغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT. فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. وحدد قناة المعلومات لفتح نص / قناة المعلومات.

#### تحديد صفحة النص لتحديد صفحة:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح التسهم للتنتقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمٌّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

#### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

#### T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P اضغط النص ضمن □ على + OPTIONS وحدد T.O.P. ونقرة عامة.

#### نص من جهاز الوصول

يمكن بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضًا. لفتح النصوص من جهاز وتصل:

- اضغط على 🔍 المصادر وحدد الجهاز واضغط على OK.
  - أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح 🔍 واضغط على OK.
  - اضغط على ← عودة للخلف وفاتيح الجهاز.
  - للغلاق النص، اضغط على ← عودة مجددًا.
- (النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدّم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًّا مخصوصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنتقل للتحديد والتنتقل.

للغلق النص الرقمي، اضغط على ← عودة.

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات ثابتة وبشاشة على الموقف الداخلي للتلفزيون وتم التعين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فإن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه

نسخ للنحو القنوات التي تشمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها. تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

### تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعه واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

#### لإضافة مجموعة من القنوات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافتها ثم اضغط على OK.
- حدد ▼ (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليمين.
- اضغط على OK للإضافة هذه المجموعة من القنوات وقمر بالتأكيد. يمكنك أيضًا بعد إنشاء النحو المفضلة من تحرير المفضلة.

### إعادة تسمية قائمة المفضلات

#### لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- اضغط على ← عودة للغلاق قائمة القنوات.

### إزالة قائمة المفضلات

#### لإزالة قائمة المفضلات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- تأكيد إزالة القائمة.
- اضغط على ← عودة للغلاق قائمة القنوات.

### إنشاء نسخة عن قائمة القنوات

#### لنسخ قائمة المفضلات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة نسخها.
- اضغط على + OPTIONS. ثم حدد إنشاء نسخة عن قائمة القنوات، ثم اضغط على موافق.
- تأكيد نسخ القائمة.
- اضغط على ← عودة للغلاق قائمة القنوات.

### إعادة ترتيب القنوات

#### فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير تسلسل القنوات (إعادة الترتيب)\*.

#### لتغيير تسلسل القنوات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.

• الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات  $\Rightarrow$  إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل.

الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- بعد حذف الصفحات الفرعية التلقائي أو للبقاء
- شاشة مزدوجة / شاشة كاولة
- لاظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P
- فتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لاظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة

لتبدل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

## إعداد النص

### لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.  
لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1-حدد  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  القنوات ومصادر الإدخال  $\Rightarrow$  القنوات.
- 2-حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3-حدد لغات النص المفضلة.
- 4-اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 7.7. التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطاب.

### EHbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبث العميدين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الدور. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.  
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

### EHbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

## 8. د. تلغاز

- العثور عليها.
- اضغط على ← عودة للغلق القائمة.
- \* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

### 1.8. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيونات جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيونات جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

### 2.8. استخدام دليل التلفزيون

#### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ≡ TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد. اضغط على ≡ د. تلغاز مرة أخرى للغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

#### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة). حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- اضغط على +، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- اضغط على ← عودة للغلق.

#### تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للنظام القادمة (إغاثة 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **الاليوم** وحدد اليوم الذي تريده.

#### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنسبة كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- اضغط على ≡ TV GUIDE.
- اضغط على +.
- 3 حدد بحث النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم

# 9. توصيل الأجهزة

## 1.9. حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كابلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، ينصح التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المتأتية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلًا، فعليك توصيل كابلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ومتاحة إلى المسجل للتسجيل.

### HDMI ونافذ HDMI

#### جودة HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويجمع كبل HDMI واحد بين إشارة الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HDMI).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمدًا فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكانك إعداد EHDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة.

#### الحماية من النسخ

تدعم منفذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### HDMI ARC وeARC

يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت). HDMI eARC

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرج المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ 2 HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت البالغيفي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلومتر و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمتوسط 5.1 و7.1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.



#### HDMI CEC- EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

#### تشغيل EasyLink

• الإعدادات > القنوات و مصدر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EasyLink > EasyLink

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

• الإعدادات > القنوات و مصدر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد EasyLink

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائمًا التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

• الإعدادات > القنوات و مصدر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EasyLink

حدد On (تشغيل) للسماع للتلقيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

• الإعدادات > القنوات و مصدر الإدخال > الإدخالات الخارجية > EasyLink

حدد On (تشغيل) للسماع لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

- 12 بت: لا يكون 4:2:2\*YCbCr 4 و 2:2:0:YCbCr \* مدعومين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي) بتردد xxxxxx هرتز.

ملاحظة: لا يكون # K2K4 بتردد 100 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في 1 HDMI 2.

لا يكون # K2K4 بتردد 120 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxxxxx هرتز) في HDMI 1.

لا يكون # K2K4 بتردد 144 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxxxxx هرتز) في HDMI 2.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

حدد مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) لتكوين التلفزيون من دعم جميع ميزات اللعب بها في ذلك معدل التحديث المتغير HDMI / HDMI 2 HDMI 1\* (FreeSync Premium) / HDMI 1 G-Sync (ال اختيار هنا مدعوم) . (فقط الطرز بعض في )  
نوط الصورة تلقائياً على اللعب عندما يتم إعلامه بواسطة جهاز HDMI المتصصل بالتلفزيون.

\* يفضل دعم معدل التحديث المتغير في FreeSync HDMI / G-Sync Premium . يمكن أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للراوتر مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأثير والتشويف وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتفاوض باستخدام بطاقة رسومات Nvidia GTX من السلسلة 30 أو 40 فقط.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى Dolby Vision + HDR10 أو HDMI من مصدر Dolby Vision + . قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 + مدعاً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxxxxx هرتز). لا يتم دعم محتوى Dolby Vision عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxxxxx هرتز).

عند تحديد هذا الخيار، قد يتغير عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر للعب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

## HTS - نظام المسرح المنزلي - 2.9

### eARC/ARC HDMI التوصيل باستخدام

استخدم كابل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمدخل أقراص ممسن.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لومنفذ HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيل HDMI هذه فقط. لا يتغير عليك، عند استخدام HDMI وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيله

الاعدادات القنوات ومصادر الإدخال الإدخالات الخارجية EasyLink تشغيل ARC

حدد تشغيل للسماع للتلفاز بتبيه نظام الصوت لكل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (ايقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم بالصوت EasyLink 2.0

الاعدادات القنوات ومصادر الإدخال الإدخالات الخارجية EasyLink التحكم بالصوت

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المكررة أو الاعدادات الشاشة والصوت الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتفاوض مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى. تحمل وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض العلامة لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet: Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك ل أصحابها المعنين.

### EHDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD على تلفزيون مزود بـ HDMIUltra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشًا.

سيعمل التلفزيون بشكل تلقائي على اكتشاف جهاز الفيديو المتصل عبر HDMI وإجراء التعديلات اللازمة لضبط الإعدادات بأفضل تكوين متفاوض. في حال استمرار ظهور شاشة سوداء أو مشوشة أو وجود خلل في الصوت، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD على قياسي النجهزة القديمة.

تعيين جودة الإشارة لكل ووصل HDMI

الاعدادات القنوات ومصادر الإدخال الإدخالات الخارجية HDMI (منفذ) # HDMI Ultra HD قياسي أو مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) / تلقائي.

يوصى بشدة باستخدام كابل HDMI المعتمد فائق السرعة لجامعة تصنيفات HDMI. لتبديل الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولًا. حدد تلقائي HDMI Ultra HD على مطابقة التلفزيون لجهاز HDMI تلقائياً. حدد مثالي لتكوين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة 4K أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة 4K أو جهاز البث).

يسهم الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4:RGB أو 4:4:4:RGB بدقة تصل إلى 100 هرتز # أو 144 هرتز # كحد أقصى.

يسهم الإعداد قياسي بإشارات 4:2:0:YCbCr بدقة تصل إلى Ultra HD 50 هرتز أو 60 هرتز كحد أقصى.

الحد النقصي لتنسيق توقيت الفيديو المدعم اختيارات HD :

الدقة: 2160 × 3840 معالل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت) RGB 4:4:4:YCbCr 4 2:2:2:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 4:4\*4

8 بت: 4:4:4:YCbCr 4 2:2:2:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 4:4\*4

## 9.4. CAM + الذكية البطاقة مع CI+

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحة CI+.

باستخدام CI النفلام مثل الدقة عالية المتقدمة البرامج مشاهدة يمكنك، والحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية

باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية ووحدة CI (الوصول وحدة) + توفر جهات تشغيل (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في بروابحها المتقدمة.

تتيّز هذه البرامج بمستوى عالي من الحماية من النسخ. مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (كل منفذ USB على حد سواء). للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية ووحدة CI (الوصول وحدة) + المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في بروابحها المتقدمة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للدخول وحدة CAM في التلفزيون:

- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتالي التلفزيون.
- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الـ COMMON المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة INTERFACE.
- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا يتوفّر HDMI eARC إلا على HDMI 2.

### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع تشغيل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### وسائل تتعلق بصوت نظام المسرج المنزلي

#### الصوت مع التنشيط المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التنشيط عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد الإعدادات الشاشة والصوت إخراج الصوت تنسيق إخراج القناة الرقمية.


#### بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرج المنزلي، فتحقق من توصيل كابل HDMI بوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرج المنزلي. لا تتوفّر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

## 3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، مزوّداً بوصلة DIGITAL AUDIO OUT، التوصيل البصري في نظام استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

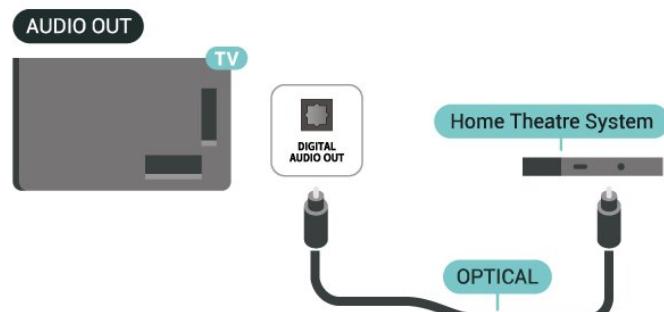


## 7.9. سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بـ  في الجزء الخلفي من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- اضغط على  مستوى الصوت، حدد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- اضغط على النسخة ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

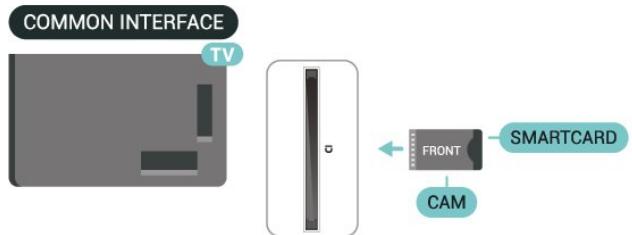

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشغيل وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، قد تدخل الـ  المشتركة، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعيّن PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدموه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- اضغط على  المصادر.
- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لـ مشاهدة التلفزيون.
- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

## 8.9. وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أفضل جودة، وصل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كابل HDMI فائق السرعة بمنفذ 1 HDMI أو 2 HDMI بالتلفزيون.  
إذا تم استخدام نظام صوتي خارجي مع دعم HDMI ARC/eARC في التلفزيون ووحدة التحكم بالألعاب، فإن طريقة التوصيل الموصى بها هي: توصيل مدخل HDMI في جهاز وحدة التحكم بالألعاب بمنفذ 1 HDMI في التلفزيون وتوصيل منفذ 2 HDMI في التلفزيون بمنفذ HDMI لنظام الصوت الخارجي بكل HDMI آخر فائق السرعة. للحصول على أفضل تأثير صوتي للألعاب مطابق للفيديو، يمكنك ضبط إخراج صوت التلفزيون على قنوات متعددة (تجاوز) هنا:  للإعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

## 5.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال للسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، تل تطبيق Philips Smart TV على هاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

## 6.9. تشغيل أقراص Blu-ray



استخدم كابل HDMI فائق السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، يمكنك تشغيل الوسائط بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

## 10.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من مدرک أقراص م Moreno USB متصل أو من مدرک قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

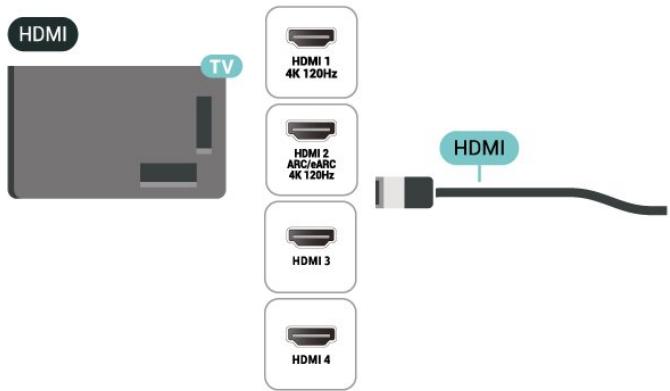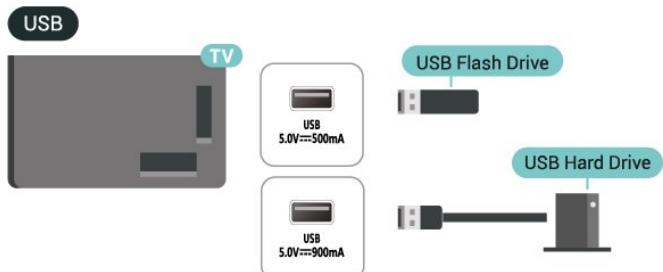

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.  
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **OK** المصادر وحدد USB.  
للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على **TV** خروج أو حدد نشاطاً آخر.

لإزالة جهاز تخزين USB بأمان:

- اضغط على **Home** الرئيسية.
- حدد مدرک أقراص USB أسفل لوحة المعلومات **الإشعارات من الزاوية العلوية اليونى** واضغط على **OK**.
- حدد جهازك واضغط على **OK**.
- حدد إخراج، واضغط على **OK**.
- انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB متصل. سيعرض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

## 11.9. كاميرا الصور

عرض الصور المخزن على كاميرا الصور الرقمية. يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيات USB على التلفزيون للتوصيل. اعهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **OK** المصادر، وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض HD Ultra على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو مدرک أقراص Moreno متصل. سيعرض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة

## 9.9. لوحة مفاتيح USB

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للدخول النص على التلفزيون.  
استخدم إحدى توصيات USB للتوصيل.

### تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد وخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تدريجياً. إذا اخترت وخطط لوحة المفاتيح السيريرالية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد وخطط لوحة مفاتيح للتينية ثانياً.

لتغيير إعداد وخطط لوحة المفاتيح عند تحديد وخطط سابقاً:

- حدد **الإعدادات > النظائر > لوحة المفاتيح**.
- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على **OK** بعد إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

**OK** مفتاح الإدخال =

**Backspace** = حذف حرف قبل المؤشر

**مفاتيح النسخ** = التقلص ضمن حقل نصي

للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتين **Spacebar + Ctrl** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

**Tab + Shift Tab** = التالي والسابق

**Home** = التمرير إلى أعلى الصفحة



**End** = التمرير إلى نهاية الصفحة

**Page Up** = الانتقال صحفة واحدة للنصف

**Page Down** = الانتقال صحفة واحدة للنصف

\* = ولادة صفحة الويب وعرض الشاشة

أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيات جهاز USB.

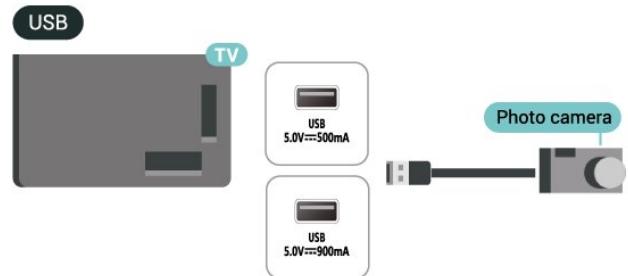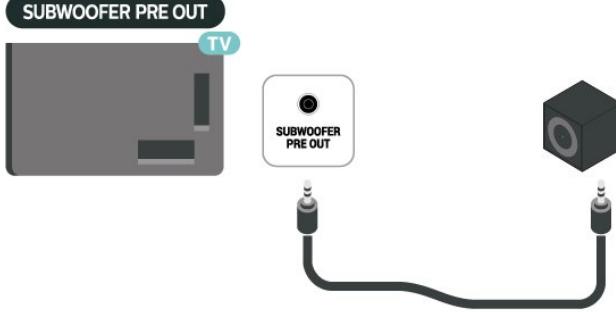

#### ملاحظة:

إن إخراج التصفيير المتقدم الخاص بمضخم الصوت يملك إعداداً مسبقاً لتردد التحطالب. يبلغ تردد التحطالب 30 هرتز على 3 ديسيبل. للحصول على أفضل تجربة، يُرجى توصيل مضخم الصوت من دون استخدام أي مرشحات متصلة أو على أقصى إعدادات متوفرة لعرض ترددات منخفضة.


## 14.9. كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

\* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات Nvidia:  
عبر بالتلثيرون بك الخاص الكمبيوتر بتوصيل قمته إذا HDMI، فقد تنتهي بطاقة HDMI خرج Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). يرجى التأكد دائمًا من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير EHDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي. سيؤدي تحديد واجهة المستخدمة في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

\* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات AMD:  
إذا قمته بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على النداء المناسب.  
إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 3840p 4096x2160p 4096x2160p 2160p ويتم استخدام تنسيق RGB بكسل، يجب تعين استوديو بتنسيق 4:4:4:RGB 4 بكسل (RGB محدود) في بطاقة رسومات الكمبيوتر.  
إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 120p 1440p 2560x1440p 120p 1440p 2560 بكسل ويتم استخدام تنسيق RGB، يجب ضبط تنسيق 4:4:4 RGB 4 بكسل القياسي للكمبيوتر الشخصي (RGB الكامل) في بطاقة رسومات الكمبيوتر.

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كابل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلثيرون.

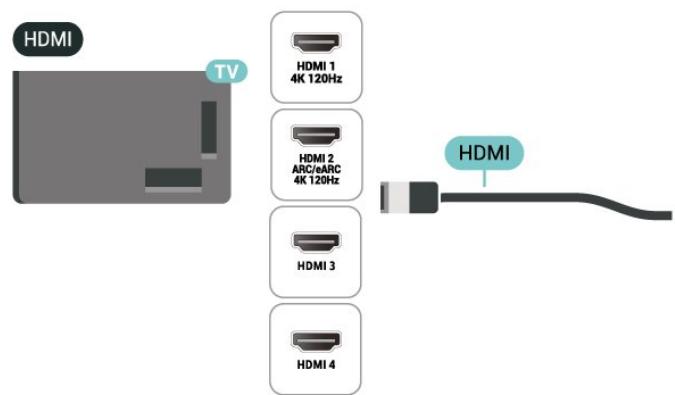

## 13.9. مضخم الصوت

قم بتوصيل مضخم صوت لتعزيز الجهير وتحسين تجربة الاستماع لديك.

# 10. توصيل التلفزيون


## المشاكل

- الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران الميكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلذفيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
- تعذر عمل إنترنت إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيل الموجة بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

## الاتصال السلكي

### ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

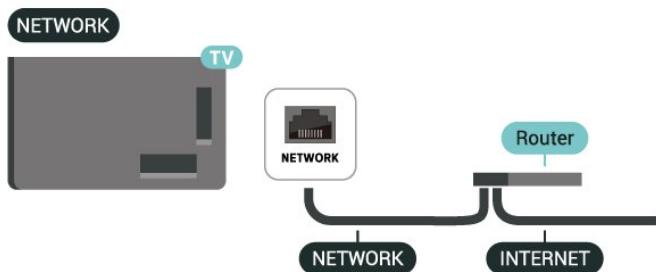

## 10.1 الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للستفادة من القدرات الكاملة لهاتف Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكياً بموجة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال السلكي

##### ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للسلكية، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



### تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

✿ الاعدادات < الشبكة والإنترنت < تشغيل / إيقاف تشغيل.

### إنشاء الاتصال

✿ الاعدادات < الشبكة والإنترنت < تشغيل / إيقاف تشغيل < Wi-Fi

- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسها.

- وفقًا لنوع الموجة، أدخل مفتاح التشفير WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقًا، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

### إعدادات الشبكة والإنترنت

#### عرض إعدادات الشبكة

✿ الاعدادات < الشبكة والإنترنت < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العلامة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترن特 (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترن特 (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

✿ الاعدادات < الشبكة والإنترنت < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الأعداد التشغيل مع (WoWLAN (Wi-Fi).

## 10.2. حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وتحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

### تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد الإلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي للإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أنت الشبكة الأولى للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد الإعدادات كـ حساب و تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### ملف التعريف الخاص بالطفل

بعد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالطفل لطفلك. يسمح ملف التعريف الخاص بالطفل للبقاء مع بنج أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للطفل. يحدد الناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويمكنهم تكوين تذكريات وقت النوم وتقدير وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالطفل، يمكن الوصول إلى التطبيقات الممنوعة فقط، ويسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كمصدر خارجي.

### إنشاء ملف تعريف خاص بالطفل

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب للإنشاء ملف تعريف خاص بالطفل.  
- 1- حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المفاتيح في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.  
- 2- حدد حسابة موجوداً إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات بالإضافة حساب جديد.  
- 3- حدد إضافة طفل للإنشاء مساحة مخصصة لطفل.  
- 4- أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف الأطفال، يحدد الناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالطفل من التطبيقات الموجودة على متجر Play والمصنفة لجميع الأعمار.

### التشغيل مع Chromecast

الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسوهاج بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهاز المحمول. سينزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل أعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً ( التشغيل مع Chromecast .

### عرض الوسانط الرقمية - DMR

الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ عرض الوسانط الرقمية - DMR . إذا تعذر تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

### الاتصال السريع

الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ الاتصال السريع . يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android واتبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ Wi-Fi كـ حدد شبكة Wi-Fi كـ متقدم كـ إضافة جهاز ثم امسح رمز QR. سيحصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

### التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية . الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ التحكم في التلفزيون باستخدام Matter.

شبكة Matter هي قاعدة للأشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتقدمة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو إدخال رمز الإعداد.

### التوصيل بـ Control4

التبديل لتمكين التوصيل بـ Control4

الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ التوصيل بـ Control4 . Control4 التحكم على ليساعدك المخصص والتحكم النتهة حلول مزود هو في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4. يرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل صحيح.

## 10.3. إنترنت

### بعد تصفح الإنترت

يمكنك تصفح الإنترت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معد لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلًا).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

بعد تشغيل مستعرض الإنترت:

- اضغط على  الرئيسية.
  - 2حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
  - 3أدخل عنوان الإنترت وحدد التأكيد.
  - 4لإغلاق الإنترت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- \* ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

## 11.1. التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فقط محتوى جهاز تخزين USB متصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برنامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل:

- اضغط على  المصادر لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

\* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصدر بوصفه غير مسجل. باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، لتن بروتوكول الاتصال محدود.

## 11.2. AirPlay وHomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay . انتقل إلى  الإعدادات  القنوات ومصادر الإدخال  Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay and HomeKit والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلًا بشبكة Wi-Fi المعنوية نفسها المتصل بما التلفزيون ببث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- انتقل إلى  الإعدادات  القنوات ومصادر الإدخال  Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay and HomeKit .
- 2 حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3 على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم ارسج رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4 اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit .

## 12. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

لفتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- اضغط على  القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة.
- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتبدل بين القائمة السريعة والإعدادات المتكررة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← عودة للغلق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

يمكنك الضغط على OPTIONS لتمكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

# 13. الشاشة والصوت

## 13.1 صورة

### إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعالجة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دارماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة متعدلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيمة الإعداد وعملياته التالية، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ▲ (العلوي) أو ▼ (السفلي) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ←عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

#### نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

##### تحديد نحوت الصورة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

✿ أو اضغط على (DASHBOARD) في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة > نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

تم تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نحوت الصورة تم تعينه مسبقاً.

✿ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأول.

✿ واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

✿ السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للنفالم اليومية.

✿ ECO - الإعداد الذي توفره لاستهلاك الطاقة.

✿ Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة النفلام بتأثير الاستوديو الصافي.

✿ وضع النلعل \* - خيار مثالي لتشغيل النلعل.

✿ جهاز عرض \*\* - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يعرض مقطع الفيديو الأصلي بالحذف الندن من المعالجة.

✿ Calman - لمعايرة النلوان بأداة

\* نحوت الصورة - اللعبة واحدة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

\*\* نحوت الصورة - جهاز العرض متاح فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (HDMI: التالي الصورة نحوت عدد (+))

✿ لالوان شخصية

✿ واضح جداً

✿ السينما المنزلية بتقنية HDR ECO

✿ EHDR Filmmaker Mode

✿ IMAX Enhanced HDR

✿ ألعاب HDR

#### HDR شاشة

Calman - HDR Calman لمعايرة النلوان بأداة

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نحوت الصورة التالي:

✿ لالوان شخصية

✿ واضح جداً

✿ Dolby Vision ساطع

✿ Dolby Vision Filmmaker

✿ Dolby Vision ألعاب

#### استعادة نحوت الصورة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > استعادة نحوت الصورة.

حدد لاستعادة نحوت الصورة.

#### نحوت صورة الفيلم التلقائي

##### نحوت صورة الفيلم المفضل

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت صورة الفيلم التلقائي > نحوت صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نحوت صورة الفيلم المفضل على توفر✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

\* ملحوظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نحوت صورة الفيلم التلقائي من✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت صورة الفيلم التلقائي > نحوت صورة الفيلم التلقائي.

#### تشغيل / ايقاف تشغيل نحوت صورة الفيلم التلقائي

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت صورة الفيلم التلقائي > نحوت صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو ايقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت صورة الفيلم التلقائي > نحوت صورة الفيلم التلقائي > نحوت صورة الفيلم المفضل.

#### طريقة الكشف عن الفيلم

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نحوت صورة الفيلم التلقائي > طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعين التلفزيون إلى نحوت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

#### ذكاء الإضاءة المحيطة

##### تحسين مستوى الإضاءة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين مستوى الإضاءة.

شغّل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

## تحسين التفاصيل الداكنة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة .  
حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

## التفاصيل الداكنة

### تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.  
لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.

## جاما

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > جاما.

لتعيين إعداد غير خططي لوضوح الصورة وتبينها.

ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

## مستوى اللون النسود

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > مستوى اللون النسود.

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تحفيز التفاصيل الداكنة أو تحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

## تحسين التباين

### الواقع الطبيعي المثالي

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت الشاشة > الصورة > التباين > تحسين التباين > الواقع الطبيعي المثالي.

تحسن ميزة الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR) للهصادر العادية. لا يتوفر عندما يدعم وحدة HDR (النطاق الديناميكي العالي) وعند تعيين نوط الصورة على شاشة الفيديو عرض.

## مستوى التحسين الديناميكي

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > تحسين التباين > مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفّر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفّر في وضع الشاشة.

## التحكم بـ HDR

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تحسين تأثير HDR المحيط.

يؤدي تمكين التلفزيون إلى إلغاء إعدادات HDR تلقائياً للتكييف مع ظروف الإضاءة المحيطة الساطعة.

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR > تعيين درجة اللون الخاصة بمحطيات HDR.

## تحسين حرارة اللون

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين حرارة اللون .  
حدد تشغيل لتحسين درجة حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

## تحسين HDR

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين HDR .  
حدد تشغيل لتحسين تعيين درجة اللون الخاصة بمحطيات HDR تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

## مزيد من إعدادات الصورة

### التفاين

### سطوط

## تحسين مستوى الضوء المحيط

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوط > تحسين مستوى الإضاءة المحيطة .  
قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

## تباین

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوط > تباین OLED .  
لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

## تعزيز الإضاءة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوط > تعزيز الإضاءة .  
حدد Off (إيقاف التشغيل) أو (الحد الندنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد النقصي) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

## مستوى الفيديو

✿ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوط > مستوى الفيديو .  
اضبط مستوى تباين الفيديوه.

وحلادة نقطتين بيضاءين أو وحدة 20 نقطة بيضاء.  
لتخصيص وحدة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

#### التحكم في اللوان

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > اللون > التحكم في اللوان.

لا يتتوفر إعداد التحكم في اللوان إلا عند تعين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط تدرج اللون والإشباع والكتافة للون النحمر والتصفر والأخضر والسماسي والنزرق والرجاني على التوالي أو إعادة تعينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

#### الحدة

##### النقطة البيضاء

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصور > الوضوح > النقطة البيضاء.  
لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس (SDR بالذكاء الاصطناعي)

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > الوضوح > تحسين الملمس.  
قر بالتشغيل للحصول على مستوى متباين من الحدة في حواف الخطوط وتقاصيلها.  
لا يتتوفر عند تعين تنسيق الصورة إلى ملء الشاشة.

#### تشويش الصورة

##### تقليل الفوضى

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تشويش الصورة > تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الذئني لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.  
تكون الضوضاء هريرة في أغلب النحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

#### خفض التشويش

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تشويش الصورة > خفض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الذئني للحصول على درجات مختلفة لتعيم العيب في محتوى الفيديو الرفقي.  
يكون العيب مرئياً في أغلب النحيان كمثل صفيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

لن يكون خيار تشويش الصورة متاحاً عندوا يكون نمط الصورة / نمط الصورة **Dolby** **ميزة الذكاء الاصطناعي** هو النلاب أو العاب **HDR** أو العاب **Vision** أو شاشة عرض أو شاشة **HDR**.

#### حركة

##### أنهاط الحركة

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > الحركة > أنهاط الحركة.

عين الطريقة المستخدمة في معالجة تعين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل G/HGiG إلى تعطيل تعين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقاييس HDR لألعاب HGiG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) لمطابقة جهاز الألعاب. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت ديناميكي أو محسن ليكون لها تأثير مختلف.

ولحظة: يتتوفر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو + وعندما يكون تحسين النطاق الديناميكي العالي للمحيط متوقف.

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > التباين > HDR > تأثير / HDR10 تأثير + / تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10/HDR10 + / HLG وعدم ضبط تعين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف أو إيقاف G/HGiG / وتحسين مستوى HDR للمحيط يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على التفاصيل الإضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لكل نوع من محظيات HDR.

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > HDR > تأثير / تحسين مناطق الإضاءة.

عند اكتشاف إشارة HDR10 + / HDR10 + HLG / HLG +، يمكنك تفعيل هذه الميزة لزيادة سطوع النقاط البارزة المتألقة.

#### اللون

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > اللون.

#### الإشباع

✿ الإعدادات > الصوت الشاشة > الصورًا > اللون > الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع لللون.

ولحظة: لا يتتوفر عند تعين نمط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الذئني أو إيقاف لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللوان الساطعة.

ولحظة: لا يتتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نمط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

#### ضبط نطاق اللوان الواسع

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > نطاق اللوان واسع.

لتشغيل / إيقاف تشغيل نطاق اللوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورًا > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصوص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

✿ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون >

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد Pictureurens الطابقة مع حالة ضوء المشاهدة المحيطة.
- حدد إنهاء أو اضغط على < (يسار) بشكل متكرر، إذا لزم الامر، للغلاق القائمة.

\* يكون إعداد الصورة السريع غير متوفّر عندما يتم ضبط نمط الصورة على جهاز عرض /شاشة HDR /اللعلاب.

## 13.2. الشاشة

### تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

- اضغط على **الإعدادات**> الشاشة والصوت > الشاشة> تنسيق الصورة > ملء الشاشة والاحتواء ضمن الشاشة وشاشة عرضية والنصيّل واضغط على OK.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الامر للغلاق القائمة. > ملء الشاشة > لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وبنقى الترجمات مرتين. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحظى الصورة.

> الاحتواء ضمن الشاشة > التكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرتين. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

> شاشة عرضية > التكبير الصورة إلى شاشة كاملاً بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحظى الصورة. > أصلي > لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع النصيّلية. لا يكون المحتوى المفقود مرتين.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- اضغط على **الإعدادات**> الشاشة والصوت > الشاشة> تنسيق الصورة > متقدراً واضغط على OK.
- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.
- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

> النقل > حدد النسخ لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها. > تكبير / تصغير > حدد النسخ لنقل الصورة.

> توسيع > حدد النسخ لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً. > تراجع > حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأ به.

قد لا تتوفّر بعض تحديّدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع اللعب، وغير ذلك.

### إعدادات شاشة OLED

#### حماية الصور المحلية

- الإعدادات**> الشاشة والصوت > الشاشة> حماية الصور المحلية.
- عُين مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.
- قد يتسبّب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.

(إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفّر للحالات التالية:

- الإعدادات**> الشاشة والصوت > الصورة > نمط الصورة / نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > جهاز عرض
- الإعدادات**> الصوت الشاشة> الصورة > نمط الصورة / نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > اللعبة
- مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى

#### أنماط حركة اللعبة

**الإعدادات**> الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط حركة اللعب.

توفر أنماط حركة اللعبة أوضاعاً محسنة لمحظيات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنماط حركة اللعبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.

خيارات الإعداد المتاحة لنمط حركة اللعب هي إيقاف (أون الانقسام الداخلي) وسلس شخصي.

متاح فقط للحالات التالية:

- نمط الصورة / نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي هو نمط العاب أو العاب HDR أو ألعاب Dolby Vision أو جهاز عرض أو شاشة
- مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

#### السلسلة

**الإعدادات**> الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

يجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في النفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وللحظة: متاح فقط عند أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة المضبوطة على شخصية.

#### خفض الضبابية

**الإعدادات**> الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية يجعل حركة الصورة واضحة وحادية.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مرتباً في النفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وللحظة: ويكون متاحاً فقط عند ضبط أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة على شخصية.

#### إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قررت بضبط بعض إعدادات الصورة في بعض خطوات سهلة.

يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بعض خطوات سهلة:

- 1 حدد **الإعدادات**> الشاشة والصوت > الصورة.
- 2 حدد إعداد الصورة السريع \*، واضغط على OK.

## إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت  
• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) (التيكين Dolby Atmos) الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثلثي النبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للبقاء تشغيل الوظيفة.

### EClear dialogue

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > Clear dialogue

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت محسنة لبرنامج الكلام.

### معدل بتنقية الذكاء الاصطناعي

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معدل بتنقية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتوكين ضبط المعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات الشخصية.

### معدل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معدل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التقل لضبط مستوى معدل بتنقية الذكاء الاصطناعي.

### استعادة الإعدادات الشخصية

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

### وضعيّة التلفزيون

#### وضعيّة التلفزيون

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > وضعيّة التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

### EDTS Play-Fi

#### إعداد Fi-Play DTS

#### EDTS Play-Fi

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > DTS Play-Fi

و DTS Play-Fi على تلفزيون Philips. يمكنك الاتصال بهمكبرات الصوت المترافق ببث الصوت للسلكية إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرفة المتعددة عند الاتصال بتطبيق

### نقل البكسل تلقائياً

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائياً.  
قم بالتشغيل لنقل موضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

### مسح الصورة المتبقية

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.  
عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1-حدد الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة

- 2-حدد مسح الصورة المتبقية.

- 3-حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.  
إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً  
عندما يتحوال التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.  
أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقة التي تظفر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحدث عميق، وليس لهنع الصورة المتبقية. لا  
يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون  
التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

## 13.3. صوت

### نوط الصوت

#### تحديد نوط

• الإعدادات > والصوت الشاشة > الصوت > نوط الصوت.

تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

• وضع الذكاء الاصطناعي - تحسين تلقائي من Dolby.

• أصلي - وضع الاستخدام العام لل裳هاء إلى الموسيقى كل يوم.

• ترقية - للحصول على تجربة غاورة في الفيلم والألعاب، و True Sound من Dolby Atmos الموسيقى - موسيقى محسنة للحصول على تقنية True Sound المقدمة من Wilkins & Bowers.

• موسيقى مكانية - بالنسبة إلى الموسيقى الغارقة و Music.

• حوار - يوفر وضوحاً محسناً للصوت.

• الوضع الشخصي - اضبط الصوت حسب تفضيلاتك الشخصية.

تحصيص الإعدادات الشخصية

- 1-قم بضبط نوط الصوت على شخصي.

- 2-انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتعديل إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

1. ينفي استكمال اقتران الصوت المحيطي / الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرج المنزلي Play-Fi.
2. تتعهد الميزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

## EEasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0.

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0.**

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت < الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتواافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 على تشغيل ضمن القنوات و مصدر الإدخال < الإدخالات الخارجية.

### حدد نوط الصوت

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < نوط EasyLink 2.0.**

يُحدّل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط متالية لمشاهدة الفيلم أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

الفيلم - نوط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.  
الموسيقى - نوط محسّن للإستماع إلى الموسيقى.

الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

المدرّج - لتشعر وكأنك في درجة كبيرة وفي الماء الطلق.  
شخصي - وضع الصوت الشخصي. يتوفّر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متواافقاً مع التلفزيون للميزة.

### ضبط مستوى الجهير

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الجهير.**

اضغط على مفاتيح النسخ / التقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

### ضبط مستوى الطنين الثلاثي

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.**

اضغط على مفاتيح النسخ / التقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

### الموازن الشخصي

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الموازن الشخصي.**

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعين نوط الصوت إلى شخصي. اضغط على مفاتيح النسخ / التقل لضبط مستوى معاذل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفّر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متواافقاً مع التلفزيون للميزة.

### الصوت المحيطي

**الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الصوت المحيطي.**

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعينة مسبقاً.

زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد

-DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى مكبرات الصوت. ستحتاج إلى:

- DTS Play-Fi يدعم Philips Smart TV
- جهاز متواافق مع Philips
- تطبيق Philips Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
- شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتواافق مع DTS Play-Fi

-1 قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتنبيه على هاتفك أو جهازك اللوحي.

-2 استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متواافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

-3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi الوثبات مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الجهة المتواقة مع DTS Play-Fi.

-4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الجهة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

-5 يمكنك الآن بعد دفع الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

### Fi-Play DTS

نظام المسرج المنزلي اللاسلكي Fi-Play DTS هو مكبرات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات الذئانية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرج المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أواérie للتلفزيون.

يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi TFW1 أو TAW6505.

-سيُنكمص صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

-استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون للإعداد مكبرات صوت Play-Fi Wireless Home Theater.

-1 حدد عدد Play-Fi Home Theater (الاسلكي) (Play-Fi).

-2 حدد Two (اثنان) كمكبري الصوت الذئانيين.

-3 اتبع معالج الإعداد لإنكماش الإعداد.

إعداد نظام المسرج المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi.

-1 على تطبيق Play-Fi، حدد عدد (Setup) (المسرج المنزلي Theater) (DTS Play-Fi) (إعداد) < Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوسيع جميع أجهزة Play-Fi.

إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، يمكنك اختيار مكبرات الصوت متصلة للانتقال إلى الخطوة التالية.

-2 قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت الذئاني) وSurround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) وSubwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الموجود على الجانب الأيسر مواضع مكبري الصوت.

-3 اقترب من التلفزيون +TV (اثنان) فإنه يوفر قناة مركبة مخصصة لوضوح الحوار.

-4 بمجرد تعيين الأجهزة، حدد متتابعة لإنكماش إعداد نظام المسرج المنزلي.

في قائمة (الإعدادات) في نظام المسرج المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) لاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرج المنزلي) أو

Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

## إعدادات الصوت المتقدمة

### التحكم في مستوى الصوت

#### مستوى صوت تلقائي

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

#### مستوى صوت دلتا

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون و مصدر الإدخال HDMI. أضغط على مفاتيح الأسهم / التقلل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التماضية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

#### مستوى صوت أكبر الصوت الوسط.

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت أكبر الصوت الوسط.

قر بضبط ارتفاع صوت أكبر صوت التلفزيون الوسط إذا كان متوفراً في التلفزيون.

### شعار Atmos Dolby

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون. لا يتتوفر الإشعار إلا عند تعيين الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت إلى مكبرات صوت التلفزيون وتعيين الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات Dolby الشخصية > أداة حاكمة ظاهرية لمكبر الصوت إلى تشغيل أو تلقائي (Atmos).

## 13.4 . إخراج الصوت

### مكبرات الصوت وeARC

#### إخراج الصوت

• الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > مكبرات الصوت.

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.  
إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في

من كل مكبرات الصوت.

• قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.  
• الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثل باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

#### EDRC

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EDRC.

حدد التحكم بال نطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

• تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

• تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

• إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

#### مكبرات صوت الارتفاع

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد درجة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متواافقاً مع التلفزيون للميزة.

• تلقائي - درجة ديناميكية للتتابع المحتويات.

• تشغيل - مرتفعة دائمة

• إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

#### تحديد مرحلة الصوت

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > مسرج الصوت.

حدد تجربة استماع. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متواافقاً مع التلفزيون للميزة.

• تلقائي - إعداد ديناميكي للتتابع المحتويات.

• تشغيل - مسرج صوت غامر، رائع لمشاهدة الغلام.

• إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للإستماع إلى الموسيقى والحوار.

#### إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

• الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > إعادة.

• تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصانع الأساسية.

قد تتتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

• ضبط مستوى وضمير الصوت ضبط Dolby Atmos

• مستوى مكبرات صوت الارتفاع تمكين / تعطيل DTS Virtual X

• مستوى الصوت الحقيقي تمكين / تعطيل

• الوضع الليلي إعداد

• مستوى الصوت التلقائي تمكين / تعطيل

شاشة

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < توازن إخراج القناة الرقمية.**

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، يمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت. يمكنك تعين توازن يعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعين القيمة بخطوات من 5 ملي ثانية. الإعداد النقصى هو 60 ملي ثانية.

**• إخراج مضخم الصوت**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < إخراج مضخم الصوت.**

اضبط ارادة مستوى الصوت لوضع الصوت السلكي النشط.

## 13.5. EMulti View

يسهم **Multi View** لمصדרين فيديو بهمشاركة نفس الشاشة في وقت واحد. يمكن أن تكون مقاطع الفيديو جنباً إلى جنب أو مقطع فيديو واحداً في نافذة صغيرة متراكبة على مقاطع فيديو أخرى (وضع صورة داخل صورة).

**التشييط وإلغاء التشييط**

اضغط على **(قائمة السريعة / القائمة)** لفتح القائمة السريعة وحدد العرض المتعدد لفتح قائمة إعدادات العرض المتعدد. يمكنك أيضًا الضغط على **الصفحة الرئيسية**، والانتقال إلى صف تطبيقاتك وفتح العرض المتعدد تطبيق للربط بقائمة إعدادات العرض المتعدد. للإلغاء تشييط العرض المتعدد، حدد الخروج من العرض المتعدد أعلى قائمة إعدادات العرض المتعدد.

**إعدادات العرض المتعدد**

في قائمة إعدادات العرض المتعددة ، يمكنك إدارة مصدر الفيديو لـ عرض 1 (العرض الرئيسي) وعرض 2 (عرض فرعى). قم بتغيير وضع العرض بين جنباً إلى جنب أو صورة داخل الصورة. تمكين / تعطيل الصوت المزدوج لإخراج الصوت من كلا المصدررين، وأضبّط توازن الصوت عندما يتم تمكين الصوت المزدوج وتحديد آخر من العرض المتعدد للإلغاء تشييط العرض المتعدد. سينتم استبعاد قائمة إعدادات العرض المتعدد إذا لم يكن هناك تفاعل مع المستخدم بعد بضع ثوانٍ.

**حدد المصدر للعرض الرئيسي والعرض الفرعى**

يشتمل العرض المتعدد على طريقتي عرض، وهما العرض 1 (العرض الرئيسي) العرض 2 (العرض الفرعى). يتم تحديد **وضع وحجم العرض الرئيسي والعرض الفرعى مسبقاً**. من قائمة إعدادات العرض المتعددة، يمكن تبديل وضع العرض بين جنباً إلى جنب (حجم متساوٍ) أو صورة داخل صورة (عرض فرعى صغير يتراكم مع العرض الرئيسي).

يمكن تثبيت مصادر الفيديو الخاصة بالعرض الرئيسي والعرض الفرعى لقنوات النمارق الصناعية وقنوات هواي / كبل مثبتة ومقاطع فيديو إدخال من منفذ HDMI/USB. عندما لا يتم تعين مصدر الفيديو من قائمة إعدادات العرض المتعدد، تظهر النلوبيّة الافتراضية على العرض 1 والعرض 2 يتم تثبيت القنوات الفضائية، ثم يتم تثبيت قنوات الهواي / الكبل، ثم مقاطع فيديو HDMI/USB.

**وضع التحكم**

في إدارة العرض قائمة الإعداد، بعد تحديد المصدر، يمكنك الدخول إلى وضع التحكم عن طريق تحديد التحكم للحصول على إعدادات إضافية. يتوفر وضع

وضع التشغيل الدائم.

إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون وتشغيل الإخراج الرقمي / البصري.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت عند HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المتافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرج المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

**EeARC**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < eARC .**

عين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

**إعدادات الإخراج الرقمي**

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

**تنسيق إخراج القناة الرقمية**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < تنسيق إخراج القناة الرقمية .**

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضبوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متحركة لصوت وتعدد القنوات (اشارة): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت وتعدد القنوات (إشارة مضبوطة لصوت وتعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

قنوات متعددة (تجاور): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital أو DTS Plus إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرج المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

**ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية .**

اضبط مستوى صيادة نظام الصوت HDMI.

حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

**تأخير إخراج القناة الرقمية**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت > إخراج الصوت < تأخير إخراج القناة الرقمية .**

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير موازنة الصوت لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى تشغيل)

تحديد نمط Ambilight يدوياً  
✿ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < نمط Ambilight  
عند تعطيل نمط AI Ambilight بعد Ambilight مسبقاً يدوياً.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرنامج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الفيلم والترفيه المنزلي.
- أجهزة اللعب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

عند تعليم نمط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:  
✿ تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.  
✿ التأثيرات الديناميكية - أخف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعليم نمط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نمط الموسيقى:  
✿ شعاع ضوئي - مثالي للمشاهدة وقاطع الفيديو الموسيقي.  
✿ ديسكو - مثالي للإستماع إلى الموسيقى القديمة الصادبة.  
✿ إيقاع - مثالي للإستماع إلى الموسيقى الاليقاعية.

يتوفّر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق Philips Smart TV.

#### إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

✿ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight (نمط المحدد حالياً).

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

- إضاءة الدجارة الاقتصادية التكيفية - قم بتمكين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيه.
- السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight الندى عندما يتم عرض المحتوى الداكن.
- إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية - حدد لاستعادة نمط Ambilight.

#### Lounge Light

يتيّج لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تمكين وضع إضاءة الاسترخاء

✿ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضفاء الاسترخاء < التشغيل التلقائي في وضع الاستعداد.

التحكم لقنوات النقر الصناعية / الهوائي / الكبل ومصدر USB. يتضمن وضع التحكم في قنوات القمر الصناعي / الهوائي / قنوات الكابل الترجمات المصاحبة، لغة الترجمة وخيارات ضبط لغة الصوت. بالنسبة لمصدر USB، يمكن أن يعدل وضع التحكم لإعدادات تحديد USB (أجهزة USB). واستعراض (مقاطع الفيديو)، تشغيل الكل / مرة واحدة والترجمات ولغة الترجمة ومجموعة النحيف ولغة الصوت.

بالضغط على OPTIONS سيخرج المفتاح الموجود على جهاز التحكم عن بعد من وضع التحكم.

#### الصوت المزدوج

يترافقاً توكيين الصوت من 1 عرض (العرض الرئيسي) ويترافقاً توكيين الصوت من عرض 2 (العرض الفرعي) يتم إيقاف تشغيله بشكل افتراضي. قم بتشغيل الصوت المزدوج وسيقوم بتشغيل الصوت من View 2 وسيتم خلط صوت إخراج التلفزيون من كل من View 2 Audio View 1 Audio View 2 by View 1 توازن الصوت المزدوج شريط التمرين.

#### الاستماع المستقل

الصوت الموجود على جهاز Bluetooth ضمن إدارة العرض إعدادات العرض 2 يسمح للتلفزيون بإرسال صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth .  
✿ للإستماع المستقل. عند الدخول الصوت مفعلاً قائمة أجهزة Bluetooth .  
✿ ددد أحد أجهزة صوت Bluetooth صوت لإخراج القائمة من المقتنة .  
✿ View 2. يوجد تعدين جهاز صوت Bluetooth لصوت View 2 .  
✿ يكون صوت إخراج التلفزيون مختلفاً عند توكيين الصوت المزدوج. سيتم إخراج صوت View 1 إلى سماعات التلفزيون وسيتم إخراج صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth .

## 13.6. Ambilight

#### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

##### تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد✿ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < نمط Ambilight < تمكين Ambilight.

لإيقاف تشغيل Ambilight .  
- اضغط على AMBILIGHT .

- اضغط على OK في خيار توكيين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق.
- اضغط على القائمة .

#### نمط Ambilight

##### نمط Ambilight بالذكاء الاصطناعي

✿ الإعدادات < العرض والصوت < Ambilight < Ambilight < نمط Ambilight < نمط AI Ambilight .

عند توكيين نمط AI Ambilight . سيقوم التلفزيون تلقائياً بضبط أنواع Ambilight لحالات الاستخدام المختلفة.

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambisleep < Ambilight < المدة (الدقائق).**  
عيّن ودّة التشغيل بالدقائق في Ambisleep.

**سطوع**  
**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambisleep < Ambilight < السطوع.**  
عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

**تحديد لون Ambisleep**  
**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambisleep < Ambilight < اللون.**  
حدد لون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تموير الألوان حسب تفضيلاتك.

**صوت**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambisleep < Ambilight < الصوت.**  
حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.  
الخصوصيات الطبيعية المتاحة هي:

- نار مخيم
- مطر
- غابة مطربة
- شاطئ استواني
- شلال
- صامت

## إعدادات Ambilight المتقدمة

**Ambilight**  
**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < متقدم < الجانب السفلي لـ Ambilight < المدة.**  
تشغيل الجانب السفلي لـ Ambilight أو إيقاف تشغيله.

**السطوع في الجهة السفلية**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < متقدم < السطوع في الجهة السفلية.**

إذا كان الجانب السفلي لـ Ambilight قيد التشغيل، اضغط على السهمين (السهم الوجه للنعل) أو (السهم الوجه للنسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي لـ Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً  
**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < متقدم < لون الجانب خلف التلفزيون.**  
حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدل التلفزيون ألوان Ambilight لظهور بالشكل المخصص لها.

قم بالتبديل للسموحة بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاسترداد.

بعد تبديل التلفزيون إلى وضع الاسترداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة به Ambilight.
- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لغير تأثيرات الضوء المختلفة.
- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط السطوع.
- لليقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة به Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

**تحديد لون إضاءة غرفة الصالون**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < تحديد لون إضاءة غرفة الصالون.**

حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تموير الألوان حسب تفضيلاتك.

**تأثيرات ديناميكية**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < التأثيرات الديناميكية.**

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية لللون الذي حددته.

**سطوع**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < السطوع.**

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

**المدة**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < المدة.**

قم بتعيين المدة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

## EAmbisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخروج إلى النور. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاسترداد تلقائياً.

**بعد Ambisleep**

**• الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < Ambisleep < Start Ambisleep.**

حدد لتشغيل Ambisleep

**المدة**

Ambilight و الشبكة و صابيج LED الخاصة بمكبر الصوت.

#### إعادة تعيين التكوين

Philips Wireless Ambilight الشاشة والصوت Ambilight الإعدادات Home Speakers إعادة تعيين التكوين . Philips Wireless Home Speakers .  
أعد ضبط الإعداد الحالي .

#### منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة .

- يتم تشغيل التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما .
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى .
- ينتقل بهم إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلية مطابقة .

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس :

- اضغط على  القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة .
  - حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه .
- الونبه: تعيين ونبهات متعددة حتى 5 أيام مع إمكانية تكرار / تحديد الأيام، ضمن إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل .
- سمة ستار الخلفية: اتبع الطقس أو حدد من فئات الصور .
- الموسيقى: مقطوعة موسيقية لتنشيفها أثناء التنبيه .
- تشغيل مستوى الصوت: ضبط مستوى صوت الموسيقى أثناء التنبيه .
- الطقس: إعدادات توقعات الطقس المحلية .
- معالجة: يمكنك معاينة تأثير التنبيه .

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت التنبيه، فسوف يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد. تلاشي شاشة التنبيه، وتنشيف Ambilight، وتلاشي الموسيقى، ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية .

الخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على  ووضع الاستعداد / تشغيل أو  الصفحة الرئيسية على وحدة التحكم عن بعد .

-  وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد .

-  عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون .

□ الصفحة الرئيسية: يخرج من تطبيق شروق الشمس ويتحول إلى المشغل .  
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تنبيه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد .  
ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح . لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوى .  
لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي . لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموضع إلى اليدوي .

#### EAurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحةعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونمط Ambilight الملون . يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونمط Ambilight المميز من Philips لتحسين مساحةعيشة لتتناسب مع نمط حياتك الجديد .

لتشغيل تطبيق Aurora :

قم بتعيين Ambilight لايقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند ايقاف تشغيل التلفزيون

☰ الإعدادات الشاشة والصوت Ambilight متقدم تلاشي حتى التوقف .

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالثواني أو حدد على الفور لايقاف تشغيل Ambilight على الفور .

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

☰ الإعدادات الشاشة والصوت Advanced Ambilight Ambilight الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight .

قم بتكوين أو تعطيل عرض الصور المتحركة التي تعمل بتقنية Ambilight في أثناء تشغيل التلفزيوني من مصدر التيار الكهربائي .

#### Ambilight تهديد

EPhilips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها .

Philips Wireless Home Speakers يمكن إعداد Ambilight . قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل Philips Wireless Home Speakers بنفسها المتصل بها التلفزيون . يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتنشيفها للتو قبل بدء التشغيل .

اضغط باستقرار على زر توصيل أضواء LED على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ لبعض التوصيل . إذا كان لديك أكثر من مكبر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل مكبر صوت واضغط على  زر توصيل BACK . يمكن العثور على زر توصيل Philips Wireless Home Speakers في LED أضواء

Philips Wireless Home Speakers تهديد / إيقاف تشغيل Ambilight الذي تعمل مع

☰ الإعدادات الشاشة والصوت Ambilight كتكوين / تعطيل . Philips Wireless Home Speakers

تكوين

☰ الإعدادات الشاشة والصوت Ambilight كتكوين . Philips Wireless Home Speakers

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight . اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED ذاتية بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى . بالنسبة إلى كل LED في مكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد ونطقة النلوان للاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء .

عرض التكوين

☰ الإعدادات الشاشة والصوت Ambilight كعرض التكوين . Philips Wireless Home Speakers

عرض الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers التي تعمل

- اضغط على القائمة السريعة / لفتح القائمة السريعة، حدد EAurora واضغط على OK لفتحها.
  - بدلًا من ذلك، اضغط على HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora ومن صفح التطبيقات واضغط على OK لفتحها.
- الفنات

توجد أربع فنات من السمات: البناء والمشاهد والمعرض والسماعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفنات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على ← عودة للخروج من تطبيق Aurora.

**وضع التلفزيون في وضع الاستعداد**  
يمكنك تعين مدة تشغيل سمة Aurora. وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

**لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:**

- 1 عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3 قبل انتهاء الموقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون ربع حوار لتوفير خيارات اللانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد النقصي المسموح به وهو 4 ساعات.

# 14. التطبيقات

## 14.1. حول التطبيق

### موسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك الاشتراك في خدمة All Access، وهي اشتراك موسيقى على Google Play على جهاز التلفزيون. أو يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكتها بالفعل، المخزنة على جهاز الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

- اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.

-3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

-4 للايقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجودًا في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/youtubemusic](http://www.support.google.com/youtubemusic)

و [www.google.com/googletv](http://www.google.com/googletv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games للتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

- اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.

-3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

-4 عند الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنفصال / الإيقاف المخصص لذلك.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجودًا في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

احصل على المزيد من المعلومات على  
[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 14.2. Google Play

### النظام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراوها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء أفلام وبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

- اختر تطبيق Google TV وافتحه.

-3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.

-4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراوه أو تأجيره:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

- اختر تطبيق Google TV وافتحه.

-3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبة في التطبيق، وحدد العنوان،

واضغط على OK.

-4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف وقت أو إرجاع أو تقدير.

سريعاً الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

-5 للايقاف تطبيق النظام والتلفزيون، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجودًا في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيت التطبيق.

## متجر Google Play

من متجر Google Play، يمكنك تحميل تطبيقات جديدة وتنزيلها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتنزيل تطبيق جديد:

اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

افتر تطبيق Google Play Store وافتحه.

حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.

إلغالق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT على TV.

## أدوات الرقابة الذبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الذبوية:

اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.

افتر تطبيق Google Play Store وافتحه.

حدد إعدادات الرقابة الذبوية.

حدد مستوى النضج الذي تريده.

أدخل رمز PIN عند الطلب.

إلغالق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT على TV.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Store موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لاقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نوووج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه على Play.

2 انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) للإضافة بطاقة إلى حساب Google.

3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

## 14.3. بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

بعد تشغيل تطبيق:

اضغط على ▶ الرئيسية.

انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.

يمكنك أيضاً البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.

بدلًا من ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > مشاهدة

كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.

لإيقاف تطبيق، اضغط على ← عودة أو اضغط على TV أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

## 14.4. إدارة التطبيقات

الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدئه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق معين لتحسين النداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من النفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

كل تطبيق مثبت، يمكنك أيضًا تعيين النذونات لـ إدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والذها.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 15. النظام

## 15.1. حول

### تحديث برنامج النظام

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت على السرعة (عرض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فأننا نوصي بإجراء التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تديث البرنامج.

للبحث عن تديث للبرامح بنفسك:

- حدد **الإعدادات** **نظام** **حول** **تحديث النظام** **إنترنت** (وموصى به) **اضغط على OK**.
- سبيحت التلفزيون عن تديث على الإنترت.
- في حالة توفر تحديث، يمكنك تديث البرنامج في الحال.
- قد يستغرق تديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- عند انتهاء التديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

#### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتيحُ باتصال إنترنت على السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولًا يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

تحديث برنامج التلفزيون:

- حدد **الإعدادات** **نظام** **حول** **تحديث النظام**.
  - حدد **USB** ثم **اضغط على OK**.
- تحديد التلفزيون
- أدخل محرك أقراص USB المحمول في أحد توصيلات USB على التلفزيون.
  - حدد كتابة إلى **USB** **واضغط على OK**. تتم كتابة ملف تعريف على محرك أقراص المحمول **USB**.

تنزيل البرنامج

- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- على محرك أقراص USB المحمول، حدد **موقع الملف update.htm** وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرف.
- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف **.zip**.
- بعد التنزيل، قم بالفأء ضغط الملف ونسخ الملف **autorun.upg** إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- أدخل محرك القرص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- قد يستغرق تديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك القرص المحمول USB.

- عند انتهاء التديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تخرج إطلالًاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتبع عملية التحديث عملها.

لتتجنب أي تديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف **autorun.upg** من محرك أقراص USB المحمول.

#### تحديث تلقائي للبرنامج

شفل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- حدد **الإعدادات** **نظام** **حول** **تحديث النظام** **تحديث البرنامج**.

- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلاق القائمة.

عند تعيين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتوفر تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تثبيتها أخرى مجداً).

عند تعطيل الإعداد، سيتعرض **الترقية النـ** / **اللاحـ** على الشاشة.

#### عرض سجل تديث البرنامج

عرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تديثها بنجاح على التلفزيون.

عرض سجل تديث البرنامج:

- حدد **الإعدادات** **نظام** **حول** **تحديث النظام** **عرض سجل تديث البرنامج**.

- فيتعم إدراج قائمة سجل تديث البرنامج التي تمت على هذا التلفزيون.

#### إعادة تعيين

##### أعد تثبيت التلفزيون

**الإعدادات** **نظام** **حول**  **إعادة التعيين** **أعادة التعيين إلى إعدادات المصنع**.

أعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

أعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

**الإعدادات** **نظام** **حول**  **إعادة التعيين** **إعدادات المصنع**.

أعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

#### الحالة

##### عرض معلومات حالة التلفزيون

**الإعدادات** **نظام** **حول** **الحالة**.

عرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغيره، التسلسلي والرقم Ⓛ.

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V الكاملة الخاصة بجزء البرنامج التعليمات نسخة تقييم. الطلب عند هنا في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات برمجية المصدر، ترجى إرسالنا باللغة الإنجليزية على...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

#### التاريخ مفتوح المصدر

#### حول الترخيص مفتوح المصدر

ملف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لجزء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يدرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النسفر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أكانت سواء، كان نوع أي من ضمانات أي وضمنية، بما فيها أي ضمانات تتصل بقابلية التسويق أو الملائمة لفرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقًا في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه، اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

#### معلومات النظام

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- 1-حدد **الإعدادات > النظام > دول > الطراز**. إصدار نظام التشغيل Android TV. نسخة Kernel. إصدار Nagra. إصدار Netflix ESN. إصدار Android TV OS.
- 2-يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- 3-اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلاق القائمة.

## 15.2. التاريخ والوقت

**الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت.**

#### التاريخ والوقت التقليديان

**الإعدادات > النظام > الوقت التاريخ > التاريخ والوقت التقليديان.**

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو ايقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

#### تعيين التاريخ

**الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين التاريخ.**

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

**الإعدادات > النظام > الوقت والتاريخ > تعيين الوقت.**

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

**الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين المنطقة الزمنية.**

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدام تنسيق 24 ساعة

**الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.**

قم بالتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

## 15.3. اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

**الإعدادات > النظام > اللغة.**

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

## 15.4. لوحة المفاتيح

إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية

**الإعدادات > النظام > لوحة المفاتيح.**

وصل لوحة مفاتيح USB بادعى توصيات USB على هذا التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده. كما يمكنك إدارة إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية.

## 15.5. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدموها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، الخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنشيط التطبيقات الجديدة. تتحقق من التخزين في حال حصل أي بطاقة في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

اختر **الإعدادات > النظام > التخزين لمعرفة مساحة التخزين التي تستخدموها.**

## 15.6. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشريان.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون للعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء **AMBILIGHT** و  $\Rightarrow$  مستوى الصوت + أو - وفاتيج 123 والتنقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

القائمة  $\Rightarrow$  إعدادات بینية  $\Rightarrow$  وقت إيقاف التشغيل.

أو انقل إلى  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل الطاقة  $\Rightarrow$  وقت إيقاف التشغيل

عند تعيين وقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 30/60/90/120/150/180/210/240 دقيقة. وإذا تم التعيين إلى إيقاف، فسيتم تعطيل المؤقت.

يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المعين.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدمو جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى ما من وقت للإشارة

القائمة  $\Rightarrow$  إعدادات بینية  $\Rightarrow$  ما من وقت للإشارة.

أو انقل إلى  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل الطاقة  $\Rightarrow$  ما من وقت للإشارة.

عند التعيين إلى ما من وقت للإشارة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI لوقت المعين. ويمكنك تعيين الوقت إلى 10/15/20/20 دقيقة.

## 15.8. بث

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهازك المحمول للتحكم في ما يعرضه التلفزيون. يعمل Google Cast على نظامي iOS و Android.

\* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون النساسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصلة بها التلفزيون.

#### Google Cast

توفر تطبيقات Google Cast جديدة يومياً. يمكنك تجربتها بالفعل مع Big Web Quiz، Netflix، YouTube، Chrome، YouTube for Chromecast، لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة [google.com/cast](http://google.com/cast).

أن بعض المنتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 15.7. التشغيل والطاقة

عين الوضع الخاص بالطاقة

الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  أوضاع الطاقة.

عين أوضاع الطاقة على منخفض أو محسن أو مترين، فذلك الإعدادات توفر على التلفزيون في حالة عدم الاستخدام.

ضبط وقت الإغلاق

الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل الطاقة  $\Rightarrow$  وقت الإغلاق.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

يمكن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يمكنك تعيين الوقت على أحداً أو 15 أو 20 أو 30 أو 45 أو 60 دقيقة أو 12 ساعة. عند المشاهدة، يمكنك تعيين الوقت إلى 4 أو 6 ساعات أو 24 ساعة.

تعيين سلوك التشغيل

الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل والطاقة  $\Rightarrow$  سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مستخدم عند تشغيل التلفزيون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

القائمة السريعة MENU /  $\Rightarrow$  الإعدادات المنكوبة  $\Rightarrow$  وقت السكون.

أو انقل إلى  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل الطاقة  $\Rightarrow$  وقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انتهاء الفترة المعنونة سابقاً.

يمكنك تعيين الوقت إلى 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام المنبه في آخر دقيقة واحدة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

القائمة السريعة MENU /  $\Rightarrow$  الإعدادات المنكوبة  $\Rightarrow$  الشاشة متوقفة عن التشغيل.

أو انقل إلى  $\Rightarrow$  الإعدادات  $\Rightarrow$  النظام  $\Rightarrow$  التشغيل الطاقة  $\Rightarrow$  الشاشة متوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح OPTIONS + لوصول إلى OPTIONS.

الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

## نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- اضغط على رمز Google Cast.
- 3حدد التلفزيون الذي تريد النقل اليه.
- 4اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## ضبط الصورة والصوت

✿ الإعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للستخدام داخل المتجر.

## عملية تحديث OLED

✿ الإعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < تحديث OLED(كل 4 ساعات).

قم بتمكين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الظهر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البعد التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

✿ الإعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < البعد التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البعد التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك وللحظة مدعى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات سُمعَرَض في دائرة التكرار. الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسن من AI P5 في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

□ تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.

□ بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولوشن مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.

□ وقياس التباين: الرسم البياني للمشاركة على مستوى الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف الوشود: فلة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة المئتي بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فلة).

الخطوة الثانية: قسم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة محتوى مقطع الفيديو النصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي. سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيمن. كما أنها توضح الاختلافات بعد

## 15.9. أصوات النظام

### إعدادات صوت النظام

✿ الإعدادات < النظام < أصوات النظام.

تمكين أصوات النظام أو تعطيلها.

## 15.10. قفل الأطفال

### تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

✿ الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتقييد القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

### قفل البرنامج

تعيين الحد الدنيا للسن لمشاهدة البرنامج المصنفة (متوفّر في بعض البلدان فقط)

✿ الإعدادات < قفل الأطفال < التصنيف النبوي.

## 15.11. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

### المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

✿ الإعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نسخ الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن

ضبط إعدادات المتجر.

يكون وضع المتجر مخصصاً للتزويد داخل المتجر.

معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسن من معالج P5 على الشاشة.

#### POS Sound

✿ الإعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد الهاجر < POS Sound.

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل POS Sound. هذه الويزة مخصصة للوكالات.

### 15.12. إعادة تشغيل

✿ الإعدادات < النظام < إعادة التشغيل

واللحظة:

- افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ لتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزاولة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فلأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

## ١٦. إمكانية الوصول

---

• الإعدادات < إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للستخدام من قبل النصّ أو ضعيف السمع أو النعدي أو صاحب الروية الجزئية.

نص عالي التباين

• الإعدادات < إمكانية الوصول < نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

• الإعدادات < إمكانية الوصول < تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

• الإعدادات < إمكانية الوصول < اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Switch Access و TalkBack و Captions لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، ترجى زيارة [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

# ١٧. التحكم عن بعد والاكسسوارات

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

## ١٧.٢. جهاز تحكم عن بعد

### اقران جهاز التحكم عن بعد

الاقران أو تكرار الاقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع للقرآن جهاز التحكم عن بعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد** والملحقات > عدادات جهاز التحكم عن بعد > إقرآن جهاز التحكم عن بعد. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تظهر رسالة عند نجاح الاقران.

### معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بعد

**الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > عدادات جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد.**

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بعد أو تحديد مستوى البطارية لروية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

### تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحديث برنامج التحكم عن بعد

**الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > عدادات جهاز التحكم عن بعد > تحديث برنامج التحكم عن بعد.**

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك بعد تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بعد على مسافة متواحدة من التلفزيون لتحديث البرنامج.

### ١٧.١. تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

اقران الملحق

طبع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth® اقرأ. التلفزيون من أوتار ٥ نطاق ضمن دليل مستخدم الجهاز للطلاع على معلومات خاصة بالاقران وال نطاق اللاسلكي. تأكيد من أن إعداد تقنية Bluetooth® التسغيل قيد التلفاز على **Bluetooth®**.

بعد إقرآن جهاز مزود بتقنية Bluetooth® صوت التشغيل تحديده يمكنك **Bluetooth®** التلفزيون. عند إقرآن جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

لإقرآن جهاز مزود بتقنية Bluetooth® بالتلفزيون

- ١- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth®. التلفاز نطاق ضمن وضعه **Bluetooth®**.
- ٢- حدد **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إقرآن الملحق.**
- ٣- حدد بحث واضغط على **OK**. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقرآن الجهاز بالتلفيزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى الغاء اقتران جهاز مقترباً إذا توقيع العدد النصي للجهازة المقتربة.
- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

### تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth® فصله أو **Bluetooth®**.

- ١- حدد **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات.**
- ٢- في القائمة، حدد **جهاز Bluetooth®**.
- ٣- حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز **Bluetooth®** أو فصله.
- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

لإعادة تنسيق جهاز **Bluetooth®**:

- ١- حدد **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات.**
- ٢- في القائمة، حدد **جهاز Bluetooth®**.
- ٣- حدد إعادة تنسيق للإعادة تنسيق جهاز **Bluetooth®**.
- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لسلكي مزود بتقنية Bluetooth® للاتصال قطع أو **Bluetooth®** به. يمكن أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth® جهاز أزالت إذا أخرى مرة **Bluetooth®**.  
الجهاز اقتران الغاء فسيتم **Bluetooth®** لإزالة جهاز **Bluetooth®**:

- ١- حدد **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات.**
- ٢- في القائمة، حدد **جهاز Bluetooth®**.
- ٣- حدد نسيان للإزالة جهاز **Bluetooth®**.
- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

عرض معلومات جهاز **Bluetooth®**:

- ١- حدد **الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات.**
- ٢- في القائمة، حدد **جهاز Bluetooth®**.
- ٣- يتم سرد معلومات جهاز **Bluetooth®**. النسفل في

## 18. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU <إعدادات بيئية <١ توفير استهلاك الطاقة.

اختر وأكمل لاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصالية وتقليل مستوى السطوع قليلاً.\* يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. سترم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU <إعدادات بيئية <الشاشة متوقفة عن التشغيل.  
أو يمكنك كذلك الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن التلفزيون ومصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل. وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.  
لإعداد تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء (AMBILIGHT) ومستوى الصوت + أو - وفاتيح التنقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU <إعدادات بيئية <وقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين وقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح النسخه / التقليل لضبط قيمة الوقت.  
اختر إيقاف تشغيل لفترة تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

- يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المعيين.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستعمل جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى ما من وقت للإشارة

MENU <إعدادات بيئية <ما من وقت للإشارة.

عند التعيين إلى ما من وقت للإشارة، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المعيين. اضغط على مفاتيح النسخه / التقليل لضبط قيمة الوقت.

## 19. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

### 19.4. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من مدرك أقراص محمول USB ووصل أو من مدرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوسيط مدرك الأقراص المحمول USB أو مدرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسانط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائياً:

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بتنبيه على مدرك الأقراص.
- اضغط على **OK** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **OK** تحديد المفضلة للإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- **OK** للايقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **OK** EXIT.

### 19.5. تشغيل مقاطع الفيديو

#### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على **OK** تحديد المفضلة للإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **OK** المفضلة.

تشغيل فيديو

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **OK** تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو اضغط على **OK** تحديد المفضلة للإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **OK** المفضلة.

شريط التحكم



### 19.1. من الكمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز NAS (الذخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعين خادم الوسانط لمشاركة ملفاتك و التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسانط أو كما تمنت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسانط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفراً لاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد الشبكة واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة الشبكة واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- **OK** يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- **OK** للايقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **OK** EXIT.

### 19.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB وحدد مجلداً أو ملفاً.
- اضغط على **OK** تحديد المفضلة (أخضر) للإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.
- **OK** عرض الملفات المفضلة.
- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- **OK** حدد **OK** المفضلات.
- **OK** يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.


### 19.3. قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجاً أو مسح القائمة

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجاً.
- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **OK** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- اضغط على **OK** SOURCES. وحدد **OK** USB واضغط على **OK**.
- حدد أجهزة USB وحدد **OK** آخر ما تم تشغيله.
- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **OK** مسح الكل لمسح القائمة.

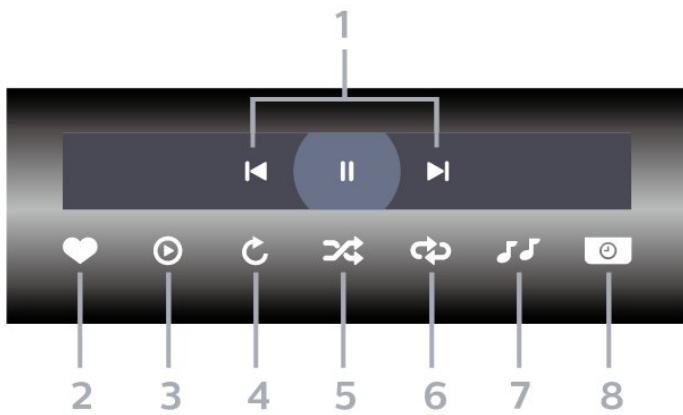

- ١ شريط التحكم
- ٢ شريط التحكم بالتشغيل
- : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ◀◀: إرجاع
- ▶▶: تقدير سريع
- : إيقاف التشغيل مؤقتاً
- ٣ تحديد المفضلة
- ٤ تشغيل كل مقاطع الفيديو
- ٥ الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- ٦ لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة
- ٧ لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- ٨ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ٩ تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمراً

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- لانحة / صور مصغرة ■ طريقة عرض اللانحة أو الصور المصغرة
- خلط ■ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار ■ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمراً

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- تحديد المفضلة ■ لتبسيط الفيديو كمفضلة
- اعدادات الترجمة ■ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- خلط ■ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار ■ تشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمراً

- إيقاف الموسيقى ■ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح ■ تعيين سرعة عرض الشرائح

■ معلومات ■ لاظهار معلومات حول الصورة

تشغيل ملفات الصور:

■ تحديد المفضلة ■ لتبسيط الصورة كمفضلة

■ معلومات ■ لاظهار معلومات حول الصورة

## 19.6. عرض الصور

### عرض الصور

فتح مجلد الصور

- اضغط على ■ SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد الصور، يمكنك الضغط على ■ تحديد المفضلة لاضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- اضغط على ■ SOURCES. وحدد ■ USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد الصور وحدد صورة، يمكنك الضغط على ■ تحديد المفضلة لاضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

### شريط التحكم

## 19.7. تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على ■ SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد موسيقى، يمكنك الضغط على ■ تحديد المفضلة لاضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- ٤ يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - النوع او الفنانون او النابليون او المسارات.

## تشغيل الموسيقى

- اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد موسيقى وحدد تصنيفًا لعرض ملفات الموسيقى.
- حدد موسيقى وبمكمل الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تعيين المفضلة لإضافتها الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - .

## شريط التحكم

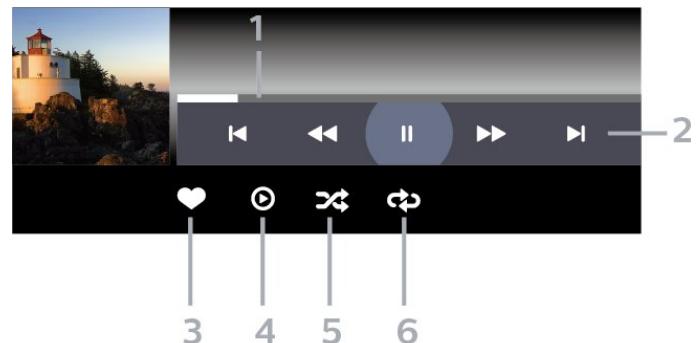

- شريط التقدم
- شريط التحكم بالتشغيل
- : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- : انتقل إلى مقطع الموسيقى التالي في مجلد
- : إرجاع
- : تعيير سريع
- : ايقاف التشغيل مؤقتاً
- تحديد المفضلة
- تشغيل كل الموسيقى
- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- ـ لائحة / صور مصغرة ـ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- ـ خلط ـ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

ـ تكرار ـ تشغيل كل النغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- ـ تعيير المفضلة ـ لتمييز الموسيقى كمفضلة

## 20. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

### 20.1 TV Smart Philips

بعد Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تثبيت تطبيق Philips Smart TV من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل iOS وAndroid مجاناً.

او يمكنك الانتقال إلى الإعدادات الشبكة والإنترنت كـ QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK. ومن ثم سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهاز المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV وتنسيقه. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهاز المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

#### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. الألعاب

## 21.1. ما الذي تحتاج إليه

### معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي، معروض أعلى الشاشة.  
اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حاليًا، المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة / الوضع الحالي وإصدار HDCP.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عمق البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق HDR: نوع HDR أو SDR المدعوم للمصدر

- ALLM: للظهور دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

### أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب<sup>\*</sup> على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتمكين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الخضراء على اليقونة وتمكين النذمة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النذمة. قد يؤدي اللانتقال لأسفل لتحديد ٠٠٠ ضمن اليقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد لادارة اللعبة.

شعيرة متعددة: تمكين / تعطيل الظهور نقطة الاتصال. يمكن ضبط النوع والحجم والسماعة واللون لخطوط التعاوون من خيارات الإعداد.

محسن الظل: يمكن تفعيل ميزة تعزيز التفاصيل الداكنة لتحسين رؤية تفاصيل الظل. يمكن ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من عملية التحسين. الإعداد 8 هو وضع خاص يقوم بعكس تأثير السطوع والظل في محتوى الألعاب.

فلتر الألوان: يتيح تطبيق تأثير مرشح بصري على الفيديو استناداً إلى اللون المحدد في الخيارات. لون فوري يعمل على تصفيية الألوان الأخرى وعرض اللون المحدد فقط. استثناء اللون يعمل على تصفيية اللون المحدد فقط مع الاحتفاظ بالألوان الأخرى ظاهرة. إذا تم تفعيل ميزة فلتر الألوان، فلن يكون تحسين اللون والتحكم في الألوان متاحين ضمن إعدادات الصورة اللون قابلين للوصول.

تكبير / تصغير مركزي<sup>\*</sup>: تمكين التكبير الجزء الوسط من الشاشة. يمكن ضبط قوية، وحجم وشفافية تأثير التكبير / التصغير المركزي من خيارات الإعداد. غير معتمد للدخول بحجم 144 هرتز.

محسن النطافر<sup>\*</sup>: تمكين تعزيز حافة الكائنات على الشاشة. يمكن ضبط حجم المساحة أو تمكين / تعطيل وضع اللون أو هزجه مع النصل.

\* وفقاً لطاراز التلفزيون لديك، قد لا تتتوفر بعض الأدوات على جهازك.

### إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد على الجانب اليسير من شريط الألعاب واضغط على OK لتبديل الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن الملف الشخصي إعدادات شريط الألعاب. يمكن تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تثبيت الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تكون من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتنشيط تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت ويجب أن تتوافق على شروط الاستخدام للتطبيقات.

يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play

## 21.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في الألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فهو توصيله.

## 21.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب في المرة الأولى:

- وصول وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فائق السرعة قبل تنشيف وحدة التحكم أو الكمبيوتر.

- اضغط على SOURCES وحدد وحدة التحكم بالألعاب أو اسم الألعاب.

- عين HDMI Ultra HD إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتفاوت في HDMI (في بعض الطرز فقط).

- تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب.

- ابدأ اللعبة.

## 21.4. شريط الألعاب

شريط الألعاب هو مركز متتكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء اللعب. فهو يوفر طريقة سريعة لتبديل إعدادات الصورة والصوت و \* Ambilight.

أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب متصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً للتخصيصات الخاصة. أوبنطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين

أنواع الصور إلى الألعاب / ألعاب / ألعاب Dolby Vision.

قم بالتبديل للتمكين أو التعطيل من HDMI (المنفذ) شريط الألعاب أو اضغط ببطولة على ألقاهمة لتمكين / تعطيل شريط الألعاب عند

اكتشاف إشارة الألعاب وتمكين وضع الألعاب.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الألعاب لتتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضياً عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب **ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتزيين الإعدادات الحالية وتنسية ملف التعريف.** إلى جانب ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف وشخصية بمفرد إنشاء ملف التعريف الشخصي، يمكنك الضغط على المفتاح اليسير أو اليمين للتبدل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

**مؤشر FPS:** تم ضبطه على تكين / تعطيل وعرض **FPS** .  
**EHDMI Ultra HD:** رابط سريع لضبط إعداد **EHDMI Ultra HD** .

**الحركة:** رابط سريع لضبط إعداد الحركة.

**تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR:** رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات **HDR** .

**كل إعدادات الصورة:** رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.

**Ambilight نوط:** رابط سريع لضبط إعدادات **Ambilight** .

**نوط الصوت:** رابط سريع لضبط إعداد نوط الصوت

**استعادة ملف التعريف:** استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.

\* **إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.**

## 22. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. في ونطقالك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط. لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix  
توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون.  
يرجى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى **الإعدادات** > **الشاشة والصوت** > **إخراج الصوت** > **تنسيق إخراج القناة الرقمية** وقم بتعيين الخيار إلى **استريو (غير مضغوط)**.
- انتقل إلى **الإعدادات** > **الشاشة والصوت** > **الصوت** > **نمط الصوت** وقم بتعيين النمط إلى **شخصي**.
- انتقل إلى **الإعدادات** > **الشاشة والصوت** > **الصوت** > **الإعدادات الشخصية** > **أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت** وحدد **إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت**.

## 23. Alexa

### 23.1. دوّل Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفّرة على أجهزة Alexa من Amazon Alexa Echo والجهات المصنعة الأخرى للجهاز عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من النمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

▪ Alexa من Philips Smart TV  
▪ جهاز Echo من Amazon  
▪ حساب Google  
▪ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي  
▪ Wi-Fi شبكة

حول Alexa Skill

تقوم Alexa Skills باستخدام Alexa لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستماع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة Alexa Skills في متجر Control، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوقّفة مع Philips Smart TV لديك.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com Inc. لها التابعة الشركات أو

لاحظة: قد تتعهد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

### 23.2. استخدام Alexa

للسّيّر على Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips.

- اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمك للتفزيون الذكي الخاص بك حتى تعرّف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينه وربط الحسابات والكشف عن أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم بالتفزيون بواسطة Amazon Alexa بعد عملية الإعداد.
- انت بطاقة إلى جهاز Alexa Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) بعد الإعداد.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة Google الخاصة وتنسّيم تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للقرآن بهجاء Alexa.
- على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع الممنوع للبطاريات.  
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية  
محتملة توفر في البيئة وصحة الإنسان.

## 24. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول علىزيد من التفاصيل  
ال المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### الطاقة

- وأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10/- بالمنتهى
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ويزارات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيني وكتم الصورة (بالنسبة إلى الرادييو)  
ووقفت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البينية.

## 24.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android

Android 12

## EPREL رقم تسجيل

رقم تسجيل EPREL

- : 1948359 OLED90955
- : 1948418 OLED90965
- : 1963574 OLED90977

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وت تصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها  
وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي  
19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي الممنوع لكل من المنتجات الإلكترونية  
والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك  
المنزلي العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تقليدي  
العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح النوروبية EU 2023/1542 ( )  
التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

## 24.5. نوع جهاز العرض

### 24.7. إمكانية الاتصال

- جاني التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: /CAM +CI
- USB 2.0 - USB 2
- USB 3.0 USB 1 -
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- مدخل HDMI 4 - Ultra HD - HDR
- مدخل Ultra HD - HDR - HDMI 3
- الجزء السفلي من التلفزيون
- موالف النقاوar الصناعية
- هوانى (75 أوم)
- إدخال 1 HDMI - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - Ultra HD - ARC/eARC -
- إدخال - HDMI 2 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD HDR
- خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية
- شبكة LAN RJ45 -
- إخراج مسبق لمixer الصوت

حجم الشاشة القطري
105 سم / بوصة
108 سم / بوصة
121 سم / بوصة
126 سم / بوصة
139 سم / بوصة
164 سم / بوصة
189 سم / بوصة
194 سم / بوصة
215 سم / بوصة
دقة الشاشة
3840 × 2160

## 24.6. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة سرعة التحديث

60 - 480 هرتز
50 - 576 هرتز
50 - 720 هرتز
1080 × 1920 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
120 هرتز، 144 هرتز، 100 هرتز
1440 × 2560 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز
2160 × 3840 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
120 هرتز، 144 هرتز، 100 هرتز

\* ملاحظة:

تردد 100 هرتز مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي في HDMI 1 و HDMI 2.

تردد 144120 (حتى 2160 × 3840) مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتعدد 144 هرتز) في HDMI 1 و HDMI 2.

تردد 144120 (حتى 1440 × 2560) مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتعدد 144 هرتز) في HDMI 3 و HDMI 4.

إعدادات HDMI Ultra HD سيتم ضبطها تلقائياً لتتوافق مع الجهاز المتصل إذا تم تحديد الخيار تلقائياً.

## 24.8. صوت

- طاقة الإخراج (RMS): 81 واط
- Dolby MS12
- EDolby Atmos
- EDTS Play-Fi
- X:DTS
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بعد الارتفاع
- تحسين صوت الجهير من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت AVR (Dolby وضع الليل)
- صوت و وزنة الذكاء الاصطناعي
- معدل الصوت و وزنة الذكاء الاصطناعي

## 24.9. الوسائل المتعددة

### التوصيلات

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax ، نطاق مزدوج
- ® 5.2Bluetooth
- أنظمة ملفات USB المعتادة
- FAT 32 ، NTFS ، FAT 16
- تنسيقات التشغيل
- الحاويات: .M4V ، .MP4 ، .AVCHD ، .TTS ، .TS ، .PS ، .Quicktime ، .GP3 ، .AVI ، .ASF ، .MKV
- برامج ترميز الفيديو: H.264/MPEG-4 AVC ، .HEVC ، .MKV ، .AVI ، .H.265 ( HEVC ) ، .VP9 ، .MPEG4 ، .MPEG2 ، .MPEG1 ، .FLAC ، .AAC ، .WAV ، .MP3
- برامج ترميز الصوت: .

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة سرعة التحديث

480 - 60 هرتز (عند تعيين EHDMI Ultra HD على قياسي)
576 - 50 هرتز (عند تعيين EHDMI Ultra HD على قياسي)
1080 - 60 هرتز
فيديو بمعدل تحديث متغير بدقة 1080 بكسل و 1440 بكسل و 2160 بكسل بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و 144 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع اللعب التلقائي) أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتعدد 144 هرتز).
* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعوماً في كل مصادر

التوجهات:

التنسيقات: TXT ASS SUB SMI SSA SRT

ترميزات النحيف: UTF-8. أوروبا الوسطى وشرق

أوروبا (Windows-1250). السيريلية (Windows-1251). اليونانية

(Windows-1253). التركية (Windows-1254). غرب

أوروبا (Windows-1252). العربية (CP-1255). العربية (CP-1256).

البلطيقية (Windows-949). الكورية (CP-1257).

الحد النقص لمعدل البيانات المدروسة:

يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف

العالي بمعدل 80 ميجابت في الثانية

يتم دعم HEVC (H.265) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي

الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابت في الثانية

يتم دعم AV1 حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80

ميغابت في الثانية

برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

## 25. المساعدة والدعم

### 25.3 تشخيص التلفزيون والتخيص الذاتي

#### تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيسحب التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

لإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد  المساعدة  تشخيص التلفزيون /  واضغط على OK.
- 2 حدد بعد تشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النية.
- وحدة التحكم عن بعد
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- النجهزة الخارجية
- الشبكة
- Tuner
- التخزين
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.
- 5 حدد ثم الخروج من تشخيص التلفزيون. وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

#### التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

لإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد  المساعدة  التشخيص الذاتي /  واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النية للتحقق من التكوينات.
- التتحقق من التلفزيون - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التتحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.
- التتحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتنوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

### 25.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### 25.1 تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما في ذلك التحميلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والمستقلة من العروض والمسؤوليات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

انقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

#### 25.2 استخدام المساعدة

##### فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الازرق) لفتح المساعدة على الفور.

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلًا، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح المساعدة.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتنفيذ جموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل المساعدة (دليل المستخدم)، انقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

##### القائمة السريعة MENU /

يمكنك استخدام المزيد من وظائف المساعدة لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات.

- معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز وال رقم التسلسلي وإصدار البرنامج وساعات التشغيل الخاصة بالتلفزيون.
- المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وتربيتها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل النجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.
- تشخيص التلفزيون - شغل ميزة تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
- التشخيص الذاتي - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل على نحو جيد أم لا.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للاستثناء المتداولة.
- نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على مدرك أقراص USB.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطاقات.

## التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعذر بعد تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة ووصل بالكامير.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التهد والانقباض الطبيعيين الذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح. من خلال كاميرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد وللحظات وبعدها يختفي LED الخالص بالشاشة تحت الماء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الويفي، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر ويفض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الويفي من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

## قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع الموصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو

DVB-C في بيته.

تأكد من توصيل كل الكابلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نبوة الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصانع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن توثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة وبصائيات النيون والهباكي العالية والنجمسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك

## HDMI وUSB

### HDMI

للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز الو念صل بمنفذ HDMI وصوته، قد يتوصيل الجهاز بشبكة HDMI أخرى في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة الجهاز الو念صل بـ HDMI أو صوته مشوشة، فتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة.

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد

## تقنية Bluetooth

يتعذر الاتصال

- ١ تأكد من أن الجهاز في وضع الاتصال واقرأ دليل مستخدم الجهاز.
- ٢ أبق مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- ٣ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال  Bluetooth

- ٤ ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر 

- ٥ قل شراء مكبر صوت Bluetooth المزامنة جودة على لواء اللاسلكي .
- ٦ إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع **مزامنة الشفافة**. لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل .

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع **Google TV**.

- اضغط على مفتاح  في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- ٢ حدد روز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- ٣ اضغط 6 مرات على  (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- ٤ اضغط 3 مرات على  (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- ٥ اختر اللغة واضغط على OK.
- ٦ اضغط على  عودة للغلق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع النساسي.

- اضغط على مفتاح  في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- ٢ حدد روز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- ٣ اضغط 7 مرات على  (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- ٤ اضغط 3 مرات على  (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- ٥ اختر اللغة واضغط على OK.
- ٦ اضغط على  عودة للغلق القائمة.

## 25. تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـ التلفزيون Philips. بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

من توصيل كبل صوت إضافي بهنفz إدخال الصوت IN AUDIO (أخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

١ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. HDMI-CEC تعمل إلا مع الجهة المتفقة مع HDMI-CEC.

٢ HDMI eARC لا يعمل جيداً.

٣ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة لاتصال eARC.

٤ لا يتوفّر سوى جهاز eARC واحد في كل هرّة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

١ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

١ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوفقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

٢ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوفقاً مع التلفزيون.

٣ تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

١ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون. مما يؤدي إلى ردمة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

١ قد تؤثر أفران الميكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

٢ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

٣ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

١ إذا كانت التوصيلة بالموجلة صحيحة، فتحقق من توصيل الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

١ راجع دليل المستخدم المرفق بالموجلة اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

٢ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

١ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتبع تشغيل DHCP.

الجودة البدنية عند مشاهدة بث الفيديو

١ تعتد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

٢ لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي:

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

- 4 / فانقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

## 25.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك.  
سيعترني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالtelevisions.  
أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بذلك إذا  
لزم الأمر.

**رقم طراز التلفزيون ورقة التسلسلي**  
قد يطلبونك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقة التسلسلي. يمكنك العثور  
على هذين الرقحين على ملصق الدارة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون  
الخلفية أو السفل.

### تحذير ▲

لا تداول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو  
تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

### 26.1 أهان

صمم هذا المنتج وخصوصاً للمستهلكين والمستخدام الشخصي في بيئة منزليّة محلية، ما لم يتم الالتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلقي عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان لغياً في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسرب باصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق النّفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكّد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة النّثار الداعم له.
  - استخدم دائمًا الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
  - استخدم دائمًا أنثاً يمكنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
  - أخْرِي النّفال دائمًا عن مخاطر التساق على النّثار للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
  - قم دائمًا بتوجيه النّسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن العثر بها أو سحبها أو إمساكها.
  - لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
  - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النّثار والتلفزيون بدعامة مناسبة.
  - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنّثار الداعم.
  - لا تضع أبداً أي أغراض قد تغير النّفال للتسلق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النّثار التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

- لا تبتاع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستبرقة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتعادها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النّولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النّولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المسامدة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانيكيّاً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد للمطر أو الماء أبداً. امتنع عن وضع حاويات سوال، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- إذا انسكبت سوال فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتتفّقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تُعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكسوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِي إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبّب قوايس الطاقة المرتيبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة وليس السلك. تأكّد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النّوافذ.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بثبت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركب الحامل على التلفزيون بالحكام.
- ضع التلفزيون المركب على حامل على سطح مستوٍ قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحامل، تأكّد من قدرة حماقة التثبيت على الحامل على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحامل بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجرح أو تلف المنتج.

خطر الحال ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكّد من أن جهد الطاقة يتطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

## **خطر الحرارة المفرطة**

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دانهاً مسافة من 10 سنتيمترًا أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دانهاً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

## **العواصف الرعدية**

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## **خطر الحريق الناتج من السع**

تجنب استخدام سماعات الذنب أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## **درجات الحرارة المنخفضة**

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## **الرطوبة**

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافف طفيف على الإجاج الذهامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكافف، فسوف يختفي تلقائياً أثناء تشغيل التلفزيون لبعض ساعات. لن تضر الرطوبة المتكتفة بالتلفزيون أو تسبب ذلك.

## **26.2. العناية بالشاشة**

- لا تلوس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلفظ باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنب ملامسة أضواء \*Ambilight LED على جهة التلفزيون والخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تقأد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوّعها لتجنب الحريق الضرر بها.

\* ضوء LED Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

## 27. أحكام الاستخدام

### 27.1 شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2024 كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن شركة Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Koninklijke Philips N.V بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزوها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكراة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الاجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيتها وملاءتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهي لي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، لا تتحمل شركة Philips أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتجه عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيف الأخطاء التي يتم تبليغها على موقع دعم Philips عنها، كما سيتشرّفها على موقع دعم على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الخرق الضار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تناول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغرض المحدد من قبل المصمم فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمومة كهربائية. لا تقم بازالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. احصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips الصيانة أو الإصلاحات. اثغر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بذلك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صرامة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجبيع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعليّة بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. بعد ذلك خاصية بنية الشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد النموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متاكداً أننا نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن التزيف والإضاءة الخلفية (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تتمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة النموال غير مقبولة

ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الألمثال للمعايير النوروبية (CE)

شركة TELUSION B.V. تعلن أن هذه المنتجات تتوافق مع المتطلبات الرئيسية والحكام الأخرى ذات الصلاة الواردة في توجيهات 2014/EU/53 (توجيه حول النجهزة اللاسلكية) و 2009/EC/125 (الاتحاد الأوروبي 2019/2021) (توجيه حول التصنيف المراعي للبيئة) و 2011/EU/65 (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة).

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والحكام الأخرى ذات الصلاة الواردة في توجيهات لوانج المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوانج التصنيف الإلكتروني (الخروج من الاتصال للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (نـر تعديلاها)) (الخروج من الاتصال النوروي) لعام 2019 ولوانج تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز كهربائي. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الالزمة لمنتجات الخاصة بها، الامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا توفر على الصحة سلباً وإنجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتواافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفعلاً للنڈلة العلية الصديقة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدرجات وبشكلها في منتجاتها.

### 27.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكنك عرض شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضًا للتلفزيون الذكي.

لعرض المحتويات أو لتغيير الإعدادات:

- انتقل إلى الإعدادات النظام حول المعلومات القانونية.
- 2 ددد شروط الاستخدام أو إعدادات القانونية.

### 28.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. YouTube Google والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.

#### AirPlay Apple 28.4. يعمل مع

يعني استخدام شارة  يعمل مع Apple AirPlay أن الملحق مصمم للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية متطلبات Apple. Homekit Apple Home AirPlay Apple أداء. Apple Inc هي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



#### Home Apple 28.5. يعمل مع

يعني استخدام شارة  يعمل مع Apple أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور ليتوافق مع Apple. Apple ليس مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو ارتكابه أي مخالفات السلامة والمعايير التنظيمية. Homekit Apple Home AirPlay Apple Apple Inc هي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



### 28.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعارات HDMI HDMI trade dressInterface أو HDMI Licensing Administrator هي علامات تجارية أو مسجلة لشركة HDMI Inc.



### 28.3. HEVC متقدم

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



## 28.6. NVIDIA G-SYNC

تقنية G-SYNC ©NVIDIA للاعبين محسنة®



### Enhanced IMAX 28.9 بروجيكتور

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMAX Corporation. IMPAX هي علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة وأو بلادان أخرى. براءات اختراع DTS. راجع [//patents.dts.com">http://patents.dts.com](http://patents.dts.com). تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS وشعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. أخرى وأو بلادن المتحدة الولايات في آن. Inc. محفوظة الحقوق كل . 2022



## 28.7. EAMD FreeSync Premium

وداعاً للتشويه. دعاء للتشويه. العاب سلسلة.



### 28.10. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS. راجع <http://XPERI.COM/DTS-HTTP>. تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS, Inc. والشركات التابعة لها.

DTS:X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة INC. DTS. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وأو بلادن أخرى. © شركة INC. DTS. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



## 28.8. Dolby Vision وDolby Atmos

إن Dolby Atmos Dolby Vision Dolby ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation . Dolby Laboratories Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories Dolby لشركة Dolby 2012 © 2024. جميع سريعة غير مشورة. حقوق النشر © Laboratories كل الحقوق محفوظة.



## 28.11. EDTS Play-Fi

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع [HTTP://XPERI.COM/DTS-](http://XPERI.COM/DTS-). تم تصنيعها بوجب ترخيص من شركة ATENTS Inc. والشركات التابعة لها.

DTS وشعار PLAY-FI DTS PLAY-FI DTS DTS وشعارات Play-Fi DTS PLAY-FI هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة INC. DTS. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو البلدان الأخرى.

### 28.14. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لملكيتها لمالكها المعندين.



## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

تعد Wi-Fi CERTIFIED 6® وشعار Wi-Fi CERTIFIED 6 علامتين تجاريتين مسجلتان لمنظمة Wi-Fi Alliance®.



## 28.13. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World و التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

## **29. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية**

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

23	لغة الصوت		A
23	لغة الصوت، النسائية	37	AirPlay و HomeKit
23	لغة الصوت، الثانوية	68	Alexa
		47	Ambilight، إعدادات
<b>ب</b>			
14	مفتاح على التلفزيون		C
35	ملف التعريف الخاص بالطفل	30	المشروع الوصول وحدة CAM، CI+
61	ملفات الوسانط، من كبيوتر أو جهاز NAS	30	
61	ملفات الوسانط، من مدرك USB		
49	منبه شروق الشمس		D
55	وقت إيقاف التشغيل	18	DVB (الرقمي المرنبي البث)
55	وقت السكون		
29	مثالي (وضع النلأعاب التلقائي)		E
21	محطة الراديو	48	EAmbisleep
8	مسافة المشاهدة	28	EasyLink HDMI CEC
40	مستوى الفيديو	49	EAurora
40	مستوى اللون النسود	43	EDolby Atmos
40	مستوى التحسين الديناوري	44	EEasyLink 2.0
18	رسج التردد	26	EHbbTV
31	تشغيل أقراص ray-Blu، توصيل	29	EHDMI Ultra HD
29	معدل التحديث المتغير في HDMI	46	EMulti View
<b>ن</b>			
47	Night Ambilight	26	iTV
43	نقط الصوت		L
39	نقط الصورة مع بزيارة الذكاء الاصطناعي		
39	نقط صورة الفيلم التلقائي	47	Lounge Light
69	نهاية الاستخدام		P
19	نسخ قائمة القنوات		
19	نسخ قائمة القنوات، رسج	49	اضاءة Philips Wireless Home Speakers و Ambilight
19	نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي		
19	نسخ قائمة القنوات، تحميل		U
25	نص		
45	نظام المسرج المنزلي اللاسلكي Fi-Play	15	Unicable 1
30	نظام المسرج المنزلي، مشاكل	15	Unicable 2
<b>ف</b>			
15	وحدات CAM للدور الصناعي	30	فتحة الواجهة المشتركة
31	وحدة تحكم بالألعاب، توصيل		ق
18	وضع تردد الشبكة	56	قفل الأطفال
8	وضعية التلفزيون	15	دور صناعي، Unicable
<b>W</b>			
34	Wi-Fi	21	قناة
		21	قنوات القنوات
		39	قائمة إعدادات الصورة
<b>أ</b>			
65	أجهزة النلأعاب		ك
78	أحكام الاستخدام	8	كبل الطاقة
<b>إ</b>			
76	إرشادات السلامة	32	L
45	شعار Atmos Dolby	32	لوحة مفاتيح USB، USB التوصيل
47	إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight	6	لوحة المعلومات
18	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	21	لائحة القنوات
53	إعادة تعيين	21	لائحة القنوات، فتح
41	إعداد اللون المتقدم	21	لائحة القنوات، البحث
56	إعداد المتر	21	لائحة القنوات، تصفية
48	إعدادات Ambilight المتقدمة	26	لغة النص، النسائية
45	إعدادات إخراج الصوت	26	لغة النص، الثانوية
60	إعدادات بيئة OLED	23	لغة الترجمة
42	إعدادات شاشة OLED	23	لغة الترجمة، النسائية
			لغة الترجمة، الثانوية

34	الشبكة، التوصيل		
61	الصور وملفات الفيديو والموسيقى	16	القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات
42	الصورة، إعدادات سريعة	15	القمر الصناعي، باقات القنوات
42	الصورة، تنسيق الصورة	16	القمر الصناعي، تثبيت يدوي
75	العنابة بالمستهلك	22	القنوات، الخيارات
77	العنابة بالشاشة	18	القناة، إعادة التثبيت
19	اختبار الاستقبال	21	القناة، التبديل إلى قناة
72	استكشاف الخطاء وإصلاحها	17	القناة، التحديث البديهي للقنوات
	ب	17	القناة، تثبيت التقليدي للقنوات
27	بيانات دليل التلفزيون	17	القناة، تثبيت القمر الصناعي
	ت	17	القناة، تثبيت الموابي
59	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز	27	القناة، دليل التلفزيون
59	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	38	القائمة السريعة
26	تلفزيون تفاعلي، حول	33	الكمبيوتر، توصيل
49	تحديد Ambilight	69	الملصق البنائي التروبي
40	تبين OLED	69	المواصفات البنية
20	ثبت قناته الانترنت	74	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة
19	ثبت يدوي	73	المشاكل، القنوات
15	ثبت القمر الصناعي	74	المشاكل، التوصيل
18	ثبت التلفزيون	74	المشاكل، الصوت
34	ثبت الشبكة	73	المشاكل، الصورة
17	تحديث للقالي للقنوات	73	المشاكل، اتصال HDMI
40	تحسين مستوى الإضاءة المحيطة	73	المشاكل، اتصال USB
40	تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة	73	المشاكل، جهاز التحكم عن بعد
40	تحسين التباين	25	النص
18	تردد الشبكة	25	النص الرقمي
72	تسجيل منتبك	19	الموابي، تثبيت يدوي
72	تشخيص التلفزيون	40	الواقع الطبيعي المثالي
64	تطبيق TV Smart Philips	61	الواسط
12	تطبيق Setup Simple	23	الوصول العام
17	تطبيقات المشغل	55	الوضع البحيط
40	تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR	43	الوضع الشخصي، الموابي
	ج	43	الاصلاح
19	جودة الاستقبال	75	الإعدادات المتركرة
40	جاها	38	الاتصال السريع
	ح	35	الاتصال بشركية Philips
18	حجم خطوة التردد	75	البرامج، تحديث
41	حركة	53	البرامج مفتوحة المصدر
	خ	54	البطاقة الذكية، CAM
41	خفض عيوب MPEG	30	التفاصيل الداكنة
	د	40	التلفزيونات التفاعلية
27	د.تلفاز	40	التلفزيونات، وضع الاستعداد
28	دليل إمكانية الاتصال	35	التوصيل بـ®Control4
	ذ	40	التبابن، تعزيز الإضاعة
39	ذكاء الإضاءة المحيطة	69	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
	ر	40	التحكم بـHDR
17	رسالة تحدث القناة	22	التخلص من التلفزيون أو البطاريات
	س	22	الترجمة
55	سلوك التشغيل	51	التشخيص الذاتي
40	سطوع	41	التشغيل
	ش	22	التصنيف النبوي
21	شاهد التلفاز	74	التطبيقات
34	شبكة سلكية	6	الحدة، خفض عيوب MPEG
65	شريط الألعاب	48	الخيارات على قناة
	ع	55	الخدم عبر إنترنت
53	عرض سجل تحدث البرنامج	39	الرئيسية
		34	الرسوم المتحركة الخاصة بـAmbilight
		34	الشاشة متوقفة عن التشغيل
		34	الشاشة والصوت
		34	الشبكة اللاسلكية
		34	الشبكة السلكية
		34	الشبكة، أعداد
		34	الشبكة، اللاسلكية



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)