

PHILIPS

Barra de sonido

Serie 4000

TAB4000



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga soporte en

www.philips.com/support

Contenido

1	Instrucciones importantes de seguridad	3	5	Especificaciones del producto	16
	Seguridad	3			
	Cuidado del producto	4			
	Cuide el medio ambiente	4	6	Solución de problemas	17
	Declaración de conformidad	5			
	Ayuda y asistencia	5	7	Marcas comerciales	19
2	Su barra de sonido	5			
	Contenido de la caja	5			
	Encendido	6			
	Unidad principal	6			
	Conectores	6			
	Mando a distancia	7			
	Preparar el mando a distancia	8			
	Ubicación	9			
	Montaje en pared	9			
3	Conectar	10			
	Conexión a la toma HDMI ARC	10			
	Conexión a la toma de alimentación	11			
4	Utilizar la barra de sonido	12			
	Encender y apagar	12			
	Selección de fuente	12			
	Selección del efecto ecualizador (EQ)	12			
	Ajuste del volumen	13			
	Configuración de fábrica	14			
	Funcionamiento por Bluetooth	14			
	Funcionamiento por USB	15			
	Funcionamiento por HDMI ARC	15			

1 Instrucciones importantes de seguridad

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar su producto. Si se producen daños debido al seguimiento incorrecto de las instrucciones, la garantía no tendrá validez.

Seguridad



El símbolo indica tensión CC.



Siga las instrucciones del manual de usuario.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de corriente.
- Nunca exponga el producto y los accesorios al agua o la lluvia. Nunca coloque recipientes con líquidos, como jarrones, cerca del producto. En caso de que algún líquido salpique el producto o caiga en su interior, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que compruebe el producto antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del producto.

- Si se utiliza el enchufe de alimentación o un acoplador para el aparato como dispositivo de desconexión, este último debe estar siempre disponible.
- No exponga la batería (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.
- Utilice el producto en climas tropicales y/o moderados.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Para obtener información sobre la identificación y los valores de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje se corresponda con el valor impreso en la parte inferior o posterior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones personales o daños del producto.

- Para montajes en pared, este dispositivo se debe colocar de forma segura en la pared conforme a las instrucciones de instalación. Utilice únicamente el soporte de montaje en pared proporcionado (si está disponible). Un montaje en pared inadecuado puede provocar accidentes, lesiones o daños. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
- No coloque nunca el producto ni ningún objeto sobre cables de alimentación ni sobre otros equipos eléctricos.

- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a los 5 °C, desembale el producto y espere a que la temperatura del aparato alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Algunas piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar lesiones o daños.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de diez centímetros, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del televisor nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

PRECAUCIÓN con el uso de la batería

- **PRECAUCIÓN:** Puede producirse peligro de explosión si las pilas no se sustituyen correctamente. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben reciclarse o desecharse según las directrices locales y estatales.
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del aparato.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- No exponga la batería (pilas o batería) a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No tire pilas en el fuego o en un horno caliente, ni aplaste o corte una pila por medios mecánicos.

- Para evitar que la pila se someta a una presión de aire extremadamente baja.



Nota

- La etiqueta de clasificación está pegada en la parte inferior o posterior del equipo.

Cuidado del producto

Utilice solo un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuide el medio ambiente

Cómo deshacerse del producto antiguo y de la batería



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene pilas cubiertas por la directiva europea 2013/56/UE, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos, así como de pilas, de su localidad. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto ni las pilas con la basura normal del hogar. El desecho correcto de los productos y pilas usados ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Extraer las pilas desechables

Para extraer las pilas desechables, consulte la sección de instalación de las pilas.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de interferencias radiales de la Comunidad Europea.

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y las Normativas británicas sobre equipos de radio SI 2017 N.º 1206. La declaración de conformidad está disponible en www.philips.com/support.

Ayuda y asistencia

Para obtener un amplio soporte en línea, visite www.philips.com/support para:

- descargar el manual del usuario y la guía de inicio rápido
- ver tutoriales en vídeo (disponibles solo para modelos seleccionados)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- enviarnos una pregunta por correo electrónico
- chatear con un representante del servicio de asistencia.

Siga las instrucciones del sitio web para seleccionar el idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo del producto.

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. Antes de ponerse en contacto con nosotros, anote el número de modelo y el número de serie del producto. Puede encontrar esta información en la parte posterior o inferior del producto.


2 Su barra de sonido

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Philips, registre su barra de sonido en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique los elementos del paquete:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • Barra de sonido | x 1 |
| • Mando a distancia | x 1 |
| • Kit de montaje en pared | x 1 |
| • Plantilla de montaje en pared | x 1 |
| • Adaptador | x 1 |
| • Guía de inicio rápido | x 1 |
| • Tarjeta de garantía | x 1 |
| • Hoja de seguridad | x 1 |

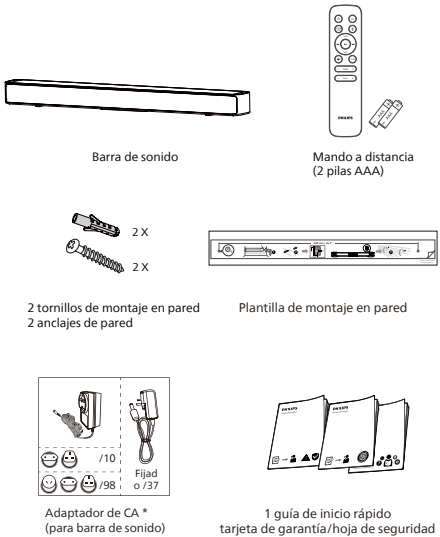

- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario solo sirven de referencia; el aspecto real del producto puede variar.

Encendido

El tipo de adaptador y enchufe varía según la región.


- Modelo de adaptador:
PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Fabricante: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Nota

- Para conocer las fuentes de alimentación aplicables, consulte las instrucciones del usuario.

Unidad principal

En esta sección se incluye una descripción general de la unidad principal.

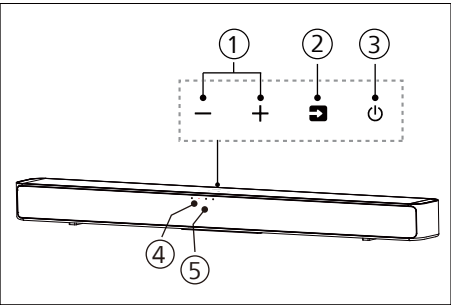

- ① **+/- (Volumen)**
Aumenta o reduce el volumen.
- ② **[Fuente]**
Seleccione una fuente de entrada para la barra de sonido. La fuente predeterminada es HDMI ARC.
- ③ **[Encendido/Espera]**
 - Enciende la barra de sonido o activa el modo de espera.
 - Mantenga pulsado durante 8 segundos en el estado de encendido para activar o desactivar el modo de espera automático (espera automática de 15 minutos).

Estado	Estado del LED
Habilitar apagado automático	Parpadeo rápido de LED de modo de espera
Desactivar apagado automático	Parpadeo lento del LED de modo de espera


- ④ **Indicador LED de la barra de sonido**
Cambie la fuente de reproducción y el indicador frontal se iluminará en consecuencia. El piloto indicador de la parte frontal de la unidad principal mostrará el modo que se está utilizando en ese momento.

Estado	Estado del LED
USB	[USB] Blanco fijo
Standby	[STANDBY] Rojo fijo
BT(Bluetooth) • Conectado • desconectado	[BT] Blanco fijo [BT] Blanco intermitente
HDMI ARC • Compatible • No compatible	[HDMI ARC] Blanco fijo [HDMI ARC] Blanco intermitente

- ⑤ **Sensor del mando a distancia**

Conectores

Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en la barra de sonido.

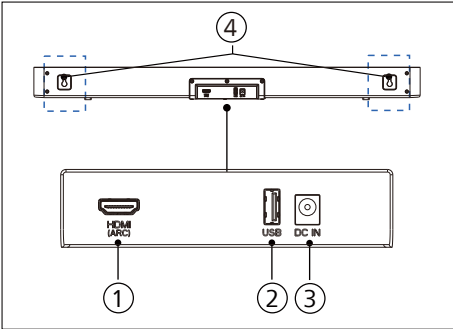

① HDMI out (ARC) (Salida HDMI (ARC))

Permite conectar a la entrada HDMI (ARC) del televisor.

② USB

- Permite conectar un dispositivo USB para reproducir archivos multimedia de audio.
- Actualice el software de este producto.


③ DC in (Entrada DC)

Permite conectar al adaptador.

④ Ranura de soporte de pared.

Mando a distancia

Esta sección incluye una descripción general del mando a distancia.

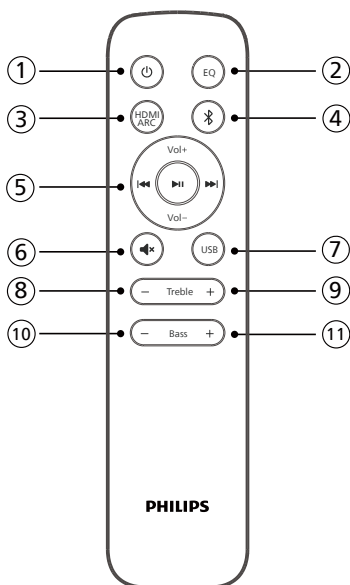

① Botón (Espera-Encendido)

- Permite encender la barra de sonido o activar el modo de espera.

② EQ (Modo)

Seleccione uno de los cuatro modos EQ: Movie/Music/Voice/Stadium (Cine/Música/Voz/Estadio).

③ HDMI ARC

Cambie la fuente a la conexión HDMI/ARC.

④

Pulse brevemente para cambiar a la fuente Bluetooth. La barra de sonido volverá a conectarse al último dispositivo emparejado si está disponible. Mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectarse de todos los dispositivos Bluetooth y acceder al modo de emparejamiento.

⑤ ◀▶ (Anterior/Siguiente)

Permite saltar a la pista anterior o siguiente en el modo USB/BT.

▶◀ (Reproducir/Pausa)

Permite iniciar, poner en pausa o reanudar la reproducción en el modo USB/BT.

VOL+ / VOL- (Volumen del sistema)

Aumenta/disminuye el nivel de volumen del sistema.

⑥

Permite silenciar o restablecer el volumen.

⑦ USB

Permite cambiar la fuente de audio a la conexión USB.

⑧ - Treble (- Agudos)

Reduce el volumen de agudos de la barra de sonido.

⑨ + Treble (+ Agudos)

Aumenta el volumen de agudos de la barra de sonido.

⑩ -Bass (-Graves)

Reduce el volumen de graves de la barra de sonido.

⑪ +Bass (+Graves)

Aumenta el volumen de graves de la barra de sonido.


Preparar el mando a distancia

- El mando a distancia facilitado permite operar la unidad a distancia.
- Incluso si el mando a distancia se utiliza dentro del alcance efectivo de 6 m, puede que no sea posible utilizarlo si hay algún obstáculo entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia se utiliza cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si se utilizan otros dispositivos de mando a distancia que utilizan rayos infrarrojos cerca de la unidad, es posible que funcione incorrectamente. Por el contrario, es posible que los otros productos no funcionen correctamente.

Sustituir la pila del mando a distancia

Deslice para retirar la tapa del compartimento de las pilas, inserte 2 pilas AAA (1,5 V) con la polaridad correcta y, a continuación, vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas en su sitio.

- Asegúrese de que los polos (+) y (-) de las pilas coinciden con los polos (+) y (-) indicados en el compartimento de las pilas.

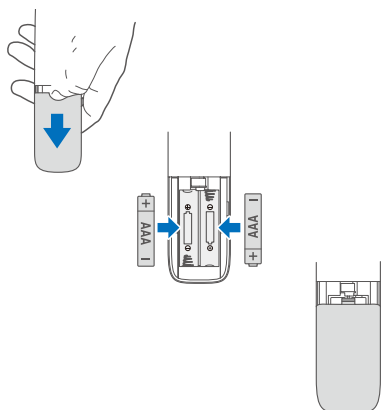


Precauciones con respecto a las pilas


- Asegúrese de insertar las pilas con los polos positivo "⊕" y negativo "⊖" adecuados.
- Utilice pilas del mismo tipo. No utilice nunca diferentes tipos de pilas a la vez.
- Se pueden utilizar pilas recargables o no recargables. Consulte las precauciones de sus etiquetas.
- Tenga cuidado con las uñas al retirar la tapa de las pilas y las pilas.
- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que nada golpee el mando a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Retire las pilas del mando a distancia cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas de las pilas, lo que podría provocar lesiones físicas, daños materiales o incendios.
- No utilice ninguna pila que no sea la especificada
- No mezcle pilas nuevas con pilas antiguas.
- Nunca recargue una pila o batería a menos que se confirme que es de tipo recargable.

Ubicación

Coloque la barra de sonido como se muestra a continuación.

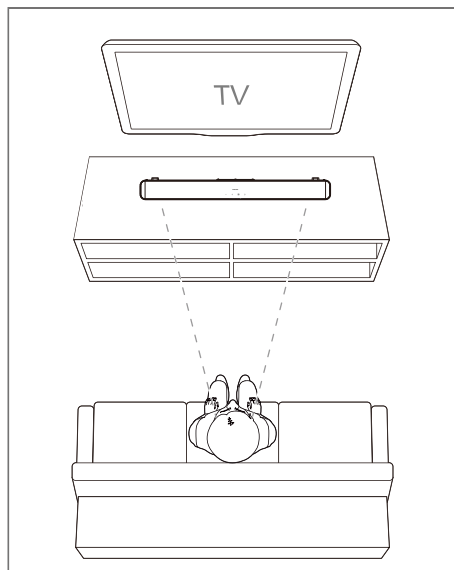

Longitud/diámetro del tornillo

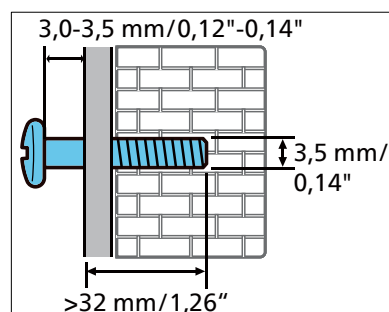

Altura de montaje en pared recomendada

Se recomienda instalar el televisor antes de montar la barra de sonido en la pared. Con un televisor preinstalado, monte la barra de sonido a una distancia de 50 mm de la parte inferior del televisor.



¡ADVERTENCIA!


- Para evitar lesiones, este aparato se debe fijar de forma segura al suelo o la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Altura de montaje en pared recomendada: $\leq 1,5$ metros.

Montaje en pared



Nota

- Un montaje en pared inadecuado puede provocar accidentes, lesiones o daños. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
- Antes de montarla en la pared, asegúrese de que la pared puede soportar el peso de la barra de sonido.
- Antes del montaje en pared, no es necesario retirar las patas de goma de la parte inferior de la barra de sonido; de lo contrario, las patas de goma no se pueden volver a fijar.
- En función del tipo de montaje en pared, asegúrese de utilizar tornillos de una longitud y un diámetro adecuados.
- Compruebe si el puerto USB de la parte posterior de la barra de sonido está conectado a un dispositivo USB. Si se detecta que el dispositivo USB conectado afecta al montaje en pared, deberá utilizar otro dispositivo USB del tamaño adecuado.

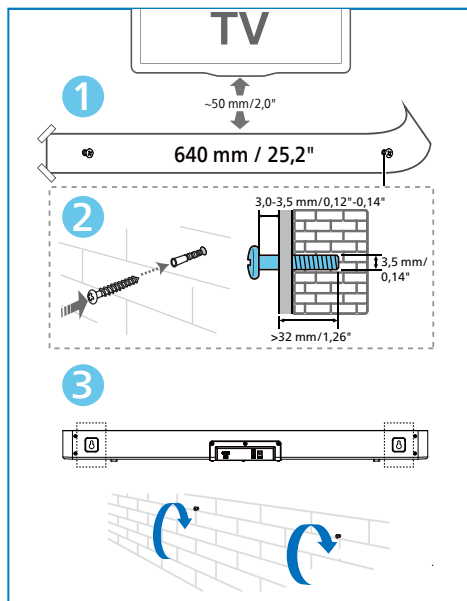

- 1 Perfore 2 orificios paralelos (diámetro de 3-8 mm cada uno) en la pared.
 - ↳ La distancia entre los orificios es: **640 mm.**
 - ↳ Puede consultar el tamaño para ayudar a determinar la posición de los orificios de perforación en la pared.
- 2 Fije los pasadores de posicionamiento y los tornillos en los orificios.
 - ↳ Asegúrese de dejar un espacio de **3,0-3,5 mm** entre la pared y la cabeza del tornillo.
- 3 Cuelgue la barra de sonido en los tornillos de fijación.

3 Conectar

Esta sección le ayudará a conectar la barra de sonido a un televisor y a otros dispositivos, y a configurarla después.

Para obtener información sobre las conexiones básicas de la barra de sonido y los accesorios, consulte la guía de inicio rápido.

Nota


- Para obtener información sobre la identificación y los valores de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de corriente.

Conexión a la toma HDMI ARC

La barra de sonido es compatible con HDMI con canal de retorno de audio (ARC). Si su televisor es compatible con HDMI ARC, puede escuchar el audio del televisor a través de la barra de sonido con un solo cable HDMI.

- 1 En el televisor, active las funciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

Es posible que el conector **HDMI ARC** del televisor tenga una etiqueta diferente. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

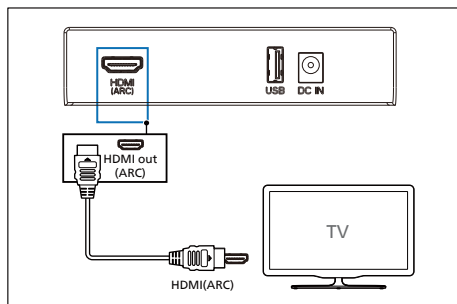

- 2 Con un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI ARC** de la barra de sonido al conector **HDMI ARC** del televisor.




Nota

- El televisor debe ser compatible con las funciones HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben estar activados.
- El método de configuración de HDMI-CEC y ARC puede diferir en función del televisor. Para obtener más información sobre la función ARC, consulte el manual de usuario del televisor.
- Asegúrese de utilizar los cables HDMI que puedan admitir la función ARC.

Conexión a la toma de alimentación

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente todas las demás conexiones.
 - Riesgo de daños del producto. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma de **CC~** de la unidad y, a continuación, a una toma de corriente.

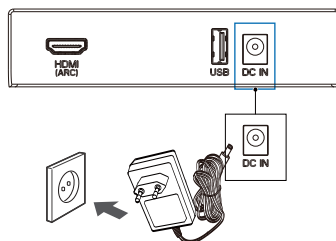

* El tipo de adaptador y enchufe varía según la región.

4 Utilizar la barra de sonido

Esta sección le ayudará a utilizar la barra de sonido para reproducir audio de dispositivos conectados.

Antes de empezar

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en el manual de usuario.
- Cambie la barra de sonido a la fuente correcta para otros dispositivos.

Encender y apagar

- La primera vez que conecte la unidad a la toma principal, la unidad estará en modo de ESPERA. Se encenderá el indicador [Standby] del televisor.
- Pulse el botón  del mando a distancia o de la unidad principal para encender o apagar la unidad principal.
- Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente si desea apagar completamente la unidad.

Modo de espera automático

La unidad cambia automáticamente al modo de espera después de unos 15 minutos si el televisor o la unidad externa están desconectados o apagados.

- Para apagar la unidad por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Apague la unidad completamente para ahorrar energía cuando no la esté utilizando.

Selección de fuente

- 1 Pulse el botón  varias veces en la unidad o pulse los botones **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** del mando para seleccionar el modo que desee usar.

El piloto indicador de la barra de sonido mostrará el modo que se está utilizando en ese momento.


Estado	Estado del LED
USB	[USB] Blanco fijo
Standby	[STANDBY] Rojo fijo
Pair/BT • Conectado • desconectado	[BT] Blanco fijo [BT] Blanco intermitente
HDMI ARC • Compatible • No compatible	[HDMI ARC] Blanco fijo [HDMI ARC] Blanco intermitente

Selección del efecto ecualizador (EQ)


Permite seleccionar modos de sonido predefinidos que se adaptan al vídeo o la música.

- 1 Pulse el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar los efectos de ecualizador predefinidos que desee. El modo predeterminado es **Movie** (Cine)
- **Movie** (Cine) (4 LED encendidos): Crea una experiencia de escucha envolvente. Ideal para ver películas.
 - **Music** (Música) (3 LED encendidos): Crea sonido estéreo multicanal o de dos canales. Perfecto para escuchar música.
 - **Voice** (Voz) (3 LED encendidos): Crea un efecto de sonido que hace que la voz humana sea más clara y excepcional para escuchar.

- **Stadium (Estadio) (2 LEDs encendidos):**
Crea un ambiente como si estuvieras viendo una competición deportiva en un estadio.

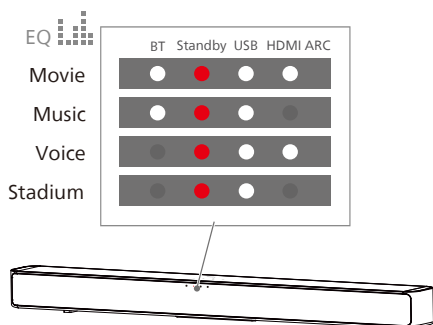

- 2 **Pulse -Bass + (-Graves +)**
Pulse -Bass + (-Graves +) en el mando para aumentar o disminuir el volumen de los graves.

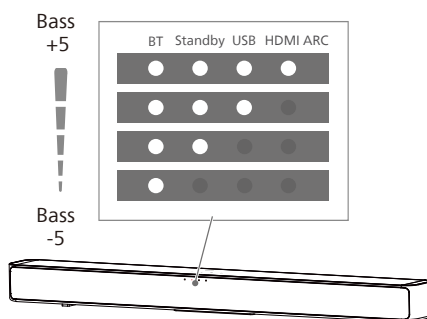


Ajuste del volumen

Al ajustar el volumen de la barra de sonido, el indicador aumentará o disminuirá la cantidad de luz. Determine el nivel de volumen actual en función del indicador luminoso/parpadeo correspondiente de la barra de sonido.


Ajuste del volumen

- 1 Pulse +/- en la barra de sonido o pulse **Vol+/Vol-** en el mando para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

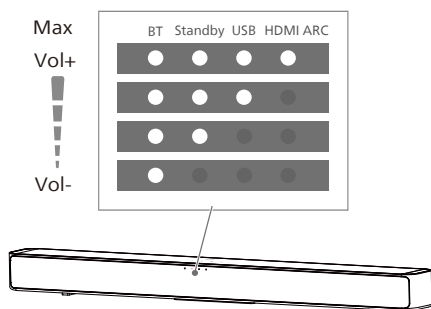

Ajustar el volumen de agudos y graves

- 3 **Pulse -Treble + (-Agudos +)**
Pulse -Treble + (-Agudos +) en el control remoto para aumentar / disminuir el volumen de agudos.

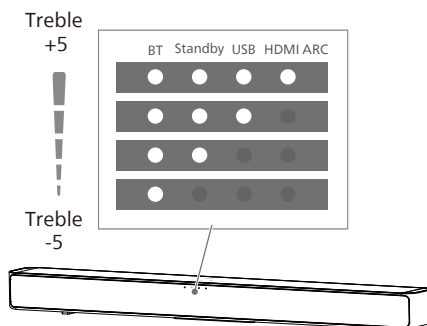

De forma predeterminada, Bass/Treble (Graves/Agudos) está establecido en 0.

Configuración de fábrica

Restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada.

- 1 Encienda la barra de sonido.
- 2 Mantenga pulsadas los botones locales + y - durante 8 segundos. Después de que todos los LED se enciendan durante 5 segundos, el LED [Standby] estará en rojo fijo.
- 3 La barra de sonido entra en estado ARC después del reinicio.

Funcionamiento por Bluetooth

Mediante Bluetooth, conecte la barra de sonido a su dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil), a continuación, puede escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces de la barra de sonido.

Qué necesita

- Un dispositivo Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP, AVRCP y con Bluetooth versión 5.0 + EDR.
 - El alcance operativo máximo entre la barra de sonido y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 m.
- 1 Pulse el botón  en la unidad o el botón **Pair/BT** en el mando a distancia para seleccionar el modo Bluetooth.
→ El indicador [BT] parpadeará.
 - 2 En el dispositivo con Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione **Philips TAB4000** para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo con Bluetooth para saber cómo activar la función Bluetooth).

→ Durante la conexión, el indicador [BT] parpadeará.

- 3 Espere hasta que escuche la indicación de voz de la barra de sonido.
→ Si se conecta correctamente, el indicador [BT] se iluminará de forma fija.
- 4 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo Bluetooth.
 - Durante la reproducción, si entra una llamada, la reproducción de música se detiene. La reproducción se reanuda cuando finaliza la llamada.
 - Si el dispositivo con Bluetooth es compatible con el perfil AVRCP, en el mando a distancia puede pulsar  /  para saltar a una pista o pulsar  para pausar o reanudar la reproducción.
- 5 Para desconectar la conexión Bluetooth y emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth.
→ Mantenga pulsado el botón **Pair/ BT** del mando a distancia para desconectar la conexión Bluetooth y acceder al modo de emparejamiento.




Nota

- El alcance operativo máximo entre la barra de sonido y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 m en espacios abiertos.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y la barra de sonido, como paredes, recubrimientos metálicos del dispositivo u otros dispositivos cercanos que funcionen en la misma frecuencia.
- En el modo Bluetooth, la unidad pasará automáticamente al modo de espera después de unos 15 minutos, si no tiene reproducción de audio.
- Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica: pulse el botón de fuente para cambiar a otros modos.

Funcionamiento por USB

Disfrute del audio de un dispositivo de almacenamiento USB, como un reproductor de MP3, una memoria flash USB, etc.

1 Inserte el dispositivo USB.

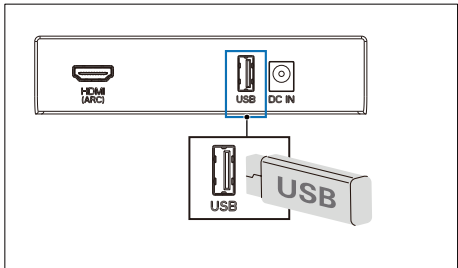

2 Pulse el botón  repetidamente en la unidad o pulse el botón **USB** en el mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.

↳ [USB] Indicador LED blanco fijo.

3 Durante la reproducción:

Botón	Acción
	Permite iniciar, poner en pausa o reanudar la reproducción
	Saltar a la pista anterior
	Saltar a la pista siguiente

Consejos

- Es posible que este producto no sea compatible con determinados tipos de dispositivos de almacenamiento USB.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un concentrador USB o un lector de tarjetas multifuncional USB, es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- No extraiga el dispositivo de almacenamiento USB durante la lectura de archivos.
- Este producto puede admitir dispositivos USB con hasta 128 GB de memoria.
- Este producto puede reproducir MP3, WAV, FLAC.
- Compatibilidad con un puerto USB: 5 V --- 500 mA.
- En el modo USB, la unidad pasará automáticamente al modo de espera después de unos 15 minutos, si no tiene reproducción de audio.

Funcionamiento por HDMI ARC

Asegúrese de que la unidad esté conectada al televisor o dispositivo de audio.

- 1 Pulse el botón  repetidamente en la unidad o pulse los botones **HDMI ARC** en el mando a distancia para seleccionar el modo deseado.
- ↳ El piloto indicador de la barra de sonido mostrará el modo que se está utilizando en ese momento.

Estado	Estado del LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] Blanco fijo o parpadeante

- 2 Utilice el dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 3 Pulse los botones +/- (volumen) para ajustar el volumen al nivel deseado.

Sugerencia

- En el modo **HDMI ARC**, si no hay salida de sonido de la unidad, es posible que tenga que activar la salida de señal PCM en el dispositivo fuente (por ejemplo, un televisor, un reproductor de DVD o un reproductor de Blu-ray).
- Consumo de energía en modo de espera en red < 2,0 W
- En el modo HDMI (ARC) entrará en el modo de espera de red después de unos 15 minutos, si no se reproduce audio.

5 Especificaciones del producto

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Bluetooth

Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versión de Bluetooth	V 5.4
Banda de frecuencia Bluetooth	2402-2480 MHz
Potencia del transmisor	≤ 4dBm

Sección del amplificador

Potencia de salida	15W × 2 @THD+N≤10%;
--------------------	------------------------

Barra de sonido

Adaptador	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Salida: 15,0 V $\equiv$, 1,6 A, 24 W $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
Consumo de energía	15 W
Consumo en espera	< 0,5 W
Consumo conectado a la red	< 2,0 W
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 18 KHz
Impedancia	4 Ω
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	760 x 64 x 87 mm
Peso	1,45 kg
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C

Mando a distancia

Distancia/Ángulo	6 m/30°
Tipo de pila	AAA (1,5 V X 2)

Formatos de audio compatibles

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el producto usted mismo. Si tiene problemas al utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar asistencia. Si sigue con el problema, obtenga asistencia en www.philips.com/support.

Unidad principal

Los botones de la unidad principal no funcionan.

- Desconéctelo de la fuente de alimentación durante unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

No hay fuente de alimentación

- Asegúrese de que el cable de CA está conectado correctamente.
- Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA.
- Pulse el botón  del mando a distancia o de la barra de sonido para encender la barra de sonido.

Sonido

El altavoz de la barra de sonido no emite sonido.

- Conecte el cable de audio de la barra de sonido al televisor u otros dispositivos. No necesita una conexión de audio independiente en caso de que:
 - La barra de sonido y el televisor estén conectados a través de la conexión HDMI ARC, o
 - Haya un dispositivo conectado al conector de entrada HDMI de la barra de sonido.
- En el mando a distancia, seleccione la entrada de audio correcta.
- Asegúrese de que la barra de sonido no está silenciada.
- Restablezca los ajustes de fábrica del producto (consulte "Configuración de fábrica")

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce audio del televisor mediante este producto, asegúrese de que el televisor está silenciado.

Bluetooth

El dispositivo no se puede conectar con la barra de sonido.

- El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para la barra de sonido.
- No ha activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activar la función.
- El dispositivo no está conectado correctamente. Conecte el dispositivo correctamente.
- La barra de sonido ya está conectada a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado y vuelva a intentarlo.

La calidad de reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth conectado es deficiente.

- La recepción Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo a la barra de sonido o elimine cualquier obstáculo que haya entre el dispositivo y la barra de sonido.

No encuentro el nombre de Bluetooth de esta unidad en el dispositivo Bluetooth.

- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar la unidad con el dispositivo Bluetooth.

El mando a distancia no funciona.

- Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, seleccione la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila con los polos (+/-) alineados como se indica.
- Sustituya las pilas.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor de la parte frontal de la unidad.

La barra de sonido se apaga.

- Cuando el nivel de la señal de entrada externa de la unidad es demasiado bajo, la unidad se apagará automáticamente en 15 minutos. Aumente el nivel de volumen de su dispositivo externo.

7 Marcas comerciales



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenece a sus respectivos propietarios.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
Visite www.Philips.com/support para obtener las últimas actualizaciones y documentos. Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited, o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited, es el garante en relación con este producto.