

PHILIPS

Soundbar

4000 serija

TAB4000



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	3
	Bezbjednost	3
	Brinite o svom proizvodu	4
	Briga za životnu sredinu	4
	Izjava o usaglašenosti	5
	Pomoć i podrška	5
2	Vaš zvučnik Soundbar	5
	Šta je u kutiji	5
	Napajanje	6
	Glavna jedinica	6
	Konektori	7
	Daljinski upravljač	7
	Priprema daljinskog upravljača	8
	Postavljanje	9
	Zidna montaža	9
3	Povezivanje	10
	Povezivanje sa HDMI ARC	10
	Priključivanje na napajanje	11
4	Korištenje zvučnika Soundbar	11
	Uključivanje i isključivanje	11
	Izbor izvora	12
	Biranje efekata ekvilajzera (EQ)	12
	Podešavanje jačine zvuka	12
	Primjena fabričkih podešavanja	13
	Rad Bluetooth veze	13
	USB rad	14
	Funkcionisanje karakteristike HDMI ARC	15
5	Specifikacija proizvoda	16
6	Rješavanje problema	17
7	Zaštitni znaci	18

1 Važna bezbjednosna uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je do oštećenja došlo zbog nepoštovanja uputstava, garancija se ne primjenjuje.

Bezbjednost



Simbol označava napon jednosmjerne struje.



Pratite uputstva iz korisničkog priručnika!

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što uspostavite ili promijenite bilo koju vezu, uvjerite se da su svi uređaji iskopčani iz električne utičnice.
- Nikada nemojte izlagati proizvod i dodatnu opremu kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa tečnosti, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnost prospe na proizvod ili u njega, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se korisničkoj službi da biste proizvod provjerili prije upotrebe.
- Nikada nemojte postavljati proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu Sunčevu svjetlost.
- Nikada nemojte stavljati predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač za napajanje ili spojnica za uređaj koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje treba da ostane u funkciji.

- Baterija (eksterna baterija ili instalirana baterija) ne smije se izlagati prekomjernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Iskopčajte proizvod iz električne utičnice prije grmljavinske oluje.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje, uvijek vucite utikač, a ne kabl.
- Koristite proizvod u tropskim i/ili umjerenim klimatskim uslovima.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i nominalne vrijednosti napajanja, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije nego što proizvod ukopčate u utičnicu, uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti odštampanoj na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada nemojte ukopčavati proizvod u utičnicu za napajanje ako je napon drugačiji.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- U slučaju montiranja na zidu, ovaj proizvod mora biti bezbjedno pričvršćen za zid u skladu sa uputstvom za montažu. Koristite samo isporučeni nosač za zidnu montažu (ako je dostupan). Nepravilna montaža na zid može dovesti do nezgode, povreda ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se Službi za brigu o kupcima u vašoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, raspakujte ga i sačekajte da njegova temperatura dostigne sobnu temperaturu prije nego što ga uključite u strujnu utičnicu.
- Djelovi ovog proizvoda mogu biti proizvedeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbjegli povredu ili oštećenje.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne montirajte proizvod u skućenom prostoru. Uvijek ostavite najmanje 10 cm (4 inča) prostora oko proizvoda, kako bi imao ventilaciju. Osigurajte da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione otvore proizvoda.

Upotreba baterije OPREZ

- OPREZ: Opasnost od eksplozije baterija ako se nepravilno zamijene. Zamijenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.
- Izvadite baterije ako su potrošene ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, trebalo bi da se recikliraju ili odlože na otpad u skladu sa državnim ili lokalnim smjernicama.
- Pravilno namjestite baterije, tako da + i - budu na naznačenim pozicijama.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte mešati alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Baterija (baterije ili baterijski paket) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti, kao što su Sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Nemojte bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu, niti mehanički drobiti ili sjeći bateriju.
- Da biste izbjegli da baterija bude izložena izuzetno niskom vazдушnom pritisku.



Napomena

- Naljepnica sa nominalnim podacima je zalijepljena na donjoj ili zadnjoj strani opreme.

Brinite o svom proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenata, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije na koje se odnosi Evropska direktiva 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte bacati proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

O uklanjanju jednokratnih baterija pogledajte odjeljak o postavljanju baterija.

Izjava o usaglašenosti

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa Ujedinjenog Kraljevstva o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na veb lokaciji www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Opsežnu podršku na mreži potražite na veb lokaciji www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- pogledali video uputstva (raspoloživa samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
- poslali nam pitanje e-poštom
- ćaskali sa našim predstavnikom za podršku.

Pratite uputstva na veb stranici da izaberete jezik, a zatim upišite broj modela svog proizvoda.

Umjesto toga, možete se obratiti Službi za brigu o kupcima u vašoj državi. Pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poledini ili ispod proizvoda.

2 Vaš zvučnik Soundbar

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koje nudi kompanija Philips, registrujte svoj zvučnik Soundbar na veb lokaciji www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Potražite i identifikujte artikle u ambalaži:

- | | |
|----------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Daljinski upravljač | x 1 |
| • Komplet za zidnu montažu | x 1 |
| • Šablon za zidnu montažu | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Vodič za brzi početak | x 1 |
| • Garantni list | x 1 |
| • Bezbjednosni letak | x 1 |



Soundbar




Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Zavrtnji za zidnu montažu x2
Zidni tiplovi x2



Šablon za zidnu montažu

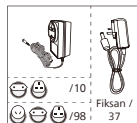

Adapter za naizmjeničnu struju * (za zvučnik Soundbar)



Vodič za brzi početak
Garantni list / Bezbjednosni letak

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku služe samo kao referenca; stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Napajanje

Adapter i tip utikača zavise od regiona.


- Model adaptera: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Proizvođač: Shenzhen Perect Gallant
Tec Co., Ltd.

Napomena

- Za primjenjljiva napajanja pogledajte uputstva za korisnika.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak obuhvata pregled glavne jedinice.

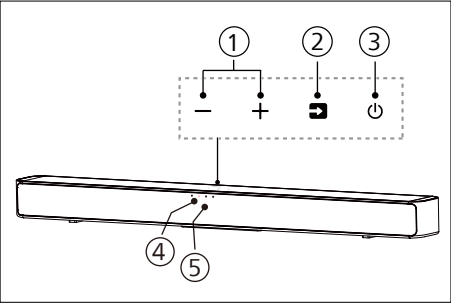

- ① **+/- (Jačina zvuka)**
Pojačajte ili stišajte zvuk.
- ② **[Izvor]**
Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar. Podrazumijevani izvor je HDMI ARC.
- ③ **[Pripravnost-Uključen]**
 - Prebacite Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
 - Pritisnite i držite osam sekundi u uključenom stanju da biste omogućili ili onemogućili automatsko stanje pripravnosti (15 minuta automatskog stanja pripravnosti).

Status	Stanje LED indikatora
Omogućite automatsko isključivanje	LED indikator u režimu pripravnosti brzo treperi
Onemogućite automatsko isključivanje	LED indikator u režimu pripravnosti sporo treperi


- ④ **LED indikator zvučnika Soundbar**
Promijenite izvor reprodukcije i u skladu s tim zasvijetliće prednji indikator. Svijetleći indikator na prednjoj strani glavne jedinice pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	Stanje LED indikatora
USB	[USB] Uključena bijela
Standby	[Standby] Uključena crvena
BT(Bluetooth) • Povezan • nije povezan	[BT] Uključena bijela [BT] Trepćuće bijela
HDMI ARC • Podrжан • Nije podrжан	[HDMI ARC] Uključena bijela [HDMI ARC] Trepćuće bijela

- ⑤ **Senzor za daljinski upravljač**

Konektori


Ovaj odjeljak obuhvata pregled konektora koji postoje na vašem Soundbar zvučniku.

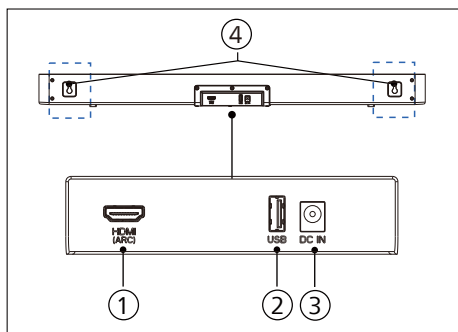

- ① **HDMI izlaz (ARC) (HDMI out (ARC))**
Veza sa HDMI (ARC) ulazom na televizoru.
- ② **USB**
 - Povežite se sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju audio medija.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- ③ **DC ulaz (DC in)**
Veza sa adapterom.
- ④ **Utor za zidni nosač.**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak obuhvata pregled daljinskog upravljača.

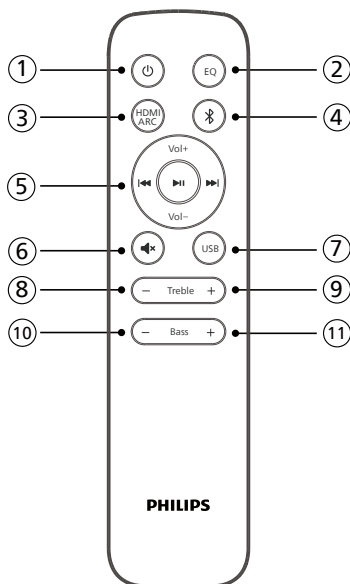

- ① **⏻ Dugme (pripravnost-uključeno)**
 - Prebacite zvučnik Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
- ② **EQ (Režim)**
Izbor nekog od četiri režima ekvilajzera: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
- ④ **📶**
Pritisnite normalno da pređete na Bluetooth izvor. Soundbar zvučnik će se ponovo povezati sa posljednjim uparenim uređajem, ako je on dostupan. Pritisnite i zadržite 3 sekunde da prekinete vezu sa svim Bluetooth uređajima i aktivirate režim uparivanja.

- 5 **⏮ / ⏭** (Prethodno/sljedeće)
Pređite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu USB/BT.
⏮ (Reprodukcija/pauza)
Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB/BT.
VOL + / VOL - (jačina zvuka sistema)
Pojačava / stišava nivo zvuka sistema.
- 6 **🔊**
Isključite zvuk ili vratite jačinu zvuka.
- 7 **USB**
Prebacite audio izvor na USB vezu.
- 8 **- Visoki tonovi (- Treble)**
Stišava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- 9 **+ Visoki tonovi (+ Treble)**
Pojačava jačinu visokih tonova Soundbar zvučnika.
- 10 **- Bas (-Bass)**
Stišava jačinu basa Soundbar zvučnika.
- 11 **+ Bas (+Bass)**
Pojačava jačinu basa Soundbar zvučnika.


Priprema daljinskog upravljača

- Priloženi daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja sa udaljenosti.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja u efektivnom dometu od 19,7 stopa (6 m), upravljanje daljinskim upravljačem može biti nemoguće ako postoje bilo kakve prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake, ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, možda neće raditi ispravno. Osim toga, i drugi proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamjena baterije u daljinskom upravljaču

Povucite poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije, postavite 2 AAA baterije (1,5 V) vodeći računa o pravilnom polaritetu, zatim vratite poklopac za baterije na mjesto.

- Pazite da (+) i (-) polovi baterija budu na (+) i (-) oznakama u odjeljku za baterije.

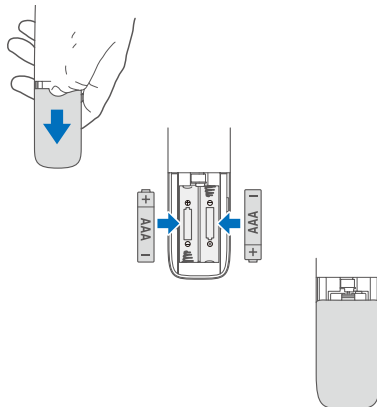


Mjere opreza u vezi baterija

- Obavezno umetnite baterije sa ispravnim pozitivnim „+“ i negativnim „-“ polaritetom.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada nemojte koristiti baterije različitog tipa zajedno.
- Mogu se koristiti punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mjere opreza navedene na njima.
- Pazite nokte dok skidate poklopac baterija i vadite baterije.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da bilo šta utiče na daljinski upravljač.
- Nemojte prosipati vodu ili bilo kakvu tečnost po daljinskom upravljaču.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na mokri predmet.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na direktnu Sunčevu svjetlost ili blizu izvora pretjerane toplote.

- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne koristi duži vremenski period, jer može doći do korozije ili curenja baterije i dovesti do fizičkih povreda i/ili oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su preporučene
- Nemojte miješati nove sa starim baterijama.
- Nikada nemojte puniti bateriju osim ako potvrdite da se radi o punjivoj bateriji.

Postavljanje

Postavite Soundbar zvučnik kako je prikazano u nastavku.

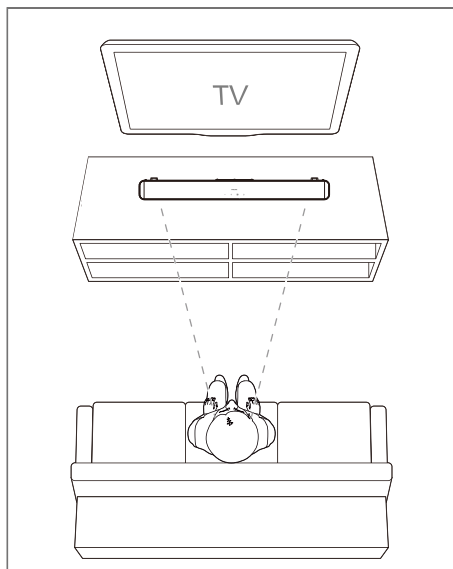


Zidna montaža



Napomena

- Nepravilna montaža na zid može dovesti do nezgode, povreda ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se Službi za brigu o kupcima u vašoj državi.
- Prije montiranja na zidu, provjerite da li zid može da izdrži težinu Soundbar zvučnika.
- Prije montiranja na zidu ne morate skidati gumenu stopu sa donje strane Soundbar zvučnika, jer se ona kasnije ne može vratiti.
- U zavisnosti od vrste zidne montaže, uvjerite se da koristite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Provjerite da li je u USB port na poledini Soundbar zvučnika ubačen USB uređaj. Ukoliko utvrdite da prikačeni USB uređaj ometa montažu na zidu, moraćete upotrijebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina / prečnik zavrtnja

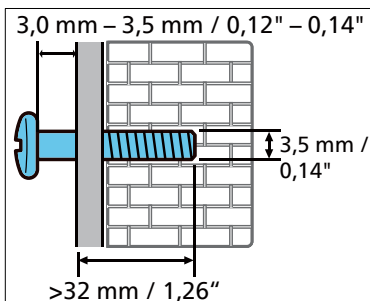


Preporučena visina za montiranje na zidu

Preporučujemo vam da prije početka montiranja Soundbar zvučnika na zidu prvo postavite TV. Nakon što ste prethodno postavili televizor, montirajte zvučnik Soundbar na zid na udaljenosti od 50 mm / 2,0" od dna televizora.



UPOZORENJE!

- Da bi se spriječile povrede, ovaj uređaj mora biti bezbjedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za postavljanje.
- Preporučena visina za montiranje na zid: $\leq 1,5$ metar.

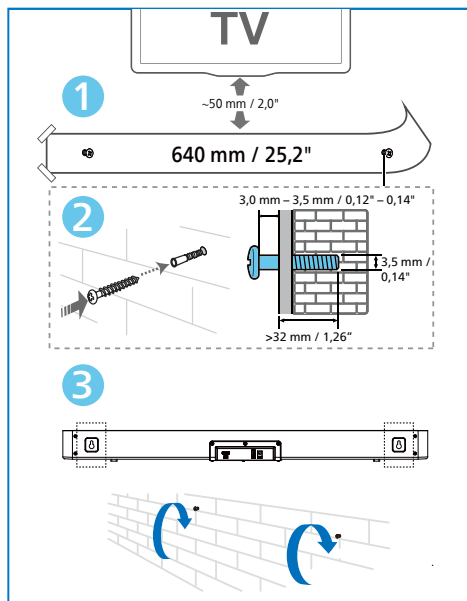

- 1 Izbušite dvije paralelne rupe (svaka prečnika 3 mm – 8 mm) u zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je: **640 mm**
 - ↳ Možete pogledati veličinu za pomoć pri pozicioniranju rupa koje treba izbušiti u zidu.
- 2 Postavite tiple i zavrtnje u rupe i učvrstite ih.
 - ↳ Vodite računa da između zida i glave zavrtnja ostavite razmak između **3,0 mm i 3,5 mm**.
- 3 Okačite Soundbar zvučnik na pričrpsne zavrtnje.

3 Povezivanje

Ovaj odjeljak će vam pomoći da zvučnik Soundbar povežete sa televizorom i ostalim uređajima i da ih zatim podesite.

Informacije o osnovnom povezivanju vašeg Soundbar zvučnika i dodatne opreme potražite u Vodiču za brzi početak.

Napomena


- Za identifikaciju i nominalne vrijednosti napajanja, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije nego što uspostavite ili promijenite bilo koju vezu, uvjerite se da su svi uređaji iskopčani iz električne utičnice.

Povezivanje sa HDMI ARC

Vaš Soundbar zvučnik podržava HDMI sa povratnim audio kanalom (ARC). Ako vaš TV ima mogućnost HDMI ARC povezivanja, sada zvuk sa TV-a možete slušati preko Soundbar zvučnika koristeći samo HDMI kabl.

- 1 Uključite funkciju HDMI-CEC na svom televizoru. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV

HDMI ARC konektor na TV-u može biti drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.

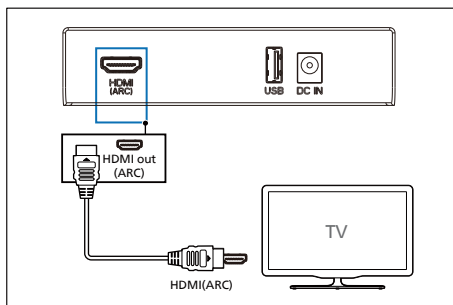

- 2 Koristeći HDMI kabl velike brzine, spojite **HDMI ARC** konektor na zvučniku Soundbar sa **HDMI ARC** konektorom na televizoru.




Napomena

- Vaš TV mora da podržava HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na On (uključeno).
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC se može razlikovati u zavisnosti od TV-a. Detalje o ARC funkciji potražite u korisničkom priručniku za vaš TV.
- Uvjerite se da HDMI kablovi podržavaju funkciju ARC.

Priključivanje na napajanje

- Prije povezivanja AC strujnog kablja provjerite da li ste obavili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona odštampanoj na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- 1 Spojite strujni kabl sa utičnicom **naizmjenične struje** na jedinici, a zatim i sa strujnom utičnicom.

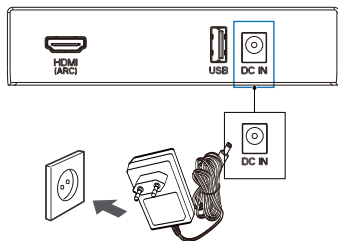

* Adapter i tip utikača zavise od regiona.

4 Korištenje zvučnika Soundbar

Ovaj odjeljak će vam pomoći da Soundbar zvučnik koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije početka

- Obavite neophodno povezivanje opisano u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite preklopnik na Soundbar zvučniku na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put uključite jedinicu u strujnu utičnicu, jedinica će biti u režimu PRIPRAVNOSTI. [Standby] indikator će zasvijetliti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili na glavnoj jedinici da glavnu jedinicu uključite ili isključite.
- Ako želite potpuno da isključite jedinicu, izvucite utikač za napajanje iz strujne utičnice.

Automatsko stanje pripravnosti

Jedinica automatski prelazi u režim pripravnosti nakon oko 15 minuta od prekida veze sa televizorom ili eksternom jedinicom ili od trenutka njihovog isključivanja.

- Da potpuno isključite jedinicu, izvucite utikač iz strujne utičnice.
- Molimo vas da potpuno isključite jedinicu kada je ne koristite, kako biste uštedjeli energiju.

Izbor izvora

- 1 Pritisnite dugme  nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugmad **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** na daljinskom upravljaču, da biste izabrali željeni režim.

Svjetleći indikator na Soundbar zvučniku pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.


Status	Stanje LED indikatora
USB	[USB] Uključena bijela
Standby	[Standby] Uključena crvena
Pair/BT • Povezan • nije povezan	[BT] Uključena bijela [BT] Trepćuće bijela
HDMI ARC • Podrжан • Nije podrжан	[HDMI ARC] Uključena bijela [HDMI ARC] Trepćuće bijela

Biranje efekata ekvilajzera (EQ)

Izaberite unaprijed definisane režime zvuka tako da odgovaraju vašem videu ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da izaberete željene efekte ekvilajzera. Podrazumijevani režim je Film (Movie)
- **Film (Movie)** (svijetli četiri LED indikatora): Stvorite sveobuhvatni doživljaj slušanja. Idealno za gledanje filmova.
 - **Muzika (Music)** (svijetle tri LED indikatora): Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

- **Glas (Voice)** (svijetle tri LED indikatora): Stvorite zvučni efekat koji ljudske glasove čini jasnijim i razumljivijim za slušanje.
- **Stadion (Stadium)** (svijetle dva LED indikatora): Stvorite atmosferu kakva postoji tokom utakmice na stadionu.

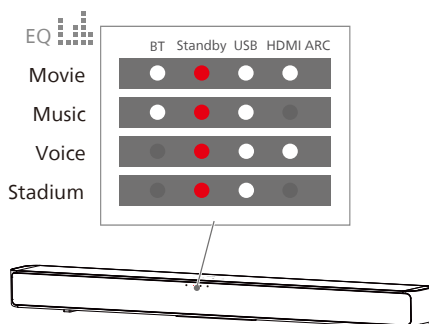


Podešavanje jačine zvuka

Tokom podešavanja jačine zvuka Soundbar zvučnika, na indikatoru se uključuje više / manje lampica. Prema broju uključenih / treperećih lampica podesite trenutnu jačinu zvuka.


Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite **+/-** na zvučniku Soundbar ili pritisnite **Vol+/Vol-** na daljinskom upravljaču da pojačate/stišate nivo jačine zvuka.

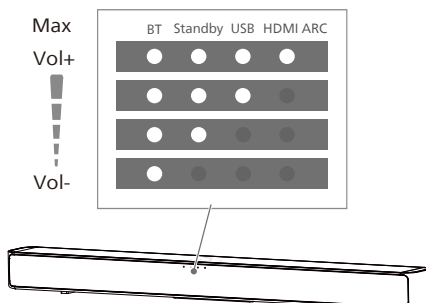


Podešavanje jačine visokih tonova i basa

- 2 Pritisnite – **Bas + (-Bass +)**
Pritisnite – **Bas + (-Bass +)** na daljinskom upravljaču da pojačate/stišate jačinu basa.

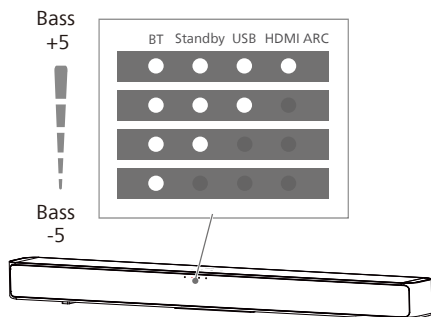

- 3 Pritisnite – **Visoki tonovi + (-Treble +)**
Pritisnite – **Visoki tonovi + (-Treble +)** na daljinskom upravljaču da pojačate/stišate jačinu visokih tonova.

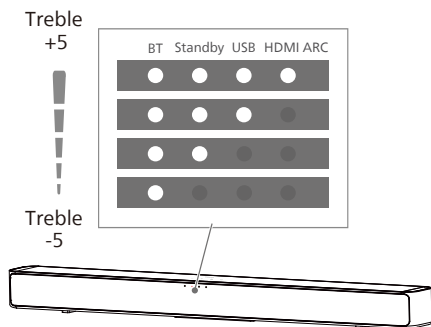

Podrazumijevane vrijednosti basa / visokih tonova su postavljene na 0.

Primjena fabričkih podešavanja

Vratite uređaj na podrazumijevane postavke.

- 1 Uključivanje Soundbar zvučnika.
- 2 Pritisnite i osam sekundi držite lokalne tastere + i -. Nako što se svi LED indikatori uključuju na pet sekundi, LED indikator [Pripravnost] svijetli u crvenoj boji.
- 3 Nakon ponovnog pokretanja zvučnik Soundbar ulazi u status ARC.

Rad Bluetooth veze

Preko Bluetooth tehnologije povežite Soundbar zvučnik sa vašim Bluetooth uređajem (poput iPad, iPhone, iPod Touch, Android telefona ili laptopa), a onda slušajte audio datoteke iz uređaja preko vašeg Soundbar zvučnika.

Šta Vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i sa Bluetooth verzijom 5.0 + EDR.
- Maksimalni radni domet između zvučnika Soundbar i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici ili **Pair/ BT** na daljinskom upravljaču kako biste zvučnik Soundbar prebacili u Bluetooth režim.
→ [BT] indikator će treperiti.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **Philips TAB4000** da biste započeli povezivanje (pogledajte u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj kako da omogućite Bluetooth).
→ Tokom povezivanja će [BT] indikator treperiti u plavoj boji.

- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovno obavještenje sa zvučnika Soundbar.
→ Ako je povezivanje bilo uspješno, uključuje se [BT] indikator.
- 4 Izaberite i pustite audio datoteku ili muziku na svom Bluetooth uređaju.
 - U slučaju da tokom reprodukcije dobijete dolazni poziv, reprodukcija muzike će se pauzirati. Reprodukcia se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮** / **⏭** da biste prešli na pjesmu ili pritisnute **⏸** za pauzu/ nastavak reprodukcije.
- 5 Da biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj:
→ Duže zadržite pritisnuto dugme **Pair/BT** na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli Bluetooth vezu i aktivirali režim uparivanja.




Napomena

- Na otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni domet između Soundbar zvučnika i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Nije garantovana kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Protok muzike mogu ometati predmeti između uređaja i Soundbar zvučnika, poput zida, metalnog kućišta koje obavlja uređaj ili drugih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.
- U režimu Bluetooth jedinica će automatski preći u režim pripravnosti nakon približno 15 minuta, ako nema audio reprodukcije.
- Kako deaktivirati bežični mrežni port: Pritisnite dugme izvor da mijenjate druge režime.

USB rad

Uživajte u audio zapisima sa USB memorijskog uređaja, poput MP3 plejera i USB fleš memorije i sl.

- 1 Ubacite USB uređaj.

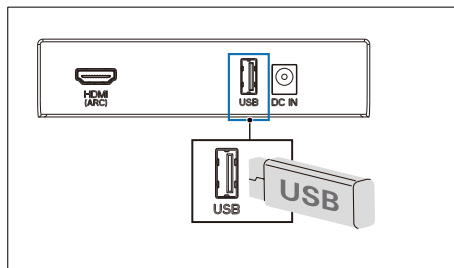

- 2 Pritisnite dugme **⏮** nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugme **USB** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali režim **USB**.
→ [USB] LED indikator svijetli u bijeloj boji.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
⏭	Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije
⏮	Prelaz na prethodnu pjesmu
⏭	Predite na sljedeći zapis

Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB uređaja za skladištenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB čvorište ili USB multifunkcionalni čitač kartica, prepoznavanje USB uređaja za skladištenje možda neće uspjeti.
- Nemojte uklanjati USB memorijski uređaj tokom čitanja datoteka.
- Ovaj proizvod može da podrži USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može da reprodukuje formate MP3, WAV, FLAC.
- Podrška za USB port: 5V --- 500 mA.
- U režimu USB jedinica će automatski preći u režim pripravnosti nakon približno 15 minuta, ako nema audio reprodukcije.

- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite dugme +/- (jačina zvuka) da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Savjet

- Dok je u **HDMI ARC** režimu, ako nema zvučnog izlaza sa jedinice i statusni indikator svijetli, možda ćete morati da aktivirate PCM signalni izlaz na svom izvornom uređaju (npr. TV-u, DVD-u ili Blu-ray plejeru).
- Potrošnja struje pri umreženom režimu pripravnosti < 2,0 W
- U HDMI (ARC) režimu aktiviraće se mrežni režim pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako preko nje nema reprodukcije zvuka.

Funkcionisanje karakteristike HDMI ARC

Provjerite da li je jedinica povezana sa TV ili audio uređajem.

- 1 Pritisnite dugme  nekoliko puta na jedinici ili pritisnite dugme **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali željeni režim.
 - ↳ Svijetleći indikator na Soundbar zvučniku pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	Stanje LED indikatora
HDMI ARC	[HDMI ARC] Uključena bijela ili trepćuća

5 Specifikacija proizvoda

 Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.4
Bluetooth frekventni opseg	2402 MHz – 2480 MHz
Snaga predajnika	≤ 4 dBm

Podaci o pojačalu

Izlazna snaga	15 W × 2 pri THD+N≤10%;
---------------	----------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100 V – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Izlaz:	15,0 V ⎓ 1,6 A, 24 W ⚡⚡⚡
Potrošnja struje	15 W	
Potrošnja struje u stanju pripravnosti	< 0,5 W	
Potrošnja struje pri stanju umreženosti	< 2,0 W	
USB	5 V ⎓ 500 mA	
Frekventni odziv	50 Hz – 18 KHz	
Impedansa	4 Ω	
Dimenzije (Š x V x D)	760 x 64 x 87 mm	
Težina	1,45 kg	
Radna temperatura	0 °C - 40 °C	

Daljinski upravljač

Udaljenost / ugao	6 m / 30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne skidajte kućište sa proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte da popravite proizvod sami. Ako tokom korišćenja proizvoda naidete na probleme, pogledajte sljedeće stavke prije nego što potražite pomoć servisa. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na veb lokaciji www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Izvucite kabl iz strujnog napajanja na par minuta, a zatim ga ponovo utaknite.

Nema struje

- Provjerite da li je AC kabl pravilno uključen.
- Provjerite da li na AC izlazu ima struje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar da biste uključili zvučnik Soundbar.

Zvuk

Nema zvuka sa Soundbar zvučnika.

- Povežite audio kabl od Soundbar zvučnika do vašeg TV-a ili drugog uređaja. Međutim, neće vam biti potrebna posebna audio veza kada:
 - su zvučnik Soundbar i TV povezani preko HDMI ARC veze ili
 - je uređaj povezan na konektor HDMI ulaza na zvučniku Soundbar.

- Na daljinskom upravljaču izaberite pravi audio ulaz.
- Uvjerite se da Soundbar zvučnik nije mutiran.
- Resetujte ovaj proizvod na njegova fabrička podešavanja (pogledajte "Fabrička podešavanja")

Iskrivljeni zvuk ili eho.

- Ako preko ovog proizvoda reproducirate zvuk sa televizora, uvjerite se da je zvuk na televizoru isključen.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa Soundbar zvučnikom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za Soundbar zvučnik.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. U korisničkom priručniku uređaja potražite kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno.
- Soundbar zvučnik je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Isključite povezani uređaj, a zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže Soundbar zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i Soundbar zvučnika.

Ne mogu da pronađem Bluetooth ime ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Uvjerite se da je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana Bluetooth funkcija.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Prije nego što pritisnete bilo koje dugme za upravljanje reprodukcijom, najprije izaberite pravi izvor.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da njihovi polarnosti (+/-) budu namješteni kako je označeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Soundbar se isključuje.

- Kada je nivo eksternog ulaznog signala jedinice previše nizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Pojačajte jačinu zvuka na svom eksternom uređaju.

7 Zaštitni znaci



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI zaštitni znak i HDMI logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.



Bluetooth® vodeni žig i logo oznake su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je odobrena licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjenama bez najave. Posjetite veb lokaciju www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente. Philips i Philips Shield Emblem registrovani su zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci.

Za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda odgovorna je kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih filijala, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.