

PHILIPS

Soundbar

Séria 4000

TAB4000



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na adrese

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
	Bezpečnosť	3
	Starostlivosť o produkt	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
	Vyhlasenie o zhode	5
	Pomoc a podpora	5
2	Váš soundbar	5
	Obsah balenia	5
	Napájanie	6
	Hlavná jednotka	6
	Konektory	6
	Dialkový ovládač	7
	Pripravte si diaľkové ovládanie	8
	Umiestnenie	9
	Montáž na stenu	9
3	Pripojiť	10
	Pripojenie k rozhraniu HDMI ARC	10
	Pripojenie k napájaniu	11
4	Používanie soundbaru	11
	Zapnutie a vypnutie	11
	Výber zdroja	12
	Vyberte efekt ekvalizéra (EQ).	12
	Nastavenie hlasitosti	12
	Obnovenie nastavení od výrobcu	13
	Prevádzka Bluetooth	13
	Používanie USB	14
	Prevádzka HDMI ARC	15
5	Technické údaje produktu	16
6	Riešenie problémov	17
7	Ochranné známky	18

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním zariadenia si prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že ste im porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora, záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.

Bezpečnosť



Symbol označuje jednosmerné napätie.



Postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke!

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom!

- Pred vykonaním alebo zmenou akýchkoľvek pripojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Produkt ani jeho príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako napríklad vázy. V prípade, že dôjde k rozliatiu tekutín na produkt alebo do jeho vnútra, ihneď ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov a požiadajte o kontrolu.
- Nikdy neumiestňujte produkt ani jeho príslušenstvo do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na zariadení nikdy nevkladajte predmety.

- Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka, odpájacie zariadenie musí zostať ľahko prístupné.
- Batéria (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Produkt používajte v tropickom a/alebo miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke s odlišným napätím.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia!

- Pri montáži na stenu musí byť tento produkt bezpečne pripevnený k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu. Používajte len dodanú konzolu na upevnenie na stenu (ak je k dispozícii). Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Zariadenie ani žiadne predmety nikdy neumiestňujte na napájacie káble ani na iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

- Niektoré časti výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Preto s televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Produkt nikdy neumiestňujte do tesného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte voľné miesto najmenej 10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na produkte.

VÝSTRAHA pri používaní batérií

- VÝSTRAHA:** Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Vyberte batérie, ak sú vybité alebo ak sa diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužíva.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by sa recyklovať alebo likvidovať podľa štátnych a miestnych predpisov.
- Všetky batérie nainštalujte správne, + a - podľa označenia na zariadení.
- Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (Ni-Cd, Ni-MH atď.) batérie.
- Batéria (batérie alebo akumulátor) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Batériu nevhadzujte do ohňa ani horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrvtvte alebo nerezte.
- Zabráňte vystaveniu batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu.

Upozornenie

- Typový štítok je nalepený na spodnej alebo zadnej strane zariadenia.

Starostlivosť o produkt

Na čistenie produktu používajte len handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitých produktov a batérií



Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia a batérie. Dodržiavajte miestne pravidlá a nikdy nelikvidujte produkt a batérie s bežným komunálnym odpadom. Správnu likvidáciu starých produktov a batérií pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie jednorazových batérií

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť Inštalácia batérie.

Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

Spoločnosť TP Vision Europe BV týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EÚ a nariadení Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Pomoc a podpora

Rozsiahlu online podporu nájdete na adrese www.philips.com/support:

- prevziať používateľskú príručku a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť video návody (dostupné len pre vybrané modely),
- nájsť odpovede na často kladené otázky (FAQ),
- napísať nám e-mail s otázkou,
- porozprávať sa s naším zástupcom podpory.

Podľa pokynov na webovej stránke vyberte jazyk a potom zadajte číslo modelu produktu.

Prípadne sa môžete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než sa obrátite na spoločnosť, poznačte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej strane produktu.


2 Váš soundbar

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj soundbar na stránke www.philips.com/support.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte položky v balení:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Diaľkový ovládač | x 1 |
| • Súprava na upevnenie na stenu | x 1 |
| • Šablóna na montáž na stenu | x 1 |
| • Adaptér | x 1 |
| • Stručná úvodná príručka | x 1 |
| • Záručný list | x 1 |
| • Bezpečnostný list | x 1 |

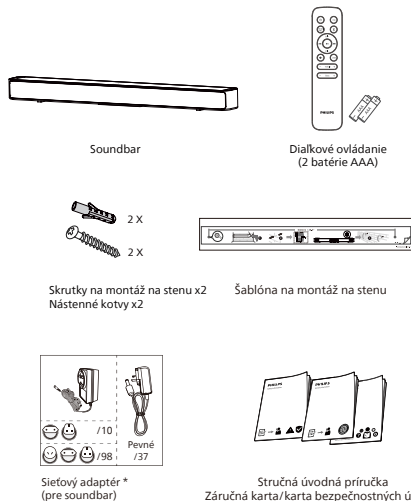

- Obrázky, ilustrácie a nákresy uvedené v tejto používateľskej príručke sú len orientačné, skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Napájanie

Typ adaptéra a zástrčky sa líši v závislosti od regiónu.

- Model adaptéra: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Výrobca: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.




Upozornenie

- Príslušné napájacie zdroje nájdete v návode na použitie.

Hlavná jednotka

V tejto časti nájdete prehľad o hlavnej jednotke.

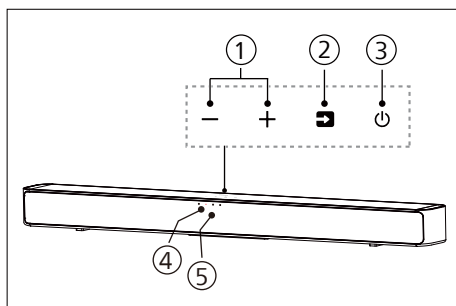

① +/- (Hlasitosť)

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

② (Zdroj)

Vyberte vstupný zdroj pre soundbar.
Predvolený zdroj je HDMI ARC.

③ (Pohotovostný režim – Zap.)

- Zapnutie soundbaru alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- Dlhým stlačením na 8 sekúnd v zapnutom stave zapnete alebo vypnete automatický pohotovostný režim (15 minútový automatický pohotovostný režim).

Stav	Stav LED
Povoliť automatické vypnutie	Rýchlo blikajúca LED dióda v pohotovostnom režime
Zakázať automatické vypnutie	Pomaly blikajúca LED dióda v pohotovostnom režime

④ LED indikátor soundbaru


Prepnite zdroj prehrávania a podľa toho sa rozsvieti predný indikátor. Svetelný indikátor prednej strane hlavnej jednotky zobrazí, ktorý režim sa práve používa.

Stav	Stav LED
USB	[USB] svieti nabiele
Standby	[Pohotovostný režim] svieti načerveno
BT(Bluetooth) • Pripojené • Odpojené	[BT] svieti nabiele [BT] bliká nabiele
HDMI ARC • Podporované • Nepodporované	[HDMI ARC] svieti nabiele [HDMI ARC] bliká nabiele

⑤ Snímač diaľkového ovládania

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktoré su k dispozícii na soundbare.

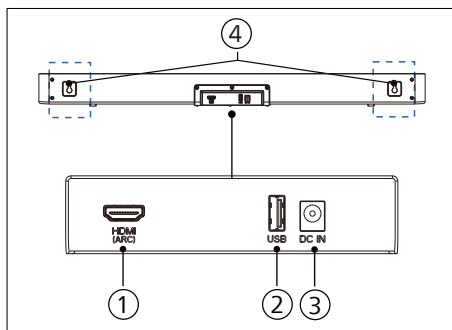

① HDMI out (ARC) (Výstup HDMI (ARC))

Pripojte k vstupu HDMI (ARC) na televízore.

② USB

- Pripojenie k úložnému zariadeniu USB na prehrávanie zvukových médií.
- Aktualizácia softvéru tohto produktu.


③ DC in (Vstup DC)

Pripojte k adaptéru.

④ Slot pre nástenný držiak.

Dialkový ovládač

Táto časť obsahuje prehľad diaľkového ovládača.

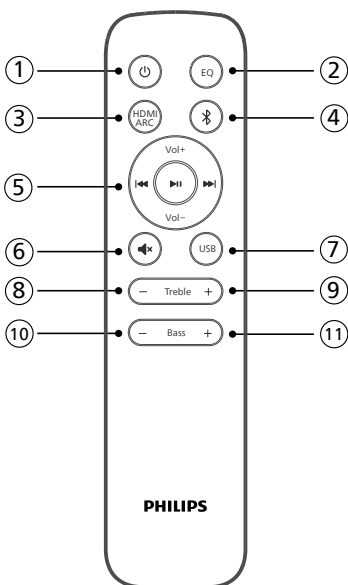

① Tlačidlo (Pohotovostný režim – Zap.)

- Zapnite alebo prepnite soundbar do pohotovostného režimu.

② EQ (Režim)

Vyberte si zo štyroch režimov ekvalizéra: Film/hudba/hlas/štadión.

③ HDMI ARC

Prepnite zdroj na pripojenie HDMI ARC.

④

Krátkym stlačením prepnete na zdroj Bluetooth. Soundbar sa znovu pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu, ak je k dispozícii. Stlačením a podržaním na 3 sekundy sa odpojíte od všetkých zariadení Bluetooth a prejdete do režimu párovania.

⑤ |◀▶| (Predchádzajúce/Nasledujúce)

Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime USB/BT.

▶▶ (Prehrávanie/pozastavenie)

Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime USB/BT.

VOL+/VOL- (hlasitosť systému)

Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti systému.

⑥

Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.

⑦ USB

Prepnite zdroj zvuku na pripojenie USB.

⑧ - Treble (-Výšky)

Znížte hlasitosť výšok soundbaru.

⑨ + Treble (+Výšky)

Zvýšte hlasitosť výšok soundbaru.

⑩ -Bass (-Basy)

Znížte hlasitosť basov soundbaru.

⑪ +Bass (+Basy)

Zvýšte hlasitosť basov soundbaru.


Pripravte si diaľkové ovládanie

- Dodávané diaľkové ovládanie umožňuje ovládanie jednotky na diaľku.
- Hoci sa diaľkový ovládač používa v efektívnom rozsahu 19,7 stôp (6 m), jeho ovládanie nemusí byť možné, ak sa medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom nachádzajú nejaké prekážky.
- Ak sa diaľkový ovládač používa v blízkosti iných produktov, ktoré generujú infračervené lúče, alebo ak sa v blízkosti jednotky používajú iné zariadenia na diaľkové ovládanie využívajúce infračervené lúče, môže fungovať nesprávne. A naopak, ani ostatné zariadenia nemusia fungovať správne.

Vymeňte batériu diaľkového ovládača

Posunutím odstráňte kryt priestoru pre batérie, vložte 2 batérie AAA (1,5 V) so správnou polaritou a potom zasunúť kryt priestoru pre batérie späť na miesto.

- Uistite sa, že koncovky (+) a (–) batérií sa zhodujú s koncovkami (+) a (–) uvedenými v priestore pre batériu.

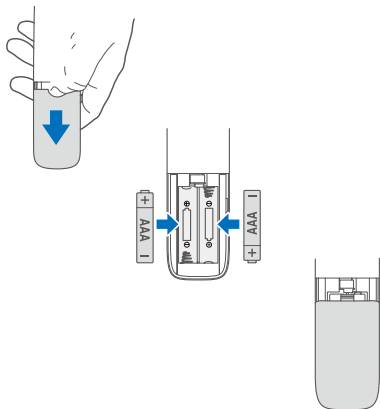


Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií


- Batérie vložte so správnou kladnou „⊕“ a zápornou „⊖“ polaritou.
- Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy spolu nepoužívajte rôzne typy batérií.
- Možno použiť buď nabíjateľné, alebo nenabíjateľné batérie. Pozrite si upozornenia na ich štítkoch.
- Pri vyberaní krytu batérie a batérie dávajte pozor na nechty.
- Nenechajte diaľkový ovládač spadnúť.
- Nedovoľte, aby na diaľkový ovládač niečo dopadlo.
- Na diaľkový ovládač nelejte vodu ani žiadnu kvapalinu.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na mokrý predmet.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov nadmerného tepla.
- Keď diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu, pretože môže dôjsť ku korózii alebo vytečeniu batérie a následnému fyzickému zraneniu a/alebo poškodeniu majetku a/alebo požiaru.
- Nepoužívajte žiadne iné batérie ako tie, ktoré sú uvedené
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nikdy nenabíjajte batériu, pokiaľ ste si neoverili, že ide o nabíjateľný typ.

Umiestnenie

Umiestnite soundbar podľa nasledujúceho obrázka.

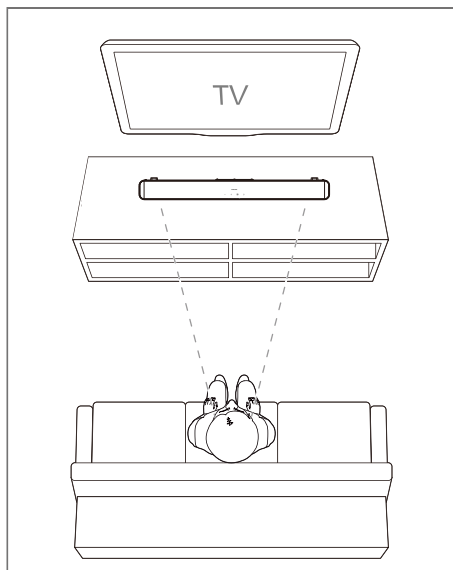

Dĺžka/priemer skrutky

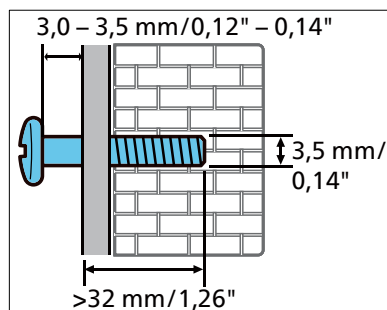

Odporúčaná výška upevnenia na stenu

Pred montážou soundbaru na stenu odporúčame najskôr nainštalovať televízor. S predinštalovaným televízorom pripevnite soundbar na stenu vo vzdialenosti 50 mm / 2,0" od spodnej časti televízora.



VAROVANIE!


- V záujme predchádzania zraneniam musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené na podlahe alebo stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Odporúčaná výška upevnenia na stenu: $\leq 1,5$ metra.

Montáž na stenu



Upozornenie

- Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Pred montážou na stenu sa uistite, že stena unesie hmotnosť vášho soundbaru.
- Pred montážou na stenu nie je potrebné odstrániť gumové nožičky v spodnej časti soundbaru, inak sa gumové nožičky nebudú dať upevniť späť.
- V závislosti od typu montáže na stenu sa uistite, že používate skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.
- Skontrolujte, či je port USB na zadnej strane soundbaru pripojený k zariadeniu USB. Ak sa zistí, že pripojené zariadenie USB ovplyvňuje upevnenie na stenu, musíte použiť iné zariadenie USB vhodnej veľkosti.

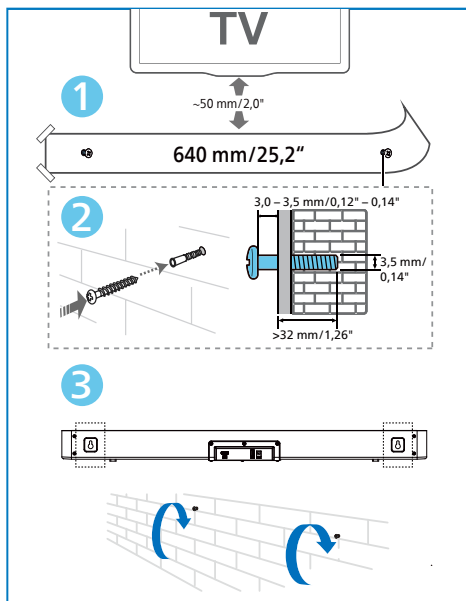

- 1 Na stene vyvŕtajte 2 paralelné otvory (každý s priemerom 3 – 8 mm).
 - ➔ Vzdialenosť medzi otvormi je: **640 mm.**
 - ➔ Pri vŕtaní otvorov na stene si môžete pomôcť veľkosťou.
- 2 Upevníte hmoždinky a skrutky do otvorov.
 - ➔ Medzi stenou a hlavou skrutky nechajte medzeru **3,0 – 3,5 mm.**
- 3 Soundbar zaveste na upevňovacie skrutky.

3 Pripojiť

Táto časť vám pomôže pripojiť soundbar k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť.

Informácie o základných pripojiaciach soundbaru a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.

Upozornenie


- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Pred vykonaním alebo zmenou akýchkoľvek pripojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie k rozhraniu HDMI ARC

Váš soundbar podporuje pripojenie HDMI so spätným zvukovým kanálom (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, môžete zvuk televízora počuť prostredníctvom zvukového panela pomocou jediného kábla HDMI.

- 1 Na televízore zapniete funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k televízoru

Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený inak. Podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora.

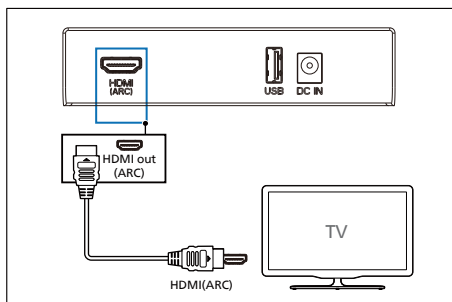

- 2 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI ARC** na soundbare ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.




Upozornenie

- Váš televízor musí podporovať funkciu HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musia byť nastavené na možnosť Zapnuté.
- Spôsob nastavenia HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od televízora. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v používateľskej príručke televízora.
- Uistite sa, že používate káble HDMI, ktoré podporujú funkciu ARC.

Pripojenie k napájaniu

- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
 - Riziko poškodenia zariadenia! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- 1 Zapojte sieťový kábel do **zásuvky DC~** jednotky a potom do sieťovej zásuvky.

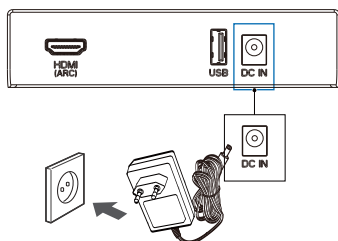

* Typ adaptéra a zástrčky sa líši v závislosti od regiónu.

4 Používanie soundbaru

Táto časť vám pomôže pri prehrávaní zvuku z pripojených zariadení pomocou soundbaru.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a v používateľskej príručke.
- Prepnete soundbar na správny zdroj pre iné zariadenia.

Zapnutie a vypnutie

- Keď prvýkrát pripojíte jednotku k hlavnej zásuvke, jednotka bude v **POHOTOVOSTNOM** režime. Rozsvieti sa kontrolka [Pohotovostný režim].
- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo na hlavnej jednotke zapnete alebo vypnete hlavnú jednotku.
- Ak chcete prístroj úplne vypnúť, odpojte hlavnú zástrčku z hlavnej zásuvky.

Automatický pohotovostný režim

Ak je televízor alebo externá jednotka odpojená alebo vypnutá, jednotka sa po približne 15 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Ak chcete jednotku úplne vypnúť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Keď jednotku nepoužívate, úplne ju vypnite, aby ste ušetrili energiu.

Výber zdroja

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  na jednotke alebo stláčaním tlačidiel **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (**Párovanie** / **BT**) na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim.

Svetelný indikátor na soundbare zobrazí, ktorý režim sa práve používa.


Stav	Stav LED
USB	[USB] svieti nabiele
Standby	[Pohotovostný režim] svieti načerveno
Pair/BT • Pripojené • Odpojené	[BT] svieti nabiele [BT] bliká nabiele
HDMI ARC • Podporované • Nepodporované	[HDMI ARC] svieti nabiele [HDMI ARC] bliká nabiele

Vyberte efekt ekvalizéra (EQ).

Vyberte preddefinované zvukové režimy, ktoré vyhovujú vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačením tlačidla **EQ** na diaľkovom ovládači vyberte požadované predvolené efekty ekvalizéra. Predvolený režim je Film.
- **Movie (Film)** (svietia 4 LED diódy): Vytvorte zážitok z priestorového počúvania. Ideálne na sledovanie filmov.
 - **Music (Hudba)** (svietia 3 LED diódy): Vytvorte dvojkanálový alebo viackanálový stereofónny zvuk. Ideálne na počúvanie hudby.

- **Voice (Hlas)** (svietia 3 LED diódy): Vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému je ľudský hlas jasnejší a vynikajúco sa počúva.
- **Stadium (Štadión)** (svietia 2 LED diódy): Vytvorte atmosféru ako pri sledovaní športového zápasu na štadióne.

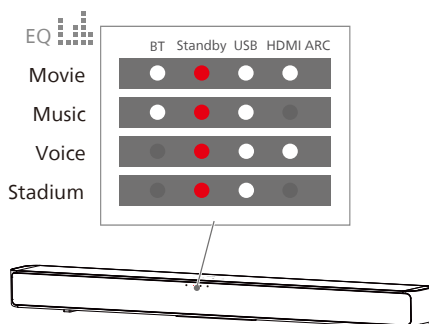


Nastavenie hlasitosti

Pri nastavovaní hlasitosti soundbaru sa na indikátore stavu zvýši/zníži množstvo svetla. Podľa príslušného svetelného zobrazenia/blikania určíte aktuálnu úroveň hlasitosti soundbaru.


Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **+/-** na soundbare alebo stlačením tlačidiel **Vol+ / Vol-** na diaľkovom ovládači zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

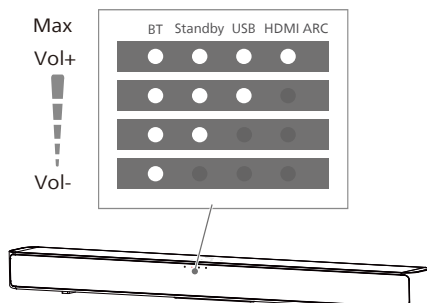


Úprava hlasitosti výšek a basov

- 2 Stlačte tlačidlo **-Bass + (-Basy +)**
Stlačením tlačidla **-Bass + (-Basy +)** na diaľkovom ovládači zvýšite/znížite hlasitosť basov.

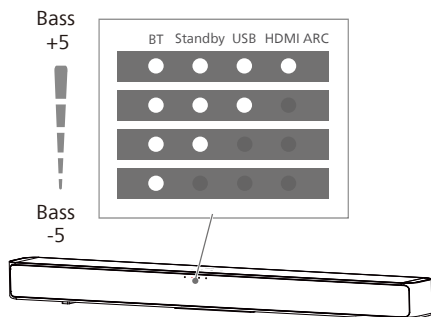

- 3 Stlačte tlačidlo **-Treble + (-Výšky +)**
Stlačením tlačidla **-Treble + (-Výšky +)** na diaľkovom ovládači zvýšite/znížite hlasitosť výšek.

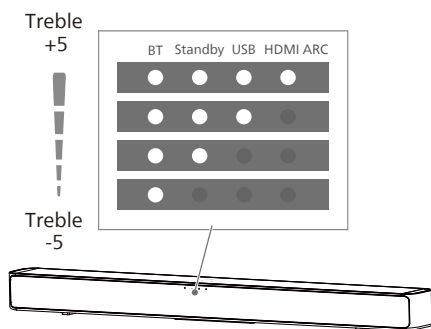

V predvolenom nastavení je hodnota basov/výšek nastavená na 0.

Obnovenie nastavení od výrobcu

Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu na zariadení.

- 1 Zapnite soundbar.
- 2 Stlačte a podržte miestne tlačidlá + a - na 8 sekúnd. Po tom, ako sa všetky LED diódy rozsvietia na 5 sekúnd, LED dióda [Pohotovostný režim] svieti stále červenou farbou.
- 3 Po reštarte prejde soundbar do stavu ARC.

Prevádzka Bluetooth

Prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojte soundbar k zariadeniu Bluetooth (napríklad iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android alebo prenosný počítač), a potom môžete počúvať zvukové súbory uložené v zariadení prostredníctvom soundbaru

Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje profil Bluetooth A2DP, AVRCP a je vo verzii Bluetooth 5.0 + EDR.
 - Maximálny prevádzkový dosah medzi soundbarom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- 1 Stlačením tlačidla  na jednotke alebo stlačením tlačidla **Pair/BT (Párovanie/ BT)** na diaľkovom ovládači prejdete do režimu Bluetooth.
→ Indikátor [BT] bude blikať.

- 2 Na zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a vyberte položku **Philips TAB4000**, čím spustíte pripojenie (informácie o povolení pripojenia Bluetooth nájdete v používateľskej príručke zariadenia Bluetooth).
→ Počas pripojenia bude indikátor [BT] blikať.
- 3 Počkejte, kým nebudete počuť hlasovú výzvu zo soundbaru.
→ Po úspešnom pripojení sa indikátor [BT] rozsvieti neprerušovane.
- 4 Vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu na zariadení Bluetooth.
 - Ak počas prehrávania príde hovor, prehrávanie hudby sa pozastaví. Prehrávanie sa obnoví po skončení hovoru.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, na diaľkovom ovládači môžete stlačením tlačidla **⏮** preskočiť skladbu alebo stlačením tlačidla **⏸** pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
- 5 Odpojenie pripojenia Bluetooth a spárovanie nového zariadenia Bluetooth:
→ Dlhým stlačením tlačidla **Pair/BT (Párovanie/BT)** na diaľkovom ovládači odpojte pripojenie Bluetooth a prejdite do režimu párovania.


Upozornenie

- V otvorenom priestore bez prekážok je maximálny prevádzkový dosah medzi soundbarom a zariadením Bluetooth približne 10 metrov (30 stôp).
- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Streamovanie hudby môžu rušiť prekážky medzi zariadením a soundbarom, napr. stena, kovový kryt, ktorý zakrýva zariadenie, alebo iné zariadenia v blízkosti, ktoré fungujú na rovnakej frekvencii.
- V režime Bluetooth prejde zariadenie automaticky do pohotovostného režimu približne po 15 minútach, ak sa neprehráva zvuk.
- Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete: Stlačením tlačidla zdroja prepnete na iné režimy.

Používanie USB

Vychutnajte si zvuk na úložnom zariadení USB, ako je prehrávač MP3 a pamäť USB flash atď.

- 1 Vložte zariadenie USB.

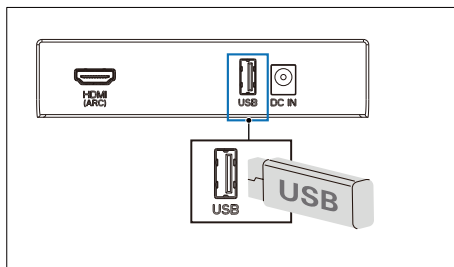

- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **⏮** na jednotke alebo stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládači vyberte režim **USB**.
→ Indikátor [USB] LED svieti na bielo.

3 Počas prehrávania:

Button	Action
▶▶	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
⏮	Preskočiť na predchádzajúcu skladbu
⏭	Prechod na nasledujúcu skladbu

Rady

- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s určitými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo multifunkčnú čítačku kariet USB, úložné zariadenie USB nemusí byť rozpoznané.
- Počas čítania súborov nevyberajte úložné zariadenie USB.
- Tento produkt môže podporovať zariadenia USB s pamäťou až 128 GB.
- Tento produkt dokáže prehrávať súbory MP3, WAV a FLAC.
- Podpora portu USB: 5 V $\approx$ 500 mA.
- V režime USB sa jednotka automaticky prepne do pohotovostného režimu po približne 15 minútach, ak sa neprehráva zvuk.

2 Ovládajte svoje zvukové zariadenie priamo pre funkcie prehrávania.

3 Stlačením tlačidiel +/- (hlasitosť) upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Tip

- Ak v režime **HDMI ARC** z jednotky nevychádza žiadny zvuk a indikátor stavu bliká, možno budete musieť aktivovať výstup signálu PCM na zdrojovom zariadení (napr. TV, DVD alebo Blu-ray prehrávač).
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime < 2,0 W
- V režime HDMI (ARC) prejde do pohotovostného režimu siete po asi 15 minútach, ak sa neprehráva zvuk.

Prevádzka HDMI ARC

Uistite sa, že je jednotka pripojená k televízoru alebo zvukovému zariadeniu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  na jednotke alebo stlačením tlačidiel **HDMI ARC** na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim.
 - ↳ Svetelný indikátor na soundbare zobrazí, ktorý režim sa práve používa.

Stav	Stav LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] svieti nabiele alebo bliká

5 Technické údaje produktu

Upozornenie

- Technické údaje a dizajn produktu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


Bluetooth

Profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Verzia Bluetooth	V 5,4
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2 402 – 2 480 MHz
Napájanie vysielača	≤ 4 dBm

Sekcia zosilňovača

Výstupný výkon	15 W × 2 @THD+N≤10%;
----------------	-------------------------

Soundbar

Adaptér	Vstup:	100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Výstup:	15,0 V --- 1,6 A, 24 W 
Spotreba energie		15 W
Spotreba v pohotovostnom režime		< 0,5 W
Sieťová spotreba		< 2,0 W
USB		5 V --- 500 mA
Frekvenčná odozva		50 Hz – 18 KHz
Impedancia		4 Ω
Rozmer (Š × V × H)		760 x 64 x 87 mm
Hmotnosť		1,45 kg
Prevádzková teplota		0°C – 40°C

Diaľkový ovládač

Vzdialenosť/uhol	6 m/30°
Typ batérie	AAA (1,5 V x 2)

Podporované formáty zvuku

HDMI ARC

- PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby nedošlo k zrušeniu záruky, nikdy sa nepokúšajte opraviť produkt sami. Ak máte problémy s používaním tohto produktu, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledujúce body. Ak stále máte problém, získajte podporu na adrese www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na hlavnej jednotke nefungujú.

- Odpojte zdroj napájania na niekoľko minút a potom ho znova pripojte.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je v elektrickej zásuvke napájanie.
- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo soundbare zapnite soundbar.

Zvuk

Z reproduktora soundbar nie je počuť žiadny zvuk.

- Pripojte zvukový kábel zo soundbaru k televízoru alebo iným zariadeniam. Samostatné zvukové pripojenie však nepotrubujete v prípade, že:
 - Soundbar a televízor sú pripojené cez pripojenie HDMI ARC alebo
 - zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru HDMI na soundbare.

- Na diaľkovom ovládači vyberte správny zvukový vstup.
- Uistite sa, že soundbar nie je stlmený.
- Obnovte výrobné nastavenia tohto produktu (pozrite si časť „Obnovenie nastavení od výrobcu“).

Skreslený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora prostredníctvom tohto zariadenia, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Bluetooth

Zariadenie sa nemôže pripojiť k soundbaru.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily potrebné pre soundbar.
- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth zariadenia. Informácie o aktivovaní tejto funkcie nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Soundbar je už pripojený k inému zariadeniu Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávania zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je slabá.

- Príjem cez rozhranie Bluetooth je slabý. Posuňte zariadenie bližšie k soundbaru alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a soundbarom.

Názov tejto jednotky Bluetooth nemôžem nájsť v mojom zariadení Bluetooth.

- Skontrolujte, či je v zariadení Bluetooth funkcia Bluetooth aktivovaná.
- Znova spárujte jednotku so zariadením Bluetooth.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skôr ako stlačíte akékoľvek tlačidlo ovládania prehrávania, najprv vyberte správny zdroj.
- Zmenšíte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou.
- Batériu vložte so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkový ovládač priamo na snímač na prednej strane jednotky.

Soundbar sa vypne.

- Ak je úroveň externého vstupného signálu jednotky príliš nízka, jednotka sa automaticky vypne za 15 minút. Zvýšte úroveň hlasitosti externého zariadenia.

7 Ochranné známky



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, odlišenie značky HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie aktualizácie a dokumenty nájdete na stránke www.Philips.com/support. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú registrované obchodné značky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt vyrába a predáva spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited, alebo jedna z jej pridružených spoločností a MMD Hong Kong Holding Limited, je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.