

PHILIPS

Shiriti i zërit

Seria 4000

TAB4000



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin dhe merrni mbështetje në

www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	3
	Siguria	3
	Kujdesi për produktin	4
	Kujdesi për mjedisin	4
	Deklarata e konformitetit	5
	Ndihma dhe mbështetja	5
2	Altoparlanti juaj shirit	5
	Çfarë ka në kuti	5
	Kapaciteti	6
	Njësia kryesore	6
	Konektorët	6
	Telekomanda	7
	Përgatisni telekomandën	8
	Vendosja	9
	Montimi në mur	9
3	Lidhu	10
	Lidhja me "HDMI ARC"	10
	Lidhja me energjinë elektrike	11
4	Përdor shiritin e zërit	11
	Ndezja dhe fikja	11
	Zgjedhja e burimit	12
	Zgjidhni efektin e balancuesit (EQ)	12
	Rregullimi i volumit	12
	Rikthimi në cilësimet e fabrikës	13
	Përdorimi me Bluetooth	13
	Përdorimi i USB	14
	Përdorimi me HDMI ARC	15
5	Specifikimet e produktit	15
6	Zgjidhja e problemeve	16
7	Markat tregtare	18

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Përpara përdorimit të produktit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Siguria



Simboli përcakton tensionin DC.



Ndiqui udhëzimet në manualin e përdorimit!

Rrezik goditjeje elektrike ose zjarri!

- Përpara se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë hequr nga priza elektrike.
- Mos e ekspozoni asnjëherë produktin dhe aksesoret në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë produktit. Hiqeni menjëherë produktin nga priza elektrike nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda. Kontaktoni me kujdesin ndaj klientit për ta kontrolluar produktin përpara përdorimit.
- Mos e vendosni kurrë produktin dhe aksesoret pranë flakëve të hapura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë këtu dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në produkt.
- Nëse priza e rrjetit ose bashkuesi i pajisjes përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja shkëputëse duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme.

- Bateria (paketa e baterisë ose bateritë e vendosura) nuk duhet të ekspozohen në nxehtësi të tepërt si rrezet e diellit, zjarri e të tjera të ngjashme.
- Shkëputeni produktin nga priza elektrike përpara stuhive me vetëtima.
- Kur hiqni kordonin elektrik, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kabllon.
- Përdoreni produktin në klimë tropikale dhe/ose të moderuar.

Rrezik për qark të shkurtër ose zjarr!

- Për identifikimin dhe sasinë e furnizimit me energji, shihni pllakën e llojit në pjesën e pasme ose në fund të produktit.
- Përpara se ta futni produktin në prizë, sigurohuni që tensioni i energjisë të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme ose në fund të produktit. Mos e futni asnjëherë produktin në prizë nëse kanë tension të ndryshëm.

Rrezik i lëndimit të personave ose i dëmtimit të produktit!

- Për montimin në mur, ky produkt duhet të jetë i lidhur në mënyrë të sigurt në mur sipas udhëzimeve të instalimit. Përdorni vetëm kllapën e ofruar për montim në mur (nëse ofrohet). Montimi i gabuar në mur mund të rezultojë në aksidente, lëndime ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni kujdesin ndaj klientit në shtetin tuaj.
- Kurrë mos e vendosni produktin ose objekte të tjera mbi kordonë elektrike ose mbi pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5°C, shpaketoheni dhe prisni derisa temperatura e produktit të përputhet me temperaturën e dhomës përpara se ta vendosni në prizë.
- Disa pjesë të këtij produkti mund të jenë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të evituar lëndimin ose dëmtimin.

Rrezik mbinxehjeje!

- Mos e instaloni asnjëherë produktin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën katër inç rreth produktit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të produktit.

TREGONI KUJDES me përdorimin e baterisë

- KUJDES: Nëse nuk përdoren bateritë e duhura, ka rrezik shpërthimi. Zëvendësojini vetëm me bateri të të njëjtit lloj ose të llojeve të ngjashme.
- Hiqni bateritë nëse kanë shteruar ose nëse telekomanda nuk do të përdoret për një kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ato duhet të riciklohen ose të asgjësohen sipas udhëzimeve të shtetit dhe atyre lokale.
- Vendosini bateritë si duhet, + dhe - siç shënohen në aparat.
- Mos i përzieni bateritë e vjetra me ato të rejat.
- Mos i përzieni bateritë alkaline, standarde (Karbon-Zink) ose ato të karikueshme (Ni-Cd, Ni-MH, etj.).
- Bateria (bateritë ose paketa e baterisë) nuk duhet të ekspozohet në nxehtësi të tepërt si rrezet e diellit, zjarri e të tjera të ngjashme.
- Mos e hidhni baterinë në zjarr ose në sobë të nxehtë dhe mos e shtypni apo prisni baterinë në mënyrë mekanike.
- Shmangni ekspozimin e baterisë në tryzni shumë të ulëta ajri.



Shënim

- Etiketa e vlerësimit është e ngjitur poshtë ose në pjesën e pasme të pajisjes.

Kujdesi për produktin

Përdorni vetëm copë mikrofibër për të pastruar produktin.

Kujdesi për mjedisin

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol në produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/BE.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri të mbuluara nga Direktiva Evropiane 2013/56/BE, të cilat nuk mund të asgjësohen me mbetjet e tjera të shtëpisë.

Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike, elektronike dhe bateritë. Ndiqni rregullat vendase dhe kurrë mos e asgjësoni produktin dhe bateritë me mbetjet e tjera të shtëpisë. Hedhja e produkteve dhe baterive të vjetra në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për të hequr bateritë njëpërdorimëshe, shihni seksionin e vendosjes së baterisë.

Deklarata e konformitetit

Ky produkt është në pajtim me kërkesat e interferencës radio të Komunitetit Evropian.

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivës RED 2014/53/ BE dhe rregulloreve të MB për radiopajisjet SI 2017 nr. 1206. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit te www.philips.com/support.

Ndihma dhe mbështetja

Për mbështetje të zgjeruar në internet, vizitoni www.philips.com/support te:

- shkarkuar manualin e përdorimit dhe udhëzuesin e shpejtë të përdorimit
- parë udhëzues me video (disponohen vetëm për modelet e zgjedhura)
- gjetur përgjigjet e pyetjeve të shpeshta (FAQ)
- na dërguar pyetjet me email
- biseduar me përfaqësuesin tonë të mbështetjes.

Ndiqni udhëzimet në faqen tonë të internetit për të zgjedhur gjuhën tuaj dhe më pas vendosni numrin e modelit të produktit.

Ose mund të kontaktoni kujdesin ndaj klientit në shtetin tuaj. Përpara se t'i kontaktoni, mbani shënim numrin e modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. Këto informacione mund t'i gjeni në pjesën e pasme ose në fund të produktit.

2 Altoparlanti juaj shirit

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se erdhët në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni altoparlantin-shirit te www.philips.com/support.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni artikujt në paketim:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| • Shiriti i zërit | x 1 |
| • Telekomanda | x 1 |
| • Kompleti për montimin në mur | x 1 |
| • Modeli për montimin në mur | x 1 |
| • Adaptori | x 1 |
| • Udhëzuesi i shpejtë i përdorimit | x 1 |
| • Fleta e garancisë | x 1 |
| • Fleta e sigurisë | x 1 |



Shiriti i zërit




Telekomandë
(bateri AAA x 2)



Vida montimi në mur x2
Upa muri x2



Modeli për montimin në mur

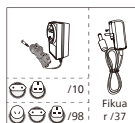

Ushqyesi *
(për altoparlantin-shirit)



Udhëzuesi i shpejtë
Fleta e garancisë / Fleta e sigurisë

- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet të treguara në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë, produkti aktual mund të ndryshojë në paraqitje.

Kapaciteti

Lloji i adaptorit dhe i spinës mund të variojnë sipas rajoneve.


- Modeli i ushqyesit: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Prodhuesi: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Shënim

- Për furnizimet përkatëse elektrike shikoni udhëzimet e përdorimit.

Njësia kryesore

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të njësisë kryesore.

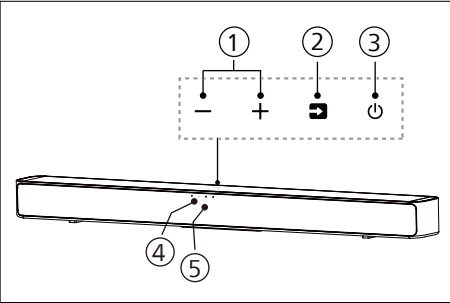

- 1 +/- (Volumi)**
Rrisni ose ulni volumin.
- 2 [Mute] (Burimi)**
Zgjidhni një burim hyrjeje për altoparantin-shirit. Burimi i parazgjedhur është HDMI ARC.
- 3 [Power] (Gatishmëria aktive)**
 - Ndizeni shiritin e zërit ose kalojeni në gjendje gatishmërie.
 - Mbani shtypur për 8 sekonda në gjendje të ndezur për të aktivizuar ose çaktivizuar Auto-Standby (Modaliteti automatik i gatishmërisë) (15 minuta në modalitetin automatik të gatishmërisë).

Statusi	Gjendja e LED
Aktivizoni vetëfikjen	Llamba e gatishmërisë pulson shpejt
Çaktivizoni vetëfikjen	Llamba e gatishmërisë pulson ngadalë


- 4 Llamba treguese e Soundbar**
Ndërroni burimin e luajtjes dhe treguesi i përpamë do të ndizet sipas rastit. Drita treguese në pjesën e përpamë të njësisë kryesore tregon se cili modalitet është aktualisht në përdorim.

Statusi	Gjendja e LED
USB	[USB] E bardhë e qëndrueshme
Standby	[Standby] E kuqe e qëndrueshme
BT(Bluetooth) - Lidhur - shkëputur	[BT] E bardhë e qëndrueshme [BT] E bardhë që pulson
HDMI ARC - Mbështetur - Pambështetur	[HDMI ARC] E bardhë e qëndrueshme [HDMI ARC] E bardhë që pulson

- 5 Sensori i telekomandës**

Konektorët


Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të konektorëve që ofrohen bashkë me shiritin e zërit.

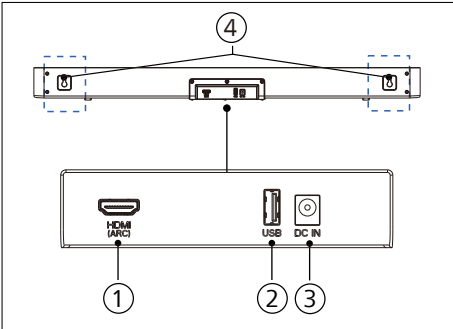

- ① **HDMI out (Dalje HDMI) (ARC)**
Lidheni me hyrjen HDMI (ARC) në televizor.
- ② **USB**
 - Lidhuni me një pajisje ruajtëse USB për luajtjen e medias audio.
 - Përmirësoni softuerin e produktit.
- ③ **DC in (Hyrje DC)**
Lidheni me ushqyesin.
- ④ **Foleja e kllapës së murit.**

Telekomanda

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të telekomandës.

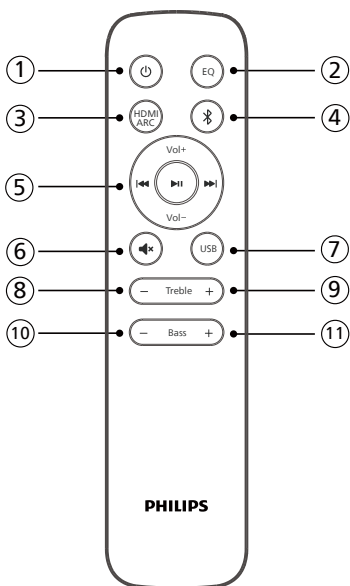

- ③ **HDMI ARC**
Kalojeni burimin në lidhjen HDMI ARC.
- ④ **Bluetooth**
Shtypni shkurtimisht për të kaluar në burimin e Bluetooth. Shiriti i zërit do të rilidhet me pajisjen e fundit të çiftuar, nëse është e disponueshme. Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për t'u shkëputur nga të gjitha pajisjet me Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
- ⑤ **Para / Pas**
Kaloni në pjesën muzikore të mëparshme ose të radhës në modalitetin USB/BT.
Luaj/Vendos në pauzë
Filloni, vendosni në pauzë ose vazhdoni luajtjen në modalitetin USB/BT.
VOL+ / VOL- (Volumi i sistemit)
Rritni/ulni nivelin e volumnit të sistemit.
- ⑥ **Speaker icon**
Heshtni ose riktheni volumnin.
- ⑦ **USB**
Kaloni burimin tuaj audio në lidhjen USB.
- ⑧ **- Treble (- Alto)**
Ulni volumnin e altos të shiritit të zërit.
- ⑨ **+ Treble (+ Alto)**
Rritni volumnin e altos të shiritit të zërit.
- ⑩ **-Bass (-Bas)**
Ulni volumnin e basit të shiritit të zërit.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Rritni volumnin e basit të shiritit të zërit.

- ① **Butoni (Gatishmëria aktive)**
 - Ndizni ose vendosni në gatishmëri altoparlatin-shirit.
- ② **EQ (Modaliteti)**
Zgjidhni nga katër modalitetet EQ: Film/Muzikë/Zë/Stadium.


Përgatisni telekomandën

- Telekomanda e dhënë lejon që njësia të përdoret nga distanca.
- Edhe nëse telekomanda vihet në punë brenda rrezes efektive 19.7 ft (6m), funksionimi i telekomandës mund të jetë i pamundur nëse ka ndonjë pengesë midis njësisë dhe telekomandës.
- Nëse telekomanda përdoret pranë produkteve të tjera që krijojnë rreze infrakuqe ose nëse pajisjet e tjera të telekomandës që përdorin rrezet infrakuqe përdoren pranë njësisë, mund të funksionojë në mënyrë të pasaktë. Si dhe anasjelltas, produktet e tjera mund të mos funksionojnë si duhet.

Ndërroni baterinë e telekomandës

Rrëshqiteni kapakun e vendit të baterive për ta hequr, vendosni 2 bateri AAA (1,5 V) sipas polaritetit të duhur, më pas vendoseni përsëri kapakun e vendit të baterive.

- Sigurohuni që skajet (+) dhe (-) të baterisë të përputhen me skajet (+) dhe (-) në ndarjen e baterisë.

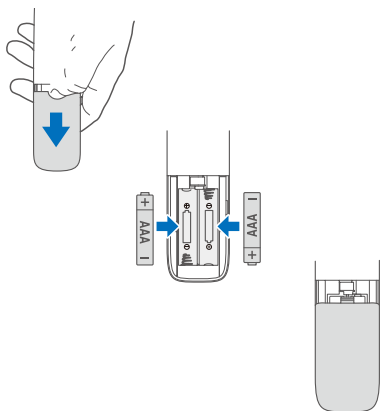


Masat paraprake në lidhje me bateritë


- Sigurohuni t'i futni bateritë me polaritetin e saktë "⊕" pozitiv dhe "⊖" negativ.
- Përdorni bateri të të njëjtit lloj. Kurrë mos përdorni bashkë lloje të ndryshme të baterisë.
- Mund të përdoren si bateritë e karikueshme ashtu edhe ato njëpërdorimëshe. Referojuni masave paraprake në etiketat e tyre.
- Kini kujdes thonjtë kur hiqni kapakun e baterisë dhe baterinë.
- Mos e rrëzoni telekomandën.
- Mos lejoni gjë që të godasë telekomandën.
- Mos derdhni ujë ose lëng mbi telekomandë.
- Mos e vendosni telekomandën në një objekt të lagur.
- Mos e vendosni telekomandën nën rrezet e drejtpërdrejta të diellit ose afër burimeve me shumë nxehtësi.
- Hiqni bateritë nga telekomanda kur nuk përdoret për një kohë të gjatë, pasi mund të ndodhë gjërryerje ose rrjedhje e baterisë dhe kjo mund të rezultojë në lëndim fizik dhe/ose dëmtim të pronës dhe/ose zjarr.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç atyre të specifikuara
- Mos i përzieri bateritë e reja me të vjetrat.
- Kurrë mos e karikoni një bateri nëse nuk është e konfirmuar se është lloj që mund të karikohet.

Vendosja

Vendoseni shiritin e zërit siç tregohet më poshtë.

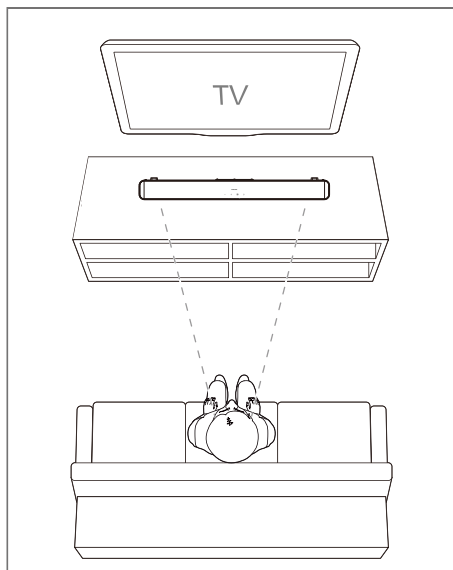

Gjatësia/diametri i vidës

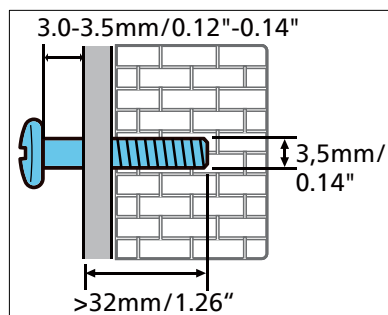

Lartësia e sugjeruar e montimit në mur

Ju rekomandohet të instaloni televizorin fillimisht përpara se të montoni shiritin e zërit në mur. Pasi ta keni instaluar televizorin, montojeni shiritin e zërit në mur me largësi 50 mm/2,0" larg pjesës së poshtme të televizorit.



PARALAJMËRIM!


- Për të parandaluar lëndimet, aparati duhet vendosur në mënyrë të sigurt në dyshe/mur në përputhje me udhëzimet e instalimit.
- Lartësia e sugjeruar e montimit në mur: $\leq 1,5$ metra.

Montimi në mur



Shënim

- Montimi i gabuar në mur mund të rezultojë në aksidente, lëndime ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni kujdesin ndaj klientit në shtetin tuaj.
- Përpara montimit në mur, sigurohuni që muri mund të mbajë peshën e shiritit tuaj të zërit.
- Përpara montimit në mur, duhet të hiqni këmbëzat e gomës në pjesën e poshtme të shiritit të zërit, në të kundërt këmbëzat prej gome nuk mund të vendosen sërish.
- Në varësi të llojit të montimit në mur, sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi dhe diametër të përshtatshëm.
- Kontrolloni nëse porta USB në pjesën e pasme të shiritit të zërit është e lidhur me një pajisje USB. Nëse pajisja e lidhur USB ndikon në montimin në mur, duhet të përdorni një pajisje tjetër USB me madhësi të përshtatshme.

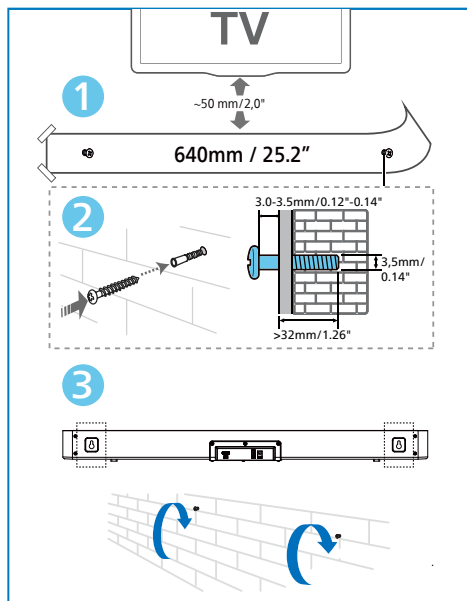

- Shponi 2 vrima paralele (diametri 3-8mm secila) në mur.
 - ↳ Distanca mes vrimave duhet të jetë: **640mm**.
 - ↳ Mund t'i referoheni madhësisë për të ndihmuar në pozicionin e vrimave të shpimit në mur.
- Siguroi upat dhe vidat te vrimat.
 - ↳ Sigurohuni që të lini një hapësirë **3.0-3.5mm** midis murit dhe kokës së vidës.
- Vareni shiritin e zërit te vidat fiksuese.

3 Lidhu

Ky seksion ju ndihmon të lidhni shiritin tuaj të zërit me një televizor dhe pajisje të tjera, dhe më pas ta konfiguroni.

Për informacione rreth lidhjeve bazike të shiritit të zërit dhe aksesoreve, shihni udhëzuesin e shpejtë të përdorimit.

Shënim


- Për identifikimin dhe sasitë e furnizimit me energji, shihni pllakën e llojit në pjesën e pasme ose në fund të produktit.
- Përpara se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë hequr nga priza elektrike.

Lidhja me "HDMI ARC"

Shiriti i zërit mbështet HDMI me kanal kthimi audio (ARC). Nëse televizori juaj është i përputhshëm me HDMI ARC, ju mund të dëgjoni audion e televizorit në shiritin tuaj të zërit duke përdorur një kablo të thjeshtë HDMI.

- Aktivizoni funksionet HDMI-CEC në televizor. Për detaje, shihni manualin e përdorimit të televizorit

Konektori **HDMI ARC** mund të jetë i emërtuar ndryshe. Për detaje, shihni manualin e përdorimit të televizorit.

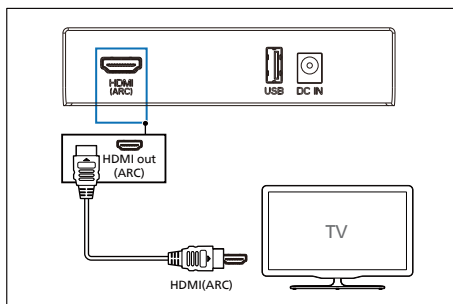


- Me një kablo High Speed HDMI, lidhni folenë **HDMI ARC** të altoparlantit me folenë **HDMI ARC** të televizorit.

- Televizori juaj duhet të mbështesë funksionin HDMI-CEC dhe ARC. HDMI-CEC dhe ARC duhet të jenë çaktuar në On (Aktiv).
- Metoda e konfigurimit të HDMI-CEC dhe ARC mund të ndryshojë në varësi të televizorit. Për detaje rreth funksionit ARC, referojuni manualit të përdorimit të televizorit.
- Sigurohuni që të përdorni kabllo të HDMI që mund të mbështesin funksionin ARC.

Lidhja me energjinë elektrike

- Përpara se të lidhni kordonin elektrik AC, sigurohuni që i keni kryer të gjitha lidhjet e tjera.
 - Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i furnizimit me energji elektrike të korrespondojë me tensionin e printuar në anën e pasme ose në pjesën e poshtme të njësisë.
- 1 Lidhni kabllo kryesore me folenë DC~ të njësisë dhe më pas futeni në prizë.

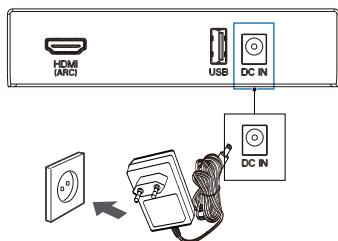

* Ushqyesi dhe lloji i prizës ndryshojnë sipas rajoneve.

4 Përdor shiritin e zërit

Ky seksion ju ndihmon të përdorni shiritin e zërit për të luajtur audio nga pajisje të lidhura.

Përpara se të filloni

- Kryeni lidhjet e nevojshme që shpjegohen në udhëzuesin e shpejtë të përdorimit dhe në manualin e përdorimit.
- Kalojeni shiritin e zërit në burimin e saktë për pajisjet e tjera.

Ndezja dhe fikja

- Kur e lidhni njësinë për herë të parë me prizën, njësia do të jetë në modalitetin STANDBY. Treguesi [Standby] do të ndizet.
- Shtypni butonin  në telekomandë ose në njësinë kryesore për të ndezur ose fikur njësinë kryesore.
- Shkëputni spinën kryesore nga priza nëse dëshironi ta fikni plotësisht njësinë.

Gatishmëria automatike

Njësia kthehet automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas rreth 15 minutash nëse televizori ose njësia e jashtme shkëputet ose fiket.

- Për të fikur plotësisht njësinë, hiqni spinën elektrike nga priza.
- Fikeni plotësisht njësinë për të kursyer energji kur nuk përdoret.

Zgjedhja e burimit

- 1 Shtypni disa herë butonin **EQ** në njësi ose shtypni butonat **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (**Çifto/BT**) në telekomandë për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar.

Drita treguese në shiritin e zërit tregon se cili modalitet është aktualisht në përdorim.


Statusi	Gjendja e LED
USB	[USB] E bardhë e qëndrueshme
Standby	[Standby] E kuqe e qëndrueshme
Pair/BT • Lidhur • shkëputur	[BT] E bardhë e qëndrueshme [BT] E bardhë që pulson
HDMI ARC • Mbështetur • Pambështetur	[HDMI ARC] E bardhë e qëndrueshme [HDMI ARC] E bardhë që pulson

Zgjidhni efektin e balancuesit (EQ)

Zgjidhni modalitetet e paracaktuara për t'iu përshtatur videos ose muzikës suaj.

- 1 Shtypni butonin **EQ** në telekomandë për të zgjedhur efektet e paracaktuara të balancuesit që dëshironi. Modaliteti i paracaktuar është **Movie**
- **Movie (Film)** (4 llamba ndezur): Krijoni një përvojë dëgjimi rrethuese. Ideal për të parë filma.
- **Music (Muzikë)** (3 llamba ndezur): Krijoni tingull stereo me dy kanale ose me shumë kanale. Ideal për të dëgjuar muzikë.

- **Voice (Zë)** (3 llamba ndezur): Krijoni një efekt tingulli që e bën zërin e njeriut më të qartë dhe më të këndshëm për t'u dëgjuar.
- **Stadium** (2 llamba ndezur): Krijoni një atmosferë sikur të ishit duke parë një ndeshje në stadium.

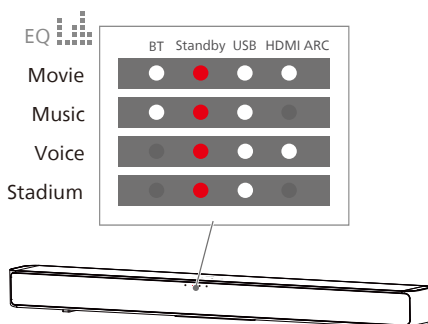


Rregullimi i volumnit

Kur rregulloni volumnin e shiritit të zërit, treguesi i statusit do të rrisë / zvogëlojë sasinë e dritës. Sipas shfaqjes përkatëse të dritës / pulsimit, përcaktoni nivelin aktual të volumnit të shiritit të zërit.


Rregullimi i volumnit

- 1 Shtypni **+/-** në altoparlantin-shirit ose **Vol+ / Vol-** në telekomandë për të rritur/ulur volumnin.

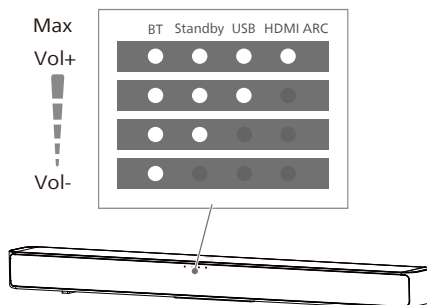


Rregulloni volumin e altos dhe të basit

- 2 Shtypni **-Bass + (-Bas +)**
Shtypni **-Bass + (-Bas +)** në telekomandë për të rritur/ulur volumin e basit.

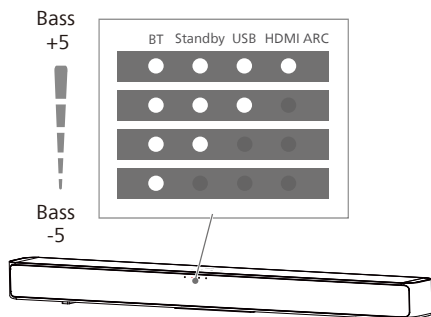

- 3 Shtypni **-Treble + (-Alto +)**
Shtypni **-Treble + (-Alto +)** në telekomandë për të rritur/ulur volumin e altos.

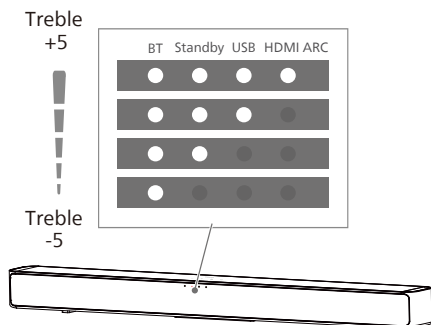

Si parazgjedhje, niveli i basit/altos është caktuar në 0.

Rikthimi në cilësimet e fabrikës

Rikthejeni pajisjen në cilësimin e paracaktuar.

- 1 Ndizni shiritin e zërit.
- 2 Shtypni dhe mbani butonat lokalë + dhe - për 8 sekonda. Pasi të gjitha llambat ndizen për 5 sekonda, llamba [Standby] është në të kuqe konstante.
- 3 Altoparlanti-shirit hyn në statusin ARC pas rindezjes.

Përdorimi me Bluetooth

Nëpërmjet Bluetooth, lidhni shiritin e zërit me pajisjen tuaj me Bluetooth (si p.sh, iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android ose laptop) dhe më pas mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në pajisje përmes shiritit të zërit.

Çfarë ju duhet

- Një pajisje me Bluetooth që mbështet profilin e Bluetooth A2DP, AVRCP dhe që ka Bluetooth të versionit 5.0 + EDR.
- Diapazoni maksimal i operimit midis shiritit të zërit dhe një pajisjeje me Bluetooth është afërsisht 10 metra (30 këmbë).

- 1 Shtypni butonin  në njësi ose shtypni butonin **Pair/BT (Çifto/ BT)** në telekomandë për të kaluar altoparlantin-shirit në modalitetin Bluetooth.
→ Treguesi [BT] do të pulsojë.
- 2 Në pajisjen me Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni **Philips TAB4000** për të nisur lidhjen (shihni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth për mënyrën e aktivizimit të Bluetooth).
→ Gjatë lidhjes, treguesi [BT] do të pulsojë.

- 3 Prisni derisa të dëgjoni udhëzimin zanor nga altoparlanti-shirit.
→ Nëse është lidhur me sukses, treguesi [BT] do të qëndrojë ndezur.
- 4 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen tuaj me Bluetooth.
 - Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë, muzika ndalon. Luajtja rifillon në momentin e përfundimit të telefonatës.
 - Nëse pajisja juaj me Bluetooth mbështet profilin AVRCP, në telekomandë mund të shtypni **⏮** / **⏭** për të kaluar në një titull ose shtypni **⏮** për të ndaluar / rifilluar luajtjen.
- 5 Për të shkëputur lidhjen me Bluetooth dhe për të çiftuar një pajisje të re me Bluetooth:
 - Mbani shtypur butonin **Pair/BT (Çifto/BT)** në telekomandë për të shkëputur lidhjen me Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.


Shënim

- Në një hapësirë të hapur pa pengesa, distanca maksimale e lidhjes midis shiritit të zërit dhe një pajisjeje me Bluetooth është afërsisht 10 metra (30 ft.).
- Nuk garantohet pajtueshmëria me të gjitha pajisjet me Bluetooth.
- Transmetimi i muzikës mund të ndërpritet nga pengesat midis pajisjes dhe shiritit të zërit, si p.sh. muret, kapaku metalik që mbulon pajisjen ose pajisjet e tjera në afërsi që operojnë në të njëjtën frekuencë.
- Në modalitetin Bluetooth, njësia do të kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas rreth 15 minutash, nëse nuk ka luajtje audioje.
- Si ta çaktivizoni folenë e rrjetit me valë: Shtypni çelësin e burimit në modalitete të tjera.

Përdorimi i USB

Përdoroni audio në një pajisje ruajtëse USB, si p.sh. një luajtës MP3 dhe pajisje ruajtëse USB, etj.

- 1 Vendosni pajisjen USB.

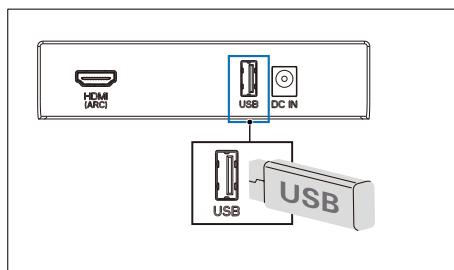

- 2 Shtypni disa herë butonin **↻** në njësi ose shtypni butonin **USB** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin USB.
 - Llamba treguese [USB] në të bardhë konstante.

- 3 Gjatë luajtjes:

Butoni	Veprimi
⏭	Filloni, vendosni në pauzë ose vazhdoni luajtjen
⏮	Kaloni në pistën e mëparshme
⏭	Kaloni te pjesa muzikore e radhës

Këshilla

- Ky produkt mund të mos jetë i pajtueshëm me disa lloje të pajisjeve ruajtëse USB.
- Nëse përdorni një kabllo zgjatuese USB, shpërndarës USB ose lexues multifunksional kartash USB, pajisja ruajtëse USB mund të mos njihet.
- Mos e hiqni pajisjen ruajtëse USB gjatë leximit të skedarëve.
- Ky produkt mund të mbështesë pajisje USB me deri në 128 GB memorie.
- Ky produkt mund të luajë MP3, WAV, FLAC.
- Mbështet portën USB: 5 V --- 500 mA.
- Në modalitetin USB, njësia do të kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas rreth 15 minutash, nëse nuk ka luajtje audioje.

Përdorimi me HDMI ARC

Sigurohuni që njësia të jetë e lidhur me televizorin ose me pajisjen audio.

- 1
- Shtypni disa herë butonin  në njësi ose shtypni butonat **HDMI ARC** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin e dëshiruar.
- ↳ Drita treguese në shiritin e zërit tregon se cili modalitet është aktualisht në përdorim.

Statusi	Gjendja e LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] E bardhë e qëndrueshme ose që pulson

- 2
- Përdorni direkt pajisjen tuaj të audios për veçoritë e luajtjes.
- 3
- Shtypni butonat +/- (volumi) për të rregulluar volumin në nivelin tuaj të dëshiruar.

Këshillë

- Ndërsa jeni në **modalitetin HDMI ARC**, nëse nuk ka dalje zanore nga njësia dhe treguesi i statusit pulson, mund t'ju duhet të aktivizoni daljen e sinjalit PCM në pajisjen tuaj burimore (p.sh. televizor, lexues DVD ose Blu-ray).
- Konsumi i energjisë në modalitetin e gatishmërisë në rrjet < 2.0 W
- Në modalitetin HDMI (ARC) do të hyjë në modalitetin e gatishmërisë së rrjetit pas rreth 15 minutash, nëse nuk ka luajtje audioje.

5 Specifikimet e produktit

Shënim

- Specifikimet dhe dizajni mund të ndryshojnë pa njoftim.

Bluetooth

Profilët e Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versioni i Bluetooth	V 5.4
Brezi i frekuencës së Bluetooth	2402-2480 MHz
Fuqia e transmetuesit	≤ 4dBm

Seksioni i amplifikatorit

Fuqia dalëse	15W × 2 @THD+N≤10%;
--------------	------------------------

Shiriti i zërit

Adaptori	Hyrja:	100-240V~ 50/60Hz, 0.8A
	Dalja:	15.0V $\equiv$ 1.6A, 24W 
Konsumi i energjisë		15 W
Konsumi në modalitet gatishmërie		< 0,5 W
Konsumi në rrjet		< 2.0 W
USB		5V $\equiv$ 500mA
Përgjigja e frekuencës		50 Hz - 18 KHz
Impedanca		4 Ω
Përmasa (gjer. x lar. x thell.)		760 x 64 x 87 mm
Pesha		1.45kg
Temperatura e funksionimit		0°C - 40°C

Telekomanda

Distanca/Këndi	6 m/30°
Lloji i baterisë	AAA (1,5 V X 2)

Formatet audio të mbështetura

HDMI ARC

- PCM 2 kanale

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni asnjëherë kapakun e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, mos u përpiqni asnjëherë ta riparoni vetë produktin. Nëse keni probleme me përdorimin e këtij produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonit shërbim. Nëse keni ende problem, merrni mbështetje te www.philips.com/support.

Njësia kryesore

Butonat në njësinë kryesore nuk funksionojnë.

- Hiqeni nga priza për disa minuta dhe më pas rifuteni.

Nuk ka energji

- Sigurohuni që kablloja AC të jetë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që të ketë energji në prizën AC.
- Shtypni butonin  në telekomandë ose në shiritin e zërit për ta ndezur atë.

Zëri

Altoparlanti i shiritit të zërit nuk ka zë.

- Lidhni kabllo e audios nga shiriti i zërit me televizorin ose pajisje të tjera. Megjithatë, nuk keni nevojë për një lidhje të veçantë audio në rastet kur:
 - Altoparlanti-shirit dhe televizori janë të lidhur përmes lidhjes HDMI ARC ose
 - pajisja është e lidhur me konektorin HDMI në shiritin tuaj të zërit.

- Në telekomandë zgjidhni hyrjen e duhur të audios.
- Sigurohuni që shiriti i zërit të mos jetë pa zë.
- Rikthejeni produktin në cilësimet e fabrikës (Shihni "Rikthimi në cilësimet e fabrikës")

Tingulli është i shtrembëruar ose përsëritet.

- Nëse luani audio nga televizori përmes këtij produkti, sigurohuni që televizori të jetë pa zë.

Bluetooth

Pajisja nuk mund të lidhet me altoparantin e basit.

- Pajisja nuk mbështet profilet e pajtueshme, të nevojshme për shiritin e zërit.
- Funkzioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Shihni manualin e përdorimit të pajisjes për mënyrën e aktivizimit të funksionit.
- Pajisja nuk është e lidhur saktë. Lidhjeni saktë pajisjen.
- Shiriti i zërit është i lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputni pajisjen e lidhur, dhe pastaj provoni përsëri.

Cilësia e luajtjes së audios nga pajisja e lidhur me Bluetooth është e dobët.

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Zhvendoseni pajisjen më afër shiritit të zërit ose hiqni çdo pengesë midis pajisjes dhe shiritit të zërit.

Nuk arrij të gjej emrin e Bluetooth të kësaj njësie në pajisjen time me Bluetooth.

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- Riçiftoni njësinë me pajisjen me Bluetooth.

Telekomanda nuk funksionon.

- Përpara se të shtypni ndonjë nga butonat e kontrollit të luajtjes, së pari zgjidhni burimin e duhur.
- Zvogëloni distancën midis telekomandës dhe njësisë.
- Vendoseni baterinë duke i pozicionuar polaritetet (+/-) siç është treguar.
- Zëvendësoni baterinë.
- Drejtojeni telekomandën drejt sensorit në pjesën e përparme të njësisë.

Altoparlanti-shirit fiket.

- Kur niveli i sinjalit hyrës të jashtëm të njësisë është shumë i ulët, njësia do të fiket automatikisht pas 15 minutash. Rritni nivelin e volumit të pajisjes së jashtme.

7 Markat tregtare



Termet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, paraqitja HDMI Trade dhe stemat HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.



Logot dhe termi Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited, është me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim.

Vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit. Philips dhe emblema në formë mburoje e Philips janë marka të regjistruara tregtare të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar nga dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një nga filialet e tij dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantant në lidhje me këtë produkt.