

PHILIPS

Soundbar

4000-serie

TAB4000



Gebruikers- handleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op

www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Veiligheid	3
	Onderhoud van uw product	4
	Zorg voor het milieu	4
	Conformiteitsverklaring	5
	Hulp en ondersteuning	5

2	Uw soundbar	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Voeding	6
	Hoofdeenheid	6
	Aansluitingen	6
	Afstandsbediening	7
	Bereid de afstandsbediening voor	8
	Plaatsing	9
	Wandmontage	9

3	Aansluiten	10
	HDMI ARC aansluiten	10
	Aansluiten op de voeding	11

4	De soundbar gebruiken	11
	Aan- en uitzetten	11
	Bron selecteren	12
	Equalizereffect (EQ) selecteren	12
	Het volume aanpassen	12
	Fabrieksinstellingen herstellen	13
	Bluetooth-bediening	13
	USB gebruiken	14
	HDMI ARC-bediening	15

5	Productspecificaties	15
----------	-----------------------------	-----------

6	Problemen oplossen	16
----------	---------------------------	-----------

7	Handelsmerken	18
----------	----------------------	-----------

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Lees alle instructies goed door voordat u het product gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid



Dit symbool geeft gelijkstroom aan.



Volg de instructies in de gebruikershandleiding!

Risico op elektrische schok of brand!

- Zorg dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u aansluitingen maakt of wijzigt.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats objecten met water, zoals een vaas, nooit in de buurt van het product. Haal de stekker direct uit het stopcontact als er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomt. Neem contact op met de Klantenservice om het product te laten nakijken voordat u het gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.

- Als u de stekker of een koppelmechanisme gebruikt om het apparaat uit te schakelen, moet u zorgen dat dit goed toegankelijk blijft.
- Stel batterijen (batterijset of geplaatste batterijen) niet bloot aan hoge temperaturen zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.
- Gebruik het product in tropische en/of gematigde klimaten.

Risico op kortsluiting of brand!

- Raadpleeg het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor informatie over de identificatie en de voeding.
- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact of het voltage overeenkomt met de waarde op de achter- of onderkant van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Voor wandmontage moet dit product stevig aan de wand worden bevestigd volgens de installatie-instructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandsteun (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met de Klantenservice in uw land.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product is vervoerd bij een temperatuur onder 5°C, laat u het product na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- Dit product kan glazen onderdelen bevatten. Ga hier voorzichtig mee om, om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een kleine ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens 10 centimeter. Zorg dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

WAARSCHUWING batterijgebruik

- LET OP: Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar type batterij.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten worden gerecycled of afgevoerd volgens de landelijke en plaatselijke richtlijnen.
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline-, standaard- (zink-koolstof) of oplaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen door elkaar.
- Stel de batterij (batterijen of accupakket) niet bloot aan hoge temperaturen zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Batterijen mogen niet worden weggegooid in vuur of een hete oven of mechanisch worden geplet of doorsneden.
- Voorkom dat de batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk.



Let op

- Het classificatielabel is aangebracht op de onder- of achterkant van de apparatuur.

Onderhoud van uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product schoon te maken.

Zorg voor het milieu

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/56/EU, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten en batterijen in uw regio gescheiden worden ingezameld. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten en batterijen correct verwijderd, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de vereisten voor interferentie van radioapparatuur van de Europese Unie.

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED-richtlijn 2014/53/EU en de Britse radioapparatuurvoorschriften SI 2017 nr. 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Hulp en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning kunt u naar www.philips.com/support gaan en:

- de gebruiksaanwijzing en de snelstartgids downloaden
- instructievideo's bekijken (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)
- antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) vinden
- ons een vraag stellen per e-mail
- chatten met een medewerker van de Klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens het modelnummer van uw product in.

U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Noteer het model- en serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achter- of onderkant van uw product.




2 Uw soundbar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw soundbar bij www.philips.com/support.

Wat zit er in de doos?

Controleer en identificeer de onderdelen in de doos:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Afstandsbediening | x 1 |
| • Wandmontageset | x 1 |
| • Sjabloon voor wandmontage | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Snelstartgids | x 1 |
| • Garantiekaart | x 1 |
| • Veiligheidsblad | x 1 |

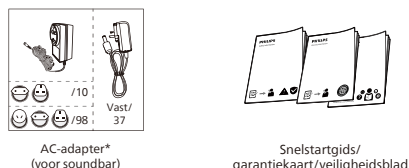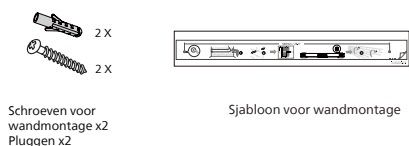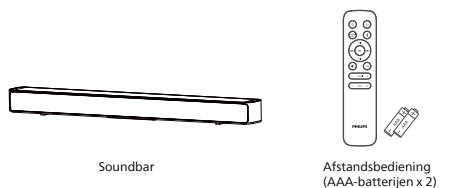

- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan er anders uitzien.

Voeding

Het type adapter en stekker verschilt per regio.


- Model adapter: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Fabrikant: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Let op

- Zie de gebruiksaanwijzing voor informatie over geschikte voedingen.

Hoofdeenheid

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

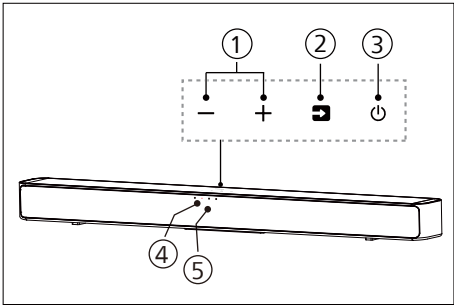

- ① **+/- (volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ② **[bron]**
Hiermee selecteert u een invoerbron voor de soundbar. De standaardbron is HDMI ARC.
- ③ **[stand-by/aan]**
 - Hiermee schakelt u de soundbar in of zet u deze in de stand-bystand.
 - Als het apparaat aanstaat, kunt u deze knop acht seconden indrukken om de automatische stand-by (vijftien minuten) in of uit te schakelen.

Status	Status van de led
Automatisch uitschakelen aan	Stand-by-led knippert snel
Automatisch uitschakelen uit	Stand-by-led knippert langzaam


- ④ **Led-indicator van de soundbar**
Als u de afspeelbron wijzigt, geeft de indicieled op de voorkant aan welke modus is geselecteerd.

Status	Status van de led
USB	[USB] Brandt wit
Stand-by	[Stand-by] Brandt rood
BT (Bluetooth) • Verbonden • Verbroken	[BT] Brandt wit [BT] Knippert wit
HDMI ARC • Ondersteund • Niet ondersteund	[HDMI ARC] Brandt wit [HDMI ARC] Knippert wit

- ⑤ **Sensor voor afstandsbediening**

Aansluitingen


Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de aansluitingen die beschikbaar zijn op uw soundbar.

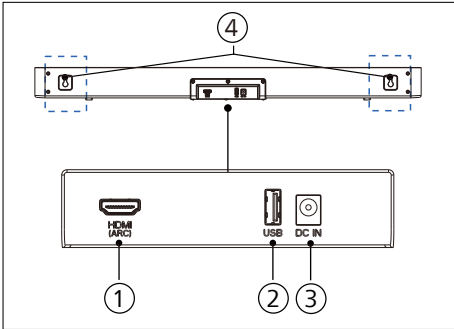

- ① **HDMI-uitgang (HDMI out) (ARC)**
Om de soundbar op de HDMI-ingang (ARC) van de tv aan te sluiten.
- ② **USB**
 - Aansluiting voor USB-opslagapparaat voor het afspelen van audiomedial.
 - Voor het uitvoeren van software-updates voor dit product.
- ③ **DC in (DC-ingang)**
Om de adapter aan te sluiten.
- ④ **Sleuf voor muurbeugel.**

Afstandsbediening

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de afstandsbediening.

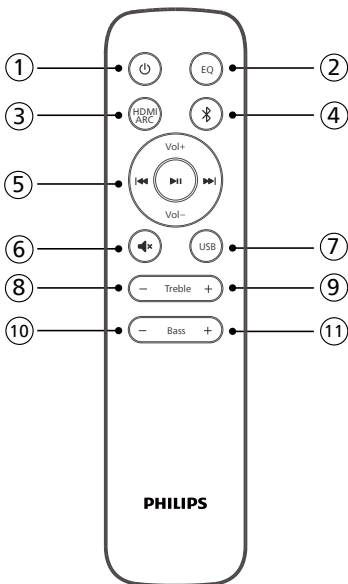

- ① **⏻ (stand-by/aan)**
 - Hiermee schakelt u de soundbar in of zet u hem in stand-by.
- ② **EQ (equalizermodus)**
Selecteer een van de vier EQ-modi: Film/Muziek/Spraak/Stadion.

- ③ **HDMI ARC**
Hiermee schakelt u de bron naar de HDMI ARC-aansluiting.
- ④ **🔗**
Druk kort in om over te schakelen naar de Bluetooth-bron. De soundbar maakt opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat als dat beschikbaar is. Houd drie seconden ingedrukt om de verbinding met alle Bluetooth-apparaten te verbreken en de koppelingsmodus te activeren.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (vorige/volgende)**
Hiermee gaat u naar het vorige of volgende nummer in de USB-/BT-modus.
⏮ (Afspelen/pauzeren)
Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen in de USB-/BT-modus.
VOL+ / VOL- (systeemvolume)
Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van het systeem.
- ⑥ **🔊**
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.
- ⑦ **USB**
Schakel uw audiobron over naar de USB-aansluiting.
- ⑧ **- Treble (hoge tonen)**
Hiermee verlaagt u het volume van de hoge tonen.
- ⑨ **+ Treble (hoge tonen)**
Hiermee verhoogt u het volume van de hoge tonen.
- ⑩ **- Bass (lage tonen)**
Hiermee verlaagt u het volume van de lage tonen.
- ⑪ **+ Bass (lage tonen)**
Hiermee verhoogt u het volume van de lage tonen.


Bereid de afstandsbediening voor

- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 m wordt gebruikt, kan bediening op afstand niet mogelijk zijn als er obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening zijn.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen met infraroodstralen in de buurt van het apparaat worden gebruikt, werkt deze mogelijk niet correct. De andere producten werken mogelijk ook niet goed.

Vervang de batterij van de afstandsbediening

Schuif het klepje van het batterijvak om het te openen, plaats 2 AAA-batterijen (1,5 V) met de juiste polariteit en schuif het klepje van het batterijvak terug op zijn plaats.

- Zorg dat kanten van de batterijen met (+) en (-) naar de (+) en (-) wijzen die in het batterijvak zijn aangegeven.

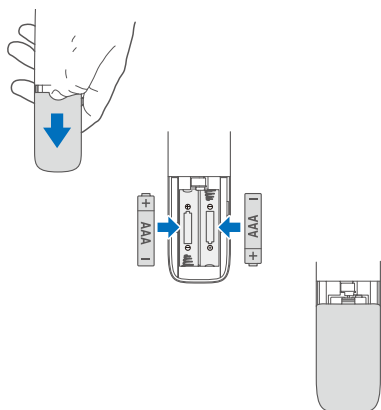


Voorzorgsmaatregelen voor batterijen


- Zorg dat u de batterijen met de juiste positieve '⊕' en negatieve '⊖' polariteit plaatst.
- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen tegelijkertijd.
- U kunt zowel oplaadbare als niet-oplaadbare batterijen gebruiken. Lees de voorzorgsmaatregelen op de betreffende labels.
- Let op uw vingernagels wanneer u het batterijklepje en de batterij verwijdert.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Zorg dat niets de afstandsbediening kan beïnvloeden.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening.
- Leg de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
- Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van bronnen van een hoge temperatuur.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer u hem langere tijd niet gebruikt, omdat dit corrosie of batterijlekkage kan veroorzaken. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade en/of brand.
- Gebruik alleen de aangegeven batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Laad een batterij nooit op tenzij u hebt bevestigd dat het een oplaadbare batterij is.

Plaatsing

Plaats de soundbar zoals hieronder wordt weergegeven.

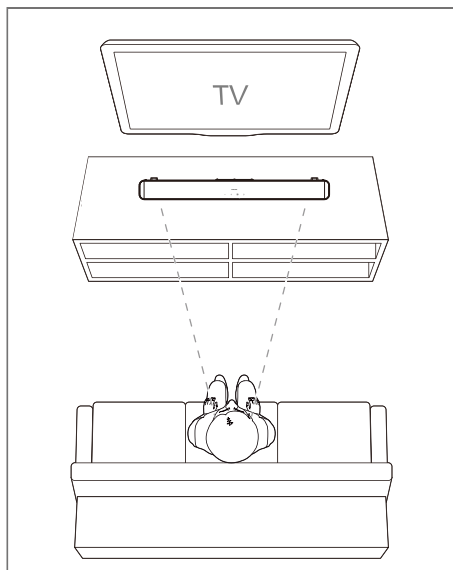

Lengte/diameter schroeven

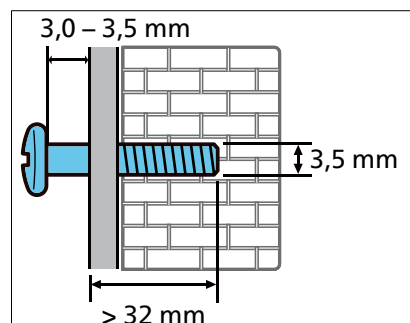

Aanbevolen hoogte voor wandmontage

Het wordt aangeraden eerst de tv te installeren voordat u de soundbar aan de wand bevestigt. Als er al een tv is geïnstalleerd, bevestigt u de soundbar 50 mm vanaf de onderkant van de tv.



WAARSCHUWING!


- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Aanbevolen hoogte voor wandmontage: $\leq 1,5$ meter.

Wandmontage



Let op

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met de Klantenservice in uw land.
- Controleer voor de wandmontage of de muur het gewicht van de soundbar kan dragen.
- Voor wandmontage is het niet nodig de rubberen voetjes aan de onderkant van de soundbar te verwijderen. Deze kunnen niet opnieuw worden bevestigd.
- Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het type wandmontage.
- Controleer of de USB-poort aan de achterkant van de soundbar is aangesloten op een USB-apparaat. Als blijkt dat het aangesloten USB-apparaat van invloed is op de wandmontage, gebruikt u een ander USB-apparaat van de juiste grootte.

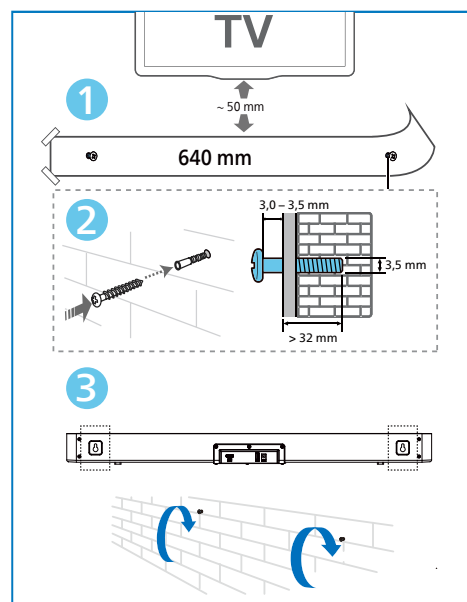

- 1 Boor twee parallelle gaten (elk met een diameter van 3 – 8 mm) in de muur.
 - ↳ De afstand tussen de gaten is: **640 mm**.
 - ↳ U kunt het sjabloon voor wandmontage gebruiken om de juiste plekken voor de gaten te vinden.
- 2 Plaats de pluggen en schroeven in de gaten.
 - ↳ Zorg dat er **3,0 – 3,5 mm** tussen de muur en de kop van de schroef zit.
- 3 Hang de soundbar aan de bevestigingsschroeven.

3 Aansluiten

In dit hoofdstuk leest u hoe de soundbar op een tv en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens kunt instellen.

Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen en accessoires van de soundbar.

Let op


- Raadpleeg het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het typenummer en informatie over de voeding.
- Zorg voordat u aansluitingen maakt of wijzigt dat alle apparaten van het elektriciteitsnet zijn losgekoppeld.

HDMI ARC aansluiten

Uw soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u het geluid van de tv via uw soundbar horen met slechts één HDMI-kabel.

- 1 Schakel op uw tv de functie HDMI-CEC in. Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

De **HDMI ARC**-aansluiting op de tv is mogelijk anders aangeduid. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

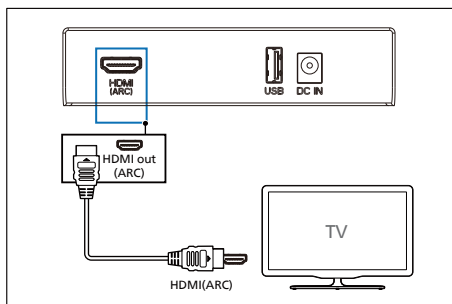


- 2 Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de **HDMI ARC**-aansluiting op uw soundbar te verbinden met de **HDMI ARC**-aansluiting op de tv.

Let op

- Uw tv moet de functies HDMI-CEC en ARC ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingesteld op Aan.
- De instelmethode voor HDMI-CEC en ARC kan per tv verschillen. Ga naar de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
- Zorg dat u de HDMI-kabels gebruikt die de ARC-functie kunnen ondersteunen.

Aansluiten op de voeding

- Voordat u het netsnoer in het stopcontact steekt, moeten alle andere aansluitingen zijn gemaakt.
 - Risico op schade aan het product! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderkant van het apparaat.
- 1 Sluit het netsnoer aan op de **DC~**-aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.

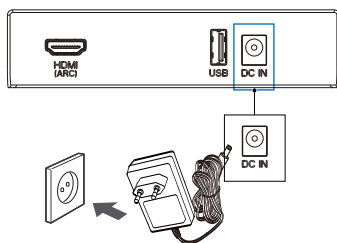

* Adapter en het soort stekker verschillen per regio.

4 De soundbar gebruiken

In dit hoofdstuk leest u hoe u de soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Zorg voor de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

Aan- en uitzetten

- Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat het apparaat in de stand-bymodus. Het indicatielampje voor stand-by gaat branden.
- Druk op de  knop op de afstandsbediening of op het apparaat om het apparaat AAN of UIT te zetten.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

Automatische stand-by

Het apparaat schakelt na ongeveer vijftien minuten automatisch over naar de stand-bymodus als de tv of de externe eenheid wordt losgekoppeld of uitgeschakeld.

- Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer u het niet gebruikt.

Bron selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop  op het apparaat of druk op de knoppen **USB, HDMI ARC of Pair/BT (Koppelen/ BT)** op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.

De indicator op de soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.


Status	Status van de led
USB	[USB] Brandt wit
Stand-by	[Stand-by] Brandt rood
Pair/BT • Verbonden • Verbroken	[BT] Brandt wit [BT] Knippert wit
HDMI ARC • Ondersteund • Niet ondersteund	[HDMI ARC] Brandt wit [HDMI ARC] Knippert wit

Equalizereffect (EQ) selecteren

Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi die bij uw video of muziek passen.

- 1 Druk op de knop **EQ** op de afstandsbediening om de gewenste vooraf ingestelde equalizereffecten te selecteren. De standaardmodus is Film.
- **Movie (Film)** (vier leds aan): Ervaar hoe echte surround klinkt. Zeer geschikt voor het kijken van films.
 - **Music (Muziek)** (drie leds aan): Geeft een stereogeluid via twee of meer kanalen. Zeer geschikt voor het luisteren naar muziek.

- **Voice (Spraak)** (drie leds aan): Geeft een geluidseffect waardoor menselijke stemmen helderder en beter klinken.
- **Stadium (Stadion)** (twee leds aan): Geeft een sfeer alsof u een sportwedstrijd in een stadion bijwoont.

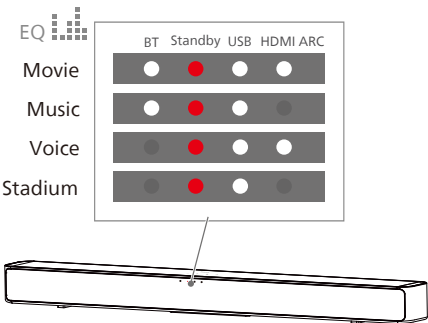


Het volume aanpassen

Wanneer u het volume van de soundbar aanpast, zal de indicator ook het aantal lichtjes verhogen/verlagen. U kunt het huidige volumeniveau van de soundbar bepalen aan de hand van de bijbehorende lichtweergave/knipperen.


Het volume aanpassen

- 1 Druk op de soundbar op +/- of druk op **Vol+ / Vol-** op de afstandsbediening om het volume te verhogen/verlagen.

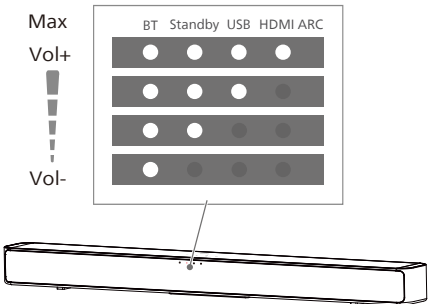


Pas het volume van de hoge en lage tonen aan

- 2 Druk op - Bass + (- lage tonen +)
Druk op - Bass + (- lage tonen +) op de afstandsbediening om het volume van de lage tonen te verhogen/verlagen.

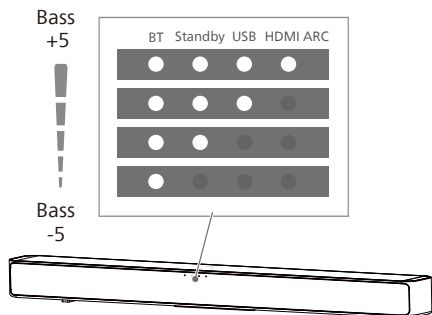

- 3 Druk op - Treble + (- hoge tonen +)
Druk op - Treble + (- hoge tonen +) op de afstandsbediening om het volume van de hoge tonen te verhogen/verlagen.

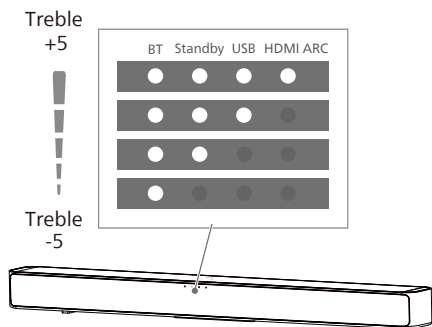

De lage/hoge tonen zijn standaard ingesteld op 0.

Fabrieksinstellingen herstellen

Het apparaat resetten naar de standaardinstellingen.

- 1 Schakel de soundbar in.
- 2 Houd de lokale toetsen + en - acht seconden ingedrukt. Alle leds gaan vijf seconden branden, waarna de standbyled rood gaat branden.
- 3 Na het herstarten wordt de ARC-status van de soundbar geactiveerd.

Bluetooth-bediening

Verbind de soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop). Daarna kunt u via de soundbar de audiobestanden beluisteren die zijn opgeslagen op het apparaat.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP en Bluetooth-versie 5.0 + EDR ondersteunt.
- Het maximale werkingsbereik tussen de soundbar en een Bluetooth-apparaat is ca. 10 meter.

- 1 Druk op de knop  op de soundbar of op **Pair/BT (Koppelen/BT)** op de afstandsbediening om de soundbar in de Bluetooth-modus te zetten.
→ De [BT]-indicator gaat knipperen.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat en zoek en selecteer **Philips TAB4000** om de verbinding tot stand te brengen (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het inschakelen van Bluetooth).
→ Tijdens het verbinden knippert de [BT]-indicator.

- 3 Wacht tot u de gesproken melding van de soundbar hoort.
→ Als de verbinding tot stand is gebracht, zal de [BT]-indicator blijven branden.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
 - Als er tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van de muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer de oproep is beëindigd.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op **⏮** / **⏭** drukken om naar het volgende nummer te gaan of op **⏸** om het afspelen te pauzeren/hervatten.
- 5 De Bluetooth-verbinding verbreken en een nieuw Bluetooth-apparaat koppelen:
→ Houd de knop **Pair/BT (Koppelen/BT)** op de afstandsbediening lang ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken en de koppelingsmodus te starten.


Let op

- In een open ruimte zonder obstakels is het maximale werkingsbereik tussen de soundbar en een Bluetooth-apparaat ongeveer 10 meter.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.
- Het streamen van muziek wordt mogelijk onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de soundbar, zoals een muur, een metalen behuizing van het apparaat of andere apparaten in de buurt die dezelfde frequentie gebruiken.
- Als de Bluetooth-modus actief is en er geen audio wordt afgespeeld, gaat het apparaat na ongeveer vijftien minuten automatisch naar de stand-by-modus.
- De draadloze netwerkpoort deactiveren: Druk op de knop voor bronselectie om naar andere modi te schakelen.

USB gebruiken

Geniet van audio van een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler, USB-stick, enz.

- 1 Plaats het USB-apparaat.

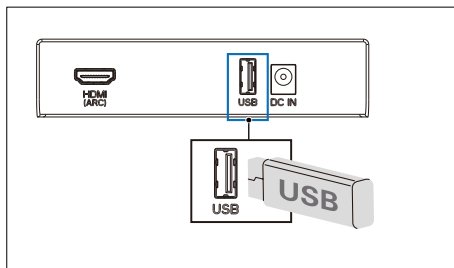

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **↶** op het apparaat of druk op de **USB-knop** op de afstandsbediening om de **USB-modus** te selecteren.
→ [USB] de indicatieled brandt wit.

- 3 Tijdens het afspelen:

Knop	Handeling
⏭	Het afspelen starten, pauzeren of hervatten
⏮	Naar het vorige nummer
⏭	Naar het volgende nummer

Tips

- Dit product is mogelijk niet compatibel met bepaalde typen USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of multifunctionele USB-kaartlezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens het lezen van een bestand.
- Dit product ondersteunt USB-apparaten met een capaciteit tot 128 GB.
- Dit product kan MP3, WAV, FLAC afspelen.
- Ondersteuning voor USB-poort: 5 V --- 500 mA.
- Als de USB-modus actief is en er geen audio wordt afgespeeld, gaat het apparaat na ongeveer vijftien minuten automatisch naar de stand-by-modus.

HDMI ARC-bediening

Zorg dat het apparaat op de tv of het audioapparaat is aangesloten.

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop  op het apparaat of druk op de **HDMI ARC**-knoppen op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
↳ De indicator op de soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.

Status	Status van de led
HDMI ARC	[HDMI ARC] Brandt of knippert wit

- 2 Bedien uw audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
- 3 Druk op de knoppen +/- (volume) om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

Tip

- Als het apparaat in de modus **HDMI ARC** staat, er geen geluid uit komt en de statusindicator knippert, moet u mogelijk de signaaluitvoer voor PCM op uw bronapparaat activeren (bijv. een tv, dvd- of Blu-ray-speler).
- Stroomverbruik in netwerk stand-bymodus < 2,0 W
- In de HDMI (ARC)-modus wordt na ongeveer vijftien minuten de netwerk-stand-bymodus geactiveerd als er geen audio wordt afgespeeld.

5 Productspecificaties

Let op

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth

Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versie	V 5.4
Bluetooth-frequentieband	2402 – 2480 MHz
Zendervermogen	≤ 4 dBm

Versterkergedeelte

Uitgangsvermogen	2 × 15 W @THD + N ≤ 10%;
------------------	-----------------------------

Soundbar

Adapter	Ingangsvermogen:	100 – 240 V, 50/60 Hz, max. 0,8 A
	Uitgangsvermogen:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W 
Energieverbruik		15 W
Verbruik in stand-by		< 0,5 W
Netwerkverbruik		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frequentierespons		50 Hz – 18 kHz
Impedantie		4 Ω
Afmetingen (B x H x D)		760 x 64 x 87 mm
Gewicht		1,45 kg
Bedrijfstemperatuur		0 °C – 40 °C

Afstandsbediening

Afstand/hoek	6 m / 30°
Batterijtype	AAA (2 × 1,5 V)

Ondersteunde audio-indelingen

HDMI ARC

- HDMI 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleert u eerst het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u op www.philips.com/support ondersteuning krijgen.

Hoofdeenheid

De knoppen op de hoofdeenheid werken niet.

- Haal de stekker enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Geen voeding

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Druk op de knop  op de afstandsbediening of de soundbar om de soundbar in te schakelen.

Geluid

Er komt geen geluid uit de luidspreker van de soundbar.

- Sluit de audiokabel van uw soundbar aan op uw tv of andere apparaten. U hebt echter geen aparte audioverbinding nodig wanneer:
 - de soundbar en tv zijn verbonden via de HDMI ARC-aansluiting, of
 - er een apparaat aangesloten is op de HDMI IN-aansluiting op uw soundbar.
- Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening.
- Zorg dat de soundbar niet gedempt is.
- Herstel de fabrieksinstellingen van het product (zie “Fabrieksinstellingen herstellen”)

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de tv via dit product afspeelt, zorg er dan voor dat geluid van de tv is gedempt.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met de soundbar.

- Het apparaat ondersteunt de voor de soundbar vereiste compatibele profielen niet.
- U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan.
- De soundbar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw.

De geluidskwaliteit van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de soundbar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de soundbar.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat.

- Zorg dat de Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

De afstandsbediening werkt niet.

- Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een van de afspelenknoppen drukt.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

De soundbar wordt uitgeschakeld.

- Wanneer het niveau van het externe ingangssignaal van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na vijftien minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volume van uw externe apparaat.

7 Handelsmerken



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de laatste updates en documenten naar www.Philips.com/support. Philips en het schildembleem van Philips zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

TAB4000/10_UM_V1.0

