

PHILIPS

Soundbar

Série 4000

TAB4000



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
	Prohlášení o shodě	5
	Nápověda a podpora	5
2	Váš soundbar	5
	Obsah balení	5
	Napájení	6
	Hlavní jednotka	6
	Konektory	6
	Dálkový ovladač	7
	Příprava dálkového ovladače	8
	Umístění	9
	Umístění na stěnu	9
3	Připojení	10
	Připojení přes HDMI ARC	10
	Připojení k napájení	11
4	Používání soundbaru	11
	Zapnutí a vypnutí	11
	Výběr zdroje	12
	Výběr efektu ekvalizéru (EQ)	12
	Nastavení hlasitosti	12
	Reset na tovární nastavení	13
	Připojení Bluetooth	13
	Připojení přes USB	14
	Připojení přes HDMI ARC	15
5	Specifikace produktu	15
6	Odstraňování problémů	16
7	Ochranné známky	18

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.

Bezpečnost



Tento symbol označuje stejnosměrné napětí.



Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce!

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před připojením nebo úpravou jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení vypojena ze zásuvky.
- Výrobek ani příslušenství nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s kapalinami, například vázy. Pokud se kapaliny rozlijí na výrobek nebo do něho vniknou, ihned ho odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu výrobku středisko péče o zákazníky.
- Výrobek ani příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo přístrojová spojka, musí být toto odpojovací zařízení snadno přístupné.

- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek ze zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v tropickém či mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Označení a jmenovité hodnoty napájení naleznete na štítku umístěném na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na jeho zadní či spodní straně. Jestliže je napětí odlišné, nikdy výrobek nepřipojujte k síťové zásuvce.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být tento výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s montážními pokyny. Používejte pouze dodaný držák na zeď (je-li k dispozici). Nesprávné připevnění na zeď se může stát příčinou nehody, zranění nebo škod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
- Nikdy nepokládejte výrobek ani žádné další předměty na napájecí kabely nebo na jiná elektrická zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
- Části tohoto výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění a škodám.

Nebezpečí přehřívání!

- Výrobek nikdy nainstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech stranách výrobku vždy ponechtejте volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na výrobku nejsou zakryty závěsy nebo jinými předměty.

UPOZORNĚNÍ při používání baterie

- UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto měly by být recyklovány nebo zlikvidovány podle státních a místních předpisů.
- Všechny baterie nainstalujte správně, podle označení + a – uvedeném na přístroji.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) ani dobíjecí (Ni-Cd, Ni-MH aj.) baterie.
- Baterie (baterie nebo balení baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teple, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nelikvidujte baterie vhozením do ohně nebo vložením do horké trouby, ani je mechanicky nerozbíjejte či nerozřezávejte.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu.



Poznámka

- Štítek je nalepen na spodní nebo zadní straně zařízení.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákná.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterií



Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2013/56/EU, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek ani baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázových baterií

Informace o vyjmutí jednorázových baterií naleznete v části Vkládání baterií.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost TP Vision Europe BV tímto prohlašuje, že produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a britských nařízení o rádiových zařízeních SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě najdete na www.philips.com/support.

Nápověda a podpora

Rozsáhlou online podporu naleznete na adrese www.philips.com/support, kde můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod;
- zhlédnout videonávody (k dispozici pouze u vybraných modelů);
- najít odpovědi na často kladené dotazy (FAQ);
- poslat nám dotaz e-mailem;
- nebo chatovat s naším pracovníkem podpory.

Podle pokynů na webových stránkách vyberte jazyk a poté zadejte číslo modelu výrobku.

Případně se můžete obrátit na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi. Před kontaktováním si poznamenejte číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Váš soundbar

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj soundbar na adrese www.philips.com/support.


Obsah balení

Zkontrolujte a rozpoznajte jednotlivé položky v balení:

- | | |
|------------------------------------|----|
| • Soundbar | 1x |
| • Dálkový ovladač | 1x |
| • Souprava pro montáž na stěnu | 1x |
| • Šablona pro montáž na stěnu | 1x |
| • Adaptér | 1x |
| • Stručný návod k rychlému použití | 1x |
| • Záruční list | 1x |
| • Bezpečnostní upozornění | 1x |



Soundbar




Dálkové ovládání
(baterie AAA, 2x)



vruty pro montáž na stěnu 2x
hmoždinky 2x



Šablona pro montáž na stěnu

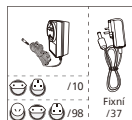

Napájecí adaptér*
(pro soundbar)



Stručný návod
Záruční list / Bezpečnostní upozornění

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v této uživatelské příručce jsou pouze orientační. Skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Napájení

Typ adaptéru a zástrčky se liší podle oblastí.

- Model adaptéru: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Výrobce: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.




Poznámka

- Použitelné zdroje napájení jsou uvedeny v uživatelské příručce.

Hlavní jednotka

Tato část obsahuje přehledové informace o hlavní jednotce.

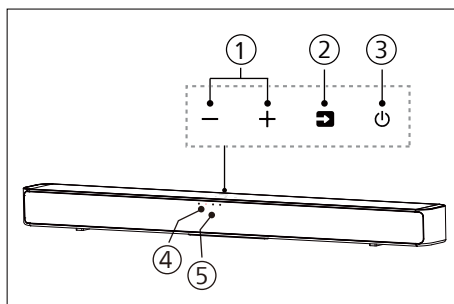

① +/- (hlasitost)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

② [Zdroj]

Umožňuje na soundbaru vybrat vstupní zdroj. Výchozí zdroj je HDMI ARC.

③ [Pohotovostní režim / Zapnuto]

- Slouží k zapnutí soundbaru nebo pro přepnutí do pohotovostního režimu.
- Dlouhým stisknutím po dobu 8 sekund v zapnutém stavu povolíte nebo zakážete funkci automatického pohotovostního režimu (pohotovostní režim se zapíná po 15 minutách).

Stav	Stav indikátoru LED
Automatické vypnutí aktivní	indikátor LED bliká rychle
Automatické vypnutí neaktivní	indikátor LED bliká pomalu

④ Indikátor LED na soundbaru


Při přepínání zdroje přehrávání se přední indikátor na soundbaru odpovídajícím způsobem rozsvítí. Indikátor vpředu na hlavní jednotce ukazuje, který režim je právě aktivní.

Stav	Stav indikátoru LED
USB	[USB] svítí bíle
Standby	[Standby] Svítí červeně
BT(Bluetooth) • Připojeno • Odpojeno	[BT] svítí bíle [BT] bliká bíle
HDMI ARC • Podporováno • Nepodporováno	[HDMI ARC] svítí bíle [HDMI ARC] bliká bíle

⑤ Snímač dálkového ovladače

Konektory


Tato část obsahuje přehled konektorů, které jsou na soundbaru k dispozici.

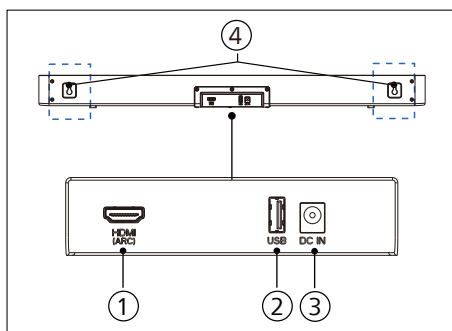

- ① **HDMI out (ARC) (Výstup HDMI (ARC))**
Připojte ke vstupu HDMI (ARC) na televizoru.
- ② **USB**
 - Určeno pro připojení k paměťovému zařízení USB za účelem přehrávání zvukových médií.
 - Také slouží pro aktualizaci softwaru výrobku.
- ③ **DC in (Vstup pro stejnosměrné napájení)**
Připojte k adaptéru.
- ④ **Slot pro nástěnný držák**

Dálkový ovladač

Tato část obsahuje přehledové informace o dálkovém ovladači.

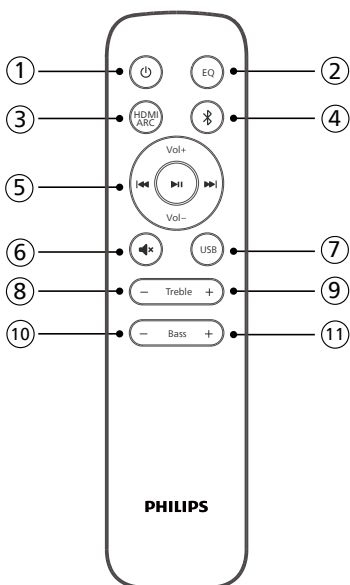

- ① **⏻ Tlačítko (Pohotovostní režim / Zapnuto)**
 - Zapněte soundbar nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

- ② **Režim ekvalizéru**
Vybírat můžete ze čtyř režimů ekvalizéru: Movie/Music/Voice/Stadium (Film/Hudba/Hlas/Stadion)
- ③ **HDMI ARC**
Přepněte zdroj na HDMI ARC.
- ④ **📶**
Krátkým stisknutím přepnete zdroj na Bluetooth. Soundbar se znovu připojí k poslednímu spárovanému zařízení, pokud je dostupné. Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy se odpojíte od všech zařízení Bluetooth a přejdete do režimu párování.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Předchozí / Další)**
Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB/BT.
⏮ (Přehrávání/pozastavení)
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB/BT.
VOL+ / VOL- (hlasitost systému)
Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti systému.
- ⑥ **🔊**
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ⑦ **USB**
Přepnutí zdroje zvuku na připojení USB.
- ⑧ **- Treble (- Výšky)**
Snížení hlasitosti výšek soundbaru.
- ⑨ **+ Treble (+ Výšky)**
Zvýšení hlasitosti výšek soundbaru.
- ⑩ **- Bass (- Basy)**
Snížení hlasitosti basů soundbaru.
- ⑪ **+ Bass (+ Basy)**
Zvýšení hlasitosti basů soundbaru.


Příprava dálkového ovladače

- Dodávaný dálkový ovladač umožňuje ovládat jednotku na dálku.
- I když je dálkový ovladač používán v rámci účinného dosahu 6 m, ovládání dálkovým ovladačem nemusí fungovat, pokud se mezi jednotkou a dálkovým ovladačem nacházejí překážky.
- Pokud je dálkový ovladač používán v blízkosti jiných výrobků, které generují infračervené paprsky, nebo pokud jsou v blízkosti jednotky používána jiná zařízení dálkového ovládání využívající infračervené paprsky, může ovladač fungovat chybně. Nebo mohou naopak nesprávně fungovat jiné výrobky.

Výměna baterie dálkového ovladače

Posunutím sejměte kryt příhrádky na baterie, vložte se správnou polaritou 2 baterie typu AAA (1,5 V) a poté zasuňte kryt příhrádky na baterie zpět na místo.

- Ujistěte se, že póly (+) a (-) baterií odpovídají symbolům (+) a (-) znázorněným v příhradce na baterie.

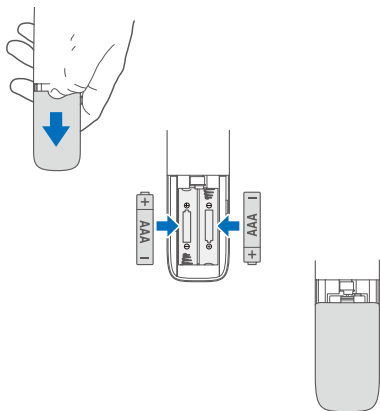


Bezpečnostní opatření týkající se baterií


- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou kladnou "⊕" a zápornou "⊖" polaritou.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií společně.
- Lze použít buď dobíjecí, nebo nedobíjecí baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jejich štítcích.
- Při snímání krytu baterie a vyjímání baterie dávejte pozor na své nehty.
- Buďte opatrní, aby vám dálkový ovladač neupadl.
- Dejte pozor, aby na dálkový ovladač nic nespadlo.
- Vyvarujte se políť dálkového ovladače vodou a jinými tekutinami.
- Nepokládejte dálkový ovladač na mokré povrch.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů nadměrného tepla.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo ke vzniku koroze nebo vytečení baterie, což může mít za následek fyzické zranění, poškození majetku či požár.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie nikdy nenabíjejte, pokud není uvedeno, že se jedná o dobíjecí typ.

Umístění

Umístěte soundbar, jak je znázorněno níže.

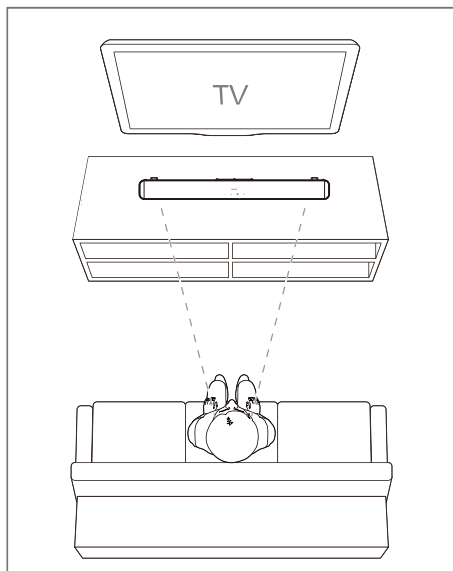

Délka/průměr šroubu

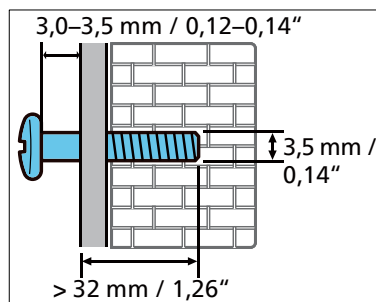

Navrhovaná výška umístění na stěnu

Před montáží soundbaru na stěnu doporučujeme nejprve nainstalovat televizor. Po instalaci televizoru namontujte soundbar na stěnu ve vzdálenosti 50 mm od spodní části televizoru.



UPOZORNĚNÍ!


- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s montážními pokyny.
- Navrhovaná výška umístění na stěnu: $\leq 1,5$ metru.

Umístění na stěnu



Poznámka

- Nesprávné připevnění na zeď se může stát příčinou nehody, zranění nebo škod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
- Před montáží na stěnu se ujistěte, že stěna unese hmotnost soundbaru.
- Před montáží na stěnu nemusíte odstraňovat gumové nožičky ve spodní části soundbaru. Nožičky nelze připevnit zpět.
- Podle typu držáku na zeď zkontrolujte, že šrouby mají vhodnou délku a průměr.
- Zkontrolujte, zda v portu USB na zadní straně soundbaru je připojeno zařízení USB. Pokud zjistíte, že připojené zařízení USB při montáži na stěnu vadí, je zapotřebí použít jiné zařízení USB vhodné velikosti.

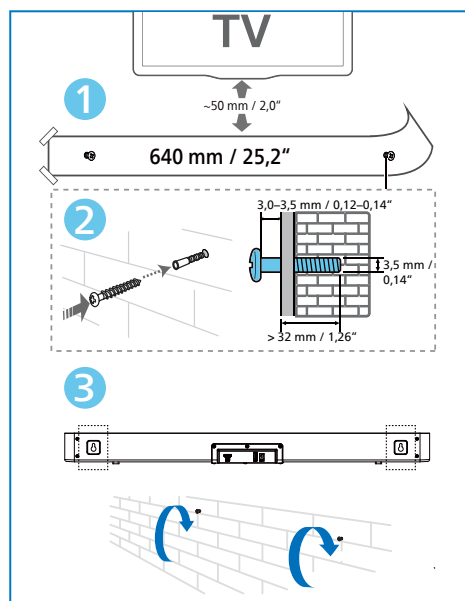

- 1 Do stěny vyvrtejte 2 rovnoběžné otvory (každý o průměru 3–8 mm).
 - ↳ Vzdálenost mezi otvory je: **640 mm.**
 - ↳ Jako pomůcku pro umístění otvorů na stěně můžete použít dodanou šablonu.
- 2 Zajistěte v otvorech hmoždinky a šrouby.
 - ↳ Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte mezeru **3,0–3,5 mm.**
- 3 Zavěste soundbar na upevňovací šrouby.

3 Připojení

Tato část vám pomůže připojit soundbar k televizoru a dalším zařízením a poté jej nastavit.

Základní informace o připojení a příslušenství soundbaru naleznete ve stručném návodu k použití.



Poznámka


- Označení a jmenovité hodnoty napájení naleznete na štítku umístěném na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením nebo úpravou jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení vypojena ze zásuvky.

Připojení přes HDMI ARC

Soundbar podporuje rozhraní HDMI se zpětným zvukovým kanálem (ARC). Pokud je váš televizor kompatibilní s rozhraním HDMI ARC, můžete zvuk televizoru přehrávat přes soundbar pomocí jediného kabelu HDMI.

- 1 Na televizoru zapněte funkce HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Konektor **HDMI ARC** na televizoru může být označen jinak. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

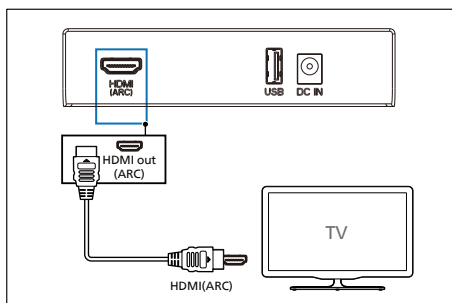

- 2 Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI připojte konektor **HDMI ARC** na soundbaru ke konektoru **HDMI ARC** na televizoru.




Poznámka

- Televizor musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musí být zapnuty.
- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na modelu televizoru. Podrobnosti o funkci ARC naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- Ujistěte se, že používáte kabely HDMI, které podporují funkci ARC.

Připojení k napájení

- Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že jste připojili všechno ostatní.
 - Nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- 1 Připojte napájecí kabel ke konektoru **DC~** na jednotce a poté jej zapojte do zásuvky.

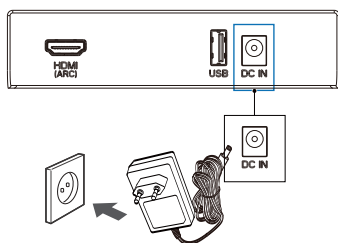

* Typ adaptéru a zástrčky se liší podle oblastí.

4 Používání soundbaru

Tato část vám pomůže zjistit, jak soundbar používat k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Než začnete

- Podle informací ve stručném návodu a uživatelské příručce připojte vše potřebné.
- Soundbar přepněte na zdroj vhodný pro ostatní zařízení.

Zapnutí a vypnutí

- Když poprvé připojíte jednotku k hlavní zásuvce, jednotka bude v pohotovostním režimu. Rozsvítí se indikátor [Standby].
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce můžete hlavní jednotku zapnout nebo vypnout.
- Pokud chcete hlavní jednotku zcela vypnout, vypojte zástrčku ze zásuvky.

Automatický pohotovostní režim

Pokud je televizor nebo externí jednotka odpojena či vypnuta, jednotka se přibližně po 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Chcete-li jednotku zcela vypnout, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud jednotku nepoužíváte, zcela ji vypněte, abyste šetřili energii.

Výběr zdroje

- Opakovaným stisknutím tlačítka  na jednotce nebo stisknutím tlačítek **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT (Párování/BT)** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.

Indikátor na soundbaru ukazuje, který režim je právě aktivní.


Stav	Stav indikátoru LED
USB	[USB] svítí bíle
Standby	[Standby] Svítí červeně
Pair/BT • Připojeno • Odpojeno	[BT] svítí bíle [BT] bliká bíle
HDMI ARC • Podporováno • Nepodporováno	[HDMI ARC] svítí bíle [HDMI ARC] bliká bíle

Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

Vyberte si z předdefinovaných zvukových režimů tak, aby zvuk odpovídal konkrétnímu videu nebo hudbě.

- Stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači vyberte požadované přednastavené efekty ekvalizéru. Výchozí režim je Movie (Film).
- Movie (Film)** (svítí 4 indikátory LED): Vytvoří prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
 - Music (Hudba)** (svítí 3 indikátory LED): Vytvoří dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
 - Voice (Hlas)** (svítí 3 indikátory LED): Vytvoří zvukový efekt, díky kterému bude lidský hlas zřetelnější a při poslechu lépe vynikne.

- Stadium (Stadion)** (svítí 2 indikátory LED): Vytvoří atmosféru, jako byste sledovali sportovní zápas na stadionu.

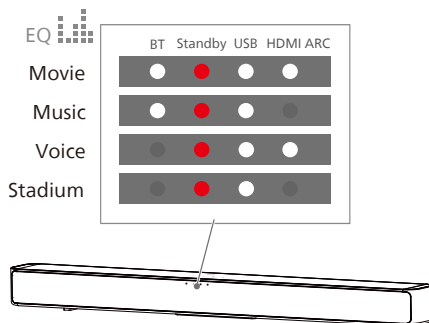


Nastavení hlasitosti

Při nastavování hlasitosti soundbaru se na indikátoru stavu zvyšuje/snižuje úroveň světla. Podle příslušného světelného ukazatele / blikání lze určit aktuální úroveň hlasitosti soundbaru.


Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka **+/-** na soundbaru nebo tlačítka **Vol+ / Vol-** (Hlasitost+ / Hlasitost-) na dálkovém ovladači zvýšíte/snížíte úroveň hlasitosti.

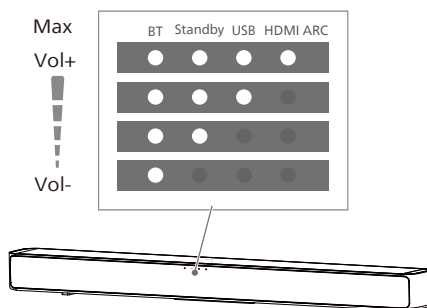


Změna hlasitosti výšek a basů

- 1 Stiskněte tlačítko – **Bass +** (– Basy +). Stisknutím tlačítka – **Bass +** (– Basy +) na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti basů.

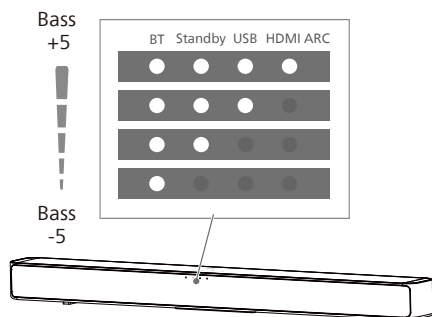

- 2 Stiskněte tlačítko – **Treble +** (– Výšky +). Stisknutím tlačítka – **Treble +** (– Výšky +) na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti výšek.

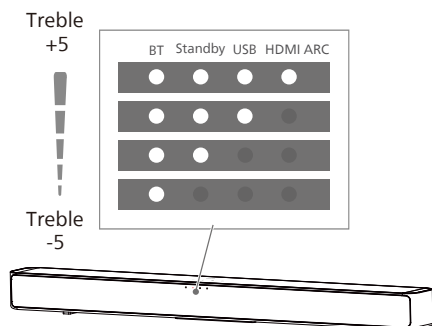

Ve výchozím nastavení jsou hlasitost basů/výšek nastavena na hodnotu 0.

Reset na tovární nastavení

Slouží pro obnovení zařízení do výchozího nastavení.

- 1 Zapnutí soundbaru

- 2 Stiskněte a podržte tlačítka + a – na soundbaru po dobu 8 sekund. Všechny indikátory LED se na 5 sekund rozsvítí, přičemž indikátor LED pohotovostního režimu LED se rozsvítí červeně.
- 3 Po restartování se soundbar přepne do režimu ARC.

Připojení Bluetooth

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth propojte soundbar s dalším zařízením Bluetooth (například se zařízením iPad, iPhone, iPod touch, telefonem se systémem Android nebo notebookem). Poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím soundbaru.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth A2DP a AVRCP a je vybavené technologií Bluetooth 5.0 + EDR.
- je maximální provozní dosah mezi soundbarem a zařízením Bluetooth přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  na jednotce nebo tlačítka **Pair/BT (Párování/BT)** na dálkovém ovladači přepnete soundbar do režimu připojení Bluetooth.
→ Indikátor [BT] začne blikat.
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte rozhraní Bluetooth, vyhledejte a vyberte zařízení **Philips TAB4000**, čímž zahájíte proces připojení (postup zapnutí Bluetooth naleznete v uživatelské příručce konkrétního zařízení Bluetooth).
→ Během připojování bliká indikátor [BT].
- 3 Vyčkejte, dokud ze soundbaru neuslyšíte hlasovou výzvu.
→ Pokud je připojení úspěšné, indikátor [BT] se rozsvítí.

- 4 Nyní vyberte a přehrávejte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
- Pokud vám během přehrávání někdo zavolá, přehrávání hudby se pozastaví. Po ukončení hovoru se přehrávání obnoví.
- Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete na dálkovém ovladači stisknutím tlačítka **⏮** / **⏭** přeskočit skladbu nebo stisknutím tlačítka **⏸** pozastavit/obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth a provést spárování s novým zařízením Bluetooth:
 - Dlouhým stisknutím tlačítka **Pair/ BT (Párování/BT)** na dálkovém ovladači odpojte zařízení Bluetooth a přejděte do režimu párování.




Poznámka

- V otevřeném prostoru bez překážek je maximální provozní dosah mezi soundbarem a zařízením Bluetooth přibližně 10 metrů.
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Streamování hudby může být narušeno překážkami mezi zařízením a soundbarem, jako jsou například zdi, kovové kryty zakrývající zařízení, nebo další zařízení na stejné frekvenci, která se vyskytují v blízkosti.
- Pokud v režimu Bluetooth jednotka nepřehrává zvuk, po cca 15 minutách se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Jak deaktivovat port bezdrátové sítě: Přepněte na jiný režim stisknutím tlačítka Zdroj.

Připojení přes USB

Vychutnejte si přehrávání zvuku z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, USB flash disk apod.

- 1 Zapojte zařízení USB.

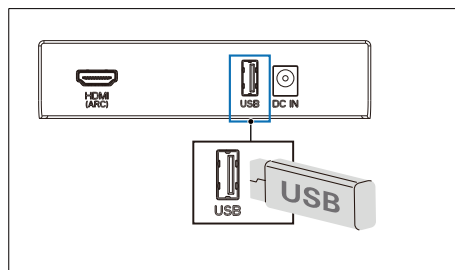

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **↵** (Zdroj) na jednotce nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači vyberte režim **USB**.
 - Kontrolka LED [USB] se rozsvítí bíle.
- 3 Během přehrávání:

Tlačítko	Akce
⏭	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání
⏮ / ⏭	Přeskočit na předchozí skladbu / Přeskočit na další skladbu



Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání



Přeskočit na předchozí skladbu
Přeskočit na další skladbu



Tipy

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení USB.
- Pokud používáte prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo multifunkční čtečku karet USB, nemusí být paměťové zařízení USB rozpoznáno.
- Během čtení souborů paměťové zařízení USB nevyjímejte.
- Produkt podporuje zařízení USB s pamětí o velikosti až 128 GB.
- Produkt dokáže přehrávat soubory formátů MP3, WAV a FLAC.
- Podporuje port USB: 5 V $\pm$ 500 mA.
- Pokud v režimu USB jednotka nepřehrává zvuk, po cca 15 minutách se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Připojení přes HDMI ARC

Ujistěte se, že je jednotka připojena k televizoru nebo zvukovému zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  (Zdroj) na jednotce nebo stisknutím tlačítek **HDMI ARC** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim.
→ Indikátor na soundbaru ukazuje, který režim je právě aktivní.

Stav	Stav indikátoru LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] svítí nebo bliká bíle

- 2 Funkce přehrávání můžete ovládat přímo pomocí zvukového zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítek +/- (Hlasitost) nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Tip

- Pokud v režimu **HDMI ARC** nevychází z jednotky žádný zvuk a bliká stavová kontrolka, může být na zdrojovém zařízení (např. televizor, DVD nebo Blu-ray přehrávač) nutné aktivovat výstup PCM.
- Spotřeba energie v poh. režimu při připojení k síti: < 2,0 W
- Pokud v režimu HDMI (ARC) soundbar nepřehrává zvuk, po cca 15 minutách se přepne do síťového pohotovostního režimu.

5 Specifikace produktu



Poznámka

- Technické údaje a vzhled se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth

Profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Verze Bluetooth	V 5.4
Frekvenční pásmo Bluetooth	2402–2480 MHz
Výkon vysílače	≤ 4 dBm

Zesilovač

Výstupní výkon	2 × 15 W při THD + N ≤ 10 %
----------------	--------------------------------

Soundbar

Adaptér	Vstup:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Výstup:	15,0 V — 1,6 A, 24 W 
Spotřeba energie		15 W
Spotřeba v pohotovostním režimu		< 0,5 W
Spotřeba při připojení k síti		< 2,0 W
USB		5 V — 500 mA
Kmitočtová charakteristika		50 Hz až 18 kHz
Impedance		4 Ω

Rozměry (š × v × h)	760 × 64 × 87 mm
Hmotnost	1,45 kg
Provozní teplota	0–40 °C

Dálkový ovladač

Vzdálenost/úhel	6 m / 30°
Typ baterie	AAA (1,5 V, 2×)

Podporované audio formáty

HDMI ARC
• PCM 2kanálové
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Odstraňování problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte výrobek opravovat sami. Pokud máte při používání tohoto výrobku problémy, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující možnosti. Pokud problémy přetrvávají, vyhledejte podporu na adrese www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na hlavní jednotce nefungují.

- Jednotku na několik minut odpojte od zdroje napájení a poté ji opět připojte.

Výrobek nemá napájení

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce střídavého proudu napětí.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na soundbaru zapněte soundbar.

Zvuk

Z reproduktoru soundbaru nevychází zvuk.

- Připojte audio kabel ze soundbaru k televizoru nebo jiným zařízením. Samostatné zvukové připojení však nepotřebujete, pokud:
 - jsou soundbar a televizor propojeny pomocí připojení HDMI ARC nebo
 - je ke konektoru HDMI in (Vstup HDMI) na soundbaru připojeno zařízení.

- Na dálkovém ovladači vyberte správný zvukový vstup.
- Ujistěte se, že soundbar není ztlumený.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení (viz část „Reset na tovární nastavení“)

Zkreslený zvuk nebo ozvěna

- Pokud pomocí tohoto výrobku přehráváte zvuk z televizoru, ujistěte se, že je televizor ztlumený.

Bluetooth

Zařízení k soundbaru nelze připojit.

- Zařízení nepodporuje kompatibilní profily požadované pro chod soundbaru.
- V zařízení nemáte povolenou funkci Bluetooth. Informace o zapnutí této funkce naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte jej správně.
- Soundbar je již připojen k jinému zařízení Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je špatná.

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k soundbaru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a soundbarem.

V zařízení Bluetooth se mi nedaří najít název této jednotky Bluetooth.

- Zkontrolujte, zda je v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
- Jednotku zkuste se zařízením Bluetooth znovu spárovat.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Před stisknutím tlačítka pro ovládání přehrávání nejprve vyberte správný zdroj.
- Redukujte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii tak, aby byly její póly (+/–) umístěny podle označení.
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač, namířte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Soundbar se vypíná.

- Pokud je úroveň externího vstupního signálu jednotky příliš nízká, jednotka se po 15 minutách automaticky vypne. Zvyšte úroveň hlasitosti externího zařízení.

7 Ochranné známky



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností MMD Hong Kong Holding Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží jejich příslušným vlastníkům.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější aktualizace a dokumenty naleznete na adrese

www.Philips.com/support. Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedna z jejích přidružených společností je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem za tento výrobek.