

PHILIPS

Sistem Soundbar

Seria 4000

TAB4000



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență accesând

www.philips.com/support

Cuprins

1 Instrucțiuni importante de siguranță	3
Siguranță	3
Protejarea produsului dumneavoastră	4
Protejarea mediului înconjurător	4
Declarație de conformitate	5
Ajutor și asistență	5

2 Sistemul dvs. soundbar	5
Conținutul cutiei	5
Putere	6
Unitatea principală	6
Conectori	6
Telecomandă	7
Pregătiți telecomanda	8
Poziționare	9
Montare pe perete	9

3 Conectarea	10
Conectarea prin HDMI ARC	10
Conectarea la sursa de alimentare	11

4 Utilizarea sistemului dvs. soundbar	11
Pornirea și oprirea	11
Alegerea sursei	12
Selectarea efectului egalizatorului (EQ)	12
Reglarea volumului	12
Resetare la setările din fabrică	13
Funcționare Bluetooth	13
Operarea prin USB	14
Funcționare HDMI ARC	15

5 Specificațiile produsului	16
------------------------------------	-----------

6 Depanare	17
-------------------	-----------

7 Mărci comerciale	18
---------------------------	-----------

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile privind siguranța. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

Siguranță



Simbolul indică tensiunea c.c.



Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare!

Risc de electrocutare sau incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiuni, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priza electrică.
- Nu expuneți niciodată produsul și accesoriile la ploaie sau apă. Nu așezați niciodată recipiente cu lichid, cum ar fi vase, în apropierea televizorului. Dacă sar stropi pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priza electrică. Contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru a solicita verificarea produsului înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură și nici în lumina directă a soarelui.
- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale produsului.

- În cazul în care ștecărul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare a aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- Bateria (acumulatorul sau bateriile instalate) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele asemenea.
- Deconectați produsul de la priza electrică înainte de furtuni cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.
- Utilizați produsul în climate tropicale și/ sau moderate.

Risc de scurtcircuit sau incendiu!

- Pentru identificare și specificații de alimentare, consultați plăcuța cu date tehnice aflată în partea posterioară sau de jos a produsului.
- Înainte de a conecta produsul la priza electrică, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea posterioară sau de jos a produsului. Nu conectați niciodată produsul la priza electrică dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Pentru montarea pe perete, acest produs trebuie să fie fixat în siguranță pe perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Utilizați numai consola de montare pe perete furnizată (dacă este disponibilă). Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări corporale sau daune. Dacă aveți întrebări, contactați Serviciul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Nu așezați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.

- Dacă produsul este transportat la temperaturi sub 5 °C, înainte de a-l conecta la priza electrică, despachetați-l și așteptați până când temperatura acestuia ajunge la temperatura camerei.
- Unele componente ale acestui produs pot fi fabricate din sticlă. Manevrați-le cu grijă pentru a evita să vă răniți sau să deteriorați echipamentul.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin patru inci pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale produsului.

ATENȚIONARE privind utilizarea bateriei

- **ATENȚIE:** Există riscul unei explozii în cazul înlocuirii greșite a bateriei. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalente.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie reciclate sau eliminate conform instrucțiunilor locale și naționale.
- Instalați corect toate bateriile, cu + și - conform marcajelor de pe aparat.
- Nu combinați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu combinați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (Ni-CD, Ni-MH etc.).
- Bateria (bateriile sau acumulatorul) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele asemenea.
- Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor fierbinte și nici nu striviți sau tăiați mecanic bateria.
- Pentru a evita supunerea bateriei unei presiuni a aerului extrem de reduse.



Notă

- Eticheta cu date tehnice este lipită pe partea inferioară sau posterioară a echipamentului.

Protejarea produsului dumneavoastră

Utilizați numai lavete din microfibră pentru a curăța produsul.

Protejarea mediului înconjurător

Casarea produsului și a bateriilor vechi



Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2013/56/UE care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere normale.

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere normale. Scoaterea din uz corectă a produselor și bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Scoaterea bateriilor de unică folosință

Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea privind instalarea bateriei.

Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității europene.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/UE și ale Regulamentelor privind echipamentele radio din Marea Britanie SI 2017 nr. 1206. Puteți găsi Declarația de conformitate pe www.philips.com/support.

Ajutor și asistență

Pentru asistență online extinsă, vizitați www.philips.com/support pentru:

- a descărca manualul de utilizare și ghidul de inițiere rapidă
- a urmări videoclipuri instrucționale (disponibile numai pentru anumite modele)
- a găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- a ne trimite o întrebare prin e-mail
- a discuta pe chat cu reprezentantul de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba, apoi introduceți numărul modelului produsului.

Alternativ, puteți contacta Serviciul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a ne contacta, notați numărul de model și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații în partea posterioară sau de jos a produsului.

2 Sistemul dvs. soundbar

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul soundbar la www.philips.com/support.


Conținutul cutiei

Verificați și identificați articolele din pachet:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • Sistem Soundbar | x 1 |
| • Telecomandă | x 1 |
| • Kit de montare pe perete | x 1 |
| • Șablon de montare pe perete | x 1 |
| • Adaptor | x 1 |
| • Ghid de inițiere rapidă | x 1 |
| • Card de garanție | x 1 |
| • Fișă de siguranță | x 1 |



Sistem Soundbar




Telecomandă
(2 baterii AAA)



Șuruburi de montare pe perete x2
Ancore de perete x2



Șablon de montare pe perete

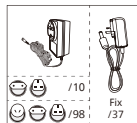

Adaptor de c.a. *
(pentru soundbar)



Ghid de pornire rapidă
Card de garanție/Fișă de siguranță

- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest manual de utilizare sunt doar în scop ilustrativ, aspectul produsului real poate varia.

Putere

Tipul de adaptor și ștecă variază în funcție de regiune.


- Model adaptor: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Producător: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Notă

- Pentru sursele de alimentare aplicabile, consultați instrucțiunile de utilizare.

Unitatea principală

Această secțiune oferă o prezentare generală a unității principale.

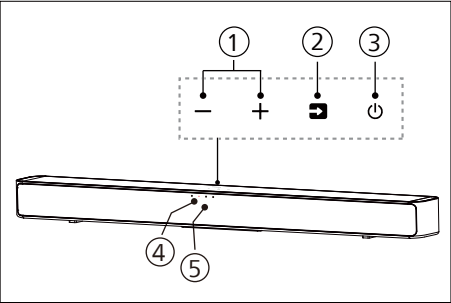

- ① +/- (Volum)
Măriți sau reduceți volumul.
- ② (Sursă)
Selectați o sursă de intrare pentru soundbar. Sursa implicită este HDMI ARC.
- ③ (Standby-Pornit)
 - Porniți sistemul soundbar sau comutați-l în standby.
 - Țineți apăsat timp de 8 secunde în timp ce este pornit pentru a activa sau dezactiva funcția de Standby automată (15 minute standby automat).

Stare	Stare LED
Activați oprirea automată	LED-ul standby clipește rapid
Dezactivați oprirea automată	LED-ul standby clipește lent


- ④ Indicatorul LED al sistemului Soundbar
Comutați sursa de redare – indicatorul frontal se aprinde corespunzător. Indicatorul luminos de pe partea frontală a unității principale va indica modul activ.

Stare	Stare LED
USB	[USB] Alb continuu
Standby	[Standby] Roșu continuu
BT(Bluetooth) • Conectat • deconectat	[BT] Alb continuu [BT] Alb intermitent
HDMI ARC • Acceptată • Neacceptată	[HDMI ARC] Alb continuu [HDMI ARC] Alb intermitent

- ⑤ Senzor de telecomandă

Conectori


Această secțiune oferă o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. soundbar.

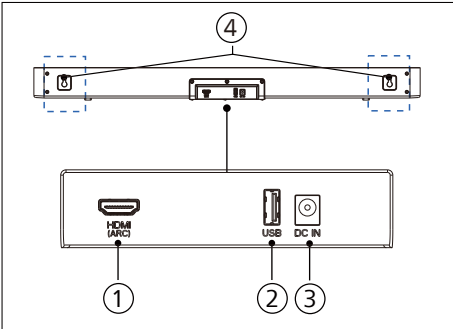

- ① **HDMI out (ARC) (Ieșire HDMI (ARC))**
Conectați-vă la intrarea HDMI (ARC) de pe televizor.
- ② **USB**
 - Conectați la un dispozitiv de stocare USB pentru a reda conținut audio.
 - Actualizați software-ul acestui produs.
- ③ **DC in (Intrare c.c.)**
Conectați-vă la adaptor.
- ④ **Fantă pentru suport de perete.**

Telecomandă

Această secțiune oferă o prezentare generală a telecomenzii.

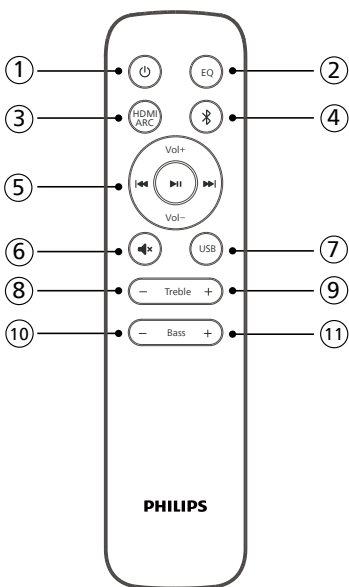

- ① **Buton (Standby-Pornit)**
 - Porniți sistemul soundbar sau comutați-l la standby.
- ② **EQ (Mod)**
Selectați dintre cele patru moduri EQ: Film/Muzică/Voce/Stadion.

- ③ **HDMI ARC**
Comutați sursa la conexiunea HDMI ARC.
- ④ **Bluetooth**
Apăsați scurt pentru a comuta la sursa Bluetooth. Sistemul soundbar se va reconecta la ultimul dispozitiv asociat, dacă este disponibil. Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a-l deconecta de la toate dispozitivele Bluetooth și a intra în modul de asociere.
- ⑤ **Navigation (Înapoi/Înainte)**
Treceți la piesa anterioară sau următoare în modul USB/BT.
Redare/Pauză
Porniți, întrerupeți sau reluați redarea în modul USB/BT.
VOL+ / VOL- (Volumul sistemului)
Măriți/reduceți nivelul volumului sistemului.
- ⑥ **Mute**
Dezactivați sunetul sau restabiliți volumul.
- ⑦ **USB**
Comutați sursa audio la conexiunea USB.
- ⑧ **- Treble (- Sunete înalte)**
Reduceți volumul sunetelor înalte ale sistemului soundbar.
- ⑨ **+ Treble (+ Sunete înalte)**
Măriți volumul sunetelor înalte ale sistemului soundbar.
- ⑩ **-Bass (-Bas)**
Reduceți volumul sunetelor joase ale sistemului soundbar.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Măriți volumul sunetelor joase ale sistemului soundbar.


Pregătiți telecomanda

- Telecomanda furnizată permite operarea unității de la distanță.
- Chiar dacă telecomanda este acționată în intervalul operațional de 19,7 ft (6 m), este posibil ca aceasta să nu funcționeze dacă există obstacole între unitate și telecomandă.
- Dacă telecomanda este acționată în apropierea altor produse care generează raze infraroșii sau dacă alte dispozitive de telecomandă care utilizează raze infraroșii sunt utilizate în apropierea unității, este posibil să funcționeze incorect. Viceversa, este posibil ca celelalte produse să funcționeze incorect.

Înlocuiți bateria telecomenzii

Glisiți pentru a scoate capacul compartimentului pentru baterii, introduceți 2 baterii AAA (1,5 V) respectând polaritatea corectă, apoi glisați capacul compartimentului pentru baterii înapoi în poziție.

- Asigurați-vă că terminalele (+) și (-) ale bateriilor corespund terminalelor (+) și (-) indicate în compartimentul bateriilor.

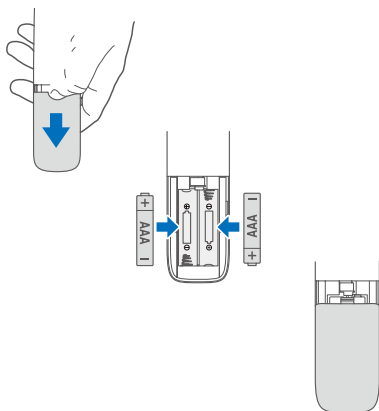


Precauții privind bateriile


- Asigurați-vă că introduceți bateriile cu polaritățile „⊕” pozitive și negative „⊖” corecte.
- Utilizați baterii de același tip. Nu utilizați niciodată tipuri de baterii diferite împreună.
- Se pot utiliza baterii atât reîncărcabile, cât și nereîncărcabile. Consultați măsurile de precauție de pe etichetele acestora.
- Protejați-vă unghiile când scoateți capacul bateriei și bateria.
- Aveți grijă să nu scăpați telecomanda.
- Protejați telecomanda împotriva impacturilor.
- Nu vărsați apă sau lichid pe telecomandă.
- Nu puneți telecomanda pe un obiect umed.
- Nu lăsați telecomanda în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură excesivă.
- Scoateți bateria din telecomandă dacă nu o veți utiliza o perioadă lungă de timp, deoarece pot apărea coroziune sau scurgeri ale lichidului bateriei, care pot avea ca rezultat vătămări corporale și/sau daune materiale și/sau incendii.
- Nu utilizați alte baterii decât cele specificate
- Nu combinați baterii noi cu baterii vechi.
- Nu reîncărcați niciodată bateriile decât dacă aveți certitudinea că sunt de tip reîncărcabil.

Poziționare

Poziționați sistemul soundbar conform indicațiilor mai jos.

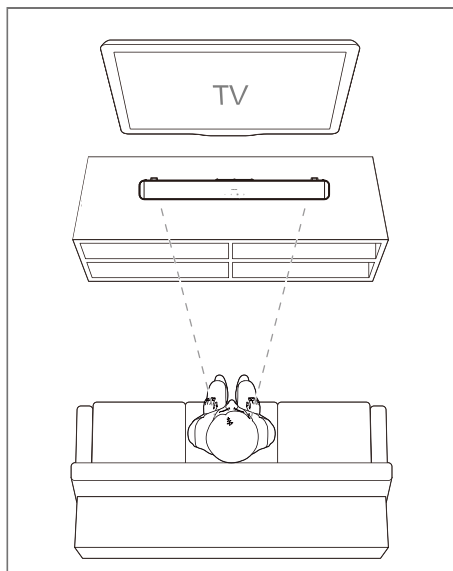

Lungime/diametru șurub

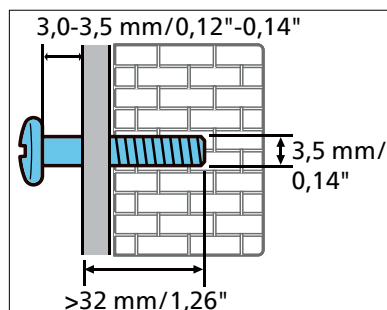

Înălțimea recomandată pentru montarea pe perete

Se recomandă să instalați mai întâi televizorul și apoi să montați sistemul soundbar pe perete. Dacă televizorul este deja montat, montați pe perete sistemul soundbar la o distanță de 50 mm/2,0" față de partea de jos a televizorului.



AVERTISMENT!


- Pentru a preveni vătămrile corporale, acest aparat trebuie să fie fixat în siguranță pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Înălțimea recomandată pentru montarea pe perete: $\leq 1,5$ metri.

Montare pe perete



Notă

- Montarea incorectă pe perete poate duce la accidente, vătămări corporale sau daune. Dacă aveți întrebări, contactați Serviciul de asistență pentru clienți din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate susține greutatea sistemului soundbar.
- Înainte de montarea pe perete, nu trebuie să scoateți picioarele din cauciuc din partea inferioară a sistemului soundbar, deoarece acestea nu pot fi montate la loc.
- În funcție de tipul de montare pe perete, asigurați-vă că utilizați șuruburi cu lungime și diametru adecvate.
- Verificați dacă la portul USB de pe spatele sistemului soundbar este conectat un dispozitiv USB. Dacă descoperiți că dispozitivul USB conectat interferează cu consola de perete, trebuie să utilizați un alt dispozitiv USB de dimensiune corespunzătoare.

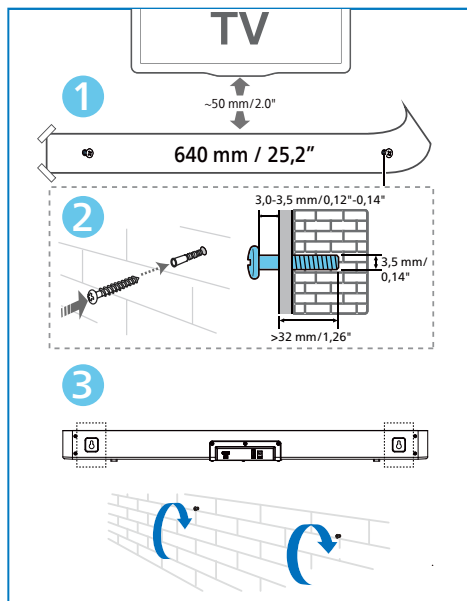

- 1 Realizați 2 orificii paralele (diametru 3-8 mm fiecare) pe perete.
 - ↳ Distanța dintre găuri trebuie să fie: **640 mm**.
 - ↳ Vă puteți referi la dimensiune pentru a ajuta la poziționarea orificiilor pe perete.
- 2 Fixați diblurile și șuruburile în orificii.
 - ↳ Asigurați-vă că lăsați un spațiu de **3,0-3,5 mm** între perete și capul șurubului.
- 3 Prindeți sistemul soundbar pe șuruburile de fixare.

3 Conectarea

Această secțiune vă ajută să conectați sistemul soundbar la un televizor și la alte dispozitive și apoi să îl configurați.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale sistemului soundbar și ale accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă.

Notă


- Pentru identificare și specificații de alimentare, consultați plăcuța cu date tehnice aflată în partea posterioară sau de jos a produsului.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiuni, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priza electrică.

Conectarea prin HDMI ARC

Sistemul soundbar acceptă HDMI cu canal de retur audio (ARC). Dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcția HDMI ARC, puteți auzi sunetul televizorului prin sistemul soundbar utilizând un singur cablu HDMI.

- 1 Activați operațiunile HDMI-CEC de pe televizor. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului

Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate avea o etichetă diferită. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

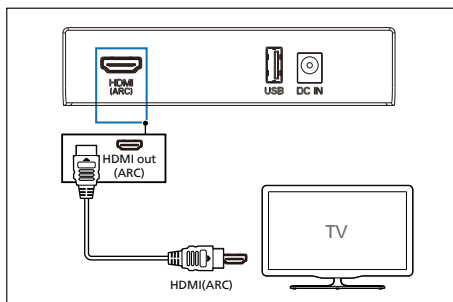

- 2 Utilizând un cablu HDMI de mare viteză, conectați conectorul **HDMI ARC** de pe sistemul soundbar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.




Notă

- Televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu funcțiile HDMI CEC și ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie să fie pornite.
- Metoda de setare a funcțiilor HDMI CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii despre funcția ARC, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Asigurați-vă că utilizați cablurile HDMI care pot accepta funcția ARC.

Conectarea la sursa de alimentare

- Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a., asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
 - Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe partea posterioară sau de jos a unității.
- 1 Conectați cablul de alimentare la mufa c.c.~ a unității și apoi la o priză electrică.

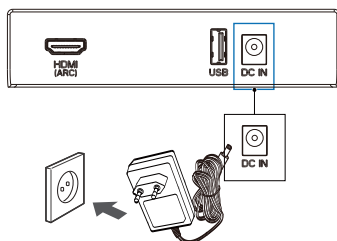

* Adaptorul și tipul de priză variază în funcție de regiune.

4 Utilizarea sistemului dvs. soundbar

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul soundbar pentru a reda conținut audio de la dispozitivele conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați sistemul soundbar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Pornirea și oprirea

- Când conectați pentru prima dată unitatea la priza principală, unitatea va fi în modul **STANDBY**. Indicatorul [Standby] se aprinde.
- Apăsăți butonul  de pe telecomandă sau de pe unitatea principală pentru a porni sau opri unitatea principală.
- Deconectați ștecherul principal de la priza principală dacă doriți să opriți complet unitatea.

Standby automat

Unitatea trece automat în modul de așteptare după aproximativ 15 minute dacă televizorul sau unitatea externă este deconectată sau oprită.

- Pentru a opri complet unitatea, scoateți ștecherul din priza electrică.
- Opriți complet unitatea pentru a economisi energie atunci când nu o utilizați.

Alegerea sursei

- 1 Pentru a selecta modul dorit, apăsați de mai multe ori butonul  de pe unitate sau apăsați butoanele **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT (Asociere/BT)** de pe telecomandă.

Indicatorul luminos de pe sistemul soundbar va indica modul activ.


Stare	Stare LED
USB	[USB] Alb continuu
Standby	[Standby] Roșu continuu
Pair/BT • Conectat • deconectat	[BT] Alb continuu [BT] Alb intermitent
HDMI ARC • Acceptată • Neacceptată	[HDMI ARC] Alb continuu [HDMI ARC] Alb intermitent

Selectarea efectului egalizatorului (EQ)

Selectați modurile de sunet predefinite potrivite pentru videoclipurile sau piesele dvs. muzicale.

- 1 Apăsați butonul **EQ** de pe telecomandă pentru a selecta efectele presetate ale egalizatorului pe care le doriți. Modul implicit este Film
- **Movie (Film)** (4 LED-uri aprinse): Creați o experiență audio surround. Ideal pentru a viziona filme.
 - **Music (Muzică)** (3 LED-uri aprinse): Creați sunet stereo pe două sau mai multe canale. Ideal pentru a asculta muzică.
 - **Voice (Voce)** (3 LED-uri aprinse): Creați un efect audio prin care vocea umană este mai clară și mai pronunțată pentru ascultare.

- **Stadium (Stadion)** (2 LED-uri aprinse): Creați o atmosferă ca și cum ați urmări un joc sportiv pe un stadion.

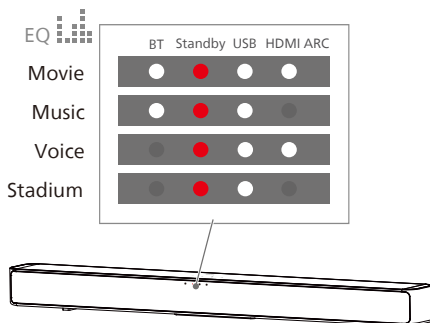


Reglarea volumului

Când reglați volumul sistemului soundbar, indicatorul de stare va mări/reduce cantitatea de lumină. Stabiliți nivelul de volum curent al sistemului soundbar în funcție de lumina/lumina intermitentă corespunzătoare.


Reglarea volumului

- 1 Apăsați **+/-** de pe sistemul soundbar sau pe **Vol+ / Vol-** de pe telecomandă pentru a mări/reduce nivelul volumului.

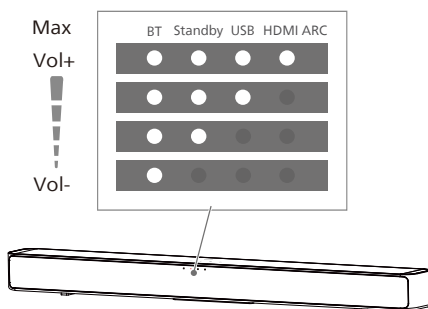


Reglați volumul înaltelor și basului

- 2 Apăsați **-Bass + (-Bas +)**
Apăsați **-Bass + (-Bas +)** de pe telecomandă pentru a mări/reduce nivelul volumului sunetelor joase.

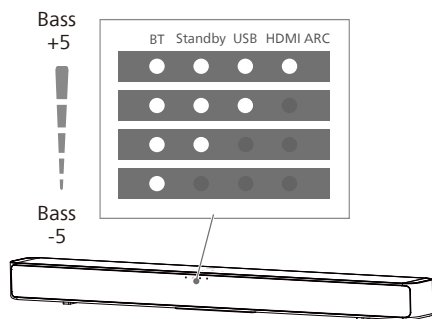

- 3 Apăsați **-Treble + (-Sunete înalte +)**
Apăsați **-Treble + (-Sunete înalte +)** de pe telecomandă pentru a mări/reduce volumul sunetelor înalte.

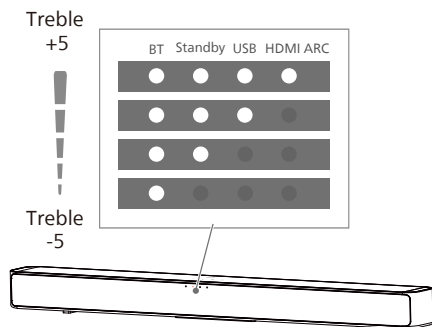

Nivelul sunetelor joase/sunetelor înalte este setat implicit la 0.

Resetare la setările din fabrică

Resetarea dispozitivului la setările implicite.

- 1 Porniți sistemul soundbar.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tastele locale + și - timp de 8 secunde. După ce toate LED-urile se aprind timp de 5 secunde, LED-ul [Standby] este roșu continuu.
- 3 Sistemul soundbar intră în starea ARC după repornire.

Funcționare Bluetooth

Folosiți Bluetooth pentru a vă conecta sistemul soundbar la dispozitivul dvs. Bluetooth (cum ar fi iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android sau laptop), după care puteți asculta fișierele audio stocate pe dispozitiv prin difuzoarele sistemului soundbar.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP, AVRCP și dispune de Bluetooth versiunea 5.0 + EDR.
 - Intervalul maxim de funcționare dintre sistemul soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 ft).
- 1 Apăsați butonul  de pe unitate sau apăsați butonul **Pair/BT (Asociere/BT)** de pe telecomandă pentru a comuta bara de sunet la modul Bluetooth.
→ Indicatorul [BT] va clipi.

- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **Philips TAB4000** pentru a realiza conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru informații despre cum se activează Bluetooth).
→ În timpul conexiunii, indicatorul [BT] va clipi.
- 3 Așteptați până când auziți mesajul vocal de la soundbar.
→ Dacă este conectat cu succes, indicatorul [BT] se va aprinde continuu.
- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul Bluetooth.
 - În timpul redării, dacă primește un apel, redarea muzicii se întrerupe. Redarea este reluată după încheierea apelului.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă profilul AVRCP, pe telecomandă puteți apăsa **⏮ / ⏭** pentru a sări la o pistă sau apăsați **⏸** pentru a întrerupe/relua redarea.
- 5 Pentru a deconecta conexiunea Bluetooth și a asocia un nou dispozitiv Bluetooth:
→ Țineți apăsat butonul **Pair/BT (Asociere/BT)** de pe telecomandă pentru a anula conexiunea Bluetooth și a accesa modul de asociere.


Notă

- Într-un spațiu liber, fără obstacole, intervalul maxim de funcționare dintre sistemul soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 ft).
- Nu se garantează compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth.
- Redarea muzicii poate fi întreruptă de obstacole între dispozitiv și sistemul soundbar, cum ar fi pereți, carcase metalice care acoperă dispozitivul sau alte dispozitive din apropiere care funcționează pe aceeași frecvență.
- În modul Bluetooth, unitatea va intra automat în modul standby după aproximativ 15 minute, dacă nu are redare audio.
- Cum se dezactivează portul de rețea wireless: Apăsați butonul de sursă pentru a trece la alte moduri.

Operarea prin USB

Ascultați de pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un player MP3, dispozitiv de stocare flash USB etc.

- 1 Introduceți dispozitivul USB.

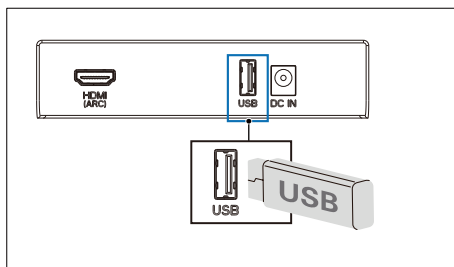

- 2 Apăsați de mai multe ori pe butonul **▶** de pe unitate sau apăsați butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
→ [USB] Indicator LED alb continuu.

3 În timpul redării:

Buton	Acțiune
▶▶	Porniți, întrerupeți sau reluați redarea
◀◀	Treceți la piesa anterioară
▶▶	Treceți la piesa următoare



Sugestii

- Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu anumite tipuri de dispozitive de stocare USB.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor de carduri multifuncțional USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare USB în timp ce se citesc fișierele.
- Acest produs poate suporta dispozitive USB cu până la 128 GB de memorie.
- Acest produs poate reda MP3, WAV, FLAC.
- Compatibilitate cu port USB: 5V = 500 mA.
- În modul USB, unitatea va intra automat în modul de așteptare după aproximativ 15 minute, dacă nu are redare audio.

Funcționare HDMI ARC

Asigurați-vă că unitatea este conectată la televizor sau la dispozitivul audio.

- 1 Apăsăți butonul  în mod repetat de pe unitate sau apăsați butoanele **HDMI ARC** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.
 - ↳ Indicatorul luminos de pe sistemul soundbar va indica modul activ.

Stare	Starea LED-ului
HDMI ARC	[HDMI ARC] Alb continuu sau intermitent

- 2 Efectuați operațiuni direct pe dispozitivul audio pentru a seta funcțiile de redare.
- 3 Apăsăți butoanele +/- (volum) pentru a regla volumul la nivelul dorit.



Sfat

- În modul **HDMI ARC**, dacă nu există ieșire de sunet de la unitate și indicatorul de stare clipește, poate fi necesar să activați ieșirea semnalului PCM pe dispozitivul sursă (e.g.TV, DVD sau player Blu-ray).
- Consum de energie în modul standby în rețea < 2,0 W
- În modul HDMI (ARC), va intra în modul standby al rețelei după aprox. 15 minute, dacă nu există nicio redare audio în curs.

5 Specificațiile produsului

Notă

- Specificațiile și modelul pot fi modificate fără preaviz.

Bluetooth

Profiluri Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versiune Bluetooth	V 5.4
Bandă de frecvență Bluetooth	2402-2480 MHz
Puterea transmițătorului	≤ 4 dBm

Secțiune amplificator

Putere de ieșire	15 W × 2 @THD+N≤10%;
------------------	-------------------------

Sistem Soundbar

Adaptor	Intrare:	100-240 V~
	Ieșire:	50/60 Hz, 0,8 A, 15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \bullet \diamond$
Consum de energie		15 W
Consum în standby		< 0,5 W
Consumul de energie în rețea		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Răspuns frecvență		50Hz - 18KHz
Impedanță		4 Ω
Dimensiuni (L x Î x A)		760 x 64 x 87 mm
Greutate		1,45 kg
Temperatură de funcționare		0°C - 40°C

Telecomandă

Distanță/Unghi	6 m/30°
Tip de baterie	AAA (1,5V x 2)

Formate audio acceptate

HDMI ARC
• PCM 2 canale
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Depanare



Avertisment

- Risc de electrocutare. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru ca garanția să rămână valabilă, nu încercați niciodată să reparați singur(ă) produsul. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea acestui produs, consultați indicațiile de mai jos de a solicita service. Dacă aveți o problemă, solicitați asistență la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Butoanele de pe unitatea principală nu funcționează.

- Deconectați de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi conectați din nou.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul c.a.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza de c.a.
- Apăsați butonul  de pe telecomandă sau de pe sistemul soundbar pentru a porni sistemul soundbar.

Sunet

Nu se redă sunet din difuzorul sistemului soundbar.

- Conectați cablul audio de la sistemul soundbar la televizor sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - sistemul soundbar și televizorul sunt conectate prin conexiune HDMI ARC sau

- este conectat un dispozitiv la conectorul de intrare HDMI de pe sistemul soundbar.

- Selectați intrarea audio corectă de pe telecomandă.
- Asigurați-vă că sistemul soundbar nu are sunetul dezactivat.
- Resetați acest produs la setările din fabrică (consultați „Resetarea la setările din fabrică”)

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați conținut audio de la televizor prin acest produs, asigurați-vă că sunetul televizorului nu este dezactivat.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta cu sistemul soundbar.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru sistemul soundbar.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a afla cum se activează funcția.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați corect dispozitivul.
- Sistemul soundbar este deja conectat la un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

Calitatea sunetului redat de pe un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Conexiunea Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de sistemul soundbar sau îndepărtați eventualele obstacole dintre dispozitiv și sistemul soundbar.

Nu găsesc numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul meu Bluetooth.

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul Bluetooth.
- Asociați din nou unitatea cu dispozitivul Bluetooth.

Telecomanda nu funcționează.

- Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, selectați mai întâi sursa corectă.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile sale (+/-) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității.

Sistemul soundbar se oprește.

- Când nivelul semnalului de intrare extern al unității este prea scăzut, unitatea se va opri automat în 15 minute. Măriți nivelul volumului dispozitivului dvs. extern.

7 Mărci comerciale



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Celelalte mărci comerciale sau nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Vizitați www.Philips.com/support pentru cele mai recente actualizări și documente. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează cu licență.

Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited, sau una dintre filialele sale și MMD Hong Kong Holding Limited, este garantul în legătură cu acest produs.