

PHILIPS

Ηχομπάρα

Σειρά 4000

TAB4000



Εγχειρίδιο χρήσης

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα του προϊόντος	4
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	5
	Δήλωση συμμόρφωσης	5
	Βοήθεια και υποστήριξη	5
2	Η ηχομπάρα σας	6
	Τι περιέχει η συσκευασία	6
	Ισχύς	6
	Κύρια μονάδα	6
	Υποδοχές σύνδεσης	7
	Τηλεχειριστήριο	8
	Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	8
	Τοποθέτηση	10
	Επιτοίχια τοποθέτηση	10
3	Σύνδεση	11
	Σύνδεση σε HDMI ARC	11
	Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	12
4	Χρήση της ηχομπάρας	12
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	12
	Επιλογή πηγής	13
	Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)	13
	Ρύθμιση της έντασης ήχου	13
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	14
	Λειτουργία Bluetooth	14
	Λειτουργία USB	15
	Λειτουργία HDMI ARC	16
5	Προδιαγραφές προϊόντος	17
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
7	Εμπορικά σήματα	19

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Ασφάλεια



Το σύμβολο υποδεικνύει τάση DC.



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώσετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών για να ελέγξει το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα που υπάρχουν στο προϊόν.

- Αν το φισ του καλωδίου ρεύματος ή άλλο βύσμα σύζευξης συσκευών χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα χρησιμοποιήσιμη.
- Η μπαταρία (τοποθετημένη συστοιχία ή μεμονωμένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταρτίδες.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να τραβάτε πάντα το φισ και ποτέ το καλώδιο.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροπικά ή/και ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιών στο προϊόν!

- Σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί καλά στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης (εάν είναι διαθέσιμο). Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια ρεύματος ή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν η μεταφορά του προϊόντος γίνει σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το και μην το συνδέσετε στην πρίζα μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στη θερμοκρασία του δωματίου.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και πρόκληση ζημιάς.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH κ.λπ.) μπαταρίες.
- Η μπαταρία (μεμονωμένες μπαταρίες ή συστοιχία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Δεν πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, ούτε να τις συνθλίβετε ή να τις τεμαχίζετε με μηχανικά μέσα.
- Η έκθεση των μπαταριών σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα πρέπει να αποφεύγεται.



Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πρέπει πάντα να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Πρέπει να βεβαιώνετε ότι οι οπές εξαερισμού του προϊόντος δεν καλύπτονται ποτέ από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση της μπαταρίας

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αντικατάσταση των μπαταριών δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν αδειάσει ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κρατικές και τοπικές οδηγίες.
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως αναγράφονται στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με νέες.

Φροντίδα του προϊόντος

Για τον καθαρισμό του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πανί με μικροΐνες.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών αφού παλιώσουν



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν πάνω σε ένα προϊόν υπάρχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ και η απόρριψή τους δεν μπορεί να γίνεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Φροντίστε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα για την εγκατάσταση των μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τις ραδιοπαρεμβολές.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ και των κανονισμών ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου SI 2017 αριθ. 1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στο www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε www.philips.com/support:

- κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- στείλτε σε εμάς μια ερώτηση μέσω email
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπο υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα επικοινωνίας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας. Προτού επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Η ηχομπάρας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε την ηχομπάρα σας στο www.philips.com/support.

Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα αντικείμενα της συσκευασίας:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Ηχομπάρα | x 1 |
| • Τηλεχειριστήριο | x 1 |
| • Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης | x 1 |
| • Πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης | x 1 |
| • Τροφοδοτικό | x 1 |
| • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | x 1 |
| • Κάρτα εγγύησης | x 1 |
| • Φύλλο ασφαλείας | x 1 |



- Οι φωτογραφίες, οι εικόνες και τα σχέδια που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση.

Ισχύς

Το τροφοδοτικό και ο τύπος του φισ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.


- Μοντέλο
προσαρμογέα: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Κατασκευαστής: Shenzhen Perect
Gallant Tec Co., Ltd.

Σημείωση

- Για τα σχετικά τροφοδοτικά, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

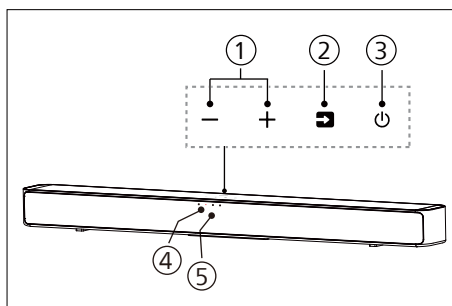

- 1 **+/- (Ένταση ήχου)**
Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
- 2 **Πηγή**
Επιλογή μιας πηγής εισόδου για την ηχομπάρα. Η προεπιλεγμένη πηγή είναι η HDMI ARC.
- 3 **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποίηση της ηχομπάρας ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε το παραπεταμένα για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).

Κατάσταση	Κατάσταση LED
Ενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση	Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει γρήγορα
Απενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση	Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει αργά


- ④ **Ενδεικτική λυχνία LED της ηχομπάρας**
Όταν αλλάζετε την πηγή αναπαραγωγής, η μπροστινή ενδεικτική λυχνία ανάβει αντίστοιχα. Η ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή πλευρά της κύριας μονάδας υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση LED
USB	[USB] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
Standby	[Standby] Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα
BT (Bluetooth) • Συνδεδεμένο • Αποσυνδεδεμένο	[BT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα [BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
HDMI ARC • Υποστηρίζεται • Δεν υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα [HDMI ARC] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

- ⑤ **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**

Υποδοχές σύνδεσης


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης που είναι διαθέσιμες στην ηχομπάρα.

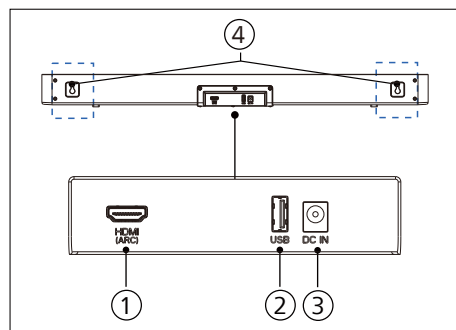

- ① **HDMI out (ARC) (Έξοδος HDMI (ARC))**
Συνδεθείτε στην είσοδο HDMI (ARC) της τηλεόρασης.
- ② **USB**
- Σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων.
 - Αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος.
- ③ **DC in (Είσοδος DC)**
Συνδεθείτε στον προσαρμογέα.
- ④ **Υποδοχή βραχίονα τοίχου.**

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

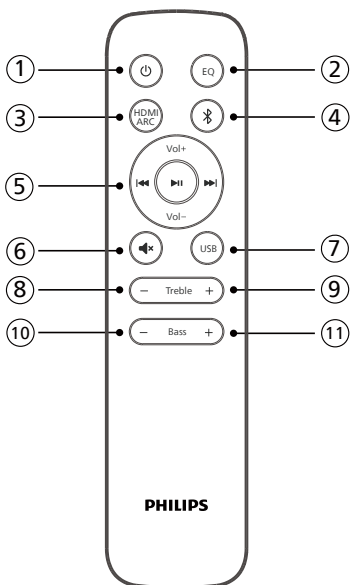

- ① **⏻ Κουμπί (Αναμονής-Ενεργοποίησης)**
 - Ενεργοποιήστε ή θέστε τη γραμμή ήχου σε κατάσταση αναμονής.
- ② **EQ (Λειτουργία)**

Επιλογή μιας από τις τέσσερις λειτουργίες EQ: Ταινία/Μουσική/Φωνή/Στάδιο.
- ③ **HDMI ARC**

Αλλαγή πηγής στη σύνδεση HDMI ARC.
- ④ **⌵**

Με στιγμιαίο πάτημα γίνεται αλλαγή στην πηγή Bluetooth. Η ηχομπάρα συνδέεται στην τελευταία συζευγμένη συσκευή, εάν αυτή είναι διαθέσιμη. Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να γίνει αποσύνδεση από όλες τις συσκευές Bluetooth και μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης.

- ⑤ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο / Επόμενο)**

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι στη λειτουργία USB/BT.

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής στη λειτουργία USB/BT.

VOL+ / VOL- (Ένταση ήχου συστήματος)
Αύξηση / μείωση της έντασης ήχου του συστήματος.
- ⑥ **🔊**

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης του ήχου.
- ⑦ **USB**

Αλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση USB.
- ⑧ **- Treble (Πρίμα)**

Μείωση έντασης των πρίμων της ηχομπάρας.
- ⑨ **+ Treble (Πρίμα)**

Αύξηση έντασης των πρίμων της ηχομπάρας.
- ⑩ **- Bass (Μπάσα)**

Μείωση έντασης των μπάσων της ηχομπάρας.
- ⑪ **+ Bass (Μπάσα)**

Αύξηση έντασης των μπάσων της ηχομπάρας.

Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο


- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του αποτελεσματικού εύρους 19,7 πόδια (6m), η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή εάν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες κοντά στη μονάδα, ενδέχεται να λειτουργεί εσφαλμένα. Και αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

Σύρτε και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (1,5 V) με τη σωστή πολικότητα και κατόπιν σύρετε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στη θέση του.

- Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στη θήκη μπαταριών.

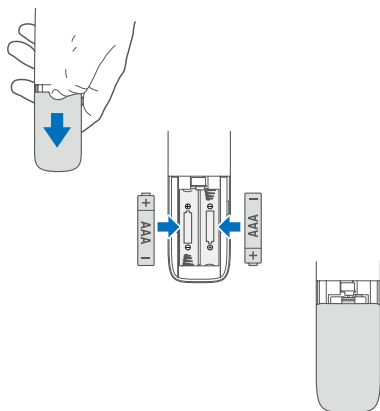


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μη επαναφορτιζόμενες είτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις προφυλάξεις που αναγράφονται στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.
- Μην αφήνετε τίποτα να χτυπήσει πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρέτε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση ή διαρροή υγρών από την μπαταρία και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που καθορίζονται
- Μην συνδυάζετε καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ μια μπαταρία χωρίς να επιβεβαιώσετε ότι είναι επαναφορτιζόμενου τύπου.

Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με σωστές θετικές "⊕" και αρνητικές "⊖" πολικότητες.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την ηχομπάρα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

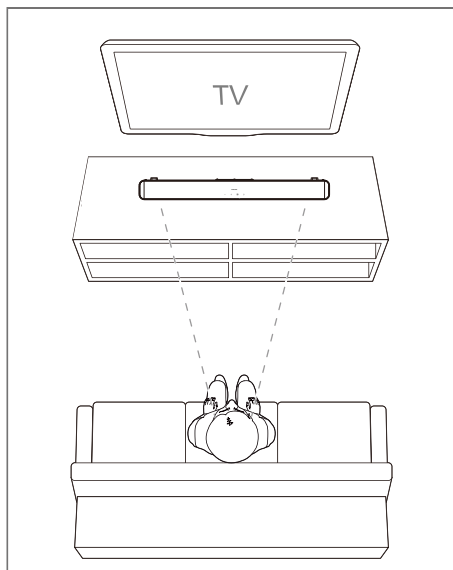


Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση

- Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της ηχομπάρας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ελαστικά πέλματα από το κάτω μέρος της ηχομπάρας. Αν αφαιρεθούν τα ελαστικά πέλματα, δεν θα μπορούν να στερεωθούν ξανά.
- Ανάλογα με τον τύπο της επιτοίχιας τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε αν η θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχομπάρας είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή USB. Εάν διαπιστώσετε ότι η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια τοποθέτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.

Μήκος/διάμετρος βιδών

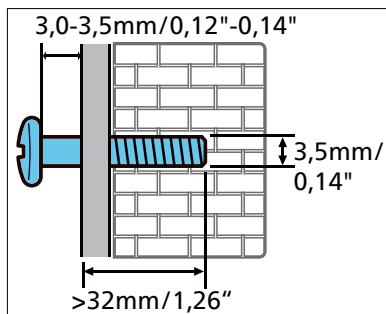


Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση, προτού τοποθετήσετε την ηχομπάρα στον τοίχο. Με προεγκατεστημένη την τηλεόραση, τοποθετήστε την ηχομπάρα σε απόσταση 50 mm/2,0" από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης: $\leq 1,5$ μέτρο.

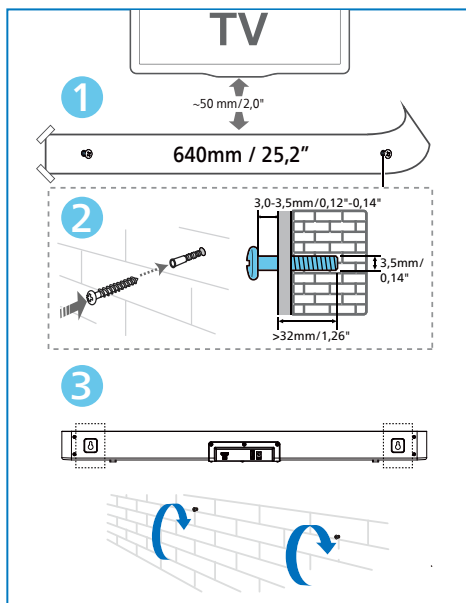

- 1 Τρυπήστε 2 παράλληλες οπές (διαμέτρου 3-8mm η κάθε μία) στον τοίχο.
 - ➔ Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι: **640mm**.
 - ➔ Μπορείτε να ανατρέξετε στο μέγεθος για να βοηθήσετε τη θέση των οπών διάτρησης στον τοίχο.
- 2 Στερεώστε τις καβίλιες και τις βίδες μέσα στις οπές.
 - ➔ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα κενό **3,0-3,5 mm** μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της βίδας.
- 3 Κρεμάστε την ηχομπάρα στις βίδες στερέωσης.

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε την ηχομπάρα σε μια τηλεόραση και σε άλλες συσκευές και, κατόπιν, να τη ρυθμίσετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις της ηχομπάρας και των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Σημείωση


- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώσετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

Σύνδεση σε HDMI ARC

Η ηχομπάρα υποστηρίζει συνδέσεις HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της ηχομπάρας, χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

- 1 Ενεργοποιήστε στην τηλεόραση τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης

Η υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση να μπορεί έχει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

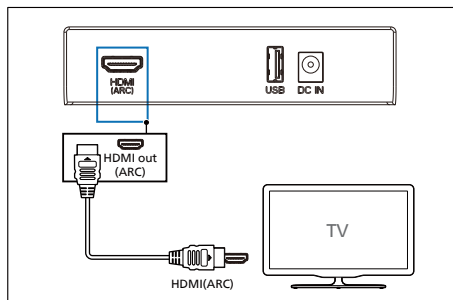


- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για να συνδέσετε την υποδοχή **HDMI ARC** της ηχομπάρας στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC. Οι λειτουργίες HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των λειτουργιών HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα καλώδια HDMI που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ARC.

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
 - Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **DC~** της μονάδας και κατόπιν σε μια πρίζα.

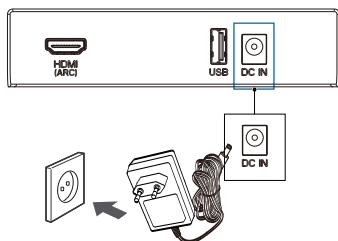

* Ο τύπος προσαρμογέα και βύσματος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

4 Χρήση της ηχομπάρας

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε την ηχομπάρα για την αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Προτού ξεκινήσετε

- Εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου στην ηχομπάρα ανάλογα με τις άλλες συσκευές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά τη μονάδα στην κύρια πρίζα, η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία [Standby] θα ανάψει.
- Πατήστε το  κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.
- Αποσυνδέστε το κύριο βύσμα από την κύρια πρίζα εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη μονάδα.

Αυτόματη αναμονή

Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν η τηλεόραση ή η εξωτερική μονάδα αποσυνδεθεί ή απενεργοποιηθεί.

- Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη μονάδα, βγάλτε το φισ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, φροντίστε να απενεργοποιείτε τελείως τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται.


Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά **USB, HDMI ARC, Pair/BT (Ζεύγος/BT)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε.

Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση LED
USB	[USB] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα
Standby	[Standby] Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα
Pair/BT • Συνδεδεμένο • Αποσυνδεδεμένο	[BT] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα [BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
HDMI ARC • Υποστηρίζεται • Δεν υποστηρίζεται	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα [HDMI ARC] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

- **Movie (Ταινία)** (4 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί μια εμπειρία ακρόασης surround. Ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση ταινιών.
- **Music (Μουσική)** (3 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί στερεοφωνικό ήχο δύο ή πολλών καναλιών. Ιδανική επιλογή για ακρόαση μουσικής.
- **Voice (Φωνή)** (3 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί ένα ηχητικό εφέ που κάνει την ανθρώπινη φωνή πιο ευκρινή και τη βοηθά να ξεχωρίζει για καλύτερη ακρόαση.
- **Stadium (Στάδιο)** (2 λυχνίες LED αναμμένες): Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που προσομοιάζει στην παρακολούθηση αθλητικών αγώνων σε στάδιο.

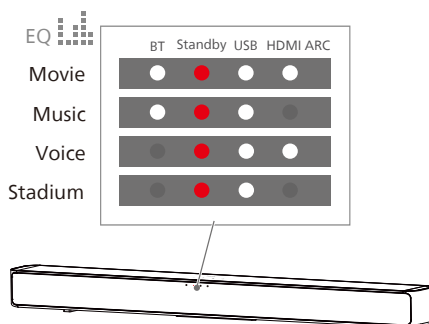

Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ισοστάθμισης ήχου ανάλογα με το βίντεο ή τη μουσική σας.


- 1 Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα προεπιλεγμένα εφέ ισοσταθμιστή που θέλετε. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι **Movie (Ταινία)**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Όταν γίνεται ρύθμιση της έντασης ήχου της ηχομπάρας, αυξάνεται / μειώνεται η ποσότητα φωτός στην ενδεικτική λυχνία κατάστασης. Με βάση την αντίστοιχη φωτεινότητα / το αναβοσβήσιμο, μπορείτε να προσδιορίζετε την τρέχουσα ένταση ήχου της ηχομπάρας.


Ρύθμιση της έντασης ήχου

- 1 Πατήστε το +/- στην ηχομπάρα ή το **Vol +/-** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση του ήχου.

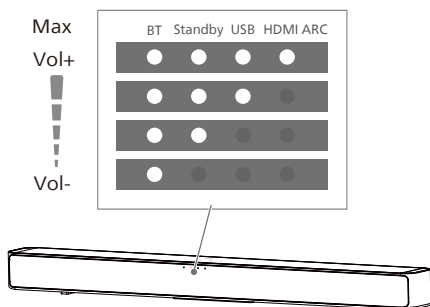


Ρυθμίστε την ένταση των πρίμων και των μπάσων

- 2 Πατήστε **-Bass + (-Μπάσα +)** Για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση των μπάσων, πατήστε το **-Bass + (-Μπάσα +)** στο τηλεχειριστήριο.

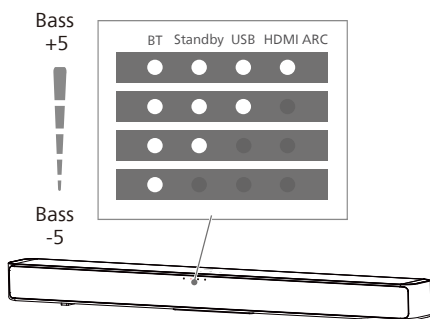

- 3 Πατήστε **-Treble + (-Πρίμα +)** Για να αυξήσετε / μειώσετε την στάθμη των πρίμων, πατήστε το **-Treble + (-Πρίμα +)** στο τηλεχειριστήριο.

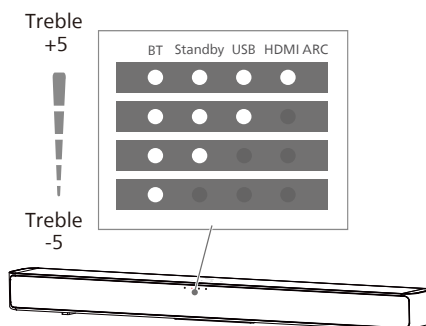

Από προεπιλογή, η στάθμη των μπάσων/πρίμων είναι ρυθμισμένη στο 0.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τα τοπικά πλήκτρα + και - για 8 δευτερόλεπτα. Αφού ανάψουν όλες οι λυχνίες LED για 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED [Αναμονή] είναι σταθερά κόκκινη.
- 3 Η γραμμή ήχου εισέρχεται σε κατάσταση ARC μετά την επανεκκίνηση.

Λειτουργία Bluetooth

Συνδέστε μέσω Bluetooth την ηχομπάρα με τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε (π.χ. iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή). Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω της ηχομπάρας.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τα προφίλ Bluetooth A2DP, AVRCP και διαθέτει λειτουργία Bluetooth έκδοσης 5.0 + EDR.
- Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).

- 1 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα ή το κουμπί **Pair/BT (Ζεύγος/BT)** στο τηλεχειριστήριο για θέσετε την ηχομπάρα στη λειτουργία Bluetooth.
→ Η ένδειξη [BT] θα αναβοσβήνει.
 - 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, εκτελέστε αναζήτηση συσκευών και επιλέξτε την **Philips TAB4000** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση του Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
→ Κατά τη σύνδεση, η ένδειξη [BT] θα αναβοσβήνει.
 - 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε φωνητικό μήνυμα από την ηχομπάρα.
→ Εάν συνδεθεί επιτυχώς, η ένδειξη [BT] θα ανάψει σταθερά.
 - 4 Επιλέξτε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν πραγματοποιηθεί μια κλήση, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν τερματιστεί η κλήση.
 - Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να πατήσετε τα **⏮** / **⏭** για άμεση μετάβαση σε ένα κομμάτι ή το **⏸** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

- 5 Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να αντιστοιχίσετε μια νέα συσκευή Bluetooth:
→ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Pair/BT (Ζεύγος/BT)** στο τηλεχειριστήριο για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.


Σημείωση

- Σε ανοιχτούς χώρους χωρίς εμπόδια, η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η μετάδοση μουσικής μπορεί να διακόπτεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της ηχομπάρας, όπως τοίχοι, μεταλλικά περιβλήματα που καλύπτουν τη συσκευή ή άλλες κοντινές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Στη λειτουργία Bluetooth, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν δεν έχει αναπαραγωγή ήχου.
- Πώς να απενεργοποιήσετε τη θύρα ασύρματου δικτύου: Πατήστε το κουμπί πηγής, μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες.

Λειτουργία USB

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, μονάδα μνήμης flash USB κ.λπ.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

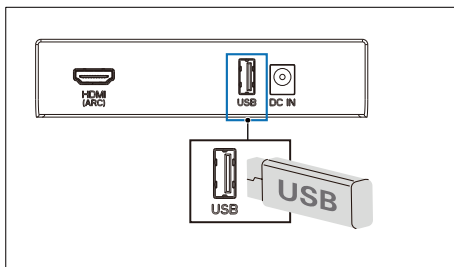

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το  κουμπί στη μονάδα ή πατήστε το **κουμπί USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

↳ [USB] Ενδειξη LED σταθερά λευκό.

- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Κουμπί	Ενέργεια
	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
 	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Συμβουλές

- Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών πολλαπλών λειτουργιών USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά την ανάγνωση αρχείων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 128 GB.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει MP3, WAV, FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5 V --- 500 mA.
- Στη λειτουργία USB, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν δεν έχει αναπαραγωγή ήχου.

Λειτουργία HDMI ARC

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή τη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση λυχνίας LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] Σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

- 2 Χρησιμοποιήστε απευθείας τις λειτουργίες αναπαραγωγής της συσκευής ήχου.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά +/- (ένταση) για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

Συμβουλή

- Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία **HDMI ARC**, εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα και αναβοσβήνει η ένδειξη κατάστασης, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM στη συσκευή προέλευσης (e.g. TV, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).
- Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής δικτύου < 2,0 W
- Στη λειτουργία HDMI (ARC), η μετάβαση στην κατάσταση αναμονής δικτύου γίνεται περίπου μετά από 15 λεπτά, αν δεν γίνει καμία αναπαραγωγή ήχου.

5 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.4
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	2402-2480 MHz
Ισχύς πομπού	≤ 4dBm

Τμήμα ενισχυτή

Ισχύς εξόδου	15W × 2 @THD+N≤10%;
--------------	------------------------

Ηχομπάρα

Τροφοδοτικό	Είσοδος:	100-240V~50/60Hz, 0,8A
	Έξοδος:	15,0V === 1,6A, 24W 
Κατανάλωση ρεύματος		15 W
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής		< 0,5 W
Κατανάλωση σε λειτουργία δικτύου		< 2,0 W
USB		5V === 500mA
Απόκριση συχνοτήτων		50 Hz - 18 kHz
Σύνθετη αντίσταση		4 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)		760 x 64 x 87 mm
Βάρος		1,45 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας		0°C - 40°C

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση/γωνία	6 m/30°
Τύπος μπαταριών	AAA (1,5 V x 2)

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

HDMI ARC
• PCM 2 καναλιών
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε να γίνει σέρβις. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, αποκτήστε υποστήριξη στο www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για μερικά λεπτά και κατόπιν συνδέστε την ξανά.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα AC.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να ενεργοποιήσετε την ηχομπάρα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο της ηχομπάρας.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από την ηχομπάρα στην τηλεόραση ή στις άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - η ηχομπάρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω της υποδοχής HDMI ARC ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI της ηχομπάρας.
- Επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.
- Κάντε επαναφορά του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων")

Παραμορφωμένος ήχος ή αντήχηση.

- Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε κατάσταση σίγασης.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχομπάρα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για την ηχομπάρα.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε σωστά τη συσκευή.

- Η ηχομπάρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Το σήμα Bluetooth δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στην ηχομπάρα ή απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει ανάμεσα στη συσκευή και την ηχομπάρα.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Επαναλάβετε τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση του τηλεχειριστηρίου από τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Η ηχομπάρα απενεργοποιείται.

- Όταν το εξωτερικό σήμα εισόδου της μονάδας είναι υπερβολικά χαμηλό, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα σε 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.

7 Εμπορικά σήματα



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφθείτε το www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα. Η ονομασία Philips και το έμβλημα Philips με την ασπίδα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited, ή μία από τις θυγατρικές της και την MMD Hong Kong Holding Limited, είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

TAB4000/10_UM_V1.0

