

PHILIPS

Zvočniški modul

Serija 4000

TAB4000



Uporabniški priročnik

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support

Kazalo

1	Pomembna varnostna navodila	3
	Varnost	3
	Skrb za izdelek	4
	Skrb za okolje	4
	Izjava o skladnosti	4
	Pomoč in podpora	5
2	Vaš zvočniški modul	5
	Vsebina škatle	5
	Moč	6
	Glavna enota	6
	Priključki	7
	Daljinski upravljalnik	7
	Priprava daljinskega upravljalnika	8
	Postavitev	9
	Stenska namestitev	9
3	Povezovanje	11
	Priključitev na vhod HDMI ARC	11
	Priključitev na napajanje	11
4	Uporaba zvočniškega modula	12
	Vklapljanje in izklapljanje	12
	Izberite vir	12
	Izbira učinka izenačevalnika (EQ)	12
	Nastavitev glasnosti	13
	Ponastavitev na tovarniške vrednosti	14
	Delovanje povezave Bluetooth	14
	Delovanje USB	15
	Delovanje HDMI ARC	15
5	Specifikacije izdelka	16
6	Odpravljanje težav	17
7	Blagovne znamke	19

1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Varnost



Simbol označuje napetost enosmernega toka.



Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku!

Nevarnost električnega udara ali požara

- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.
- Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino izdelka ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po izdelku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj izdelek pregleda služba za pomoč uporabnikom.
- Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine izdelka ne potiskajte predmetov.
- Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta biti preprosto dostopen za uporabo.

- Baterije (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.
- Pred nevihto izdelek izklopite iz električnega omrežja.
- Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vedno povlecite za vtičak in ne za kabel.
- Izdelek je namenjen uporabi v tropskem in/ali zmernem podnebju.

Nevarnost kratkega stika ali požara

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo izdelka v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodovanja izdelka

- Pri stenski namestitvi mora biti izdelek varno pritrjen na steno skladno z navodili za namestitvev. Uporabite samo priloženi stenski nosilec (če je na voljo). Nepravilno izvedena stenska namestitvev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalne kable ali drugo električno opremo.
- Če ste izdelek prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura izdelka doseže sobno temperaturo.
- Deli izdelka so lahko izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite telesne poškodbe ali škodo.

Nevarnost pregrevanja

- Izdelka ne nameščajte v utesnen prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež aparata.

POZOR, uporaba baterij

- POZOR:** Če baterij ne zamenjate ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto baterij.
- Baterije odstranite, če so izpraznjene ali če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba reciklirati ali odstraniti v skladu z državnimi in lokalnimi smernicami.
- Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, označeni na aparatu.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali akumulatorskih (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterij.
- Baterije (baterij ali baterijskega paketa) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju.
- Baterij ne odstranjujte z odlaganjem v ogenj ali vročo pečico oz. mehanskim drobljenjem ali rezanjem baterije.
- Preprečite izpostavljanje baterije izredno nizkemu zračnemu tlaku.



Opomba

- Nalepka s tehničnimi podatki je prilepljena na spodnjo ali hrbtno stran opreme.

Skrb za izdelek

Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku za namestitvev baterij.

Izjava o skladnosti

Izdelek je v skladu z zahtevami Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

TP Vision Europe BV izjavlja, da je izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in predpisov Združenega kraljestva o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Pomoč in podpora

Obširno podporo poiščite na spletu na www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in vodnik za hiter začetek;
- predvajate videovadnice (na voljo samo za določene modele);
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ);
- pošljete vprašanje našemu podjetju;
- klepetate s predstavnikom Philipsove podpore.

Sledite navodilom na spletnem mestu, da izberete jezik in nato vnesite številko modela.

Lahko pa se obrnete na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Preden se obrnete na pomoč, si zapišite številko modela in serijsko številko izdelka. Te podatke najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

2 Vaš zvočniški modul

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili podporo, ki jo zagotavlja družba Philips, svoj zvočnik registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/support.


Vsebina škatle

Preverite sestavne dele paketa:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Zvočniški modul | x 1 |
| • Daljinski upravljalnik | x 1 |
| • Oprema za namestitev na steno | x 1 |
| • Predloga za stensko namestitev | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Vodnik za hiter začetek | x 1 |
| • Garancijski list | x 1 |
| • Varnostni list | x 1 |



Zvočniški modul




Daljinski upravljalnik
(2 bateriji AAA)



Vijaka za stensko montažo x 2
Stenski sidri x 2



Predloga za stensko namestitev

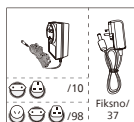

Napajalnik *
(za zvočniški modul)



Vodnik za hiter začetek
Garancijska kartica/varnostni list

- Slike, ponazoritve in risbe v tem uporabniškem priročniku so samo za pomoč, videz dejanskega izdelka se lahko razlikuje.

Moč

Adapter in vrsta vtiča se razlikujeta glede na regijo.


- Model adapterja: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Proizvajalec: Shenzhen Perect Gallant
Tec Co., Ltd.

Opomba

- V navodilih za uporabo poiščite informacije o ustreznih napajalnikih.

Glavna enota

To poglavje vsebuje pregled glavne enote.

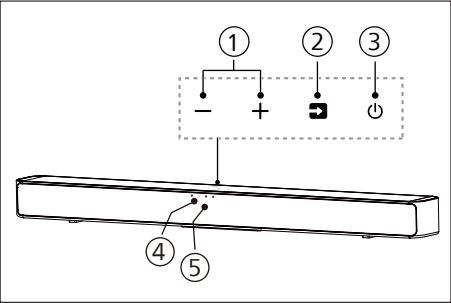

- ① **+/- (glasnost)**
Zvišanje ali zmanjšanje glasnosti.
- ② **[Lightning Bolt] (vir)**
Izberite vhodni vir za zvočniški modul.
Privzeti vir je HDMI ARC.
- ③ **[Power] (stanje pripravljenosti – vklop)**
 - Vklop zvočniškega modula ali preklop v stanje pripravljenosti.
 - Pridržite 8 sekund v stanju vklopa, da omogočite ali onemogočite način samodejnega stanja pripravljenosti (15 minut v načinu samodejnega stanja pripravljenosti).

Stanje	Stanje indikatorja LED
Omogoči samodejni izklop	Indikatorska lučka LED za stanje pripravljenosti utripa hitro
Onemogoči samodejni izklop	Indikatorska lučka LED za stanje pripravljenosti utripa počasi


- ④ **LED-indikator zvočniškega modula**
Preklopite vir predvajanja in sprednji indikator ustrezno zasveti. Indikator na sprednji strani glavne enote prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.

Stanje	Stanje indikatorja LED
USB	[USB] sveti belo
Standby	[Stanje pripravljenosti] sveti rdeče
BT(Bluetooth) • Povezava vzpostavljena • Povezava prekinjena	[BT] sveti belo [BT] utripa belo
HDMI ARC • Podprto • Ni podprto	[HDMI ARC] sveti belo [HDMI ARC] utripa belo

- ⑤ **Senzor daljinskega upravljalnika**

Priključki


To poglavje vsebuje pregled priključkov, ki so na voljo za zvočniški modul.

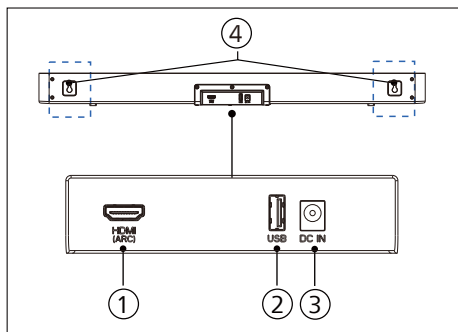

- ① **HDMI out (ARC) (Izhod HDMI (ARC))**
Priključite v vhod HDMI (ARC) na televizorju.
- ② **USB**
 - Priključitev na pomnilniško napravo USB za predvajanje zvočne vsebine.
 - Nadgradnja programske opreme tega izdelka.
- ③ **DC in (Vhod DC)**
Povežite z adapterjem.
- ④ **Reža za stenski nosilec.**

Daljinski upravljalnik

To poglavje vsebuje pregled daljinskega upravljalnika.

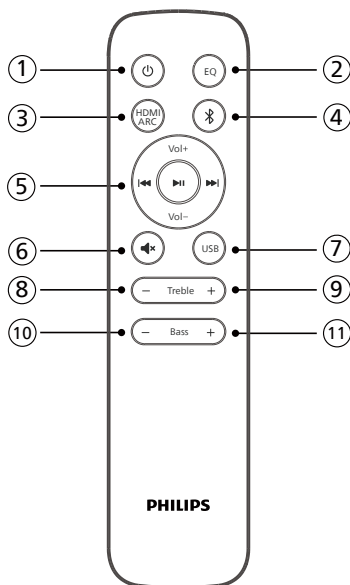

- ① **⏻ Gumb (stanje pripravljenosti – vklop)**
 - Vklop zvočniškega modula ali preklop v stanje pripravljenosti.
- ② **EQ (način)**
Izbirate lahko med štirimi načini izenačevalnika: Film/Glasba/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Preklopite vir na priključek HDMI ARC.
- ④ **🔗**
Kratko pritisnite za preklop na vir Bluetooth. Zvočniški modul se bo znova povezal z zadnjo seznanjeno napravo, če je ta na voljo. Pritisnite in pridržite 3 sekunde, da prekinete povezavo z vsemi napravami Bluetooth in preklopite v način seznanjanja.

- 5 **⏮ / ⏭** (Prejšnji / naslednji)
Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo v načinu USB/Bluetooth.
⏮ (Predvajanje/premor)
Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja v načinu USB/Bluetooth.
VOL+ / VOL- (glasnost sistema)
Zvišanje/znižanje glasnosti sistema.
- 6 **🔊**
Izklop ali vklop zvoka.
- 7 **USB**
Preklopite vir zvoka na priključek USB.
- 8 **- Treble (Visoki toni -)**
Znižanje glasnosti visokih tonov zvočniškega modula.
- 9 **+ Treble (Visoki toni +)**
Zvišanje glasnosti visokih tonov zvočniškega modula.
- 10 **- Bass (Nizki toni -)**
Znižanje glasnosti nizkih tonov zvočniškega modula.
- 11 **+ Bass (Nizki toni +)**
Zvišanje glasnosti nizkih tonov zvočniškega modula.

Priprava daljinskega upravljalnika


- Priloženi daljinski upravljalnik omogoča oddaljeno upravljanje enote.
- Tudi če daljinski upravljalnik uporabljate v območju delovanja 6 m (19,7 čevlja), upravljanje z daljinskim upravljalnikom morda ne bo mogoče, če so med enoto in daljinskim upravljalnikom kakšne ovire.

- Če daljinski upravljalnik uporabljate v bližini drugih izdelkov, ki ustvarjajo infrardeče žarke, ali če v bližini enote uporabljate druge naprave za daljinsko upravljanje z infrardečimi žarki, lahko pride do nepravilnega delovanja. Prav tako lahko pride do nepravilnega delovanja drugih izdelkov.

Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika

Potisnite pokrov prostora za baterije, da ga odstranite, vstavite 2 bateriji AAA (1,5 V) v pravilni smeri in nato pokrov prostora za baterije znova namestite.

- Oznaki (+) in (-) na baterijah se morata ujemati z oznakama (+) in (-) v prostoru za baterije.

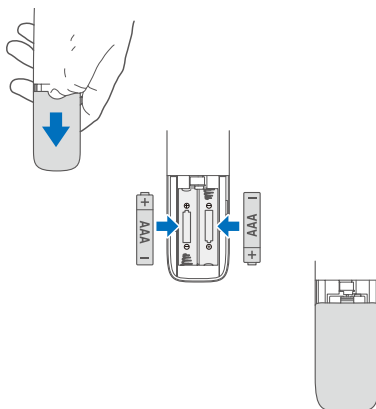


Previdnostni ukrepi pri uporabi baterij

- Prepričajte se, da so baterije vstavljene v pravilni pozitivni »⊕« in negativni »⊖« smeri.
- Uporabljajte baterije iste vrste. Sočasno ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Uporabite lahko akumulatorske baterije ali baterije za enkratno uporabo. Upošteвайте previdnostne ukrepe na njihovih nalepkah.
- Pri odstranjevanju pokrova za baterije in baterije pazite na nohte.

- Daljinski upravljalnik zaščitite pred padci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred udarci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred razlitjem vode ali katere koli druge tekočine.
- Daljinskega upravljalnika ne polagajte na mokre predmete.
- Daljinskega upravljalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov prekomerne vročine.
- Pri dolgotrajni neuporabi daljinskega upravljalnika odstranite baterijo, saj lahko pride do korozije ali razlitja baterije, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali poškodbe lastnine in/ali požar.
- Ne uporabljajte drugih baterij, razen tistih, ki so navedene.
- Ne mešajte novih in starih baterij.
- Baterije ne polnite, če niste prepričani, da je namenjena ponovnemu polnjenju.

Postavitev

Postavite zvočniški modul, kot je prikazano spodaj.

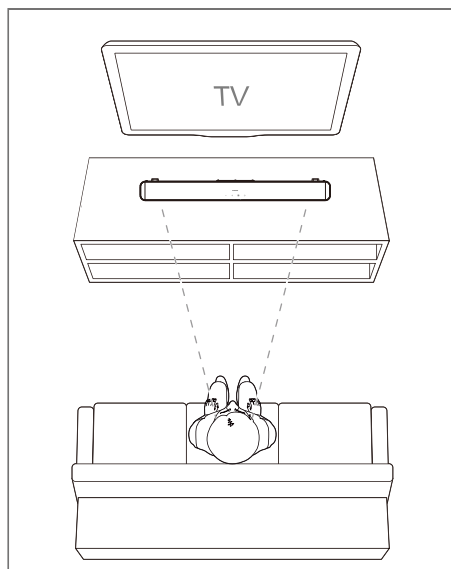


Stenska namestitev

Opomba

- Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Pred namestitvijo na steno se prepričajte, da stena lahko vzdrži težo zvočniškega modula.
- Pred namestitvijo na steno vam ni treba odstraniti gumijastih nožic na dnu zvočniškega modula, saj jih v nasprotnem primeru ni mogoče ponovno pritrditi.
- Uporabite vijake ustrezne dolžine in premera glede na vrsto stenske namestitve.
- Preverite, ali so vrata USB na hrbtni strani zvočniškega modula povezana z napravo USB. Če ugotovite, da priključena naprava USB vpliva na stenski nosilec, morate uporabiti drugo napravo USB ustrezne velikosti.

Dolžina/premer vijaka

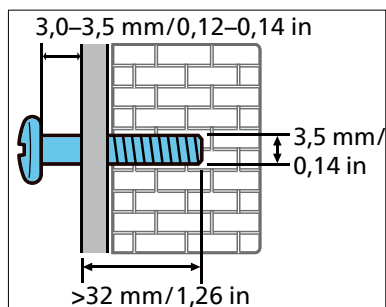


Priporočena višina namestitve na steno

Priporočamo, da pred stensko namestitvijo zvočniškega modula namestite televizor. Po namestitvi televizorja namestite zvočniški modul na steno v razdalji 50 mm/2,0 in od spodnjega dela televizorja.

OPOZORILO!

- Da preprečite poškodbe, mora biti ta naprava varno pritrjena na tla/steno v skladu z navodili za namestitvev.
- Priporočena višina namestitve na steno: $\leq 1,5$ metra.

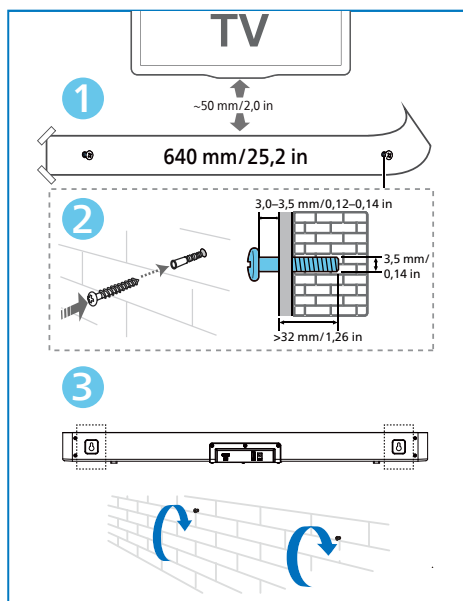

- 1 V steno vzporedno izvrtajte 2 luknji (premer posamezne luknje 3–8 mm).
↳ Razdalja med luknjama je: **640 mm.**
↳ V pomoč za določitev položajev za vrtanje lukenj v steni lahko uporabite velikost.
- 2 Pritrdite moznike in vijake v odprtine.
↳ Med steno in glavo vijaka mora biti **3,0–3,5 mm** razmika.
- 3 Zvočniški modul obesite na pritrdilne vijake.

3 Povezovanje

To poglavje vam pomaga pri povezovanju zvočniškega modula s televizorjem in drugimi napravami ter pri namestitvi modula.

Za informacije o osnovnih priključitvah zvočniškega modula in pripomočkov si oglejte vodnik za hiter začetek.

Opomba


- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.

Priključitev na vhod HDMI ARC

Zvočniški modul podpira HDMI s povratnim zvočnim kanalom (ARC). Če je vaš televizor združljiv s HDMI ARC, lahko zvok televizorja poslušate prek zvočniškega modula s samo enim kablom HDMI.

- 1 Na televizorju vklopite delovanje HDMI CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

Priključek **HDMI ARC** na televizorju je morda drugače označen. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

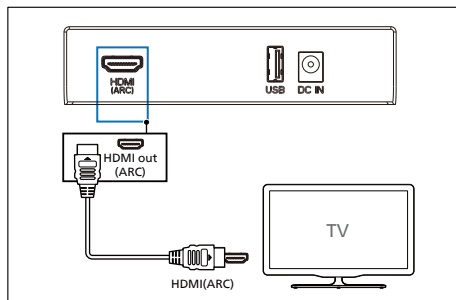


- 2 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI ARC** na zvočniškem modulu s priključkom **HDMI ARC** na televizorju.

Opomba

- Televizor mora podpirati funkciji HDMI-CEC in ARC. Funkciji HDMI-CEC in ARC morata biti nastavljeni na vklop.
- Način nastavitve za HDMI-CEC in ARC se lahko razlikuje glede na televizor. Podrobnosti o funkciji ARC si oglejte v uporabniškem priročniku televizorja.
- Uporabiti morate kable HDMI, ki podpirajo funkcijo ARC.

Priključitev na napajanje

- Preden priključite napajalni kabel AC, se prepričajte, da ste izvedli vse ostale povezave.
 - Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na hrbtni ali spodnji strani enote.
- 1 Napajalni kabel priključite v vtičnico **DC~** na enoti in nato v omrežno vtičnico.

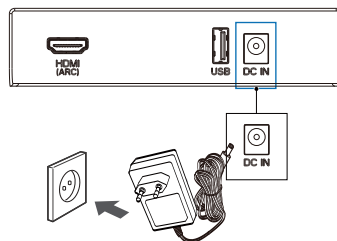

* Adapterji in vrste vtičev so odvisne od regije.

4 Uporaba zvočniškega modula

To poglavje vam bo v pomoč pri uporabi zvočniškega modula za predvajanje zvoka iz povezanih naprav.

Pred uporabo

- Izvedite vse potrebne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek in uporabniškem priročniku.
- Zvočniški modul preklopite na ustrezeni vir za druge naprave.

Vklapljanje in izklapljanje

- Ko enoto prvič priključite v električno vtičnico, je enota v stanju **PRIPRAVLJENOSTI**. Indikator [Stanje pripravljenosti] zasveti.
- Glavno enoto vklopite ali izklopite tako, da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku ali na glavni enoti.
- Če želite enoto popolnoma izklopiti, odklopite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.

Samodejno stanje pripravljenosti

Enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po približno 15 minutah, če je televizor ali zunanja enota odklopljena ali izklopljena.

- Če želite popolnoma izklopiti enoto, izključite vtič iz stenske vtičnice.
- Kadar enote ne uporabljate, jo popolnoma izklopite, da varčujete z energijo.

Izberite vir

- 1 Večkrat pritisnite gumb  na enoti ali pritisnite gumb **USB, HDMI ARC oz. Pair/BT (Seznani/Bluetooth)** na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način.

Indikator na zvočniškem modulu prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.


Stanje	Stanje indikatorja LED
USB	[USB] sveti belo
Standby	[Stanje pripravljenosti] sveti rdeče
Pair/BT • Povezava vzpostavljena • Povezava prekinjena	[BT] sveti belo [BT] utripa belo
HDMI ARC • Podprto • Ni podprto	[HDMI ARC] sveti belo [HDMI ARC] utripa belo

Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

Izberite vnaprej določene načine zvoka, ki ustrezajo vašim videoposnetkom ali glasbi.

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **EQ** za izbiro zelenih prednastavljenih učinkov izenačevalnika. Privzeti način je **Movie (Film)**
 - **Movie (Film)** (svetijo 4 lučke LED): Ustvarite prostorsko izkušnjo poslušanja. Idealno za gledanje filmov.
 - **Music (Glasba)** (svetijo 3 lučke LED): Ustvarite dvokanalni ali večkanalni stereo zvok. Odlično za poslušanje glasbe.

- **Voice (Zvok)** (svetijo 3 lučke LED):
Ustvarite zvočni učinek, zaradi katerega je človeški glas bolj jasen in izrazit za poslušanje.
- **Stadium (Stadion)** (svetita 2 lučki LED):
Ustvarite vzdušje, kot bi gledali športno tekmo na stadionu.

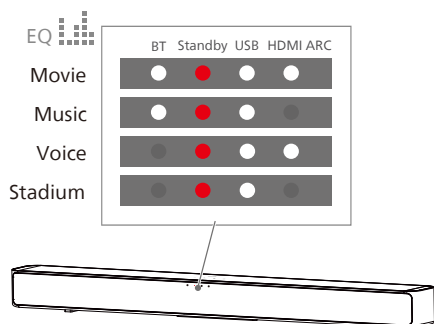


Nastavitev glasnosti

Pri prilagajanju glasnosti zvočniškega modula se na indikatorju stanja poveča/zmanjša količina svetlobe. Glede na ustrezen prikaz/utripanje lučke določite trenutno raven glasnosti zvočniškega modula.


Nastavitev glasnosti

- 1 Pritisnite gumb **+/-** na zvočnem modulu ali pritisnite **Vol +/Vol-** na daljinskem upravljalniku, da zvišate/znižate raven glasnosti.

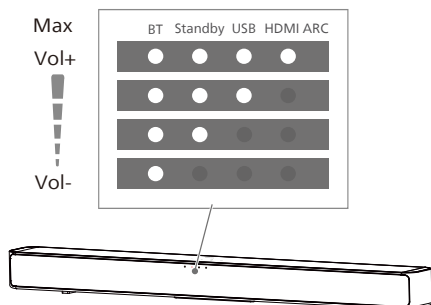


Nastavite stopnjo visokih in nizkih tonov

- 2 Pritisnite gumb - **Bass +** (- Nizki toni +)
Pritisnite gumb - **Bass +** (- Nizki toni +)
za zvišanje/znižanje glasnosti nizkih tonov.

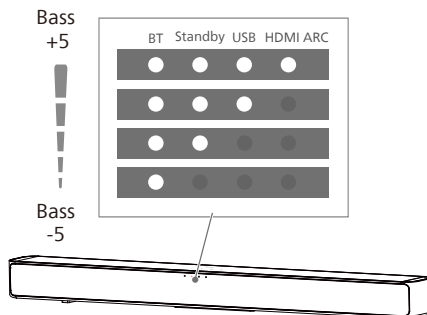

- 3 Pritisnite gumb - **Treble +** (- Visoki toni +)
Pritisnite gumb - **Treble +** (- Visoki toni +)
na daljinskem upravljalniku za zvišanje/znižanje visokih tonov.

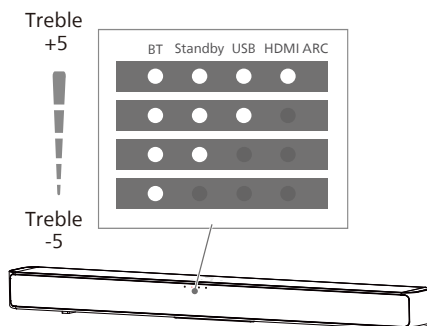

Privzeto so nizki/visoki toni nastavljeni na 0.

Ponastavitev na tovarniške vrednosti

Ponastavitev naprave na privzete nastavitve.

- 1 Vključite zvočniški modul.
- 2 Lokalni tipki + in – pritisnite in zadržite 8 sekund. Potem ko vse lučke LED 5 sekund svetijo, lučka LED [Stanje pripravljenosti] začne svetiti rdeče.
- 3 Zvočni modul po vnovičnem zagonu preklopi v stanje ARC.

Delovanje povezave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth povežite zvočniški modul s svojo Bluetooth napravo (kot je iPad, iPhone, iPod Touch, telefon Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko prek zvočniškega modula poslušate zvočne datoteke, shranjene na napravi.

Kaj potrebujete

- Naprava Bluetooth, ki podpira profila Bluetooth A2DP in AVRCP ter ima Bluetooth različice 5.0 + EDR.
 - Največje območje dosega med zvočniško enoto in napravo Bluetooth je približno 10 metrov (30 čevljev).
- 1 Večkrat pritisnite gumb  na enoti ali pritisnite gumb **Pair/BT (Seznani/Bluetooth)** na daljinskem upravljalniku, da preklopite zvočniški modul v način Bluetooth.
→ Indikator [BT] utripa.
 - 2 Na napravi Bluetooth vklopite možnost Bluetooth ter poiščite in izberite **Philips TAB4000** za pričetek povezave (za omogočanje povezave Bluetooth glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
→ Med povezavo bo indikator [BT] utripal.

- 3 Počakajte, da iz zvočniškega modula zaslišite glasovni poziv.
→ Če je povezava uspešno vzpostavljena, indikator [BT] sveti neprekinjeno.
- 4 Izberite in predvajajte zvočne datoteke ali glasbo v napravi Bluetooth.
 - Če prejmete klic med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno ustavi. Predvajanje se nadaljuje po končanem klicu.
 - Če naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete , da preskočite na skladbo, ali pa pritisnete  za premor/nadaljevanje predvajanja.
- 5 Če želite prekiniti povezavo Bluetooth in seznaniti novo napravo Bluetooth:
→ Pridržite gumb **Pair/BT (Seznani/Bluetooth)** na daljinskem upravljalniku, da prekinete povezavo Bluetooth in preklopite v način seznanjanja.




Opomba

- Največje območje dosega med zvočniško enoto in napravo Bluetooth v odprtem prostoru brez ovir je približno 10 metrov (30 čevljev).
- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Pretakanje glasbe lahko prekinejo ovire med napravo in zvočniškim modulom, kot so stena, kovinsko ohišje nad napravo ali druge naprave v bližini, ki delujejo na isti frekvenci.
- V načinu Bluetooth enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po približno 15 minutah, če ni predvajanja zvoka.
- Postopek za deaktiviranje brezžičnega omrežnega priključka: Pritisnite gumb za izbiro vira in tako preklopite na drug način.

Delovanje USB

Uživajte v zvoku s pomnilniške naprave USB, kot je predvajalnik MP3 in bliskovni pomnilnik USB itd.

1 Vstavite napravo USB.

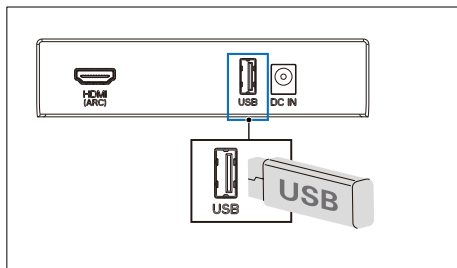

2 Večkrat pritisnite gumb na enoti ali pritisnite gumb **USB** na daljinskem upravljalniku, da izberete način **USB**.

↳ Lučka LED [USB] neprekinjeno sveti belo.

3 Med predvajanjem:

Gumb	Dejanje
	Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja
	Preskoči na prejšnjo skladbo
	Preskok na naslednjo skladbo

Nasveti

- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških naprav USB.
- Če uporabljate podaljšek USB, zvezdišče USB ali večnamenski bralnik USB, pomnilniška naprava USB morda ne bo prepoznana.
- Med branjem datotek pomnilniške naprave USB ne odstranjujte.
- Ta izdelek lahko podpira naprave USB z največ 128 GB pomnilnika.
- V tem izdelku lahko predvajate datoteke MP3, WAV, FLAC.
- Podpira vrata USB: 5 V $\equiv$ 500 mA.
- V načinu USB enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po približno 15 minutah, če ni predvajanja zvoka.

Delovanje HDMI ARC

Prepričajte se, da je enota povezana s televizorjem ali zvočno napravo.

- 1 Želeni način izberete tako, da večkrat pritisnete gumb  na enoti ali pa pritisnete gumb **HDMI ARC** na daljinskem upravljalniku.
↳ Indikator na zvočniškem modulu prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.

Stanje	Stanje indikatorja LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] sveti belo ali utripa

- 2 Upravljanje zvočne naprave neposredno za funkcije predvajanja.
- 3 Pritisnite gumb +/- (glasnost), da nastavite glasnost na želeno raven.



- Če enota v načinu **HDMI ARC** ne oddaja zvoka in indikator stanja utripa, boste morda morali aktivirati izhod signala PCM na izvorni napravi (npr. televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray).
- Poraba energije pri stanju pripravljenosti, ko je enota priključena v omrežje: < 2,0 W
- V načinu HDMI (ARC) se preklopi v stanje pripravljenosti pri povezanosti v omrežje po približno 15 minutah, če ni predvajanja zvoka.

5 Specifikacije izdelka



Opomba

- Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Bluetooth

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Različica Bluetooth	V 5.4
Bluetooth frekvenčni pas	2402–2480 MHz
Moč oddajnika	≤ 4dBm

Poglavje ojačevalnika

Izhodna moč	15 W × 2 @THD+N ≤ 10 %;
-------------	----------------------------

Zvočniški modul

Adapter	Vhod:	100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Izhod:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \text{---} \diamond$
Poraba energije		15 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti		< 0,5 W
Poraba, ko je enota priključena v omrežje		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Frekvenčni odziv		50 Hz–18 KHz
Impedanca		4 Ω
Dimenzije (Š x V x G)		760 x 64 x 87 mm
Teža		1,45 kg
Delovna temperatura		0 °C – 40 °C

Daljinski upravljalnik

Razdalja/kot	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1,5 V X 2)

Podprte oblike zvoka

HDMI ARC

- PCM, 2-kanalni

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte ohišja izdelka.

Da zagotovite veljavnost garancije, izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težave na ta način ne morete odpraviti, poiščite možnosti podpore na www.philips.com/support.

Glavna enota

Gumbi na glavni enoti ne delujejo.

- Za nekaj minut izklopite iz napajanja in nato znova priklopite.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je kabel za izmenični tok pravilno povezan.
- Zagotovite, da je vtičnica AC napajana.
- Na daljinskem upravljalniku ali zvočniškem modulu pritisnite gumb  za vklop zvočniškega modula.

Zvok

Zvočniki zvočniškega modula ne oddajajo zvoka.

- Zvočni kabel z zvočniškega modula povežite s televizorjem ali drugimi napravami. Vendar pa ločene zvočne povezave ne potrebujete, če:
 - sta zvočniški modul in televizor povezana prek povezave HDMI ARC, ali
 - je naprava povezana na HDMI v priključku na zvočniškem modulu.

- Na daljinskem upravljalniku izberite pravi zvočni vhod.
- Prepričajte se, da zvok na zvočniškem modulu ni izklopljen.
- Ponastavite izdelek na tovarniške nastavitve (glejte razdelek »Ponastavitev na tovarniške nastavitve«).

Popačen zvok ali odmev.

- Če prek tega izdelka predvajate zvok iz televizorja, mora biti televizor utišan.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati z zvočniškim modulom.

- Naprava ne podpira združljivih profilov, ki so potrebni za zvočniški modul.
- Niste omogočili funkcije Bluetooth v napravi. Oglejte si uporabniški priročnik za več informacij o omogočanju te funkcije.
- Naprava ni pravilno priključena. Pravilno priključite napravo.
- Zvočniški modul je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s priključeno napravo in poskusite znova.

Kakovost predvajanja zvoka iz povezane naprave Bluetooth je slaba.

- Sprejem Bluetooth je slab. Napravo premaknite bližje zvočniškemu modulu ali odstranite oviro med napravo in zvočniškim modulom.

V moji napravi Bluetooth ne najdem imena Bluetooth te naprave.

- Prepričajte se, da je v napravi Bluetooth funkcija Bluetooth vklopljena.
- Ponovno združite enoto z vašo enoto Bluetooth.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preden pritisnete kateri koli gumb za upravljanje predvajanja, najprej izberite pravi vir.
- Daljinski upravljalnik približajte enoti.
- Baterije vstavite tako, da so poli (+/-) poravnani, kot je navedeno.
- Zamenjajte baterijo.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor na sprednji strani enote.

Zvočniški modul se izklopi.

- Ko je nivo zunanega vhodnega signala enote prenizek, se enota samodejno izklopi v 15 minutah. Povečajte nivo glasnosti zunanje naprave.

7 Blagovne znamke



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.



Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsak primer njihove uporabe s strani družbe MMD Hong Kong Holding Limited je urejen z licenčnim dogovorom. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Najnovejše novice in dokumente poiščite na spletni strani www.Philips.com/support. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. ter se uporabljata na podlagi licence.

Ta izdelek je izdelala in ga prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali ena od njenih podružnic. Družba MMD Hong Kong Holding Limited je dajalec garancije za ta izdelek.