

PHILIPS

Soundbar

4000 Serisi

TAB4000



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
	Güvenlik	3
	Ürününüzün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk beyanı	5
	Yardım ve destek	5
2	Soundbar'ınız	5
	Kutunun içindekiler	5
	Güç	6
	Ana ünite	6
	Konektörler	6
	Uzaktan kumanda	7
	Uzaktan kumandayı hazırlama	7
	Yerleştirme	8
	Duvara montaj	9
3	Bağlama	10
	HDMI ARC'ye Bağlanma	10
	Güce bağlama	10
4	Soundbar'ınızı kullanma	11
	AÇMA ve KAPATMA	11
	Kaynak seçme	11
	Ekolayzer (EQ) efektini seçme	11
	Ses seviyesini ayarlama	12
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	13
	Bluetooth'un çalışması	13
	USB'nin çalışması	14
	HDMI ARC'nin çalışması	15
5	Ürün özellikleri	15
6	Sorun giderme	16
7	Ticari Markalar	18

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

Güvenlik



Sembol DC gerilimini gösterir.



Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin!

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazo gibi içi su dolu nesneler koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda ürünün güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın. Kullanmadan önce ürününüzü kontrol ettirmek için Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.
- Ürünü ve aksesuarları açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirmeyin.
- Üründeki havalandırma yuvalarına veya diğer açıklıklara asla bir cisim sokmayın.
- Bağlantıyı kesme cihazı olarak ana elektrik fişinin veya cihaz kuplörünün kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalmalıdır.

- Pil (pil paketi veya takılı piller); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalar öncesinde ürünün fişini çekin.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanım ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü prize bağlamadan önce, gerilim değerinin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa ürünü kesinlikle prize bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski!

- Duvara montaj için bu ürün, montaj yönergelerine uygun olarak duvara güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. Yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün nakliyesi 5 °C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa ürünün ambalajını açın ve prize takmadan önce ürünün ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasara karşı özen gösterin.

Aşırı ısınma riski!

- Ürünü hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için ürünün etrafında her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini hiçbir zaman kapatmadığından emin olun.

Pil kullanımı UYARISI

- **DİKKAT:** Piller yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Pili sadece aynı veya eş değer türden pille değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir ve hükümet ve yerel yönetim yönergelerine göre geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.
- Tüm pilleri cihaz üzerinde işaretlendiği şekilde doğru + ve - konumlarında takın.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkalin, standart (Karbon-Çinko) veya şarj edilebilir (Ni-Cd, Ni-MH, vb.) pilleri birlikte kullanmayın.
- Pil (piller veya pil paketi); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya Pili mekanik olarak ezmeyin ya da kesmeyin.
- Pilin son derece düşük hava basıncına maruz kalmasını önleyin.

Not

- Derecelendirme etiketi ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılmıştır.

Ürününüzün bakımı

Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eskiyen ürünlerin ve pillerin bertaraf işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk beyanı

Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

İşbu belge ile TP Vision Europe BV, ürünün RED Direktifi 2014/53/EU ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri SI 2017 No 1206'nın temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uyumluluk Beyanını şu adreste bulabilirsiniz: www.philips.com/support.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek almak ve aşağıdakileri yapmak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirmek
- video eğitim kılavuzlarını izlemek (Yalnızca seçili modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulmak
- bize bir soru e-postası göndermek
- destek temsilcimizle görüşmek.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürününüzün model numarasını girin.

Alternatif olarak ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.


2 Soundbar'ınız

Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için soundbar'ınızı www.philips.com/support adresinde kaydedin.


Kutunun içindekiler

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:

- | | |
|----------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Uzaktan kumanda | x 1 |
| • Duvara montaj kiti | x 1 |
| • Duvara montaj şablonu | x 1 |
| • Adaptör | x 1 |
| • Hızlı başlangıç kılavuzu | x 1 |
| • Garanti kartı | x 1 |
| • Güvenlik bilgi formu | x 1 |

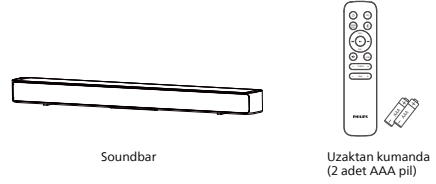

Duvara montaj vidaları x2
Duvar ankrajları x2

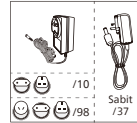

- Bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen görseller, resimler ve çizimler yalnızca referans amaçlı olup gerçek ürünün görünümü farklılık gösterebilir.

Güç

Adaptör ve fiş türü, bölgeye göre değişiklik gösterir.


- Adaptör modeli: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Üretici: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Not

- Geçerli güç kaynakları için kullanım talimatlarına bakın.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

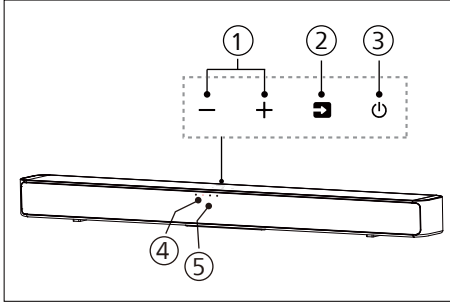

- ① +/- (Ses Seviyesi)
Ses seviyesini artırın veya azaltın.
- ② [Kaynak]
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
Varsayılan kaynak HDMI ARC'dir.
- ③ [Bekleme-Açık]
 - Soundbar'ı açın veya Beklemeye alın.
 - Otomatik Beklemeyi (15 dakika Otomatik Bekleme) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç açık durumdayken 8 saniye boyunca uzun basın.

Durum	LED durumu
Otomatik Kapanmayı Etkinleştir	Bekleme LED'i hızlı yanıp sönüyor
Otomatik Kapanmayı Devre Dışı Bırak	Bekleme LED'i yavaş yanıp sönüyor

④ Soundbar'ın LED göstergesi


Oynatma kaynağını değiştirdiğinizde ön gösterge buna uygun şekilde yanar. Ana ünitenin üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.

Durum	LED durumu
USB	[USB] Sabit beyaz
Standby	[Bekleme] Sabit kırmızı
BT(Bluetooth) • Bağlandı • Bağlantı Kesildi	[BT] Sabit beyaz [BT] Yanıp sönen beyaz
HDMI ARC • Destekleniyor • Desteklenmiyor	[HDMI ARC] Sabit beyaz [HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

⑤ Uzaktan kumanda sensörü

Konektörler


Bu bölüm, soundbar'ınızda bulunan konektörlere genel bir bakış içerir.

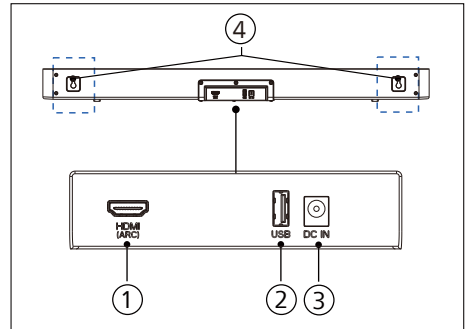

- ① **HDMI out (HDMI çıkışı) (ARC)**
TV'deki HDMI (ARC) girişine bağlayın.
- ② **USB**
 - Ses ortamı oynatmak için bir USB depolama cihazına bağlayın.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- ③ **DC in (DC girişi)**
Adaptöre bağlayın.
- ④ **Duvar braketini yuvası.**

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

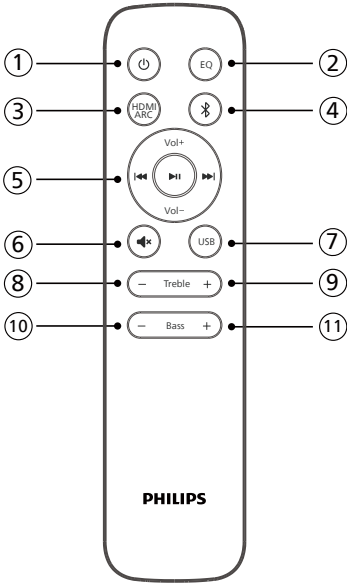

- ① **⏻ (Bekleme-Açık) düğmesi**
 - Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
- ② **EQ (Mod)**
Dört EQ modundan seçim yapın: Film/ Müzik/Ses/Stadyum.
- ③ **HDMI ARC**
Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısına geçirin.

- ④ **🔗**
Bluetooth kaynağına geçmek için kısa süreyle basın. Soundbar, varsa en son eşleştirilen cihaza yeniden bağlanacaktır. Tüm Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
⏮ (Oynat/Duraklat)
USB/BT modunda oynamayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
VOL+ / VOL- (Sistem ses seviyesi)
Sistemin ses seviyesini artırır/azaltır.
- ⑥ **🔇**
Sesi kapatın veya geri açın.
- ⑦ **USB**
Ses kaynağınızı USB bağlantısına geçirin.
- ⑧ **- Treble (- Tiz)**
Soundbar'ın tiz ses seviyesini azaltır.
- ⑨ **+ Treble (+ Tiz)**
Soundbar'ın tiz ses seviyesini artırır.
- ⑩ **-Bass (-Bas)**
Soundbar'ın bas ses seviyesini azaltır.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Soundbar'ın bas ses seviyesini artırır.

Uzaktan kumandayı hazırlama


- Sağlanan uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanır.
- Uzaktan kumanda 6 m (19,7 fit) etkili menzili içinde çalıştırılrsa dahi ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumandanın çalışması mümkün olmayabilir.

- Uzaktan kumanda, kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılırsa veya ünitenin yakınında kızılötesi ışınlar kullanan başka uzaktan kumanda cihazları kullanılırsa hatalı çalışabilir. Tersine, diğer ürünler de hatalı çalışabilir.

Uzaktan kumanda pilini değiştirme

Pil bölmesi kapağını çıkarmak için kaydırın, 2 adet AAA pili (1,5 V) kutupları doğru olacak şekilde takın, ardından pil bölmesi kapağını tekrar yerine kaydırın.

- Pillerin (+) ve (-) uçlarının, pil bölümünde gösterilen (+) ve (-) uçlarla eşleştiğinden emin olun.

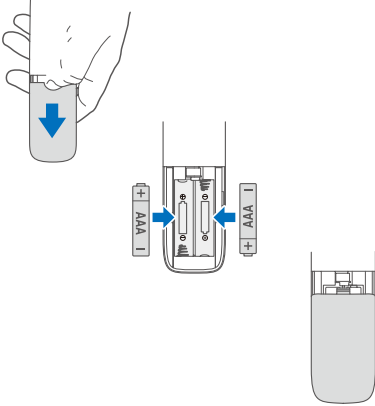


Pillerle ilgili önlemler

- Pilleri pozitif "+" ve negatif "-" kutupları doğru olacak şekilde taktığınızdan emin olun.
- Aynı türde piller kullanın. Asla farklı türde pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir veya şarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerindeki önlemlere dikkat edin.
- Pil kapağını ve pili çıkarırken tırnaklarınıza dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.

- Hiçbir şeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın üzerine su veya herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Uzaktan kumandayı ıslak bir nesnenin üzerine koymayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı altına veya aşırı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Korozyon veya pil akması meydana gelebileceğinden ve fiziksel yaralanmaya ve/veya maddi hasara ve/veya yangına neden olabileceğinden, uzun süre kullanılmadığında uzaktan kumandanın pilini çıkarın.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın
- Yeni pilleri eski pillerle birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir türde olduğu onaylanmayan pilleri asla şarj etmeyin.

Yerleştirme

Soundbar'ınızı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

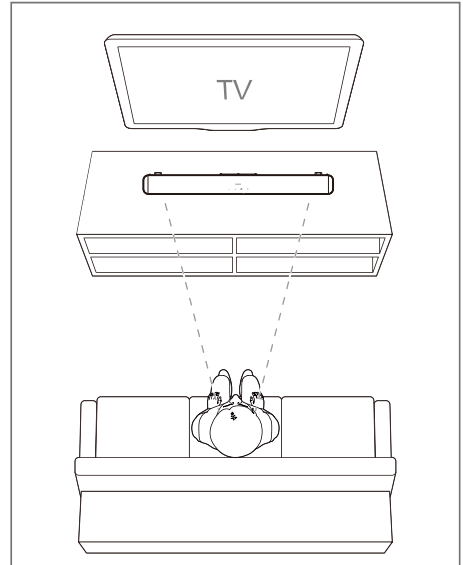


Duvara montaj

Not

- Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Duvara monte etmeden önce duvarın soundbar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce soundbar'ın alt kısmındaki lastik ayakları çıkarmanız gerekir. Aksi halde lastik ayaklar tekrar sabitlenemez.
- Duvara montaj türüne bağlı olarak uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen soundbar'ın arkasındaki USB bağlantı noktasının bir USB cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajı etkilediğini tespit ederseniz uygun boyutta başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

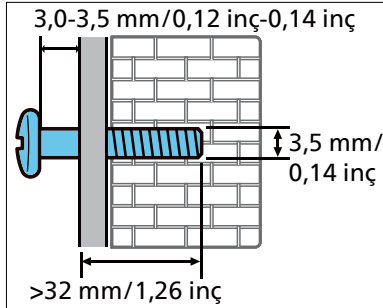


Önerilen duvara montaj yüksekliği

Soundbar'ı duvara monte etmeden önce TV'yi monte etmeniz önerilir. TV önceden monte edilmiş haldeyken soundbar'ı duvara, TV'nin alt kısmından 50 mm/2,0 inç aşağıya monte edin.

UYARI!

- Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yüklemeye yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.
- Önerilen duvara montaj yüksekliği: $\leq 1,5$ metre.

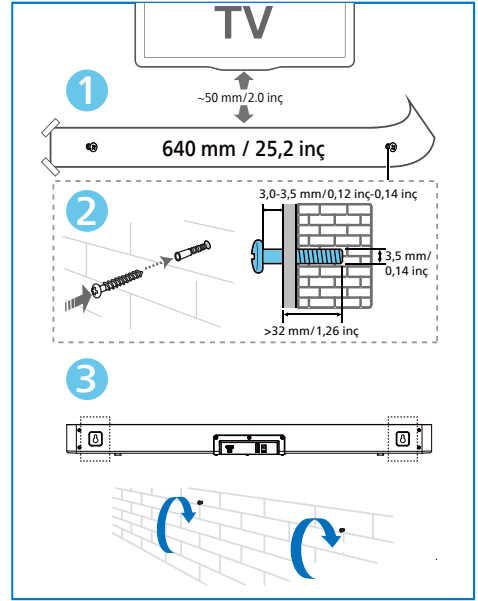

- 1 Duvara 2 paralel delik (her biri 3-8 mm çapında) açın.
 - ↳ Delikler arasındaki mesafe: 640 mm.
 - ↳ Deliklerin duvardaki konumunu belirlemek için boyuta başvurabilirsiniz.
- 2 Pimleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
 - ↳ Duvar ile vidanın başı arasında 3,0-3,5 mm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- 3 Soundbar'ı sabitleme vidalarına asın.

3 Bağlama

Bu bölüm, soundbar'ınızı bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından ayarlamaya yardımcı olur.

Soundbar'ınızın ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not


- Tanıma ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

HDMI ARC'ye Bağlanma

Soundbar'ınız, ses dönüş kanalı (ARC) olan HDMI'yi destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini soundbar'ınızdan duyabilirsiniz.

- 1 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın

TV'deki **HDMI ARC** konektörü farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.

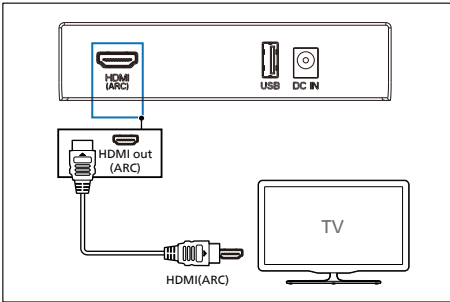


- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak soundbar'ınızdaki **HDMI ARC** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

Not

- TV'nizin HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemesi gerekir. HDMI-CEC ve ARC, Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayar yöntemi TV'ye bağlı olarak farklılık gösterebilir. ARC işleviyle ilgili ayrıntılar için lütfen TV kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevini destekleyen HDMI kabloları kullandığınızdan emin olun.

Güce bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
 - Ürün hasarı riski! Güç kaynağı geriliminin, ünitenin arkasında veya alt kısmında yazılı olan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- 1 Şebeke kablosunu ünitenin **DC~** soketine ve ardından elektrik prizine bağlayın.

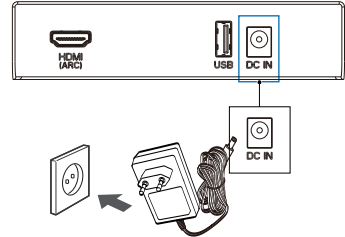

* Adaptör ve fiş türü, bölgeye göre değişiklik gösterir.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, soundbar'ı bağlı cihazlardan ses oynatmak için kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Soundbar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa geçirin.

AÇMA ve KAPATMA

- Üniteyi elektrik prizine ilk kez bağladığınızda ünite BEKLEME modunda olur. [Bekleme] göstergesinin ışığı yanacaktır.
- Ana üniteyi AÇMAK veya KAPATMAK için uzaktan kumanda veya ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
- Üniteyi tamamen kapatmak isterseniz fişi elektrik prizinden çıkarın.

Otomatik bekleme

TV'nin veya harici ünitenin bağlantısı kesilirse veya kapatılırsa ünite yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- Üniteyi tamamen kapatmak için fişi elektrik prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığında enerji tasarrufu yapmak için lütfen üniteyi tamamen kapatın.

Kaynak seçme

- İstediğiniz modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine art arda basın veya uzaktan kumandadaki **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (**Eşleştir/BT**) düğmelerine basın.

Soundbar üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.


Durum	LED durumu
USB	[USB] Sabit beyaz
Standby	[Bekleme] Sabit kırmızı
Pair/BT - Bağlandı - Bağlantı Kesildi	[BT] Sabit beyaz [BT] Yanıp sönen beyaz
HDMI ARC - Destekleniyor - Desteklenmiyor	[HDMI ARC] Sabit beyaz [HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

Ekolayzer (EQ) efektini seçme

Videonuza veya müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçin.

- İstediğiniz ön ayarlı ekolayzır efektlerini seçmek için uzaktan kumandadaki **EQ** düğmesine basın. Varsayılan mod **Movie (Film)** modudur.
- Movie (Film)** (4 LED AÇIK): Surround dinleme deneyimi yaratın. Film izlemek için idealdir.
 - Music (Müzik)** (3 LED AÇIK): İki kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için idealdir.
 - Voice (Ses)** (3 LED AÇIK): İnsan sesini daha net ve dinleme için ideal hale getiren ses efekti oluşturun.

- **Stadium (Stadyum) (2 LED AÇIK):**
Stadyumda bir spor maçını izliyormuş gibi bir atmosfer yaratın.

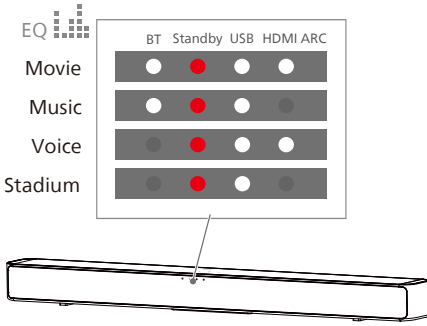


Ses seviyesini ayarlama

Soundbar'ın ses seviyesini ayarlarken durum göstergesi, ışık miktarını artırır/azaltır. İlgili ışık göstergesine/yanıp sönmesine göre soundbar'ın mevcut ses seviyesini belirleyin.


Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak/azaltmak için soundbar'daki **Vol+ / Vol-** düğmesine ya da uzaktan kumandadaki **+/-** düğmesine basın.

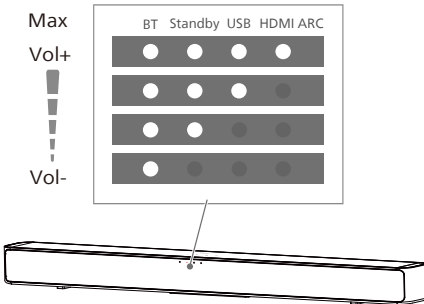


Tiz ve bas ses seviyesini ayarlayın

- 2 **-Bass + (- Bas +)** düğmesine basın
Bas ses seviyesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki **-Bass + (- Bas +)** düğmesine basın.

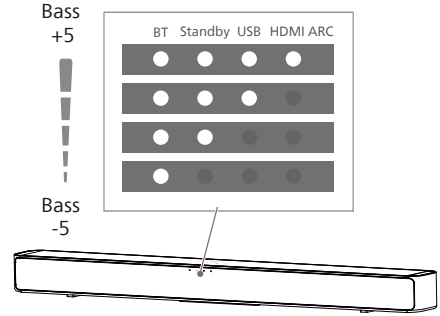

- 3 **-Treble + (- Tiz +)** düğmesine basın
Tiz ses seviyesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki **- Treble + (- Tiz +)** düğmesine basın.

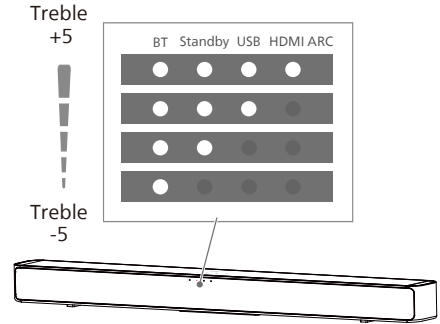

Bas/Tiz, varsayılan olarak 0'a ayarlanmıştır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Cihazı varsayılan ayarlara sıfırlayın.

- 1 Soundbar'ı açın.
- 2 + ve - yerel tuşlarına 8 saniye basılı tutun. Tüm LED'ler 5 saniye boyunca yandıktan sonra, [Bekleme] LED'i sabit kırmızı yanar.
- 3 Soundbar, yeniden başlatmanın ardından ARC durumuna girer.

Bluetooth'un çalışması

Bluetooth sayesinde soundbar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayarak cihazda depolanan ses dosyalarını soundbar'ınız aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Gerekenler

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP'yi destekleyen ve Bluetooth sürümü 5.0 + EDR'ye sahip bir Bluetooth cihazı.
 - Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için ünitedeki  düğmesine veya uzaktan kumandadaki **Pair/BT (Eşleştir/BT)** düğmesine basın.
→ BT göstergesi yanıp söner.
 - 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB4000** ismini arayıp seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).
→ Bağlantı sırasında [BT] göstergesi yanıp söner.
 - 3 Soundbar'dan sesli uyarı duyulana kadar bekleyin.
→ Başarılı bir şekilde bağlantı sağlanırsa [BT] göstergesi sabit bir şekilde yanar.
 - 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyaları veya müzik seçin ve oynatın.

- Oynatma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
- Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa bir parçaya atlamak için uzaktan kumandada **⏮** / **⏭** düğmelerine veya oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **⏸** düğmesine basabilirsiniz.

5 Bluetooth bağlantısını kesmek ve yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için:

→ Bluetooth bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandadaki **Pair/BT (Eşleştir/BT)** düğmesine uzun basın.


Not

- Engelsiz açık bir alanda, soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Müzik akışı; cihaz ile soundbar arasında duvar, cihazı kaplayan metal kaplama veya aynı frekansta çalışan yakındaki diğer cihazlar gibi engeller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.
- Aux, USB, Optik ve Bluetooth modunda, ses oynatımı yoksa ünite yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Kablosuz ağ bağlantı noktası nasıl devre dışı bırakılır: Kaynak düğmesine basarak diğer modlara geçin.

USB'nin çalışması

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

1 USB cihazını takın.

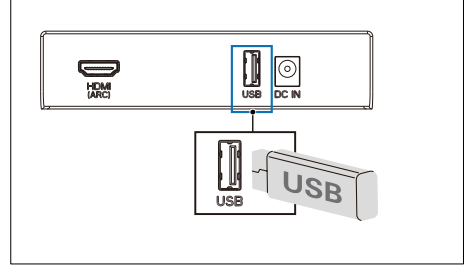

2 USB modunu seçmek için soundbar'daki **⏮** düğmesine art arda veya uzaktan kumandadaki **USB** düğmesine basın.

→ [USB] LED göstergesi sabit beyaz.

3 Oynatma sırasında:

Düğme	Eylem
⏮	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir
⏮	Önceki parçaya atla
⏭	Sonraki parçaya atlar

İpuçları

- Bu ürün belirli USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- USB uzatma kablosu, USB hub veya USB Çok İşlevli kart okuyucu kullanıyorsanız USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dosya okuma sırasında USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Bu ürün, 128 GB'a kadar belleğe sahip USB aygıtlarını destekleyebilir.
- Bu ürün MP3, WAV, FLAC çalabilir.
- USB bağlantı noktasını destekler: 5 V $\pm$ 500 mA.
- USB modunda, ses oynatımı yoksa ünite yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

HDMI ARC'nin çalışması

Ünitenin TV'ye veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- İstenen modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine art arda basın veya uzaktan kumandadaki HDMI ARC HDMI ARC düğmelerine basın.
→ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.

Durum	LED Durumu
HDMI ARC	[HDMI ARC] Sabit beyaz veya yanıp söner

- Oynatma özellikleri için ses cihazınızı doğrudan çalıştırın.
- Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için +/- (ses seviyesi) düğmelerine basın.

İpucu

- HDMI ARC** modundayken, üniteden ses çıkışı sağlanmıyorsa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa kaynak cihazınızda (ör. TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) PCM sinyalini etkinleştirmeniz gerekebilir.
- Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi < 2,0 W
- HDMI (ARC) modunda, ses oynatımı yoksa yaklaşık 15 dakika sonra ağ bekleme moduna girer.

5 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth

Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth sürümü	V 5.4
Bluetooth frekans bandı	2402-2480 MHz
Verici gücü	≤ 4 dBm

Amplifikatör bölümü

Çıkış gücü	15 W x 2 @THD+N≤%10;
------------	-------------------------

Soundbar

Adaptör	Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A Çıkış: 15,0 V $\approx$ 1,6 A, 24 W 
Güç tüketimi	15 W
Bekleme tüketimi	< 0,5 W
Ağa bağlandığında tüketim	< 2,0 W
USB	5 V $\approx$ 500 mA
Frekans tepkisi	50 Hz - 18 KHz
Empedans	4 Ω
Boyutlar (G x Y x D)	760 x 64 x 87 mm
Ağırlık	1,45 kg
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 40 °C

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6 m/30°
Pil türü	AAA (1,5 V X 2)

Desteklenen Ses formatları

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerli kalması için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Hala bir sorununuz varsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

Ana ünitedeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakikalığına güç kaynağı bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlöründen ses gelmiyor.

- Soundbar'ınızın ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla bağlandığında veya
 - soundbar'ınızdaki HDMI giriş konektörüne bir cihaz bağlandığında.
- Uzaktan kumandada doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sesinin kapalı olmadığından emin olun.

- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. “Fabrika ayarlarına sıfırlama”)

Bozuk ses veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV'den ses oynatıyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz soundbar'a bağlanamıyor.

- Cihaz, soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve yeniden deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından oynatılan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı soundbar'a yaklaştırın veya cihaz ile soundbar arasındaki engelleri kaldırın.

Bu ünitenin Bluetooth adını Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden eşleştirin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pili, kutupları (+/-) gösterildiği gibi hizalanacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin ön tarafındaki sensöre doğrultun.

Soundbar kapanıyor.

- Ünitenin harici giriş sinyali seviyesi çok düşük olduğunda, ünite 15 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

7 Ticari Markalar



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiş ve onun sorumluluğu altında satılmıştır ve bu ürünün garantörü MMD Hong Kong Holding Limited şirkettir.