

PHILIPS

Soundbar

4000 Series

TAB4000



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja termékét, és vegye igénybe a támogatást:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	3
	Biztonság	3
	A termék megóvása	4
	A környezet védelme	4
	Megfelelőségi nyilatkozat	5
	Súgó és támogatás	5
2	Az Ön Soundbar készüléke	5
	A doboz tartalma	5
	Tápellátás	6
	Főegység	6
	Csatlakozók	7
	Távvezérlő	7
	Készítse elő a távvezérlőt	8
	Elhelyezés	9
	Fali tartó	9
3	Csatlakoztatás	10
	Csatlakoztatás HDMI ARC csatlakozással	10
	Csatlakoztatás a tápellátáshoz	11
4	A Soundbar használata	12
	Be- és kikapcsolás	12
	Forrás kiválasztása	12
	Hangszínszabályzó (EQ) effektus kiválasztása	12
	A hangerőszint beállítása	13
	Gyári beállítások	14
	Bluetooth működés	14
	USB-eszközök használata	14
	HDMI ARC működés	15
5	Termékjellemzők	16
6	Hibaelhárítás	17
7	Védjegyek	18

1 Fontos biztonsági utasítások

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.

Biztonság



Ez a szimbólum az egyenáramú feszültséget jelzi.



Kövesse a használati útmutatóban található utasításokat!

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.
- Óvja a terméket és tartozékait az esőtől és a víztől. Soha ne helyezzen a termék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a termékre vagy termékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a terméket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a terméket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a termék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

- Az elemeket vagy elemcsomagokat soha ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a termék tápkábelét.
- A hálózati kábel kihúzásakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- A terméket trópusi és/vagy mérsékelt hőmérsékleti körülmények között használja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán vagy alján lévő típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a terméket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék hátulján vagy alján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a termék károsodásának veszélye!

- Falra szerelés esetén a terméket a szerelési utasításoknak megfelelően, szilárdan kell rögzíteni a falra. Kizárólag a mellékelt fali tartót használja (ha rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő vevőszolgálattal.
- Soha ne helyezze a terméket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a terméket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután csatlakoztassa a tápkábel a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a terméket.

Túlmelegedés veszélye!

- Soha ne szerelje a terméket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a termék körül. Ügyeljen arra, hogy függöny vagy egyéb tárgy soha ne takarja el a termék szellőzőnyílásait.

Elemek használata esetén VIGYÁZZON a következőkre:

- VIGYÁZAT: Ha az elemeket nem megfelelően helyezi be, felrobbanhatnak. Az elemeket csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak. Cseréjüket és ártalmatlanításukat az állami és helyi irányelveknek megfelelően kell elvégezni.
- Megfelelően helyezze be az elemeket, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (Ni-Cd, Ni-MH stb.) elemeket.
- Az elemeket vagy elemcsoomagokat soha ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek stb.
- Ne dobja az elemeket tűzbe vagy forró sütőbe, és kerülje a mechanikus összenyomásukat vagy megvágásukat.
- Az elemeket ne tegye ki szélsőségesen alacsony légnyomásnak.



Megjegyzés

- A besorolási matrica a berendezés alján vagy hátulján található.

A termék megóvása

A termék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

A környezet védelme

A régi termék és elemek leselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem kezelhetők háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és elemet a háztartási hulladékgyűjtőbe. A régi termék és az elemek helyes leselejtezésével segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget illető negatív következményeket.

Az elemek eltávolítása

Az elemek eltávolításához lásd az elemek behelyezésével kapcsolatos részt.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU számú (RED) irányelvben és az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi, 1206. számú SI irányelvében foglalt lényeges előírásoknak és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Súgó és támogatás

Bővebb online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support oldalra, ahol a következőkre van lehetősége:

- letöltheti a felhasználói kézikönyvet és a rövid üzembehelyezési útmutatót,
- oktatóvideókat tekinthet meg (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

Kövesse a weboldalon szereplő utasításokat a nyelv kiválasztásához, majd adja meg a termék típusszámát.

Másik megoldásként az országában működő vevőszolgálattal is felveheti a kapcsolatot.

A kapcsolatfelvétel előtt jegyezze fel a termék típusszámát és sorozatszámát. Ezek az adatok a termék hátulján vagy alján találhatóak.

2 Az Ön Soundbar készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű kihasználásához regisztrálja Soundbar termékét a www.philips.com/support weboldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomagban lévő tételeket:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Távvezérlő | x 1 |
| • Fali rögzítőkészlet | x 1 |
| • Sablon a falra szereléshez | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Rövid üzembehelyezési útmutató | x 1 |
| • Jótállási jegy | x 1 |
| • Biztonsági adatlap | x 1 |



Soundbar




Távvezérlő
(2 db AAA elem)



Fali rögzítőcsavarok x2
Fali horgonyok x2



Sablon a falra szereléshez

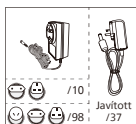

Hálózati adapter *
(hangprojektorhoz)



Rövid üzembehelyezési útmutató
Garanciajegy/Biztonsági lap

- A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő képek, ábrák és rajzok csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérhet ezektől.

Tápellátás

Az adapter és a csatlakozó típusa régióként eltérő.


- Adapter típusa: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Gyártó: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Megjegyzés

- A használható tápegységeket lásd a használati utasításban.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

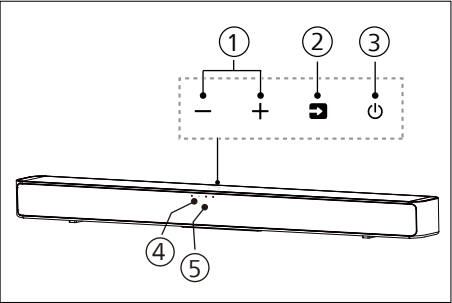

- 1 +/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 2 [Source Icon] (Forrás)**
Bemeneti forrás kiválasztása a Soundbar készülékhez. Az alapértelmezett forrás a HDMI ARC.
- 3 [Power Icon] (Készenlét-bekapcsolás)**
 - A Soundbar bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.

- Tartsa lenyomva 8 másodpercig bekapcsolt állapotban az automatikus készenlét (15 perces automatikus készenlét) be- vagy kikapcsolásához.

Állapot	LED állapot
Automatikus kikapcsolás engedélyezése	Készenléti LED gyors villogása
Automatikus kikapcsolás letiltása	Készenléti LED lassú villogása


- 4 A Soundbar LED-jelzőfénye**
Állítsa át a lejátszási forrást, és az első jelzőfény ennek megfelelően kezd világítani. A főegység elején lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.

Állapot	LED állapot
USB	[USB] Folyamatos fehér
Standby	[Standby] (Készenlét) Folyamatos piros
BT (Bluetooth) - Csatlakoztatva - leválasztva	[BT] Folyamatos fehér [BT] Villogó fehér
HDMI ARC - Támogatott - Nem támogatott	[HDMI ARC] Folyamatos fehér [HDMI ARC] Villogó fehér

- 5 Távvezérlő-érzékelő**

Csatlakozók

Ez a szakasz a Soundbar készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

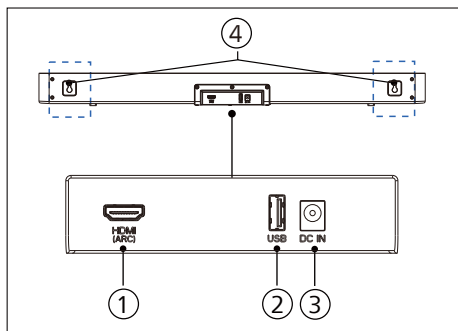

① HDMI out (ARC) (HDMI-kimenet (ARC))

Csatlakoztassa a TV HDMI (ARC) bemenetéhez.

② USB

- Csatlakoztatás egy USB-tárolóeszközhöz audiotartalmak lejátszásához.
- A termék szoftverének frissítése.


③ DC in (DC bemenet)

Csatlakoztassa az adapterhez.

④ Fali konzol nyílás.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

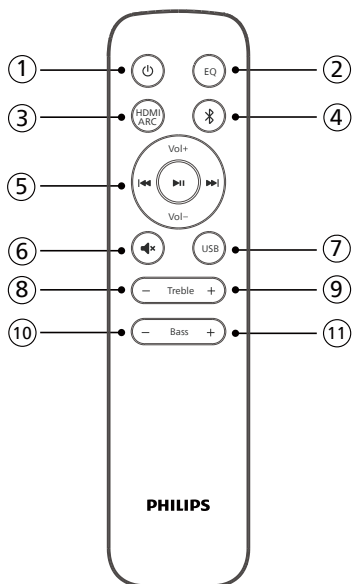

- ①** (Készenlét–Bekapcsolás) gomb
- A Soundbar bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba állítása.

- ②** EQ (mód)
- Négy EQ-mód közül választhat: Film/ zene/hang/stadion.

- ③** HDMI ARC
- A hangforrás HDMI ARC csatlakozásra állítása.

- ④**
- Röviden megnyomva átválthat a Bluetooth-forrásra. A Soundbar újra csatlakozik az utolsó párosított eszközhöz, ha az elérhető. 3 másodpercig nyomva tartva megszakítja a kapcsolatot az összes Bluetooth-eszközzel és Párosítás módba lép.

- 5 **⏮ / ⏭** (előző/következő)
Ugrás az előző/következő műsorszámra USB/BT üzemmódban.
⏮ (Lejátszás/szünet)
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB/BT üzemmódban.
VOL+ / VOL- (Rendszerhangerő)
Hangerő növelése és csökkentése.
- 6 **🔊**
A hangerő némítása vagy visszaállítása.
- 7 **USB**
A hangforrás USB-csatlakozásra állítása.
- 8 **- Treble (- Magashang)**
Csökkenti a Soundbar magashangjainak hangerejét.
- 9 **+ Treble (+ Magashang)**
Növeli a Soundbar magashangjainak hangerejét.
- 10 **-Bass (-Mélyhang)**
Csökkenti a Soundbar mélyhangjainak hangerejét.
- 11 **+ Bass (+Mélyhang)**
Növeli a Soundbar mélyhangjainak hangerejét.

Készítse elő a távvezérlőt


- A mellékelt távvezérlő lehetővé teszi az egység távolról történő működtetését.
- Amennyiben akadályok találhatók az egység és a távvezérlő között, akkor a távvezérlő a 6 m-es hatótávolságon belül történő használata esetén is előfordulhat, hogy a távvezérlős működtetés nem lehetséges.
- Ha a távvezérlőt más, infravörös sugarakat generáló termékek közelében működteti, vagy ha más, infravörös sugarakat használó távvezérlőt használnak a készülék közelében, akkor előfordulhat, hogy az nem megfelelően működik. Ez fordítva

is igaz, azaz az is előfordulhat, hogy a többi termék nem fog megfelelően működni.

Cserélje ki a távirányító elemét

Csúsztassa le az elemtartó fedelét, helyezzen be 2 db AAA elemet (1,5 V) a megfelelő polaritással, majd csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

- Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) végei az elemtartó rekeszben jelzett (+) és (-) végekhez kerüljenek.

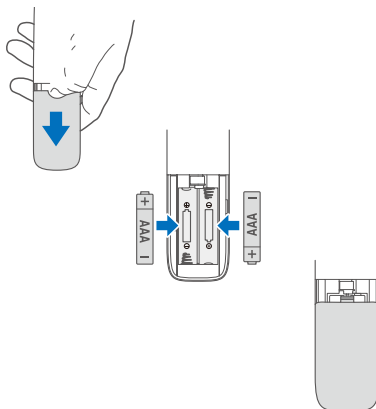


Az akkumulátorokkal kapcsolatos óvintézkedések

- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő pozitív „⊕” és negatív „⊖” polaritással helyezze be.
- Azonos típusú elemeket használjon. Soha ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket.
- Csak újratölthető vagy csak nem újratölthető elemek használhatók. Tekintse át az elemek címkéjén jelzett óvintézkedéseket.
- Ügyeljen a körmeire, amikor eltávolítja az elemtartó rekesz fedelét és az elemeket.
- Ne ejtse le a távvezérlőt.
- Ne engedje, hogy bármilyen behatás érje a távvezérlőt.

- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a távvezérlőre.
- Ne helyezze a távvezérlőt nedves tárgyra.
- Ne tegye ki a távvezérlőt közvetlen napfény hatásának, és ne helyezze erős hőforrások közelébe.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, akkor távolítsa el belőle az elemeket, mivel korrodálódhatnak vagy szivárogni kezdek, ami fizikai sérülést és/vagy anyagi kárt, illetve tüzet is okozhat.
- Ne használjon a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő elemeket
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Soha ne töltsön fel az elemeket, amennyiben nem győződött meg arról, hogy újratölthető típusról van szó.

Elhelyezés

Az alábbi ábra szerint helyezze el a Soundbar eszközt.

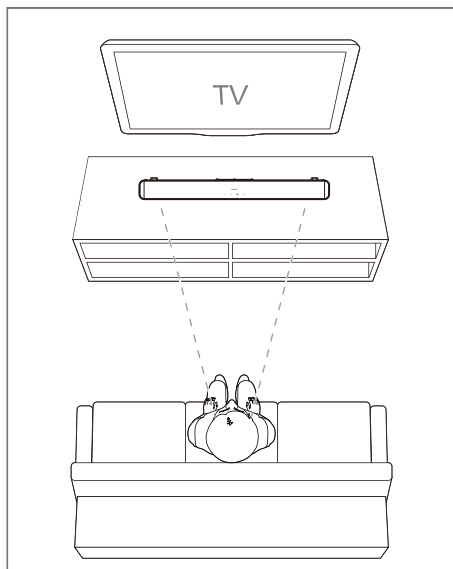


Fali tartó



Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő vevőszolgálattal.
- A falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a Soundbar tömegét.
- A falra rögzítés előtt nem kell eltávolítani a gumitalpat a Soundbar alsó részéről, ugyanis a gumitalpat nem lehet újra rögzíteni.
- Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a falra rögzítés során.
- Ellenőrizze, hogy a Soundbar hátulján lévő USB-port csatlakoztatva van-e egy USB-eszközhöz. Amennyiben úgy találja, hogy a csatlakoztatott USB-eszköz akadályozza a fali tartót, akkor egy másik, megfelelő méretű USB-eszközt kell használnia.

A csavar hosszúsága/átmérője

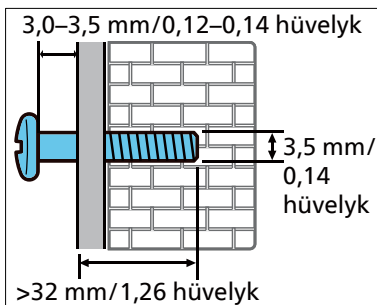


Fali rögzítés javasolt magassága

Azt javasoljuk, hogy a Soundbar falra rögzítése előtt helyezze el a TV-készüléket. Ha elhelyezte a TV-készüléket, akkor a Soundbar eszközt a TV-készülék aljától 50 mm-es távolságban rögzítse a falon.



FIGYELMEZTETÉS!

- A sérülések megelőzése érdekében a készüléket szilárdan rögzíteni kell a talajhoz/falhoz a szerelési utasításokban leírtak szerint.
- Fali rögzítés javasolt magassága: ≤1,5 méter.

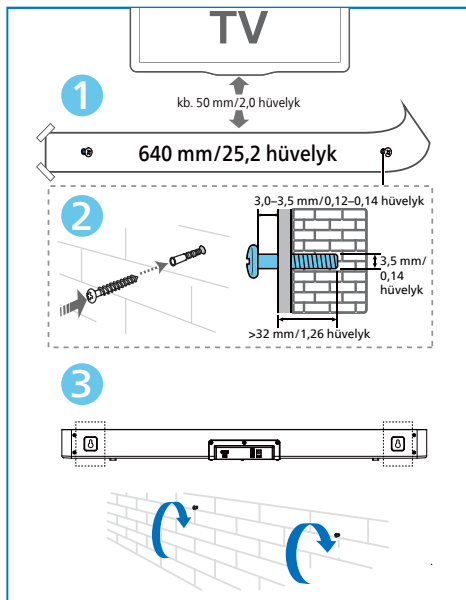

- 1 Fúrjon 2 párhuzamos lyukat (egyenként 3-8 mm átmérőjűt) a falba.
 - ↳ Az egyes furatok közötti távolság: **640 mm.**
 - ↳ A méret alapul vétele segítheti a furatok elhelyezését a falon.
- 2 Rögzítse a tipliket és a csavarokat a furatokba.
 - ↳ Ügyeljen arra, hogy hagyjon **3,0–3,5 mm-es** rést a fal és a csavarfej között.
- 3 Akassza a Soundbar készüléket a rögzítőcsavarokra.

3 Csatlakoztatás

Ez a szakasz a Soundbar TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.

A Soundbar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Megjegyzés


- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán vagy alján lévő típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Csatlakoztatás HDMI ARC csatlakozással

A Soundbar támogatja az Audio Return Channel (ARC) technológiával szerelt HDMI-t. Ha a TV-készüléke kompatibilis a HDMI ARC funkcióval, akkor a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a Soundbar készüléken.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék útmutatójában talál

A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

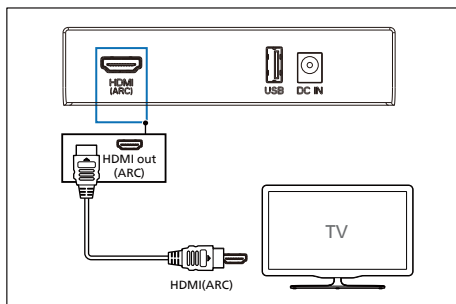

- 2 Csatlakoztassa a Soundbar **HDMI ARC** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel segítségével.


Megjegyzés

- A TV-készülékének támogatnia kell a HDMI-CEC és ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- A HDMI-CEC és ARC beállításának módja a TV-készüléktől függően eltérhet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse át a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.
- Ügyeljen arra, hogy olyan HDMI-kábeleket használjon, amelyek támogatják az ARC funkciót.

Csatlakoztatás a tápellátáshoz

- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt az egység **DC~** aljzatához, majd egy hálózati aljzathoz.

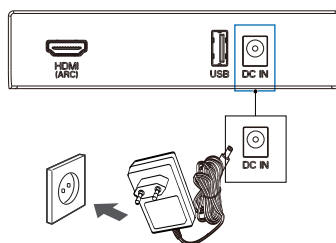

* Az adapter és a csatlakozó típusa régióként változik.

4 A Soundbar használata

Ez a szakasz azt mutatja be, hogy hogyan használhatja a Soundbar eszközt a csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembehelyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Állítsa a Soundbar készüléket a többi készülékhez megfelelő forrásra.

Be- és kikapcsolás

- Amikor első alkalommal csatlakoztatja az egységet a hálózati aljzathoz, az egység KÉSZENLÉTI üzemmódba lép. A [Standby] (Készenlét) jelzőfény ekkor világítani kezd.
- Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn vagy a készüléken a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- Ha teljesen szeretné kikapcsolni az egységet, válassza le a hálózati csatlakozódugaszt a hálózati aljzatról.

Automatikus készenléti állapot

A készülék körülbelül 15 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha a TV-t vagy a külső egységet leválasztják vagy kikapcsolják.

- Az egység teljes kikapcsolásához válassza le a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról.
- Kapcsolja ki teljesen az egységet, hogy energiát takarítson meg, amikor nem használja.

Forrás kiválasztása

- 1 Nyomja meg többször a  gombot az egységen, vagy nyomja meg az **USB, HDMI ARC, Pair/BT (Párosítás/ BT)** gombot a távvezérlőn a kívánt üzemmód kiválasztásához.

A Soundbar eszközön lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.


Állapot	LED állapot
USB	[USB] Folyamatos fehér
Standby	[Standby] (Készenlét) Folyamatos piros
Pair/BT • Csatlakoztatva • leválasztva	[BT] Folyamatos fehér [BT] Villogó fehér
HDMI ARC • Támogatott • Nem támogatott	[HDMI ARC] Folyamatos fehér [HDMI ARC] Villogó fehér

Hangszínszabályzó (EQ) effektus kiválasztása

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzású üzemmódokat választhat.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **EQ** gombját a használni kívánt, előre beállított hangszínszabályzó effektek kiválasztásához. Az alapértelmezett mód a **Movie (Film)**
- **Movie (Film)** (4 LED világít): Térhatású hangélményt nyújt. Filmek nézéséhez ideális.
 - **Music (Zene)** (3 LED világít): Két- vagy többcsatornás sztereó hangélményt nyújt. Ideális választás zenehallgatáshoz.

- **Voice (Hang)** (3 LED világít): Az emberi beszédhang tisztábbá válik, és a hallgató számára jobban kiemelkedik.
- **Stadium (Stadion)** (2 LED világít): Olyan hangulatot teremt, mintha egy stadionban nézne egy sportmérkőzést.

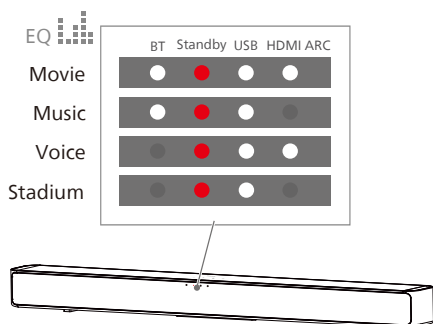


A hangerőszint beállítása

A Soundbar hangerejének beállításakor a jelzőfény növeli/csökkenti a fény erősségét. A Soundbar aktuális hangerőszintjét a kijelzett fény/villogás alapján állapíthatja meg.


A hangerőszint beállítása

- 1 Nyomja meg a +/- gombot a Soundbar készüléken vagy a **Vol+ / Vol-** (Hangerő+/Hangerő-) gombot a távvezérlőn a hangerőszint növeléséhez/csökkentéséhez.

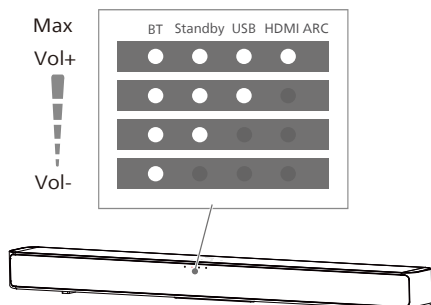


Állítsa be a magas és mély hangok hangerejét

- 1 Nyomja meg a **-Bass + (-Mélyhang+)** gombot
Nyomja meg a **-Bass + (-Mélyhang+)** gombot a távvezérlőn a mélyhangok hangerejének növeléséhez/csökkentéséhez.

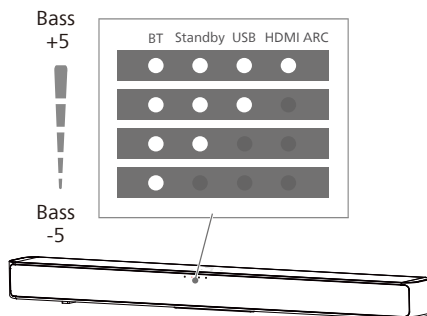

- 2 Nyomja meg **-Treble + (-Magashang +)** gombot
Nyomja meg a **-Treble + (-Magashang +)** gombot a távvezérlőn a magashangok hangerejének növeléséhez/csökkentéséhez.

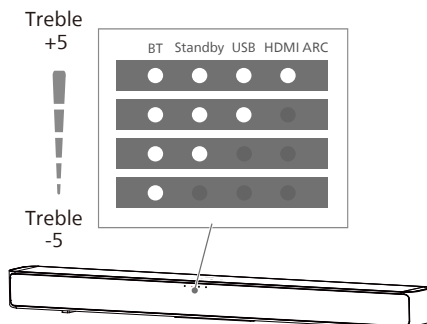

Alapértelmezés szerint a mély-/magashangok 0 értékre vannak beállítva.

Gyári beállítások

Az eszköz alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- 1 Kapcsolja be a Soundbar készüléket.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a helyi + és - gombokat 8 másodpercig. Miután az összes LED 5 másodpercig világít, a [Standby] (Készenlét) LED folyamatosan pirosan világít.
- 3 A hangszó az újraindítás után ARC állapotba kerül.

Bluetooth működés

Csatlakoztassa a Soundbar készüléket a Bluetooth eszközökhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a Soundbar hangszórókon.

Amire szüksége van

- 5.0 verziójú EDR Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP és AVRCP Bluetooth profilt.
 - A Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti maximális működési távolság körülbelül 10 méter.
- 1 Nyomja meg a  gombot az egységen vagy a nyomja meg **Pair/BT (Párosítás/BT)** gombot a távvezérlőn a Bluetooth üzemmód kiválasztásához.
→ A [BT] jelzőfény villogni kezd.
 - 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön, majd keressen rá és válassza ki a **Philips TAB4000** lehetőséget a csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth engedélyezésével kapcsolat további információkat lásd a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében).
→ Csatlakozás közben a [BT] jelzőfény villogni kezd.

- 3 Várja meg, amíg meghallja a hangutasítást a hangszókból.
→ Sikeres csatlakozás esetén a [BT] jelzőfény folyamatosan világít.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Lejátszás közben, ha hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel. A hívás befejeztével a lejátszás folytatódik.
 - Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő  gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a  megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.
- 5 A Bluetooth-kapcsolat megszakítása és új Bluetooth-eszköz párosítása:
→ Nyomja meg hosszan a **Pair/BT (Párosítás/BT)** gombot a távvezérlőn a Bluetooth-kapcsolat megszakításához és a Párosítás módba lépéshez.




Megjegyzés

- Szabad területen, akadályok nélkül a Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti maximális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Az adapter nem használható garantáltan minden Bluetooth készülékkel.
- A zenestreaming megszakadhat a készülék és a Soundbar között lévő akadályok, például falak, az eszközön lévő fémborítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszközök miatt.
- Bluetooth módban a készülék körülbelül 15 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs hanglejátszás.
- Hogyan kapcsolja ki a vezeték nélküli hálózati portot: Nyomja meg a forrás gombot, váltson más módokra.

USB-eszközök használata

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3-lejátszón, USB flash memórián és hasonlókon tárolt hangfájlokat.

- 1 Helyezze be az USB-eszközt.

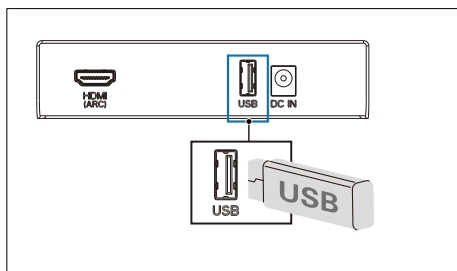

- 2 Nyomja meg többször a  gombot a készüléken, vagy nyomja meg az **USB** gombot a távirányítón az **USB** mód kiválasztásához.

↳ [USB] LED jelzőfény folyamatosan fehér.

- 3 Lejátszás közben a következőket teheti:

Gomb	Művelet
	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása
	Ugrás az előző számra
	Ugrás a következő műsorszámra

Típek

- Lehetséges, hogy ez a termék bizonyos típusú USB-tárolóeszközökkel nem kompatibilis.
- Ha USB-hosszabbítókábel, USB-elosztót vagy USB többfunkciós kártyaolvasót használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A fájlbeolvasás közben ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- Ez a termék akár 128 GB memóriával rendelkező USB-eszközöket is támogat.
- Ez a termék MP3, WAV, FLAC lejátszására képes.
- USB-port támogatása: 5 V --- 500 mA.
- USB módban a készülék körülbelül 15 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs hanglejátszás.

HDMI ARC működés

Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a TV-hez vagy az audioeszközhöz.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot az egységen, vagy nyomja meg a **HDMI ARC** gombokat a távvezérlőn a kívánt mód kiválasztásához.

↳ A Soundbar eszközön lévő jelzőfény mutatja, hogy jelenleg melyik üzemmód van használatban.

Állapot	LED állapot
HDMI ARC	[HDMI ARC] Folyamatos vagy villogó fehér

- 2 A lejátszási funkciókat az audioeszköz közvetlen működtetésével érheti el.
- 3 Nyomja meg a +/- (hangerő) gombokat a hangerő kívánt szintre állításához.

Tipp

- Ha **HDMI ARC** üzemmódban az egység nem ad ki hangot és a jelzőfény villog, akkor előfordulhat, hogy aktiválnia kell a PCM jelkimenetet a forráseszközön (azaz a TV-készüléken, illetve a DVD- vagy Blu-ray lejátszón).
- A hálózati készenléti üzemmód energiafogyasztása < 2,0 W
- HDMI (ARC) üzemmódban az egység kb. 15perc elteltével hálózati készenléti üzemmódba lép, amennyiben nincs hanglejátszás.

5 Termékjellemzők

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Bluetooth	
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzió	V 5.4
Bluetooth frekvenciasáv	2402–2480 MHz
Az adó teljesítménye	≤ 4 dBm

Erősítő rész	
Kimeneti teljesítmény	15W × 2 @THD+N≤10%;

Soundbar	
Adapter	Bemenet: 100–240 V ~ 50/60Hz, 0,8 A
	Kimenet: 15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W 
Áramfogyasztás	15 W
Készenléti fogyasztás	< 0,5 W
Hálózatba kapcsolt fogyasztás	< 2,0 W
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Frekvenciamenet	50 Hz–18 KHz
Impedancia	4 Ω
Méret (Sz × Ma × Mé)	760 x 64 x 87 mm
Tömeg	1,45 kg
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 40 °C

Távvezérlő	
Távolság/szög	6 m/30°
Elem típusa	AAA (2 db 1,5 V-os)

Támogatott hangformátumok	
HDMI ARC	
• PCM 2 csatornás	
BLUETOOTH	
• SBC	
USB	
• MP3, WAV, FLAC	

6 Hibaelhárítás



Vigyázat!

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülék borítását.

Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is problémába ütközik, kérjen támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A főegység gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, és csatlakoztassa újra.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a váltakozó áramú kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Nyomja meg a távvezérlő vagy a Soundbar  gombját a Soundbar bekapcsolásához.

Hang

Nem hallható hang a Soundbar hangszórójából.

- Csatlakoztassa a Soundbar audiókábelét a TV-készülékhez vagy más eszközökhöz. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a Soundbar és a TV-készülék HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz csatlakoztatva van a Soundbar HDMI in csatlakozójához.

- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a Soundbar nincs-e lenémítva.
- Állítsa vissza a termék gyári beállításait (lásd: „Gyári beállítások visszaállítása”)

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a TV-készülékről játszik le hangot ezen a készüléken, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék nincs-e lenémítva.

Bluetooth

Egy eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez.

- Az eszköz nem támogatja a Soundbar készülékhez szükséges kompatibilis profilokat.
- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját az eszköz felhasználói kézikönyvében találja.
- A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a készüléket.
- A Soundbar már egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik. Válassza le a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja újra.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz gyenge minőségben játssza le a hangot.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a Soundbar készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a Soundbar között elhelyezkedő összes akadályt.

Nem találom az egység Bluetooth nevét a Bluetooth eszközön.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e a Bluetooth eszközön.
- Párosítsa újra az egységet a Bluetooth eszközzel.

A távvezérlő nem működik.

- Mielőtt megnyomna egy lejátszásvezérlő gombot, elsőként válassza ki a megfelelő forrást.
- Csökkentse a távvezérlő és az egység közötti távolságot.
- Az elemeket a jelzéseknek megfelelő irányú polaritással (+/-) helyezze be.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A hangszó kikapcsol.

- Ha az egység külső bemeneti jelszintje túl alacsony, 15 perc után automatikusan kikapcsol. Növelje a külső eszköz hangerejét.

7 Védjegyek



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI Trade dress és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. Az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A legfrissebb frissítésekért és dokumentumokért, kérjük, látogasson el a www.Philips.com/support weboldalra. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és engedéllyel használják azokat.

A termék gyártása és értékesítése az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamely leányvállalatának felelősségi körébe tartozik, és az MMD Hong Kong Holding Limited áll jót a termékért.