

PHILIPS

Саундбар

Серия 4000

TAB4000



Ръководство за потребителя

Регистрирайте своя продукт и потърсете помощ на

www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	3
	Безопасност	3
	Грижа за продукта	4
	Опазване на околната среда	4
	Декларация за съответствие	5
	Помощ и поддръжка	5
2	Вашият саундбар	5
	Какво има в кутията	5
	Захранване	6
	Главно устройство	6
	Конектори	7
	Дистанционно управление	7
	Подготвяне на дистанционното управление	8
	Разполагане	9
	Конзола за стена	10
3	Свързване	11
	Свързване с HDMI ARC	11
	Свързване към захранването	11
4	Използване на Вашия саундбар	12
	Включване и изключване	12
	Избор на източник	12
	Изберете ефект на еквайзер (EQ)	12
	Регулиране на силата на звука	13
	Фабрично нулиране	14
	Работа с Bluetooth	14
	Работа с USB	15
	Работа с HDMI ARC	15
5	Спецификации на продукта	16
6	Отстраняване на неизправности	17
7	Търговски марки	19

1 Важни инструкции за безопасност

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате Вашия продукт. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

Безопасност



Символът указва DC напрежение.



Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя!

Опасност от токов удар или пожар!

- Преди да направите или промените някакви връзки, непременно изключете всички устройства от електрическата мрежа.
- Никога не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте в близост до продукта съдове с течности, например вази. При изливане на течност в или върху продукта незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да проверят продуктите преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или други отвори на продукта.
- Когато за изключване се използва щепселът на захранващия кабел или разклонител, той трябва да бъде лесно достъпен за ползване.

- Не излагайте батерията (комплектът батерии или поставените батерии) на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.
- Изключвайте продукта от електрическия контакт преди гръмотевични бури.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
- Използвайте продукта в тропически и/или умерен климат.

Опасност от късо съединение или пожар!

- За обозначения и изисквания към захранването вижте табелката с данни на гърба или долната страна на продукта.
- Преди да включите продукта в електрически контакт се уверете, че напрежението на мрежата отговаря на посоченото на гърба или долната страна на продукта. Никога не включвайте продукта в електрически контакт, ако напрежението на мрежата е различно.

Опасност от нараняване или повреда на този продукт!

- За монтаж на стена този продукт трябва да бъде здраво закрепен към стената в съответствие с инструкциите за монтаж. Използвайте единствено предоставената конзола за монтиране на стена (ако е налична). Неподходящото монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или други предмети върху захранващи кабели или други електрически уреди.

- Ако продуктът е транспортиран при температури под 5°C, преди да го включите в електрическата мрежа го разопаковайте и изчакайте температурата му да се изравни със стайната.
- Някои части от този продукт може да са изработени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване и повреда.

Опасност от прегряване!

- Никога не поставяйте този продукт в ограничено пространство. Винаги оставайте около продукта пространство от поне десет сантиметра за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на продукта не са закрити от пердета или други предмети.

СИГНАЛ ЗА ВНИМАНИЕ за използване на батерията

- **ВНИМАНИЕ:** Съществува опасност от експлозия, ако батериите бъдат поставени неправилно. Заменяйте батерията само с батерия от същия тип или еквивалентна.
- Извадете батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се ползва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества, те трябва да бъдат рециклирани или изхвърлени съгласно държавните и местните указания.
- Поставете правилно всички батерии, с полюси + и – ориентирани според означенията върху уреда.
- Не смесвайте старите и новите батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (Ni-Cd, Ni-MH и т.н.) батерии.
- Не излагайте батерията (батерии или комплект батерии) на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.

- Не изхвърляйте батерията в огън или в гореща фурна и не я смачквайте или нарязвайте механично.
- Не излагайте батерията на изключително ниско въздушно налягане.



Забележка

- Табелката с данни е поставена отдолу или в задната страна на оборудването.

Грижа за продукта

Почиствайте продукта само с микрофибърна кърпа.

Опазване на околната среда

Изхвърляне на старите продукт и батерия



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът отговаря на Директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2013/56/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти и батерии. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батерии за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за поставяне на батериите.

Декларация за съответствие

Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската общност относно радиосмущенията.

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директивата за радиооборудването (RED) 2014/53/ЕС и Регламента за радиооборудване на Обединеното кралство SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна онлайн поддръжка посетете www.philips.com/support, за да:

- изтеглите ръководството за потребителя и бързото ръководство
- гледате видео самоучителите (само за определени модели)
- намерите отговорите на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпратите въпрос по имейла
- говорите с наш представител по поддръжката.

Следвайте инструкциите в уебсайта, за да изберете език, и след това въведете номера на модела на Вашия продукт.

Или можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна. Преди да се свържете, запишете модела и серийния номер на продукта си. Тази информация можете да намерите на гърба или на долната страна на продукта.


2 Вашият саундбар

Поздравяваме Ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте своят саундбар на www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и установете какво съдържа пакетът:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Саундбар | 1 бр. |
| • Дистанционно управление | 1 бр. |
| • Комплект за стенен монтаж | 1 бр. |
| • Шаблон за стенен монтаж | 1 бр. |
| • Адаптер | 1 бр. |
| • Ръководство за бърз старт | 1 бр. |
| • Гаранционна карта | 1 бр. |
| • Карта за безопасност | 1 бр. |

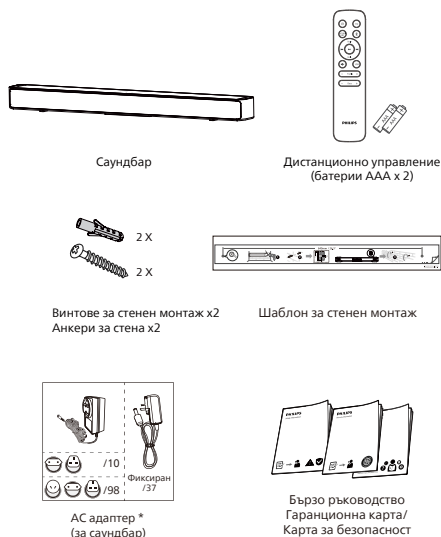

- Изображенията, илюстрациите и чертежите, показани в това ръководство за потребителя, са само за справка, реалният продукт може да се различава по външен вид.

Захранване

Адаптерът и типът щепсел варират в зависимост от региона.


- Модел на адаптера: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Производител: Shenzhen Perect
Gallant Tec Co., Ltd.

Забележка

- За приложимите захранвания вижте инструкциите за потребителя.

Главно устройство

Този раздел включва общ преглед на главното устройство.

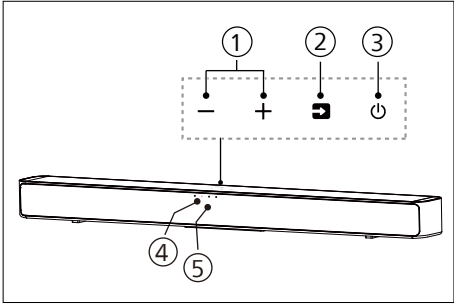

- ① **+/- (сила на звука)**
Усилване или намаляване на звука.
- ② **[Source Icon] (Източник)**
Изберете входен източник за саундбара. Източникът по подразбиране е HDMI ARC.
- ③ **[Power Icon] (Режим на готовност)**
 - За да включите саундбара или да го върнете в режим на готовност.
 - Натиснете продължително за 8 секунди в състояние на включване, за да активирате или дезактивирате автоматичния режим на готовност (15 минути режим на готовност).

Състояние	Състояние на светодиود
Активиране на автоматично изключване	Бързо мигане на светодиода за режим на готовност
Дезактивиране на автоматично изключване	Бавно мигане на светодиода за режим на готовност


- ④ **Светодиоден индикатор на саундбара**
Превключете източника на възпроизвеждане и предните индикаторни светлини ще светнат съответно. Светлинният индикатор отпред на главното устройство ще покаже кой режим се използва в момента.

Състояние	Състояние на светодиود
USB	[USB] свети постоянно в бяло
Standby	[В готовност] свети постоянно в червено
BT(Bluetooth) • Установена връзка • Прекъсната връзка	[BT] свети постоянно в бяло [BT] мига в бяло
HDMI ARC • Поддържа се • Не се поддържа	[HDMI ARC] свети постоянно в бяло [HDMI ARC] мига в бяло

- ⑤ **Сензор за дистанционно управление**

Конектори


Този раздел включва общ преглед на конекторите на Вашия саундбар.

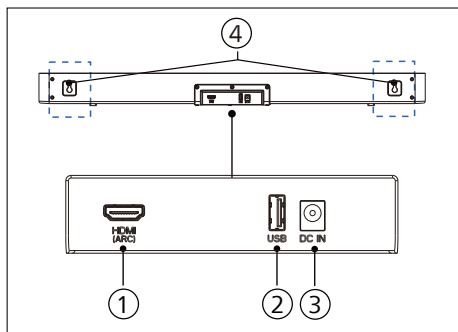

- ① **HDMI out (ARC) (HDMI изход (ARC))**
Свържете се към HDMI (ARC) входа на телевизора.
- ② **USB**
 - Свързване към USB устройство за съхранение за възпроизвеждане на аудио съдържание.
 - Надграждане на софтуера на този продукт.
- ③ **DC in (DC вход)**
Свържете към адаптера.
- ④ **Гнездо за стенна конзола.**

Дистанционно управление

Този раздел ви дава общ преглед на дистанционното управление.

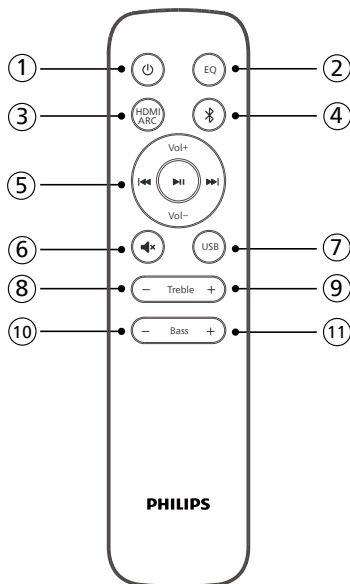

- ① **⏻ Бутон (Режим на готовност)**
 - За да включите саундбара или да го върнете в режим на готовност.
- ② **EQ (еквалайзер) (режим)**
Изберете от четирите режима EQ:
Филм/Музика/Глас/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**
Превключете източника към HDMI ARC връзка.
- ④ **📶**
Натиснете за кратко, за да превключите към Bluetooth източник. Саундбарът ще се свърже отново с последното сдвоено устройство, ако е налично. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да прекъснете връзката с всички Bluetooth устройства и да влезете в режим на сдвояване.

- ⑤ **⏮ / ⏭** (Предишна/следваща)
Прескачане към предишната или следващата песен в режим USB/BT.
⏮ (Възпроизвеждане/пауза)
Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането в режим USB/BT.
VOL+ / VOL- (Сила на звука на системата)
Увеличете/намалете нивото на звука на системата.
- ⑥ **🔊**
Изключване или включване на звука.
- ⑦ **USB**
Превключете своя аудио източник към USB връзката.
- ⑧ **- Treble (- Високи честоти)**
Намалете звука на високите честоти на саундбара.
- ⑨ **+ Treble (+ Високи честоти)**
Увеличете звука на високите честоти на саундбара.
- ⑩ **-Bass (-Баси)**
Намалете силата на басите на саундбара.
- ⑪ **+Bass (+Баси)**
Увеличете силата на басите на саундбара.


Подготвяне на дистанционното управление

- Предоставеното дистанционно управление позволява устройството да се управлява от разстояние.
- Дори ако дистанционното управление се използва в рамките на ефективния обхват 6 м (19,7 фута), работата на дистанционното управление може да е невъзможна, ако има някакви препятствия между устройството и дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление работи в близост до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако в близост до уреда се използват други устройства за дистанционно управление, използващи инфрачервени лъчи, то може да работи неправилно. Обратното, другите продукти може да работят неправилно.

Сменете батерията на дистанционното управление

Плъзнете, за да премахнете капака на отделението за батерии, поставете 2 AAA батерии (1,5 V) с правилна полярност, след което плъзнете капака на отделението за батерии обратно на мястото му.

- Уверете се, че полюсите (+) и (-) на батериите съвпадат с полюсите (+) и (-), посочени в отделението за батерии.

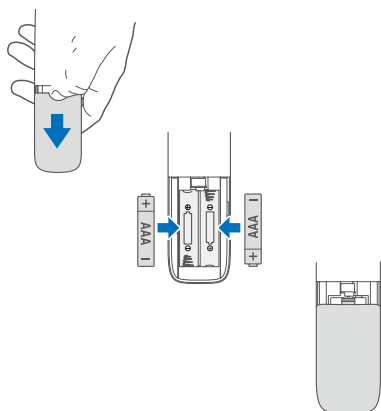


- Извадете батерията от дистанционното управление, когато не го използвате за дълъг период от време, тъй като може да възникне корозия или изтичане на батерията и да доведе до физическо нараняване и/или материални щети и/или пожар.
- Не използвайте батерии, различни от посочените
- Не смесвайте нови батерии със стари.
- Никога не презареждайте батерия, освен ако не сте сигурни, че е презареждаща.

Предпазни мерки относно батериите

- Не забравяйте да поставите батериите с правилните положителни „⊕“ и отрицателни „⊖“ полюси.
- Използвайте батерии от един и същ вид. Никога не използвайте заедно различни видове батерии.
- Можете да използвате презареждащи се или непрезареждащи се батерии. Вижте предпазните мерки на етикетите им.
- Внимавайте за ноктите си, когато изваждате капака на батерията и батерията.
- Не изпускайте дистанционното управление.
- Не позволявайте нищо да удря дистанционното управление.
- Не разливайте вода или друга течност върху дистанционното управление.
- Не поставяйте дистанционното управление върху мокър предмет.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина или близо до източници на прекомерна топлина.

Разполагане

Поставете саундбара, както е показано по-долу.

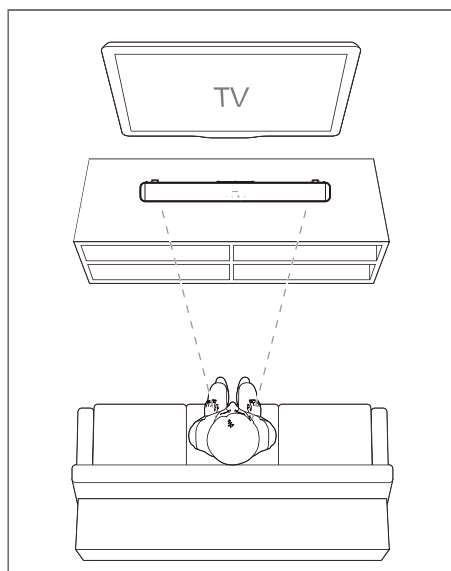


Конзола за стена

Забележка

- Неподходящото монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна.
- Преди монтиране на стена се уверете, че стената може да поеме тежестта на Вашия саундбар.
- Преди монтиране на стена не е необходимо да премахвате гумените крачета в долната част на саундбара, в противен случай гумените крачета не могат да бъдат закрепени обратно.
- В зависимост от типа на стенния монтаж се уверете, че използвате винтове с подходящите дължина и диаметър.
- Моля, проверете дали USB портът на гърба на саундбара е свързан към USB устройство. Ако се установи, че свързаното USB устройство влияе на стойката за стена, трябва да използвате друго USB устройство с подходящ размер.

Дължина/диаметър на винтовете

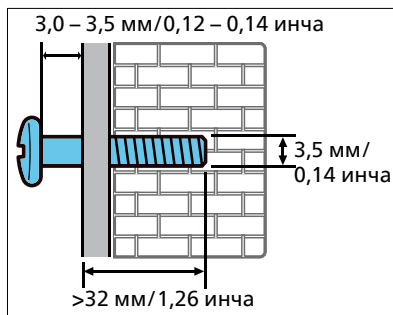


Препоръчителна височина за стенен монтаж

Препоръчително е да монтирате първо телевизора, преди да монтирате саундбара. С предварително монтиран телевизор, монтирайте саундбара на стена на разстояние 50 mm/2,0" от долната част на телевизора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- За да се предотврати нараняване, уредът трябва да бъде здраво закрепен към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Препоръчителна височина за стенен монтаж: $\leq 1,5$ метра.

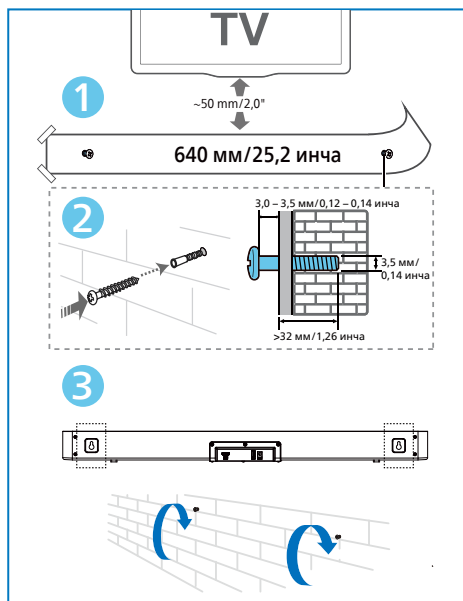

- 1 Пробийте 2 успоредни отвора (всеки с диаметър 3 – 8 mm) на стената.
 - Разстоянието между отворите е: **640 mm**.
 - Можете да се ориентирате по размера, за да си помогнете с позиционирането на отворите за пробиване на стената.
- 2 Закрепете дюбелите и винтовете в отворите.
 - Не забравяйте да оставите разстояние от **3,0 – 3,5 mm** между стената и главата на винта.
- 3 Закачете саундбара чрез закрепващите винтове.

3 Свързване

Този раздел ще Ви помогне да свържете Вашия саундбар към телевизор и други устройства и след това да го конфигурирате.

За информация относно основните връзки на саундбара и аксесоарите вижте ръководството за бърз старт.

Забележка


- За обозначения и изисквания към захранването вижте табелката с данни на гърба или долната страна на продукта.
- Преди да направите или промените някакви връзки, непременно изключете всички устройства от електрическата мрежа.

Свързване с HDMI ARC

Вашият саундбар поддържа HDMI с възвратен аудио канал (ARC). Ако телевизорът Ви е съвместим с HDMI ARC, можете да слушате звука на телевизора през Вашия саундбар с използване на един единствен HDMI кабел.

- 1 Включете действията на HDMI-CEC на телевизора. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора

Конекторът **HDMI ARC** на телевизора може да има различно обозначение. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.

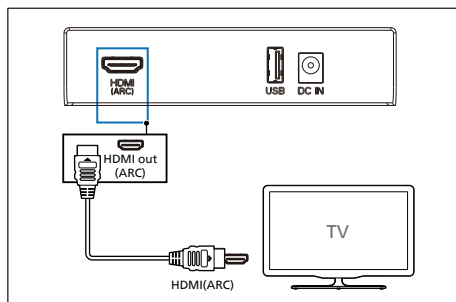


- 2 С помощта на високоскоростен HDMI кабел свържете **HDMI ARC** конектора на своя саундбар към конектора **HDMI ARC** на телевизора.

Забележка

- Вашият телевизор трябва да поддържа функцията HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да са включени.
- Методът на настройка на HDMI-CEC и ARC може да се различава в зависимост от телевизора. За подробности относно функцията ARC, моля, вижте ръководството за потребителя за Вашия телевизор.
- Уверете се, че използвате HDMI кабели, които могат да поддържат функцията ARC.

Свързване към захранването

- Преди да свържете захранващия AC кабел се уверете, че сте завършили всички други връзки.
 - Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на устройството.
- 1 Свържете захранващия кабел към **DC~** гнездото на устройството и след това в захранващото гнездо.

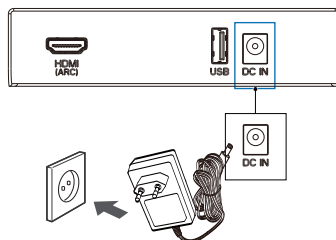

* Адаптерът и типът щепсел варират в зависимост от региона.

4 Използване на Вашия саундбар

Този раздел ви помага при използването на саундбара за възпроизвеждане на аудио от свързани устройства.

Преди да започнете

- Свържете всичко необходимо, както е описано в бързото ръководство и ръководството за потребителя.
- Превключете саундбара на правилния източник за други устройства.

Включване и изключване

- Когато свържете за първи път устройството към захранващото гнездо, устройството ще бъде в РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ. Индикаторът [В готовност] ще се включи.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление или на главното устройство, за да го включите или изключите.
- Разкачете захранващия щепсел от захранващото гнездо, ако желаете да изключите напълно устройството.

Автоматичен режим на готовност

Устройството автоматично превключва на режим на готовност след около 15 минути, ако телевизорът или външното устройство е разкачено или изключено.

- За да изключите напълно устройството, извадете щепсела от захранващото гнездо.
- Моля, изключете напълно устройството, за да пестите енергия, когато не го използвате.

Избор на източник

- 1 Натиснете неколkokратно бутона  на устройството или натиснете бутоните **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (**Сдвояване/BT**) на дистанционното управление, за да изберете желания режим.

Светлинният индикатор на саундбара ще покаже използвания в момента режим.


Състояние	Състояние на светодиода
USB	[USB] свети постоянно в бяло
Standby	[В готовност] свети постоянно в червено
Pair/BT • Установена връзка • Прекъсната връзка	[BT] свети постоянно в бяло [BT] мига в бяло
HDMI ARC • Поддържа се • Не се поддържа	[HDMI ARC] свети постоянно в бяло [HDMI ARC] мига в бяло

Изберете ефект на еквайзер (EQ)

Избирайте от готовите звукови режими, които подхождат на Вашето видео или музика.

- 1 Натиснете бутона **EQ** на дистанционното управление, за да изберете желаните предварително зададени ефекти на еквайзер. Режимът по подразбиране е **Movie** (Филм)
- **Movie (Филм)** (4 включени светодиода): Създайте изживяване със съраунд звук. Идеален за гледане на филми.

- **Music (Музика)** (3 включени светодиода): Създайте двуканален или многоканален стерео звук. Идеален за слушане на музика.
- **Voice (Глас)** (3 включени светодиода): Създайте звуков ефект, който прави човешкия глас по-ясен и изключителен за слушане.
- **Stadium (Стадион)** (2 включени светодиода): Създайте атмосфера, сякаш гледате спортен мач на стадион.

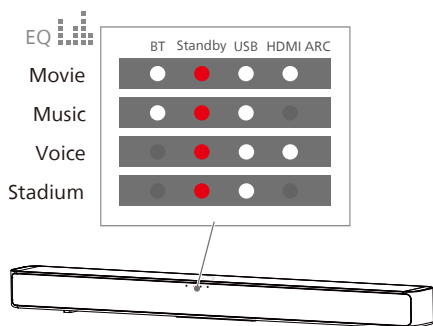


Регулиране на силата на звука

Когато регулирате силата на звука на саундбара, индикаторът за състояние ще увеличи/намали количеството светлина. Според съответното светлинно показване/мигане определете текущото ниво на звука на саундбара.


Регулиране на силата на звука

- 1 Натиснете +/- на саундбара или натиснете **Vol+ / Vol-** на дистанционното управление, за да увеличите/намалите силата на звука.

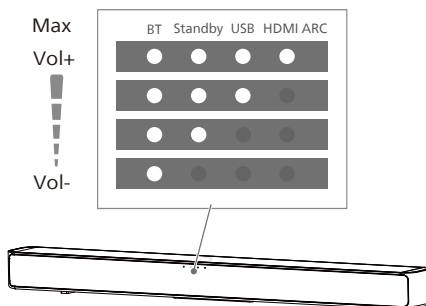


Регулирайте силата на звука на високите честоти и басите

- 2 Натиснете **-Bass + (-Баси +)**
Натиснете **-Bass + (-Баси +)** на дистанционното управление, за да увеличите/намалите силата на звука на басите.

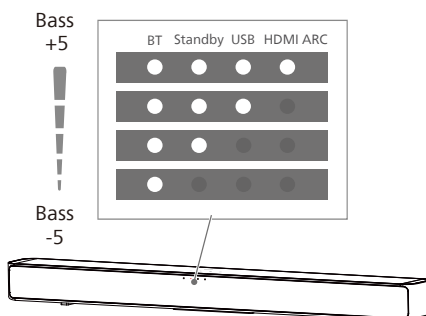

- 3 Натиснете **-Treble + (-Високи честоти +)**
Натиснете **-Treble + (-Високи честоти +)** на дистанционното управление, за да увеличите/намалите силата на звука на високите честоти.

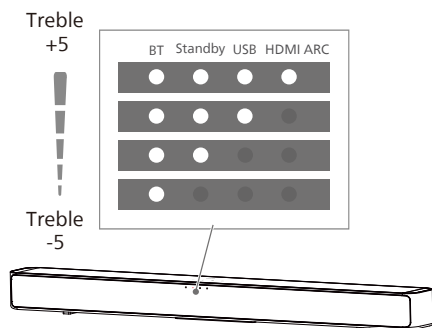

По подразбиране басите/високите честоти са зададени на 0.

Фабрично нулиране

Нулиране на устройство за настройки по подразбиране.

- 1 Включете саундбара.
- 2 Натиснете и задръжте локалните клавиши + и - в продължение на 8 секунди. След като всички светодиоди светнат в продължение на 5 секунди, светодиодът за режим на готовност [В готовност] свети в постоянно червено.
- 3 Саундбарът влиза в състояние ARC след рестартирането.

Работа с Bluetooth

Свържете чрез Bluetooth саундбара с Bluetooth устройството си (като iPad, iPhone, iPod touch, телефон с Android или лаптоп) и ще можете да слушате съхранените в устройството аудио файлове през саундбара.

Какво ви трябва

- Bluetooth устройство, което поддържа Bluetooth профил A2DP, AVRCP и е с Bluetooth версия 5.0 + EDR.
- Максималният работен обхват между саундбара и Bluetooth устройството е около 10 метра (30 фута).

- 1 Натиснете бутона  на устройството или натиснете бутона **Pair/BT (Сдвояване/BT)** на дистанционното управление, за да превключите саундбара в режим Bluetooth.
→ Индикаторът за [BT] ще мига.
- 2 Включете Bluetooth на Bluetooth устройството, потърсете и изберете **Philips TAB4000**, за да стартирате връзка (вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството относно активиране на Bluetooth).
→ По време на свързване индикаторът за [BT] ще мига.
- 3 Изчакайте, докато чуete гласовата подкана от саундбара.
→ Ако е свързан успешно, индикаторът за [BT] ще свети постоянно.
- 4 Избирайте и пускайте аудио файлове или музика от Bluetooth устройството.
 - При входящо повикване по време на възпроизвеждането музиката се поставя на пауза. Когато приключите разговора, възпроизвеждането се възобновява.
 - Ако Вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил, натиснете  /  на дистанционното управление за прескачане до песен или натиснете  за пауза/ възобновяване на възпроизвеждане.
- 5 За да прекъснете връзката с Bluetooth и да сдвоите ново Bluetooth устройство:
→ Натиснете продължително бутона **Pair/BT (Сдвояване/BT)** на дистанционното управление, за да прекъснете Bluetooth връзката и да влезете в режим на сдвояване.


Забележка

- На открито пространство без препятствия максималният работен обхват между саундбара и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута).
- Не е гарантирана съвместимостта с всички Bluetooth устройства.
- Поточното възпроизвеждане на музика може да бъде прекъснато от препятствия между устройството и саундбара, като стени, метален калъф, в който е поставено устройството, или други устройства наблизо, работещи на същата честота.
- В режим Bluetooth устройството автоматично преминава в режим на готовност след около 15 минути, ако няма възпроизвеждане на аудио.
- Как да дезактивирате порта на безжичната мрежа: Натиснете бутона за източник, за да преминете към други режими.

Работа с USB

Насладете се на аудио от USB устройство за съхранение, като MP3 плейър, USB флаш памет и т.н.

1 Поставете USB устройството.

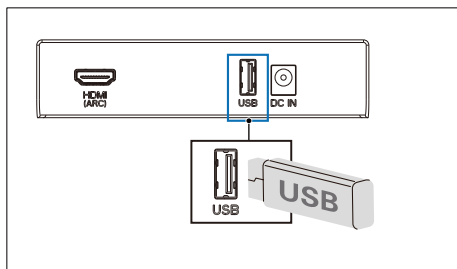

- 2 Натиснете бутона  няколкократно на устройството или натиснете бутона **USB** на дистанционното управление, за да изберете **USB** режим.
- ↳ Светодиодният индикатор [USB] е постоянно бял.

3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
	Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането
	Прескачане до предишна песен
	Пропускане до следваща песен

Съвети

- Този продукт може да не е съвместим с определени типове USB устройства за съхранение.
- Ако използвате удължителен USB кабел, USB концентратор или мултифункционален USB четец на карти, USB устройството за съхранение може да не бъде разпознато.
- Не изваждайте USB устройството за съхранение по време на четене на файлове.
- Този продукт може да поддържа USB устройства до 128 GB памет.
- Този продукт може да възпроизвежда MP3, WAV, FLAC.
- Поддържа USB порт: 5 V --- 500 mA.
- В режим USB устройството автоматично преминава в режим на готовност след около 15 минути, ако няма възпроизвеждане на аудио.

Работа с HDMI ARC

Уверете се, че устройството е свързано към телевизора или аудио устройството.

- 1 Натиснете неколкократно бутона  на устройството или натиснете бутоните **HDMI ARC** на дистанционното управление, за да изберете желанния режим.
- ↳ Светлинният индикатор на саундбара ще покаже използвания в момента режим.

Състояние	Състояние на светодиод
HDMI ARC	[HDMI ARC] свети постоянно в бяло или мига

- 2 Управлявайте своето аудио устройство директно за функции за възпроизвеждане.
- 3 Натиснете бутоните +/- (сила на звука), за да регулирате силата на звука до желаното ниво.

Съвет

- Докато сте в режим **HDMI ARC**, ако няма изходен звук от устройството и индикаторът за състояние мига, може да се наложи да активирате извеждането на PCM сигнал на изходното устройство (напр. телевизор, DVD или Blu-ray плейър).
- Консумация на енергия в режим на готовност в мрежа < 2,0 W
- При режим HDMI (ARC) устройството ще влезе в режим на готовност на мрежата след около 15 минути, ако няма възпроизвеждане на аудио.

5 Спецификации на продукта

Забележка

- Спецификациите и дизайнът могат да се променят без предупреждение.

Bluetooth

Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Версия на Bluetooth	V 5.4
Bluetooth честотна лента	2402 – 2480 MHz
Мощност на предавателя	≤ 4 dBm

Раздел на усилвател

Изходна мощност	15 W × 2 @THD+N≤10%;
-----------------	-------------------------

Саундбар

Адаптер	Вход:	100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Изход:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \rightarrow \diamond$
Консумирана мощност		15 W
Консумация в режим на готовност		< 0,5 W
Консумация на енергия в мрежа		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Честотен обхват		50 Hz – 18 KHz
Импеданс		4 Ω
Размери (Ш x В x Д)		760 x 64 x 87 mm
Тегло		1,45 кг
Работна температура		0°C – 40°C

Дистанционно управление

Разстояние/ъгъл	6m/30°
Тип батерия	AAA (1,5 V X 2)

Поддържани аудио формати

HDMI ARC

- PCM 2 канала

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Опасност от токов удар. Никога не отваряйте корпуса на продукта.

За да запазите валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Ако срещнете проблеми при използването на този продукт, проверете следното, преди да поискате сервизно обслужване. Ако все още имате проблем, потърсете помощ на www.philips.com/support.

Главно устройство

Бутоните на главното устройство не работят.

- Изключете от електрозахранването за няколко минути и след това включете отново.

Няма захранване

- Уверете се, че АС кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че в контакта има ток.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление или на саундбара, за да включите саундбара.

Звук

Няма звук от саундбара.

- Свържете аудио кабела от саундбара към телевизора или други устройства. Въпреки това не ви е необходима отделна аудио връзка, когато:
 - саундбарът и телевизорът са свързани чрез HDMI ARC връзка или
 - устройство е свързано към HDMI на Вашия саундбар.
- От дистанционното управление изберете правилния аудио вход.
- Уверете се, че звукът на саундбара не е спрял.
- Нулирайте този продукт до фабричните му настройки (вижте „Фабрично нулиране“)

Изкривен звук или ехо.

- Ако възпроизвеждате аудио от телевизора през този продукт се уверете, че звукът на телевизора е изключен.

Bluetooth

Устройство не може да се свърже със саундбара.

- Устройството не поддържа съвместимите профили, които се изискват за саундбара.
- Не сте активирали Bluetooth функцията на устройството. Вижте ръководството за потребителя на устройството относно активиране на функцията.
- Устройството не е свързано правилно. Свържете устройството правилно.
- Саундбарът е вече свързан с друго Bluetooth устройство. Изключете свързаното устройство и опитайте отново.

Качеството на аудио от свързано Bluetooth устройство е лошо.

- Приемането на Bluetooth връзката е лошо. Преместете устройството по-близо до саундбара или отстранете препятствия между устройството и саундбара.

Не мога да открия Bluetooth името на това устройство на моето Bluetooth устройство.

- Уверете се, че Bluetooth функцията е активирана на Вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете повторно устройството с Вашето Bluetooth устройство.

Дистанционното управление не работи.

- Преди да натиснете бутон за управление на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между устройството и дистанционното управление.
- Поставете батерията с правилно ориентирани полюси (+/-), както е посочено.
- Сменете батерията.
- Насочвайте дистанционното управление директно към сензора отпред на устройството.

Саундбарът се изключва.

- Когато нивото на външния входен сигнал на устройството е твърде ниско, устройството ще се изключи автоматично след 15 минути. Моля, увеличете силата на звука на външното устройство.

7 Търговски марки



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (мултимедия интерфейс с висока разделителна способност), търговският вид на HDMI и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Марката и логото на Bluetooth® са запазени търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от MMD Hong Kong Holding Limited е лицензирано. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните си притежатели.



Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Моля, посетете www.Philips.com/support за най-новите актуализации и документи. Philips и емблемата с щита на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или един от нейните филиали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант по отношение на този продукт.