PHILIPS

Radiowecker

5000 Serie

TAR5100

Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig 2
Sicherheits 2

2 Ihr Radiowecker 3
Einführung 3
Verpackungsinhalt 3
Übersicht über das Uhrenradio 4

3 Erste Schritte 5
Batterien einlegen 5
Strom anschließen 5
Einschalten/in Bereitschaftsmodus wechseln 5
Lautstärke anpassen 5

4 Einstellen der Uhr 6
Automatisches Einstellen der Uhr 6
Manuelles Einstellen der Uhr 6
Zeitformat einstellen 6
Datumsformat 6
Menü anzeigen 7

5 Wecker einstellen 8
Weckzeit einstellen 8
Wecktimer aktivieren/deaktivieren 8
Schlummern des Weckers 9
Wecktöne stoppen 9
Einschlaf-Timer einstellen 9

6 DAB-Radio hören 10
Sendereinstellung für DAB-Radiosender 10
Automatischer Suchlauf 10
Manuelle Sendereinstellung 10
Lieblingssender speichern 10
Einen voreingestellten Lieblingssender auswählen 11
Speichern von DAB-Radiosendern 11
Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen 11
Ungültige Sender entfernen 11
DRC 11
DAB-Informationen anzeigen 11
Menü im DAB-Modus anzeigen 12

7 Hören Sie FM-Radio 13
FM-Radiosender automatisch speichern 13
Manuelles Speichern von FM-Radiosendern 13
Automatische Sendereinstellung 13
Manuelle Sendereinstellung 13
Lieblingssender speichern 13
Einen voreingestellten Lieblingssender auswählen 13
Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen 14
Einstellen der Scan-Empfindlichkeit 14
RDS-Informationen anzeigen 14
Menü im FM-Modus anzeigen 15

8 Bluetooth®-Musik hören 16
Bluetooth® verbinden 16
Musik abspielen 16
Bluetooth®-Verbindung trennen 16
Bluetooth®-Kopplungsdatensätze löschen 16
Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen 17

9 Einstellen des Küchen-Timers 18
Küchen-Timer einstellen 18
Töne des Küchen-Timers stoppen 18
Den Küchen-Timer abschalten 18

10 Weitere Merkmale 19
Einstellen der Bildschirmhelligkeit 19
Toneffekte anpassen 19
Menüsprache auswählen 19
Werksreset 19

11 Produktspezifikationen 20

12 Fehlerbehebung 20

13 Hinweis 21

1 Wichtig

Sicherheits

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Stromkabel davor, dass man darauf tritt oder es einklemmt, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Radiowecker austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Aufsätze/Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Verwendung der Batterien VORSICHT - Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, das zu Körperverletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Vermischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Ni-CAD, Ni-MH usw.) zusammen.
- VORSICHT: Durch unsachgemäßen Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Eine Batterie, die während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, sowie ein niedriger Luftdruck in großer Höhe können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Ersetzen Sie eine Batterie nicht durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. einige Lithium-Batterietypen).
- Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Legen Sie alle Batterien richtig ein, die Pole + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie erschöpft sind oder wenn die Fernbedienung (falls im Lieferumfang enthalten) für längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Batterien enthalten chemische Substanzen. Sie sollten richtig entsorgt werden.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil hineingesteckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Austausch der Batterie vollständig geschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkts nicht weiter. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Hersteller kontaktieren.
- Dieser Radiowecker darf keinen Wassertropfen oder -spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf den Radiowecker (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-in Netzteils als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Bitte verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung

Mit diesem Radiowecker können Sie

- DAB (Digitale Audioübertragung), FM-Radio und Bluetooth®-Musik hören;
- zwei Wecker einstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten klingeln;

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:

- Haupteinheit
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
- Garantie

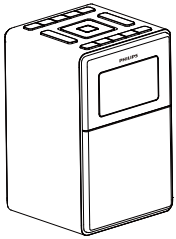

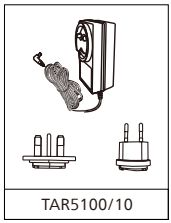

Hinweis

- Die Anzahl der Netzteile und der Steckertyp sind je nach Region unterschiedlich.
- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

Übersicht über das Uhrenradio

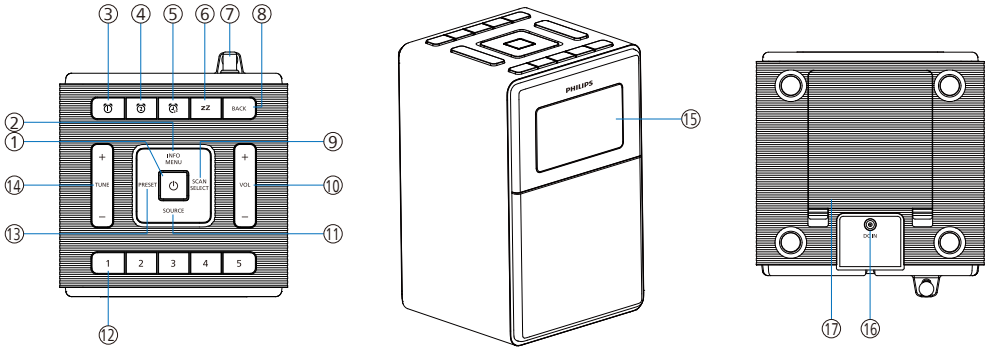

①
- Einschalten oder in den Bereitschaftsmodus wechseln.
- Wecker stoppen.

② INFO / MENU
- Menüeinstellung aufrufen.
- Info-Display.

③
- Alarm 1 einstellen.
- Alarm 1 Ein/Ausschalten.
- Wecker stoppen 1.

④
- Alarm 2 einstellen.
- Alarm 2 Ein/Ausschalten.
- Wecker stoppen 2.

⑤
- Wecker schlummern.
- Küchen-Timer einstellen.

⑥ zZ
- Einschlaf-Timer einstellen.

⑦ DAB/FM-Antenne

⑧ BACK
- Zurück zum vorherigen Menü.
- Beenden der Menüeinstellung.

⑨ SCAN / SELECT
- Scannen und speichern Sie automatisch Radiosender.
- Aufrufen der Liste der ausgewählten Menüpunkte.

⑩ VOL +/–
- Lautstärke anpassen.

⑪ SOURCE
- Umschalten zwischen DAB/FM/Bluetooth-Quelle.
- Bluetooth®-Kopplung

⑫ Voreingestellte Sender (1, 2, 3, 4, 5)
- Speichern/Direktzugriff auf Voreinstellen 1, 2, 3, 4 oder 5.

⑬ PRESET
- Speichern Sie Radiosender im Speicher.
- Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

⑭ TUNE +/–
- Zeit einstellen.
- Sendereinstellung eines Radiosenders.
- Navigieren Sie durch die Menüliste.
- Vorheriger/Nächster Titel

⑮ Display-Feld
- Aktuellen Status anzeigen.

⑯ DC IN
- Anschließen an das mitgelieferte Netzteil.

⑰ Deckel des Batteriefachs

3 Erste Schritte

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.

Batterien einlegen

Die Batterien können nur die Einstellungen von Uhr und Wecker einstellen.

Vorsicht

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonne und Feuer fern. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, daher sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Mischen Sie keine Akkutypen: z.B. Alkaline mit Kohle-Zink. Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs für das Gerät.

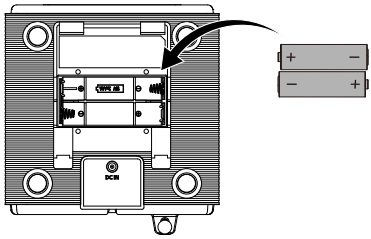

1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts.

2 Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität (+/–) wie angegeben ein und schließen Sie dann das Batteriefach.

Hinweis

- Ein Symbol „ “ wird angezeigt, wenn keine Batterien eingelegt sind oder der Batteriestand niedrig ist. Bitte legen Sie die Batterien ein oder ersetzen Sie sie so bald wie möglich.

Strom anschließen

Vorsicht

- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Uhrenradios aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Gefahr eines Stromschlags! Wenn Sie das Stromkabel vom Stromnetz trennen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Niemals am Kabel ziehen.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich neben dem Batteriefach an der Unterseite des Radioweckers.

Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an.

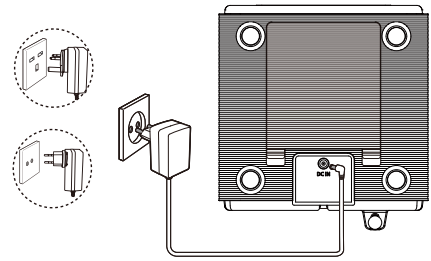

Hinweis

- Die Anzahl der Netzteile und der Steckertyp sind je nach Region unterschiedlich.
- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

Einschalten/in Bereitschaftsmodus wechseln

- Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.
  ↳ Das Radio wechselt in die zuletzt gewählte Quelle.

- Drücken Sie ⏻, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu wechseln.
  ↳ Die Uhrzeit (falls eingestellt) wird angezeigt.

Hinweis

- Wenn ein Bluetooth Gerät nicht angeschlossen ist oder länger als 15 Minuten nicht gespielt wird, wechselt das Radio automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie während des Hörens **VOL +/–**, um die Lautstärke anzupassen.

4 Einstellen der Uhr

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

Automatisches Einstellen der Uhr

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie **TUNE +/–**, um die Option [Uhr] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Auto/Manuell] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Auto (DAB/RDS)] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Bei DAB/FM RDS-Sendern kann sich das Gerät automatisch mit der vom DAB/FM RDS-Sender übertragenen Zeit (mit CT-Informationen) synchronisieren.

Manuelles Einstellen der Uhr

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie **TUNE +/–**, um die Option [Uhr] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Auto/Manuell] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Manuell] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
5 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Datum & Uhrzeit] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
6 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
7 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
8 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um den Monat einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
9 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
10 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um das Jahr einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
↳ Die Uhrzeit ist eingestellt.
11 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Zeitformat einstellen

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie **TUNE +/–**, um die Option [Uhr] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [12H/24H einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [12H] oder [24H] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Datumsformat

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie **TUNE +/–**, um die Option [Uhr] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Datumsformat] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] oder [YYYY-MM-DD] als Datumsformat auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Menü anzeigen

Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um die Option zu bestätigen oder die untere Stufe des Menüs aufzurufen.

- **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung
- **[Alarm]**: Alarm 1 oder 2 ein-/ausschalten und Weckereinrichtung.
- **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
- **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.

4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

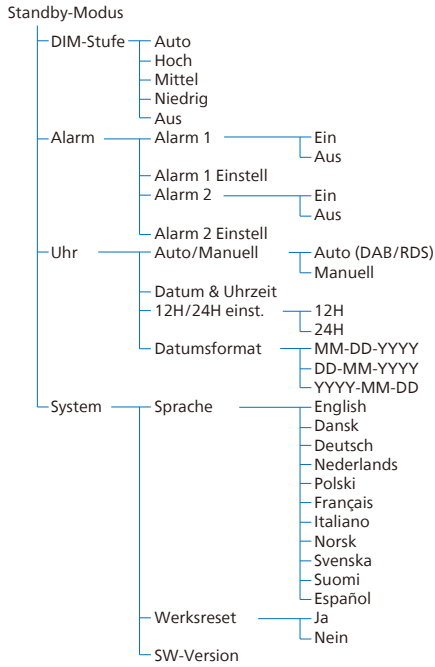

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

5 Wecker einstellen

Weckzeit einstellen

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhr richtig eingestellt haben.

Option A:

1 Halten Sie ① oder ② 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus für den Wecker zu aktivieren; die Stunde blinkt.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann ① oder ② zur Bestätigung, die Minute blinkt.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann ① oder ② zur Bestätigung, die Weckwiederholung blinkt.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um den Weckwiederholungszyklus auszuwählen (Einmal, Täglich, Wochentag, Wochenende), und drücken Sie dann auf ① oder ② zur Bestätigung, die Quelle des Weckers blinkt.

- Wenn Sie Einmal als Weckzeit gewählt haben, verwenden Sie bitte **TUNE +/–** und ① oder ② , um das Weckdatum einzustellen.

5 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Weckquelle (SUMMER, DAB- oder FM-Sender) auszuwählen, und drücken Sie dann ① oder ② zur Bestätigung, und des entsprechende Wecksymbol erscheint.

- Wenn DAB oder FM als Weckquelle ausgewählt ist (Standardeinstellung ist SUMMER), blinkt die Nummer des voreingestellten Senders. Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um den voreingestellten DAB- oder FM-Radiosender auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf ① oder ② .

Option B:

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Alarm] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Alarm 1 Einstell] oder [Alarm 2 Einstell] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um den Einstellungsmodus für den Wecker zu aktivieren; die Stunde blinkt.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**, die Minute blinkt.

5 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**, der Weckwiederholungszyklus blinkt.

6 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um den Weckwiederholungszyklus auszuwählen (Einmal, Täglich, Wochentag, Wochenende), und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**, die Alarmquelle blinkt.

- Wenn Sie Einmal als Weckzeit gewählt haben, verwenden Sie **TUNE +/–** und **SELECT**, um das Weckdatum einzustellen.

7 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Weckquelle zu wählen (SUMMER, DAB- oder FM-Sender), und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

- Wenn DAB oder FM als Weckquelle ausgewählt ist (Standardeinstellung ist SUMMER), blinkt die Nummer des voreingestellten Senders. Bitte verwenden Sie **TUNE +/–** und **SELECT**, um einen voreingestellten DAB- oder FM-Radiosender auszuwählen.

8 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

↳ Das entsprechende Wecksymbol ① / ② wird angezeigt.

Tipp

- Das Gerät verlässt den Weckereinstellmodus, nachdem es 30 Sekunden lang nicht benutzt wurde.
- Wenn eine DAB/FM-Quelle, aber kein voreingestellter Sender ausgewählt ist, wird SUMMER automatisch aktiviert.
- Die Weckzeit beträgt 60 Minuten, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Wecktimer aktivieren/deaktivieren

Option A:

Drücken Sie ① oder ②, um den Wecktimer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

↳ Wenn der Wecktimer aktiviert ist, wird das Symbol ① oder ② angezeigt.

↳ Wenn der Wecktimer deaktiviert ist, wird das Symbol ① oder ② ausgeblendet.

Option B:

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Alarm] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Alarm 1] oder [Alarm 2] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um die Aktivierung oder Deaktivierung des Wecktimers zu bestätigen.

5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

↳ Wenn der Wecktimer aktiviert ist, wird das Symbol ⏰1 / ⏰2 angezeigt.

↳ Wenn der Wecktimer deaktiviert ist, verschwindet das Symbol ⏰1 / ⏰2.

Schlummern des Weckers

1 Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie 💤.

↳ Der Wecker geht in den Schlummermodus und läutet 10 Minuten später erneut (Standardeinstellung: 10 Minuten).

- Drücken Sie 💤 während der Schlummerzeit des Weckers, um einen anderen Zeitraum (in Minuten) für die Klingelverstärkung auszuwählen.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (Minuten)

2 Drücken Sie ⏻ während der Schlummerzeit des Weckers oder die entsprechenden ⏰1 / ⏰2, um die Schlummerfunktion zu beenden. Der Wecker stoppt.

Wecktöne stoppen

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie ⏻ oder die entsprechenden ⏰1 / ⏰2.

↳ Der Wecker stoppt, aber die Weckeinstellungen bleiben erhalten.

Einschlaf-Timer einstellen

Dieser Radiowecker kann automatisch in den Bereitschaftsmodus wechseln, nachdem die Einschlafzeit eingestellt wurde.

Option A:

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zZ, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

↳ Der Radiowecker wechselt nach dem eingestellten Zeitraum automatisch in den Bereitschaftsmodus.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (Minuten)
Aus

- So deaktivieren Sie den Einschlaf-Timer:

Drücken Sie zZ, bis [Aus] angezeigt wird.

Option B:

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Einschlaf-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um einen Zeitraum auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (Minuten)
Aus

5 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

↳ Das Symbol zZ wird angezeigt.

- So deaktivieren Sie den Einschlaf-Timer:

Wiederholen Sie die obigen Schritte und stellen Sie den Einschlaf-Timer auf Aus.

6 DAB-Radio hören

Hinweis

- Halten Sie den Radiowecker fern von anderen elektronischen Geräten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Um einen besseren Empfang zu gewährleisten, sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und die Position anpassen.

Sendereinstellung für DAB-Radiosender

Wenn Sie das erste Mal den DAB-Radiomodus wählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie **SOURCE**, um den DAB-Modus auszuwählen.

↳ Es wird [Scanning...] angezeigt.

↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.

↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

3 Alle gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die gefundenen Sender zu durchsuchen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Um eine erneute Sendereinstellung vorzunehmen, drücken Sie **SCAN**, um einen Schnellsuchlauf durchzuführen.

Automatischer Suchlauf

Option A:

Halten Sie **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt, um den vollständigen Suchlaufmodus zu aktivieren.

↳ Es wird [Scanning...] angezeigt.

↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.

↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

Option B:

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **SELECT**, um [Vollst. Suchlauf] aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] (Aktivierung des vollständigen Sendersuchlaufs) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Es wird [Scanning...] angezeigt.

↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.

↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

Manuelle Sendereinstellung

Neben der automatischen Sendereinstellung können Sie den Empfänger auch manuell einstellen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Ihre Antenne ausrichten oder Sender hinzufügen möchten, die bei der automatischen Sendereinstellung verpasst wurden.

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Man. Abstimmung] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die DAB-Kanäle zu durchlaufen, die von 5A bis 13F nummeriert sind, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Das Gerät zeigt die Frequenz an und beginnt mit dem Suchlauf.

4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Lieblingssender speichern

Hinweis

- Sie können Ihre Lieblingssender auf den Direkttasten 1, 2, 3, 4, 5 speichern.

1 Stellen Sie im DAB-Modus einen DAB-Radiosender ein.

2 Halten Sie **1, 2, 3, 4 oder 5**, 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender direkt an der entsprechenden Position zu speichern.

↳ Es wird [Gespeichert] angezeigt.

↳ Der Sender wird an der gewählten Position gespeichert.

Einen voreingestellten Lieblingssender auswählen

Im DAB-Modus drücken Sie **1, 2, 3, 4 oder 5**, um einen voreingestellten Radiosender (1, 2, 3, 4 oder 5) direkt auszuwählen.

Speichern von DAB-Radiosendern

Hinweis

- Sie können bis zu 20 DAB-Radiosender speichern.

1 Stellen Sie im DAB-Modus einen DAB-Radiosender ein.
2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
   ↳ [Preset speichern] und die voreingestellte Nummer werden angezeigt.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Nummer auszuwählen.
4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
   ↳ Es wird [Gespeichert] angezeigt.
   ↳ Der Sender wird an der gewählten Position gespeichert.
5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere DAB-Radiosender zu speichern.

Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Einen voreingestellten Radiosender auswählen

Option A:

Drücken Sie im DAB-Modus **PRESET**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Option B:

1 Drücken Sie im DAB-Modus **PRESET**.
2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird der voreingestellte Radiosender automatisch bestätigt.

Ungültige Sender entfernen

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ausschneiden] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] (alle ungültigen Sender aus der Senderliste entfernen) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

DRC

Komprimieren Sie den Dynamikbereich eines Radiosignals, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [DRC-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Hoch], [Niedrig] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

DAB-Informationen anzeigen

Während Sie DAB-Radio hören, halten Sie **INFO** 3 Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls verfügbar):

↳ DAB oder DAB+
↳ Sendername
↳ Lauftext
↳ Programmtyp
↳ Multiplex-Name
↳ Kanal
↳ Frequenz
↳ Modus: Übertragungsgeschwindigkeit
↳ Modus: Kanal-Typ
↳ Signalqualität

Menü im DAB-Modus anzeigen

Wenn Sie DAB hören, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um die Option zu bestätigen oder die untere Stufe des Menüs aufzurufen.

- **[Vollst. Suchlauf]**: Alle verfügbaren DAB-Radiosender werden gesucht und gespeichert.
- **[Man. Abstimmung]**: Stellen Sie einen bestimmten Sender/Frequenz manuell ein und fügen Sie ihn der Senderliste hinzu.
- **[Ausschneiden]**: Entfernen Sie alle ungültigen Sender aus der Senderliste.
- **[DRC-Stufe]**: Komprimieren Sie den Dynamikbereich eines Radiosignals, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.
- **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
- **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
- **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
- **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
- **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
- **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
- **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.

4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

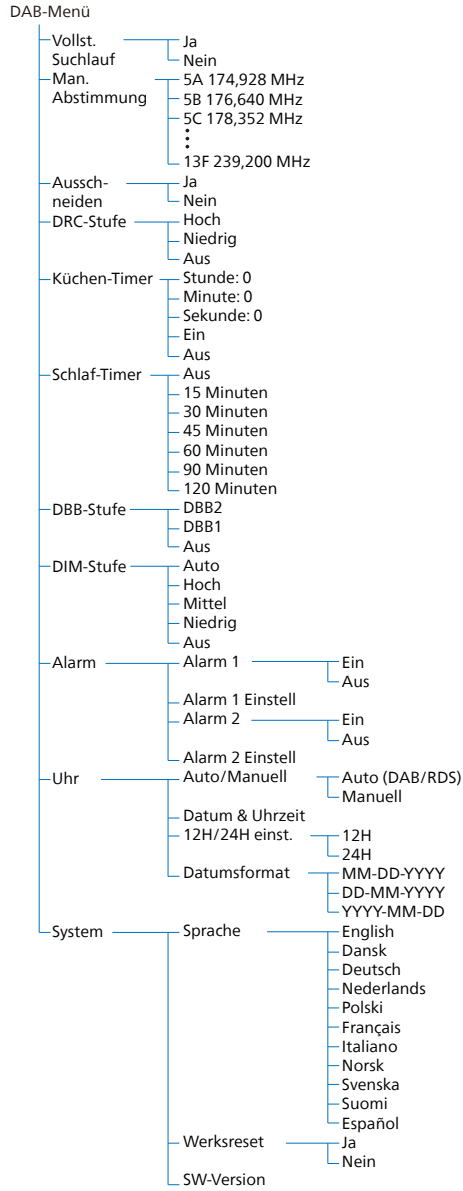

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

7 Hören Sie FM-Radio

Hinweis

- Halten Sie den Radiowecker fern von anderen elektronischen Geräten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Um einen besseren Empfang zu gewährleisten, sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und die Position anpassen.

FM-Radiosender automatisch speichern

Hinweis

- Sie können bis zu 20 FM-Radiosender speichern.

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie **SOURCE**, um den FM-Modus zu wählen.
3 Halten Sie **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Es wird [Auto. Scannen...] angezeigt.
   ↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle FM-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.

Manuelles Speichern von FM-Radiosendern

1 Stellen Sie im FM-Tunermodus einen FM-Radiosender ein.
2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
   ↳ [Preset speichern] und die voreingestellte Nummer werden angezeigt.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Nummer auszuwählen.
4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere FM-Radiosender zu speichern.

Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Automatische Sendereinstellung

Halten Sie im FM-Tunermodus die Taste **TUNE +/–** 3 Sekunden lang auf Einstellen gedrückt.
↳ Der Radiowecker stellt sich automatisch auf einen Sender mit starkem Empfang ein.

Manuelle Sendereinstellung

Drücken Sie auf TUNE +/–, um eine Frequenz für die manuelle Sendereinstellung auszuwählen.

Hinweis

- Die Sendereinstellungsbreite des Radioweckers beträgt 50 kHz. Wenn Sie auf **TUNE +/–** drücken, erhöht sich die Sendereinstellung auf dem Anzeigefeld um 0,05 MHz.

Lieblingssender speichern

Hinweis

- Sie können Ihre Lieblingssender auf den Direkttasten 1, 2, 3, 4, 5 speichern.

1 Stellen Sie im FM-Tunermodus einen FM-Radiosender ein.
2 Halten Sie die Taste **1, 2, 3, 4 oder 5** (Voreinstellungsnummer) 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender direkt an der entsprechenden Position zu speichern.
   ↳ Es wird [Preset speichern] angezeigt.
   ↳ Der Sender wird an der gewählten Position gespeichert.

Einen voreingestellten Lieblingssender auswählen

Drücken Sie im FM-Tunermodus **1, 2, 3, 4 oder 5**, um einen voreingestellten Radiosender (1, 2, 3, 4 oder 5) direkt auszuwählen.

Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen

Option A:

Drücken Sie im FM-Tunermodus **PRESET**, um einen voreingestellten Radiosender zu wählen.

Option B:

1 Drücken Sie im FM-Tunermodus **PRESET**.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird der voreingestellte Radiosender automatisch bestätigt.

Einstellen der Scan-Empfindlichkeit

1 Drücken Sie **MENU**, um das FM-Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie **SELECT**, um [Scan-Einstellung] aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Stark] (nur starke Sender) oder [Alle] (alle Sender) auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radiodatensystem) ist ein Dienst, der es FM-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen anzuzeigen.

1 Stellen Sie einen FM RDS-Sender ein.

2 Halten Sie **INFO** 3 Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls verfügbar):

↳ Sendername

↳ Programmtyp wie z. B. [NEWS] (Nachrichten), [SPORT] (Sport), [POP M] (Popmusik)...

↳ Uhrzeit

↳ Text

↳ Frequenz

Menü im FM-Modus anzeigen

Wenn Sie FM hören, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

1. Drücken Sie **MENU**, um das FM-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um die Option zu bestätigen oder die untere Stufe des Menüs aufzurufen.
   - **[Scan-Einstellung]**: Wählen Sie die Scan-Empfindlichkeit (nur starke Sender oder alle Sender).
   - **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
   - **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
   - **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
   - **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
   - **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
   - **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
   - **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.
4. Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

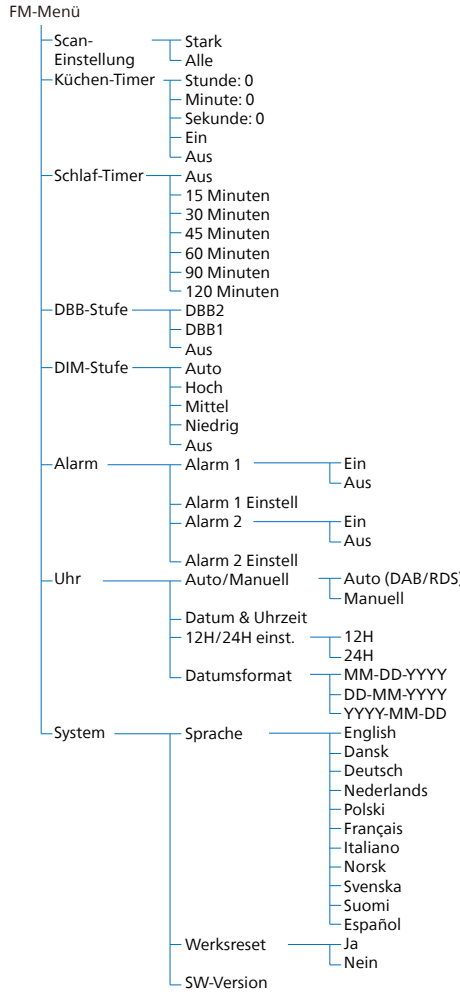

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

8 Bluetooth®-Musik hören

Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem Gerät und dem Gerät beträgt etwa 30 Meter.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth®-Geräten ist nicht garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen dem Gerät und dem Gerät kann die Reichweite verringern.
- Halten Sie diesen Player von anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen können.
- Der Player wird auch getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite bewegen.

Bluetooth® verbinden

1 Drücken Sie **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
↳ [Getrennt] blinkt.
2 Schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein und suchen Sie nach **[Philips TAR5100]**, um die Verbindung herzustellen.
3 Wählen Sie „Philips TAR5100".
Wenn die Verbindung erfolgreich ist:
↳ Sie hören einen Aufforderungston.
↳ Es wird [Verbunden] angezeigt.

Musik abspielen

Bei der Wiedergabe von MUSIK auf Ihrem Bluetooth®-Gerät können Sie dieses Gerät zur Steuerung der Musikwiedergabe verwenden.

- Drücken Sie **SELECT**, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
- Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um zu einem Titel zu springen.
- Drücken Sie **VOL +/–**, um passen Sie die Lautstärke an.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Option A:

- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät;
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth®-Gerät;
- Halten Sie **SOURCE** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu unterbrechen.
  ↳ Sie hören einen Aufforderungston.
  ↳ Es erscheint [Pairing...], und das Gerät ist nun bereit für die Kopplung.

Option B:

1 Drücken Sie **MENU**, um das BT-Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie **SELECT**, um [BT-Kopplung] auszuwählen.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] auszuwählen, um die aktuelle Verbindung zu trennen, oder wählen Sie [Nein], um die Verbindung aufrechtzuerhalten, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

Bluetooth®-Kopplungsdatensätze löschen

1 Drücken Sie **MENU**, um das BT-Menü aufzurufen.
2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [BT bereinigen] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] (Löschen der BT-Kopplungsaufzeichnungen und Aufrufen des Kopplungsmodus) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.
4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.
↳ [Pairing...] blinkt.

Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen

Wenn Sie über Bluetooth® hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Bluetooth®-Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **SELECT**, um die Option zu bestätigen oder die untere Stufe des Menüs aufzurufen.

- **[BT-Kopplung]**: Wählen Sie diese Option, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- **[BT bereinigen]**: löscht die BT-Kopplungsaufzeichnungen.
- **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
- **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
- **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
- **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
- **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
- **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
- **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.

4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

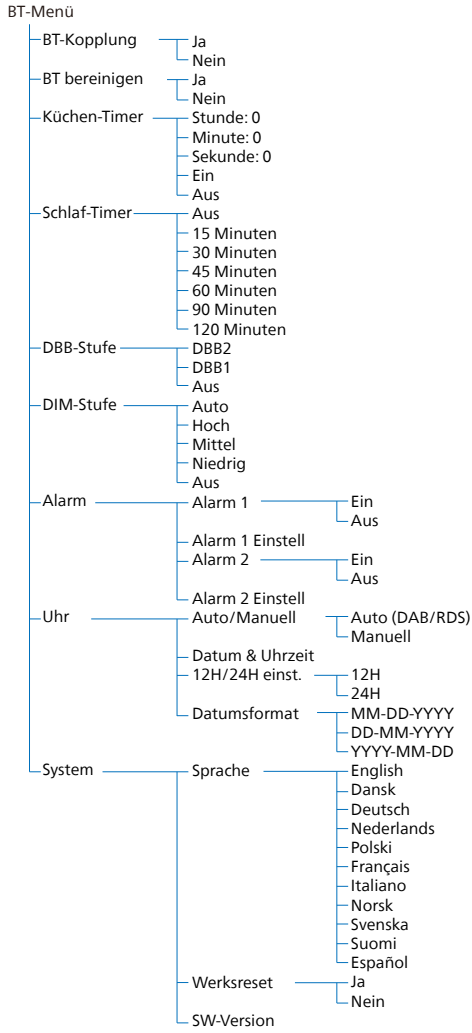

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

9 Einstellen des Küchen-Timers

Hinweis

- Das Gerät verlässt die Menüeinstellung, wenn es 30 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Küchen-Timer einstellen

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Küchen-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Die Stundenziffern blinken.

Tipp: Sie können die Taste ⏰ 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Einstellen des Küchen-Timers direkt zu aktivieren.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Die Minutenziffern blinken.

5 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Die Sekundenziffern blinken.

6 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Sekunde einzustellen und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Die Anzeigen [Ein] und [Aus] erscheinen.

7 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ein] (aktivieren) oder [Aus] (deaktivieren) des Küchen-Timers auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

8 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

↳ Das Symbol 🕒 und der Küchen-Timer werden angezeigt.

Hinweis

- Das Gerät verlässt die Menüeinstellung, wenn es 30 Sekunden lang nicht benutzt wird.
- Der Küchen-Timer schaltet nach 60 Minuten ab, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Töne des Küchen-Timers stoppen

Wenn der Küchen-Timer läutet, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton zu beenden.

Den Küchen-Timer abschalten

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Küchen-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ [Timer abbrechen?] wird angezeigt.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] (Abbrechen) auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

5 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

10 Weitere Merkmale

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Sie können verschiedene Stufen der Helligkeit auswählen oder den Bildschirm ausschalten.

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [DIM-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Helligkeitsstufe (Auto, Hoch, Mittel, Niedrig) auszuwählen, oder auf AUS, um den Bildschirm auszuschalten, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ Bei Auswahl von [Auto] wird eine hohe Helligkeitsstufe eingestellt; nach 10 Sekunden Inaktivität wird eine niedrige Helligkeitsstufe eingestellt.

↳ Wenn Sie [Aus] wählen, schaltet sich der Bildschirm aus. Der Bildschirm leuchtet mit hoher Helligkeit, wenn Sie eine beliebige Taste drücken, und schaltet sich automatisch aus, wenn er 10 Sekunden lang nicht benutzt wird.

4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Toneffekte anpassen

1 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [DBB-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Tonwiedergabe zu wählen (DBB2, DBB1 oder Aus), und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

5 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Menüsprache auswählen

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [System] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Sprache] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um die Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

- English
- Dansk
- Deutsch
- Nederlands
- Polski
- Français
- Italiano
- Norsk
- Svenska
- Suomi
- Español

5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Werksreset

1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [System] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

3 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Werksreset] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

4 Drücken Sie auf **TUNE +/–**, um [Ja] auszuwählen (alle Sendereinstellung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen), und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **SELECT**.

↳ [Erneut starten..] wird angezeigt.

11 Produkt-spezifikationen

Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker	
Nennausgangsleistung	2,5 W RMS

Tuner	
Sendereinstellbereich (FM)	87,5-108 MHz
Sendereinstellbereich (DAB)	174-240 MHz (Band III)
Senderrasters	50 kHz
Empfindlichkeit - Mono, 26 dB Rauschabstand	< 22 dBf
Gesamte Harmonische Verzerrung	< 10%
Signal-Rausch-Verhältnis	> 50 dBA

Bluetooth	
Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth-Frequenzband	2,4 GHz-2,48 GHz
Max. e.i.r.p.	3,29 dBm
Bluetooth Reichweite	30 m (Freiraum)

Allgemeine Informationen	
Stromversorgung	5,0 V ⎓ 1,0 A
Stromverbrauch im Betrieb	< 1,5 W
Standby-Stromverbrauch	≤ 0,8 W
Abmessungen (B x H x T)	101x160,8x99 mm
Gewicht (Haupteinheit)	570 g

12 Fehlerbehebung

Warnung

- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, besuchen Sie die Philips Webseite www.philips.com/support. Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass der AC-Netzstecker des Geräts richtig eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die AC-Netzsteckdose mit Strom versorgt ist.

Kein Ton

- Passen Sie die Lautstärke an.

Keine Reaktion des Geräts

- Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker fern von anderen elektronischen Geräten, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Fahren Sie die Antenne vollständig aus und richten Sie sie aus.

Der Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/Wecker richtig ein.

Uhr-/Weckereinstellung gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder der Netzstecker wurde abgezogen.
- Stellen Sie die Uhr/den Wecker neu ein.
- Tauschen Sie die Sicherungsbatterien aus.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.

Keine Verbindung mit dem Gerät möglich

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Wie Sie die Funktion aktivieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das Gerät und versuchen Sie es dann erneut.

Das gekoppelte Gerät verbindet und trennt die Verbindung ständig

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Bei einigen Geräten kann die Bluetooth-Verbindung aufgrund einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion dieses Produkts hin.

13 Hinweis

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.
Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 übereinstimmt.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Pflege des Produkts

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur Mikrofasertücher.

Umweltschutz

Entsorgung des Altgeräts und alter Batterien

Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen der Einweg-Batterien
Informationen zum Entfernen der Einweg-Batterien finden Sie im Abschnitt zur Batterieinstallation.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert. Andere Markenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Markenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAR5100_10_UM_V1.0