

PHILIPS

Laikrodis radijo imtuvas

Serija 5000

TAR5100



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2	7 Klausytis FM radijo	13
Sauga	2	Išsaugoti FM radijo stotis automatiškai	13
2 Jūsų laikrodis radijas	3	Išsaugoti FM radijo stotis rankiniu būdu	13
Įvadas	3	Automatinis reguliavimas	13
Ką rasite dėžėje	3	Rankinis reguliavimas	13
Laikrodžio radijo apžvalga	4	Išsaugoti mėgstamas stotis	13
3 Kaip pradėti	5	Pasirinkti išanksto nustatytą mėgstamą stotį	13
Sumontuokite baterijas	5	Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį	14
Prijunkite maitinimą	5	Nuskaityti jautrumo parametą	14
Įjungti / perjungti į parengtį	5	Rodyti RDS informaciją	14
Sureguliuokite garsą	5	Rodyti meniu FM režimu	15
4 Laikrodžio nustatymas	6	8 Klausytis „Bluetooth®“ muzikos	16
Automatiškai nustatyti laikrodį	6	Prijungti „Bluetooth®“	16
Rankiniu būdu nustatyti laikrodį	6	Leisti muziką	16
Nustatyti laiko formatą	6	Atjungti „Bluetooth®“	16
Nustatyti datos formatą	6	Trinti „Bluetooth®“ poravimo įrašus	16
Rodyti meniu	7	Rodyti meniu „Bluetooth®“ režimu	17
5 Žadintuvo nustatymas	8	9 Virtuvės laikmačio nustatymas	18
Nustatyti žadintuvo laiką	8	Nustatyti viršutvės laikmatį	18
Aktyvuoti / deaktivuoti žadintuvo laikmatį	9	Sustabdyti viršutvės laikmačio garsus	18
Atidėti žadintuvo skambėjimą	9	Atšaukti virtuvės laikmatį	18
Sustabdyti žadintuvo garsus	9	10 Kitos funkcijos	19
Nustatyti miego laikmatį	9	Reguliuoti monitoriaus ryškumą	19
6 Klausytis DAB radijo	10	Reguliuoti garso efektus	19
Nustatyti DAB radijo stotis	10	Pasirinkti meniu kalbą	19
Automatinis nuskaitymas	10	Gamyklinių nustatymų atkūrimas	19
Rankinis reguliavimas	10	11 Gaminio specifikacijos	20
Išsaugoti mėgstamas stotis	10	12 Gedimų šalinimas	20
Pasirinkti išanksto nustatytą mėgstamą stotį	11	13 Pastaba	21
Išsaugoti DAB radijo stotis	11		
Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį	11		
Pašalinti neveikiančias stotis	11		
DRC	11		
Rodyti DAB informaciją	11		
Rodyti meniu DAB režimu	12		

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš laikrodžio radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- **ATSARGIAI** kaip naudotis baterija – Norėdami apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar laikrodžio radijo imtuvo.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (ni-cad, ni-mh ir kt.) baterijų.
- **ATSARGIAI**: Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Naudojant, laikant ar pervežant bateriją, esant itin aukštai ar žemai temperatūrai bei žemam oro slėgiui, aukštikalnėse, gali kilti saugos pavojai.
- Nekeiskite netinkamo tipo baterija, nes tai gali pažeisti saugumą (pvz.: kai kurie ličio baterijos tipai).
- Bateriją palikus itin aukštos temperatūros ar itin žemo oro slėgio aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degiųjų skysčių ar dujų nutekėjimas;
- Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir –, kaip pažymėta ant įrenginio.
- Jei baterijos yra išseiktos arba jei nuotolinio valdymo pultelis (jei įtrauktas) nebus naudojamas ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijos turi chemines medžiagas. Jos turi būti tinkamai utilizuojamos.
- Jei įtariate, kad nurijote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos baterijos skyriaus yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Ant šio laikrodžio radijo imtuvo neturi lašėti ar patekti vandens pusrulį.
- Pašalinkite laikrodžio radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui, daiktus, kuriuose yra skysčio, uždegtas žvakes).
- Kai Tiesioginio prijungimo adapterio kištukas naudojamas kaip išjungimo įrenginys, jis turi likti lengvai prieinamas.
- Prašome saugiai naudoti gaminį aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo 0°C iki 45°C.

2 Jūsų laikrodis radijas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas




Šiuo laikrodžiu radijo imtuvu, galite

- Klausytis DAB (skaitmeninis audio transliavimas), FM radijo ir „Bluetooth®“ muzikos;
- Nustatyti du žadintuvus, kad skambėtų skirtingais laikais;

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:


- Pagrindinis blokas
- Maitinimo adapteris
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos žiniaraštis
- Garantija

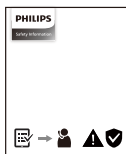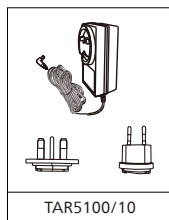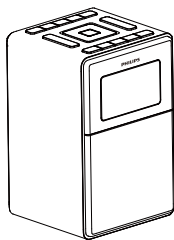

Pastaba

- Maitinimo adapterio kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo vietovių.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informacinio pobūdžio. Gali skirtis faktinė gaminio išvaizda.

Laikrodžio radijo apžvalga

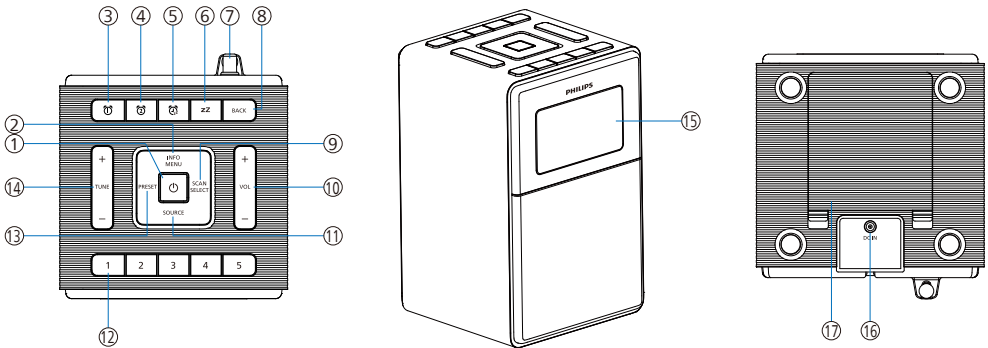

- ① **Power**
 - Įjungti ar perjungti į parengtį.
 - Stabdyti žadintuvą.
- ② **INFO / MENU**
 - Įvesti meniu parametrą.
 - Info monitorius.
- ③ **Preset 1**
 - Nustatyti žadintuvą 1.
 - Nustatyti žadintuvą 1 „Įjungta / Išjungta“.
 - Stabdyti žadintuvą 1.
- ④ **Preset 2**
 - Nustatyti žadintuvą 2.
 - Nustatyti žadintuvą 2 „Įjungta / Išjungta“.
 - Stabdyti žadintuvą 2.
- ⑤ **Alarm**
 - Atidėti žadintuvą.
 - Nustatyti viršutvės laikmatį.
- ⑥ **ZZ**
 - Nustatyti miego laikmatį.
- ⑦ **DAB / FM**
 - Antena
- ⑧ **BACK**
 - Grįžti į ankstesnį meniu.
 - Išėiti iš meniu nustatymo.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Nuskaityti ir išsaugoti radijo stotis automatiškai.
 - Įvesti pasirinkto meniu elemento sąrašą.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Sureguliuokite garsą.
- ⑪ **SOURCE**
 - Perjungti DAB / FM / „Bluetooth“ šaltinį.
 - „Bluetooth®“ suporavimas
- ⑫ **Preset buttons 1, 2, 3, 4, 5**
 - Iš anksto nustatytos stotys (1, 2, 3, 4, 5)
 - Išsaugoti / tiesiogiai pasiekti iš anksto nustatytą 1, 2, 3, 4 ar 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Išsaugoti radijo stotis atmintyje.
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Nustatyti laiką.
 - Nustatyti radijo stotis
 - Naršyti meniu sąrašą.
 - Ankstesnis / kitas takelis
- ⑮ **Display**
 - Rodyti einamąją būseną.
- ⑯ **DC IN**
 - Prijungti tiekiamą maitinimo adapter.
- ⑰ **Antenna**
 - Baterijų skyriaus dangtelis

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas

Baterijos gali palaikyti tik laikrodžio ir žadintuvo parametrus.



Atsargiai

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaiškykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

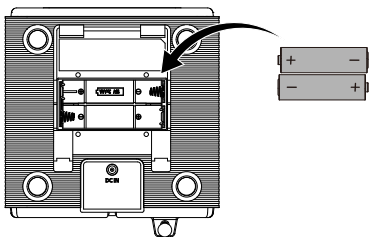

- 1 Atverkite baterijų skyrių įtaiso apačioje.
- 2 Įstatykite 2 AAA baterijas (netiekiamo) teisingu poliariskumu (+/-), kaip nurodo, tada uždarykite baterijos skyrių.



Pastaba

- Rodoma „“ piktograma, kai baterijos nesumontuotos ar baterijos maitinimas – žemas. Prašome sumontuoti baterijas ar pakeiskite jas kuo skubiau.

Prijunkite maitinimą



Atsargiai


- Įrenginio sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitiktų ant laikrodžio radijo imtuvo apačioje ar šone nurodytą įtampą.
- Elektros smūgio rizika! Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.



Pastaba

- Tipo plokštė yra šalia baterijų skyriaus, laikrodžio radijo imtuvo apačioje.

Prijunkite maitinimo adapterį prie sienos lizdo.

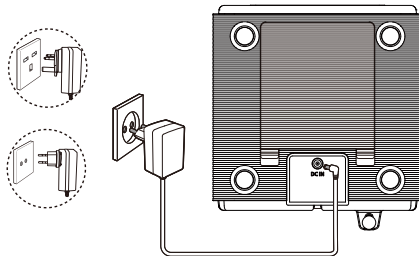

Pastaba

- Maitinimo adapterio kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo vietovių.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informacinio pobūdžio. Gali skirtis faktinė gaminio išvaizda.

Įjungti / perjungti į parengtį

- Spauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
 - ↳ Radijas perjungiamas į paskutinį pasirinktą šaltinį
- Spauskite , kad perjungtumėte įtaisą į parengtį.
 - ↳ Rodomas laikas (jei nustatyta).



Pastaba

- „Bluetooth“ įrenginys neprijungtas arba prijungtas, bet nepaleidžiamas ilgiau nei 15 minučių, radijas perjungiamas į parengties režimą automatiškai.

Sureguliuokite garsą

Klausydami spauskite „VOL +/-“, kad reguliuotumėte garsumą.

4 Laikrodžio nustatymas



Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.

Automatiškai nustatyti laikrodį

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Clock], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Set auto/manual], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Auto (DAB/RDS)], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

DAB / FM RDS sotyje įtaisas gali būti sinchronizuotas su laiku, kurį perduoda DAB / FM RDS sotis (su CT informacija) automatiškai.

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Clock], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Set auto/manual], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Manual], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Set date&time], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 6 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte valandą, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 7 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

6 LT

- 8 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte mėnesį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 9 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte dieną, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 10 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte metus, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
↳ Laikas nustatytas.
- 11 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Nustatyti laiko formatą

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Clock], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Set 12H/24H], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [12H] ar [24H], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Nustatyti datos formatą

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Clock], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Set date format], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] arba [YYYY-MM-DD] datos formatas, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Rodyti meniu


Kai įtaisas nustatytas parengties režimu, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte parinktį ar įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - **[DIM level]**: reguliuoja foninio apšvietimo parametrus
 - **[Alarm]**: nustatykite žadintuvą 1 ar 2 įjungta / išvengta ir žadintuvo sąranką.
 - **[Clock]**: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - **[System]**: reguliuoja sistemos parametrus.
- 3 Pakartokite žingsnius 2, jei pagalbinė parinktis yra prieinama pagal vieną parinktį.
- 4 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.



Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.

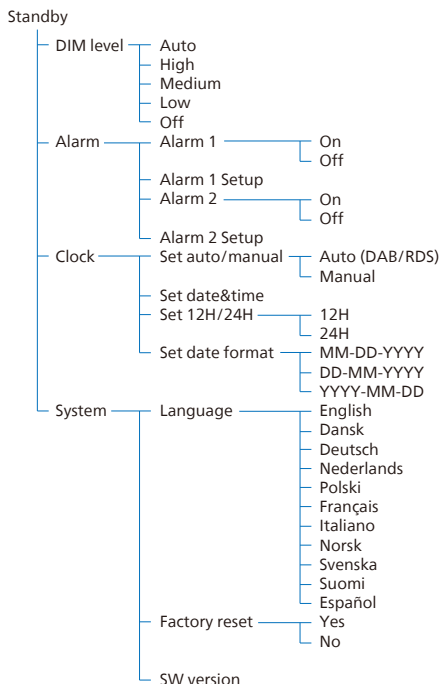

5 Žadintuvo nustatymas

Nustatyti žadintuvo laiką



Pastaba

- Užtikrinkite, kad teisingai nustatėtė laikrodį.

Parinktis A:

- 1 Spauskite ir palaikykite ar 3 sek., kad būtų aktyvuotas žadintuvo sąrankos režimas, mirksės valanda.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte valandą, tada spauskite arba , kad patvirtintumėte, mirksės minutės.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite arba , kad patvirtintumėte, mirksės žadintuvo pakartojimo ciklas.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte žadintuvo pakartojimo ciklą (Once, Daily, Weekday, Weekend (vienas kartas, kasdien, savaitės diena, savaitgalis)), tada spauskite arba , kad patvirtintumėte, mirksės žadintuvo šaltinis.
 - Jei pasirinkta „Vieną kartą“, kaip žadintuvo laikotarpis, prašome naudoti „TUNE +/-“ ir ar , kad nustatytumėte žadintuvo datą.
- 5 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (BUZZER, DAB or FM station), tada spauskite arba , kad patvirtintumėte ir bus matoma atitinkama žadintuvo piktograma.
 - Jei pasirenkama DAB ar FM, kaip žadintuvo šaltinis (numatytoji parinktis – BUZZER), pradės mirksėti stoties iš anksto nustatytas numeris. Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte DAB ar FM iš anksto nustatytą radijo stotį, tada spauskite arba , kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Alarm 1 Setup] arba [Alarm 2 Setup], tada spauskite „SELECT“ aktyvuoti žadintuvo sąrankos režimą, ims mirksėti valandos.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte valandą, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte, ims mirksėti minutės.
- 5 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte, ims mirksėti žadintuvo pakartojimo ciklas.
- 6 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte žadintuvo pakartojimo ciklą (Once, Daily, Weekday, Weekend), tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte, ims mirksėti žadintuvo šaltinis.
 - Jei pasirinkote „Vienas kartas“, kaip žadintuvo laikotarpis, prašome naudoti „TUNE +/-“ ir „SELECT“, kad nustatytumėte žadintuvo datą.
- 7 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (BUZZER, DAB or FM station), tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
 - Jei pasirenkama DAB ar FM, kaip žadintuvo šaltinis (numatytoji parinktis – BUZZER), pradės mirksėti stoties iš anksto nustatytas numeris. Prašome naudoti „TUNE +/-“ ir „SELECT“, kad pasirinktumėte DAB ar FM iš anksto nustatytas radijo stotis.
- 8 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.
 - ↳ Bus matoma atitinkama žadintuvo piktograma / .

Parinktis B:

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Alarm], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Įtaisas išeina iš žadintuvo nustatymo režimo, kai jis neveikia 30 sek.
- Jei pasirenkamas DAB / FM šaltinis, bet nepasirinkta iš anksto nustatyta stotis, BUZZER aktyvuojamas automatiškai.
- Žadintuvo skirtasis laikas yra 60 min., jei nėra jokios naudotojo veiksmo.

Aktyvuoti / deaktyvuoti žadintuvo laikmatį

Parinktis A:

Spauskite ar , kad aktyvuotumėte ar išjungtumėte žadintuvo laikmatį.

↳ Jei aktyvuotas žadintuvo laikmatis, bus matoma piktograma ar .

↳ Jei išjungtas žadintuvo aliarmas, piktograma ar bus nematoma.

Parinktis B:

1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.

2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Alarm], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

3 Spauskite „TUNE +/-“ kad pasirinktumėte [Alarm 1] arba [Alarm 2], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

4 Spauskite „TUNE +/-“ kad pasirinktumėte [On] arba [Off], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte aktyvuoti ar išjungti žadintuvo laikmatį.

5 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

↳ Jei aktyvuotas žadintuvo laikmatis, bus matoma piktograma / .

↳ Jei žadintuvo laikmatis išjungtas, piktograma / išnyks.

Atidėti žadintuvo skambėjimą

1 Kai skamba žadintuvas, spauskite .

↳ Žadintuvas nebeskamba ir jo skambėjimas kartojamas po 10 minučių (numatytasis parametras – 10 min.).

- Žadintuvo snaudimo metu paspauskite , kad pasirinktumėte kitą laikotarpį (minutėmis) iki skambėjimo stiprinimo.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minučių)

2 Žadintuvo neskambėjimo metu spauskite arba atitinkamą / , kad atšauktumėte žadintuvo neskambėjimą. Žadintuvas sustabdomas.

Sustabdyti žadintuvo garsus

Kai žadintuvas suskamba, spauskite arba atitinkamą / .

↳ Žadintuvas nustoja skambėti, bet žadintuvo nustatymas išlieka.

Nustatyti miego laikmatį

Šį laikrodį - radijo imtuvą galima perjungti į parengties režimą automatiškai, kai nustatytas miego laikas.

Parinktis A:

1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.

2 Spauskite **ZZ**, kad pasirinktumėte laikotarpį (minutėmis).

↳ Laikrodis – radijo imtuvas persijungia į parengties režimą automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minučių)

↑ Išjungti

- Norėdami išjungti miego laikmatį:

Spauskite **ZZ**, kol pasirodo [Off].

Parinktis B:

1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.

2 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.

3 Spauskite „TUNE +/-“ kad pasirinktumėte [Sleep timer], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

4 Spauskite „TUNE +/-“ kad pasirinktumėte laikotarpį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minučių)

↑ Išjungti

5 Spauskite „BACK“, kad išeitumėte iš meniu.

↳ Matoma **ZZ** piktograma.

- Norėdami išjungti miego laikmatį:

Pakartokite ankstesnius veiksmus, nustatykite miego laikmatį „Išjungta“.

6 Klausytis DAB radijo



Pastaba

- Laikykite laikrod radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Nustatyti DAB radijo stotis

Pirmą kartą, kai pasirenkate DAB radijo režimą arba jei stočių sąrašas – tuščias, radijo imtuvas atliks visą nuskaitymą automatiškai.

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
- 2 Spauskite „**SOURCE**“, kad pasirinktumėte DAB režimą.
 - ↳ Rodoma [Scanning...].
 - ↳ Radijo imtuvas nuskaityto ir išsaugo visas DAB radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.
 - ↳ Stotčių sąrašas įsimenamas radijo imtuve. Kitą kartą, kai įsijungsite radiją, stoties nuskaitymas nevyksta.
- 3 Visos rastos stotys bus išsaugotos automatiškai. Spauskite „**TUNE +/-**“, kad išsirtumėte rastos stotis, tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 4 Norėdami nustatyti pakartotinai, spauskite „**SCAN**“, kad atliktumėte greitą nuskaitymą dar kartą.

Automatinis nuskaitymas

Parinktis A:

Paspauskite ir palaikykite „**SCAN**“ 3 sekundes, kad būtų aktyvuotas viso nuskaitymo režimas.

- ↳ Rodoma [Scanning...].
- ↳ Radijo imtuvas nuskaityto ir išsaugo visas DAB radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.
- ↳ Stotčių sąrašas įsimenamas radijo imtuve. Kitą kartą, kai įsijungsite radiją, stoties nuskaitymas nevyksta.

Parinktis B:

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į DAB meniu.
- 2 Spauskite „**SELECT**“, kad įeitumėte [Full scan].
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [Yes] (aktyvuoti visą nuskaitymą) ir [No], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodoma [Scanning...].
 - ↳ Radijo imtuvas nuskaityto ir išsaugo visas DAB radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.
 - ↳ Stotčių sąrašas įsimenamas radijo imtuve. Kitą kartą, kai įsijungsite radiją, stoties nuskaitymas nevyksta.

Rankinis reguliavimas

Kaip ir auto nustatymo funkciją, galite rankiniu būdu nustatyti imtuvą. Tai gali padėti derinant anteną arba pridėdant stotis, kurios buvo praleistos atliekant auto derinimą.

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į DAB meniu.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [Manual tune], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pereitumėte DAB kanalų, kurie sunumeruoti nuo 5A iki 13F, tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Įtaisas rodydys dažnį ir pradėti nuskaityti.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad išeitumėte iš meniu.

Išsaugoti mėgstamas stotis



Pastaba

- Galite išsaugoti mėgstamas stotis tiesioginiai mygtukais 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 DAB režimas, nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Spauskite ir palaikykite **1, 2, 3, 4 ar 5** 3 sek., kad išsaugotumėte dabartinę stotį atitinkama padėtimi tiesiogiai.
 - ↳ Rodoma [Stored].
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinkta padėtimi.

Pasirinkti išanksto nustatytą mėgstamą stotį

DAB režimu spauskite **1, 2, 3, 4 arba 5**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį (1, 2, 3, 4 r 5) tiesiogiai.

Išsaugoti DAB radijo stotis



Pastaba

- Galite išsaugoti daugiausia 20 DAB radijo stočių.

- 1 DAB režimas, nustatykite DAB radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite „**PRESET**“ 3 sek., kad aktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ [Preset Store] irrodomas iš anksto nustatytas skaičius.
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte skaičių.
- 4 Spauskite „**PRESET**“ dar kartą, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodoma [Stored].
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinkta padėtimi.
- 5 Pakartokite veiksmus 1 – 4, kad išsaugotumėte daugiau DAB radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto nustatytą stotį, išsaugokite kitą stotį vietoje.

Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį

Parinktis A:

DAB režimu spauskite „**PRESET**“, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

Parinktis B:

- 1 DAB režimu spauskite „**PRESET**“.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.



Pastaba

- Po 3 sek. iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Pašalinti neveikiančias stotis

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į DAB meniu.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [Prune], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [Yes] (pašalinti visas negaliojančias stotis iš stočių sąrašo) arba [No], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad išeitumėte iš meniu.

DRC

Glaudinkite dinaminį radijo signalo intervalą, kad ramių garsų garsumas padidėtų ir garsių garsų gasumas būtų sumažintas.

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į DAB meniu.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [DRC level], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [High], [Low] arba [Off], tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad išeitumėte iš meniu.

Rodyti DAB informacija


Kol klausotės DAB radijo imtuvo, spauskite ir palaikykite **INFO** 3 sek., kad būtų rodoma ti informacija (jei prieinama):

- ↳ DAB ar DAB+
- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Slinkties tekstas
- ↳ Programos tipas
- ↳ „Multiplex“ pavadinimas
- ↳ Kanalas
- ↳ Dažnis
- ↳ Režimas: Perdaviomo greitis
- ↳ Režimas: Kanalo tipas
- ↳ Signalų kokybė

Rodyti meniu DAB režimu

Kai klausotės DAB, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į DAB meniu.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte parinktį ar įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - **[Full scan]**: nustatykite ir išsaugokite visas prieinamas DAB radijo stotis.
 - **[Manual tune]**: nustatykite konkretų kanalą / dažnį rankiniu būdu ir pridėkite jį prie stočių sąrašo.
 - **[Prune]**: šalinkite visas negaliojančias radijo stotis iš stočių sąrašo.
 - **[DRC level]**: glaudinkite dinaminį radijo signalo intervalą, kad ramių garsų garsumas padidėtų ir garsių garsų garsumas būtų sumažintas.
 - **[Kitchen timer]**: nustatyti viršutės laikmatį.
 - **[Sleep timer]**: nustatyti miego laikmatį.
 - **[DBB level]**: reguliuokite atkurtą garsą.
 - **[DIM level]**: reguliuoja foninio apšvietimo parametrus.
 - **[Alarm]**: nustatykite, kad žadintuvas būtų įjungtas / išjungtas ir žadintuvo sąranką.
 - **[Clock]**: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - **[System]**: reguliuoja sistemos parametrus.
- 3 Pakartokite veiksmą 2, jei bet kokia pagalbinė parinktis prieinama viena parinktimi.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „**BACK**“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

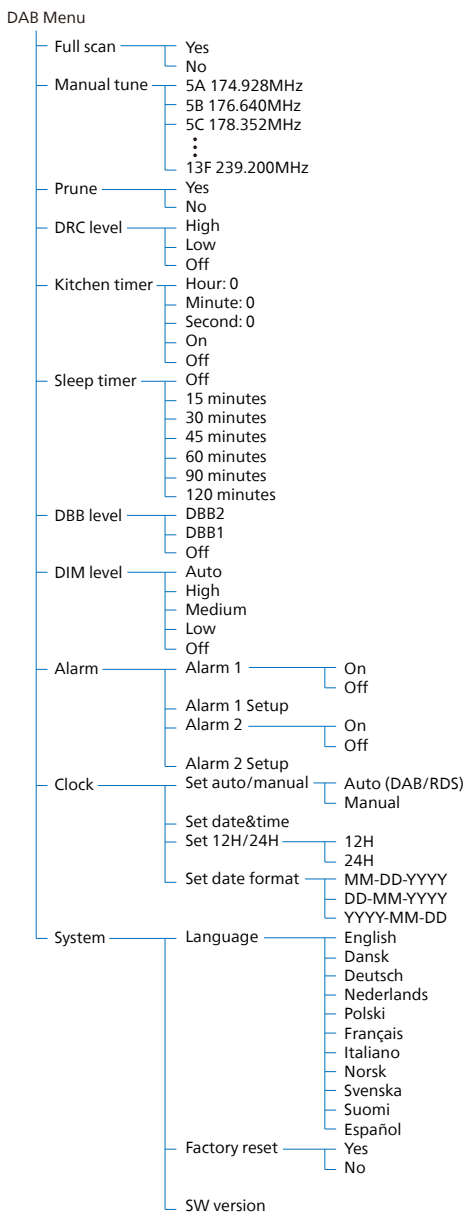

Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.

7 Klausytis FM radijo



Pastaba

- Laikykite laikrod radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite DAB/FM antenos padėtį.

Išsaugoti FM radijo stotis automatiškai



Pastaba

- Galite išsaugoti daugiausia 20 FM radijo stočių.

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
- 2 Spauskite „SOURCE“, kad pasirinktumėte FM režimą.
- 3 Paspauskite ir palaikykite „SCAN“ 3 sek.
 - ↳ Rodoma [Auto Scanning...].
 - ↳ Radijo imtuvas nuskaitys ir išsaugo visas FM radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.

Išsaugoti FM radijo stotis rankiniu būdu

- 1 FM nustatymo režimu sunstatykite FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite „PRESET“ 3 sek., kad aktyvintumėte programavimo režimą.
 - ↳ [Preset Store] irrodo iš anksto nustatytas skaičius.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte skaičių.
- 4 Spauskite „PRESET“ dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 5 Pakartokite žingsnius 1 – 4, kad išsaugotumėte FM radijo stotis.



Patarimas

- Norėdami pašalinti iš anksto nustatytą stotį, išsaugokite kitą stotį vietoje.

Automatinis reguliavimas

FM nustatymo režimu spauskite ir palaikykite „TUNE +/-“ 3 sek.

- ↳ Laikrodė ir radijo imtuvas nustato stotį stiprių priėmimų automatiškai.

Rankinis reguliavimas

Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte dažnį nustatyti stotį rankiniu būdu.



Pastaba

- Laikrodžio – radijo imtuvo nustatymo tinklėlis yra 50 kHz. Radijo dažnis rodinio pultė padidės 0,05 MHz, spaudžiant „TUNE +/-“.

Išsaugoti mėgstamas stotis



Pastaba

- Galite išsaugoti mėgstamas stotis tiesioginiai mygtukais 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 FM nustatymo režimu sunstatykite FM radijo stotį.
- 2 Spauskite ir palaikykite 1, 2, 3, 4 ar 5 (iš anksto nustatytą skaičių) 3 sek., kad išsaugotumėte dabartinę stotį pagal atitinkamą padėtį tiesiogiai.
 - ↳ Rodomas [Preset Store].
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinkta padėtimi.

Pasirinkti iš anksto nustatytą mėgstamą stotį

FM nustatymo režimu Spauskite ir palaikykite 1, 2, 3, 4 ar 5, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį (1, 2, 3, 4 ar 5) tiesiogiai.

Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį

Parinktis A:

FM nustatymo režimu, spauskite „**PRESET**“, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

Parinktis B:

- 1 FM nustatymo režimu spauskite „**PRESET**“.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.



Pastaba

- Po 3 sek. iš anksto nustatyta radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.

Nuskaityti jautrumo parametą

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į FM meniu.
- 2 Spauskite **SELECT**, kad įeitumėte į [Scan setting].
- 3 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte [Strong] (tik stipraus signalo stotys) arba [All] (visos stotys), tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad išeitumėte iš meniu.

Rodyti RDS informacija

RDS (radijo duomenų sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją.

- 1 Nustatykite FM RDS stotį.
- 2 Spauskite ir palaikykite **INFO** 3 sek., kad būtų rodoma ši informacija (jei taikoma):
 - ↳ Stoties pavadinimas
 - ↳ Programos tipas, toks kaip [NEWS] (naujienos), [SPORT] (sportas) [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Laikas
 - ↳ Tekstas
 - ↳ Dažnis

Rodyti meniu FM režimu


Kai klausotės FM, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite **MENU**, kad įeitumėte į FM meniu.
- 2 Spauskite „**TUNE +/-**“, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada spauskite „**SELECT**“, kad patvirtintumėte parinktį ar įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - **[Scan setting]**: pasirinkite nuskaitymo jautrumą (tik stipraus signalo stotys ar visos stotys).
 - **[Kitchen timer]**: nustatyti viršutvės laikmatį.
 - **[Sleep timer]**: nustatyti miego laikmatį.
 - **[DBB level]**: reguliuokite atkurtą garsą.
 - **[DIM level]**: reguliuoja foninio apšvietimo parametrus.
 - **[Alarm]**: nustatykite, kad žadintuvas būtų įjungtas / išjungtas ir žadintuvo sąranką.
 - **[Clock]**: nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - **[System]**: reguliuoja sistemos parametrus.
- 3 Pakartokite veiksmą 2, jei bet kokia pagalbinė parinktis prieinama viena parinktimi.
- 4 Spauskite „**BACK**“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba spauskite ir palaikykite „**BACK**“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.

FM Menu

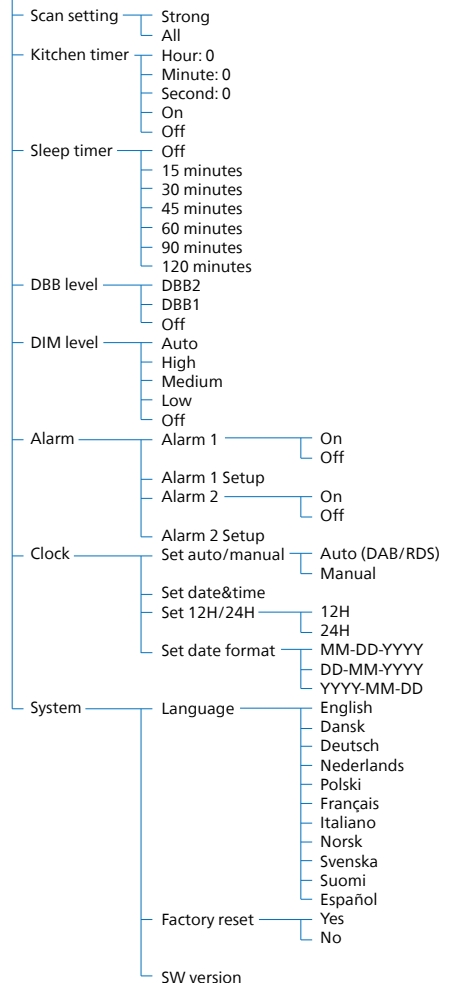

8 Klausytis „Bluetooth®“ muzikos



Pastaba

- Veikimo intervalas tarp įtaiso ir įrenginio turi būti apie 30 metrų.
- Suderinamumas su viais „Bluetooth®“ įrenginiais negarantuojamas
- Bet kokia kliūtis tarp įrenginio ir įtaiso gali sumažinti eksploatacinį intervalą.
- Laikykite šį grotuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie gali sukelti trukdžius.
- Grotuvas taip pat bus atjungtas, kai jūsų įrenginys perkeliamas už eksploatacinio intervalo.

Prijungti „Bluetooth®“

- 1 Spauskite „SOURCE“, kad pasirinktumėte „Bluetooth“ režimą.
↳ Mirksės [Disconnected].
- 2 Jūsų „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite **[Philips TAR5100]**, kad pradėtumėte prisijungimą.
- 3 Pasirinkti „Philips TAR5100“.
Jei prijungta sėkmingai:
↳ Išgirsite raginimo garsą
↳ Bus matoma [Connected].

Leisti muziką

Kai leidžiama muzika jūsų „Bluetooth®“ įrenginyje, galite naudoti šį įtaisą, kad valdytumėte muzikos atkūrimą.

- Spauskite „SELECT“, kad pristadytumėte / atnaujintumėte atkūrimą.
- Spauskite „TUNE +/-“, kad paleistumėte takelį.
- Spauskite „VOL +/-“, kad reguliuotumėte garsumą.

Atjungti „Bluetooth®“

Parinktis A:

- Perjunkite į kitą įtaiso šaltinį;
- Išjunkite funkciją iš savo „Bluetooth®“ įrenginio.

- Spauskite ir palaikykite „SOURCE“ 3 sek., kad atjungtumėte „Bluetooth“ ryšį.
↳ Išgirsite raginimo garsą
↳ Bus rodomas [Pairing...] ir įtaisas dabar bus parengtas suporuoti.

Parinktis B:

- 1 Spauskite MENU, kad įeitumėte į „Bluetooth“ meniu.
- 2 Spauskite „SELECT“, kad pasirinktumėte [Bluetooth pair].
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Yes] ir atjungtumėte dabartinį ryšį arba pasirinktumėte [No], kad palaikytumėte ryšį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.


Trinti „Bluetooth®“ poravimo įrašus

- 1 Spauskite MENU, kad įeitumėte į „Bluetooth“ meniu.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Bluetooth clean], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Yes] (išvalyti „Bluetooth“ suporavimo įrašus ir įveskite suporavimo režimą) arba [No], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „BACK“, kad išeitumėte iš meniu.
↳ Mirksės [Pairing...].

Rodyti meniu „Bluetooth®“ režimu

Kai klausote per „Bluetooth®“, galite pasiekti valdymo parinkčių meniu.

- 1 Spauskite „MENU“, kad pasiektumėte „Bluetooth®“ meniu.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte parinktį ar įeitumėte į žemesnio lygio meniu.
 - **[Bluetooth pair]:** ppasirinkite ją, kad atjungtumėte „Bluetooth“ ryšį ir įveskite suporavimo režimą.
 - **[Bluetooth clean]:** išvalykite „Bluetooth“ suporavimo įrašus.
 - **[Kitchen timer]:** nustatyti viršutvės laikmatį.
 - **[Sleep timer]:** nustatyti miego laikmatį.
 - **[DBB level]:** reguliuokite atkurtą garsą.
 - **[DIM level]:** reguliuoja foninio apšvietimo parametrus.
 - **[Alarm]:** nustatykite, kad žadintuvas būtų įjungtas / išjungtas ir žadintuvo sąranką.
 - **[Clock]:** nustatykite laiko sinchronizavimą, datą / laiką, pasirinkite laiko formatą ir datos formatą.
 - **[System]:** reguliuoja sistemos parametrus.
- 3 Pakartokite veiksmą 2, jei bet kokia pagalbinė parinktis prieinama viena parinktimi.
- 4 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

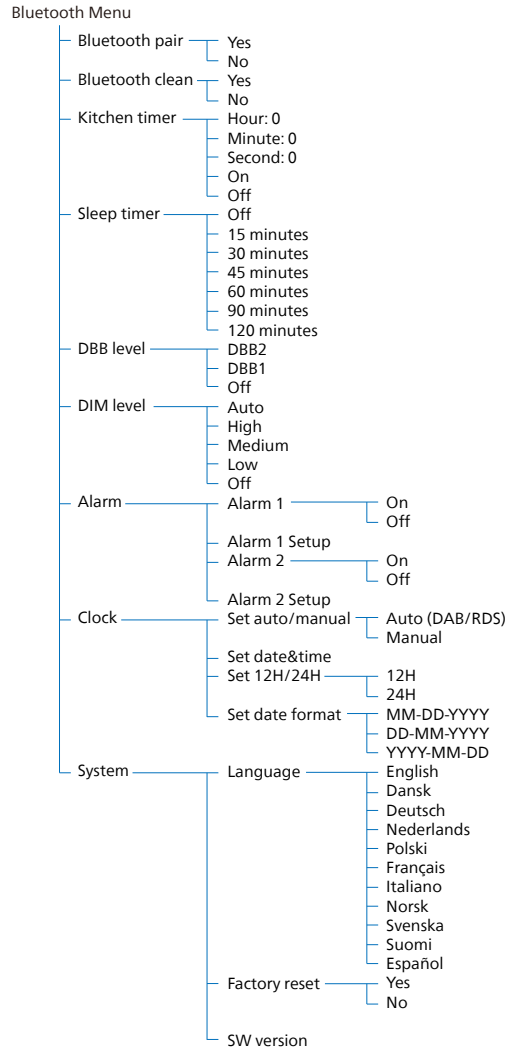

Pastaba

- Jei per 30 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš meniu.

9 Virtuvės laikmačio nustatymas



Pastaba

- Įtaisas išeina iš meniu nustatymo, kai neveikia 30 sek.

Nustatyti viršutvės laikmatį

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
- 2 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Kitchen timer], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.

↳ Mirksi valandos skaitmenys.

Patarimas: Galite spausti palaikyti  3 sekundes, kad aktyvuotumėte virtuvės laikmačio sąranką tiesiogiai.

- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte valandą ir tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
↳ Mirksi minučių skaitmenys.
- 5 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte minutes ir tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
↳ Mirksi sekundžių skaitmenys.
- 6 Spauskite „TUNE +/-“, kad nustatytumėte sekundes ir tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
↳ Pasirodo [On] ir [Off].
- 7 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [On] (aktyvuoti) arba [Off] (išjungti) virtuvės laikmatį, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 8 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.
↳ Matoma piktograma  ir virtuvės laikmatis.



Pastaba

- Įtaisas išeina iš meniu nustatymo, kai neveikia 30 sek.
- Virtuvės laikmačio skirtasis laikas yra 60 minučių, jei nėra naudotojo veiksmo.

Sustabdyti viršutvės laikmačio garsus

Kai skamba virtuvės laikmatis, spauskite bet kokį mygtuką, kad sustabdytumėte skambutį.

Atšaukti virtuvės laikmatį

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
- 2 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Kitchen timer], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
↳ Rodoma [Cancel timer?].
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Yes] (Atšaukti), tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „BACK“, kad išeitumėte iš meniu.

10 Kitos funkcijos

Reguliuoti monitoriaus ryškumą

Galite pasirinkti skirtingus ryškumo lygius arba išjungti monitoriaus ekraną.

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [DIM level] ir tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte ryškumo lygį (auto, aukštas, vidutinis, žemas) arba „IŠJUNGTĄ“, kad išjungtumėte monitoriaus ekraną ir tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Jei pasirinkta [Auto], bus nustatytas aukštas ryškumo lygis; kai neveikia 10 sek., bus nustatytas žemas ryškumo lygis.
 - ↳ Jei pasirinkta [Off], bus išjungtas monitoriaus ekranas. Ekranas bus apšviestas aukštu ryškumu, kai paspausite bet kokią mygtuką ir jis išsijungs automatiškai, kai neveikia 10 sek.
- 4 Spauskite „BACK“, kad išeitumėte iš meniu.

Reguliuoti garso efektus

- 1 Paspauskite , kad įjungtumėte įtaisą.
- 2 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [DBB level], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte atkuriamą garsą (DBB2, DBB1 ar Išjungta), tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite „BACK“, kad išeitumėte iš meniu.

Pasirinkti meniu kalbą

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [System], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Language], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte meniu rodinio kalbą, tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.



English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español
- 5 Spauskite „BACK“, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ar spauskite ir palaikykite „BACK“ 3 sek., kad išeitumėte iš meniu.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- 1 Spauskite „MENU“, kad gautumėte meniu prieigą.
- 2 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [System], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Factory reset], tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
- 4 Spauskite „TUNE +/-“, kad pasirinktumėte [Yes] (atkurti visus radijo parametrus į gamyklinį numatytąjį statusą), tada spauskite „SELECT“, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodoma [Restarting...]

11 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Stiprintuvas

Varadinė išėjimo galia 2,5 W RMS

Derintuvas

Derinimo intervalas (FM) 87,5-108 MHz

Derinimo intervalas (DAB) 174-240 MHz (juosta III)

Derinimo tinklėlio 50 kHz

Jautrumas

- Mono, 26 dB S / N santykis <22 dBf

Bendrasis harmoninis iškraipymas <10%

Signalų ir triukšmo santykis >50 dBA

Bluetooth

„Bluetooth“ versija V5.3

„Bluetooth“ dažnio juosta 2,4 GHz - 2,48 GHz

„Max.e.i.r.p.“ 3,29 dBm

„Bluetooth“ intervalas 30 m (laisvoji vieta)

Bendroji informacija

Maitinimo tiekimas 5,0 V $\pm$ 1,0 A

Veikimo galios suvartojimas <1,5 W

Parengties maitinimo suvartojimas $\leq$ 0,8 W

Matmenys (P x A x G) 101x160,8x99 mm

Svoris (Pagrindinis įtaisas) 570 g

12 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį www.philips.com/support. Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad KS įtaiso maitinimo kištukas būtų tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad KS lizdą pasiektų maitinimas.

Nėra garso

- Garso reguliavimas.

Nėra atsako iš įtaiso

- Atjunkite ir pakartotinai prijunkite KS maitinimo kištuką, tada dar kartą įjungite įtaisą.

Blogas radijo signalas

- Laikykite laikrod radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvas neveikia.

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo parametras ištrintas

- Pertrauktas maitinimas arba atjungtas maitinimo kištukas.
- Iš naujo nustatyti laikrodį / žadintuvą
- Pakeisti rezervines baterijas.

13 Pastaba

Prijungus „Bluetooth“ aktyvuojamą įrenginį, prasta garso kokybė

- Prastas „Bluetooth“ ryšys. Perkelkite šį įrenginį arčiau šio gaminio arba pašalinkite bet kokias tarp jų esančias kliūtis.

Negalima prijungti šio įrenginio

- Įrenginio „Bluetooth“ funkcija neaktyvuota. Vadovaukitės įrenginio naudotojo vadovu, kad sužinotumėte, kaip aktyvuoti šią funkciją.
- Šis gaminys jau yra prijungtas prie kito „Bluetooth“ aktyvuoto įrenginio. Išjunkite tą įrenginį ir tada bandykite dar kartą.

Suporuotas įrenginys nuolat įsijungia ir išsijungia.

- „Bluetooth“ ryšys yra prastas. Perkelkite šį įrenginį arčiau šio gaminio arba pašalinkite bet kokias tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kuriuose įrenginiuose „Bluetooth“ jungtis gali būti išjungta automatiškai, kaip energiją taupanti ypatybė. Tai nenurodo jokio šio gaminio gedimo.

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ir modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti šį gaminį.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 No 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senovo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.



„Bluetooth“ ® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.