

PHILIPS

Klokkeradio

5000-serien

TAR5100



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	7 Lytt til FM-radio	13
Sikkerhet	2	Lagre FM-radiostasjoner automatisk	13
		Lagre FM-radiostasjoner manuelt	13
2 Din klokkeradio	3	Automatisk innstilling	13
Introduksjon	3	Manuell innstilling	13
Innhold i esken	3	Lagre favorittstasjoner	13
Oversikt over klokkeradioen	4	Velg en forhåndsinnstilt favorittstasjon	13
		Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon	14
3 Kom i gang	5	Innstilling av skannefølsomhet	14
Sett inn batteriene	5	Vis RDS-informasjon	14
Koble til strøm	5	Vise meny i FM-modus	15
Slå på/Gå til standby	5		
Juster volumet	5		
		8 Lytte til musikk via Bluetooth®	16
4 Klokkeinnstilling	6	Koble til Bluetooth®	16
Still inn klokken automatisk	6	Spille av musikk	16
Still inn klokken manuelt	6	Koble fra Bluetooth®	16
Velg tidsformat	6	Slette Bluetooth®-paringsdata	16
Datoformat	6	Vise meny i Bluetooth®-modus	17
Vise meny	7		
		9 Kjøkkentimerinnstilling	18
5 Alarminnstilling	8	Still inn Kjøkkentimer	18
Still inn alarmtid	8	Stoppe lyden fra kjøkkentimeren	18
Aktivere/deaktivere alarmtimer	8	Avbryte kjøkkentimeren	18
Utsette alarmen	9		
Stoppe alarmsignalet	9	10 Andre funksjoner	19
Still inn innsovningstimer	9	Juster skjermens lysstyrke	19
		Justere lydeffektene	19
6 Lytt til DAB-radio	10	Velge menyspråk	19
Still inn DAB-radiostasjoner	10	Fabrikktilbakestilling	19
Automatisk skanning	10		
Manuell innstilling	10	11 Produktspesifikasjoner	20
Lagre favorittstasjoner	10		
Velg en forhåndsinnstilt favorittstasjon	11	12 Feilsøking	20
Lagre DAB-radiostasjoner	11		
Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon	11	13 Merknad	21
Fjerne ugyldige stasjoner	11		
DRC	11		
Vis DAB-informasjon	11		
Vise meny i DAB-modus	12		

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjer.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Beskytt strømkabelen mot å bli tråkket på eller klemt, særlig ved pluggen, stikkontakter og punktet der kabelen går ut fra klokkeradioen.
- Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
- Koble fra apparatet ved tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service kreves når apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, for eksempel hvis strømledningen eller pluggen er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer som normalt eller apparatet har blitt mistet i bakken.
- **FORSIKTIG ved batteribruk** – For å forhindre lekkasje som kan forårsake personskafe, materielle skader eller skade på klokkeradioen.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske batterier, standardbatterier (karbon-sink) eller oppladbare batterier (ni-cad, ni-mh osv.).
- **FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Bruk, lagring eller transport av batterier i ekstremt høye eller lave temperaturer, samt lavt lufttrykk i høye høyder, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Ikke erstatt et batteri med en feil type, da dette kan oppheve en sikkerhetsmekanisme (for eksempel visse typer litiumbatterier).
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstrem varme eller lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Sett inn alle batterier på riktig måte, + og – som merket på enheten.
- Fjern batterier dersom de er utladet eller dersom fjernkontrollen (hvis inkludert) ikke skal brukes på en stund.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer. De bør kastes på riktig måte.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Pass på at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.
- Denne klokkeradioen må ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Plasser ingen farlige gjenstander på klokkeradioen (f.eks. væskefylte beholdere, tente lys).
- Der støpselet på direkteadapteren brukes som apparatkobling som frakoblingsenhet skal frakoblingsheten være klar til bruk.
- Bruk produktet på en trygg måte i et miljø med temperatur mellom 0 °C og 45 °C.

2 Din klokkeradio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon



Med denne klokkeradioen kan du:

- Lytt til DAB (Digital Audio Broadcasting), FM-radio og musikk via Bluetooth®;
- Still inn to alarmer med ulike ringetidspunkter;

Innhold i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:


- Hovedenheten
- Strømadapter
- Hurtigstartsveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

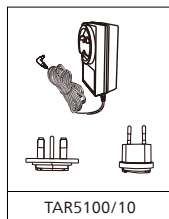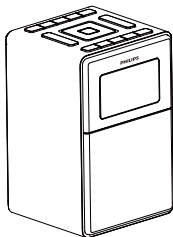

Merk

- Antall strømadapter og pluggtype varierer etter region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndbok er kun til referanse. Faktisk produkt kan avvike i utseende.

Oversikt over klokkeradioen

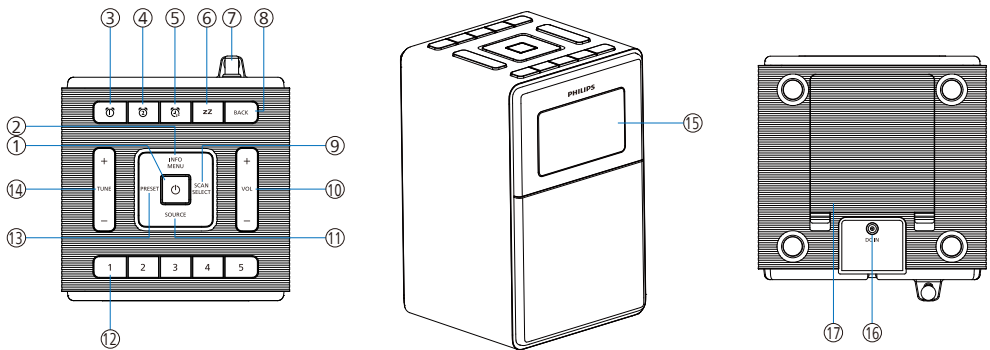

- ① **Power**
 - Slå på eller gå til standby.
 - Stopp alarmen.
- ② **INFO / MENU**
 - Gå til menyinnstillinger.
 - Informasjonsvisning.
- ③ **Alarm 1**
 - Still inn alarm 1.
 - Slå alarm 1 av/på.
 - Stopp alarmen 1.
- ④ **Alarm 2**
 - Still inn alarm 2.
 - Slå alarm 2 av/på.
 - Stopp alarmen 2.
- ⑤ **Alarm Slumre**
 - Alarm Slumre.
 - Still inn kjøkkentimer.
- ⑥ **zz**
 - Still inn innsovningstimer.
- ⑦ **DAB/FM-antenne**
- ⑧ **BACK**
 - Tilbake til forrige meny.
 - Avslutt menyinnstilling.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Skann og lagre radiostasjoner automatisk.
 - Gå inn i valgt menyelementliste.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Juster volumet.
- ⑪ **SOURCE**
 - Bytt mellom DAB-/FM-/Bluetooth-kilde.
 - Bluetooth®-paring
- ⑫ **Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Lagre/tilgang direkte til forhåndsinnstillingene 1, 2, 3, 4 eller 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Lagre radiostasjoner i minnet.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Still inn tid.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Naviger i menylisten.
 - Forrige/Neste spor
- ⑮ **Displaypanel**
 - Vis gjeldende status.
- ⑯ **DC IN**
 - Koble til den medfølgende strømadapteren.
- ⑰ **Deksel til batterirommet**

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batteriene

Batteriene kan kun sikkerhetskopiere klokke- og alarminnstillinger.



Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Hold batteriene borte fra varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i en brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de bør kastes på riktig måte.
- Ikke bland batterityper, f.eks. alkaliske batterier med kullsink. Bruk kun batterier av samme type til settet.

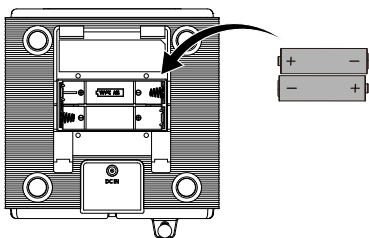

- 1 Åpne batterirommet på undersiden av enheten.
- 2 Sett inn 2 AAA-batterier (ikke inkludert) med riktig polaritet (+/-) som angitt, og lukk deretter batterirommet.



Merk


- Et ikon "🔋" vises når det ikke er installert batterier eller batterinivået er lavt. Installer eller bytt batterier så snart som mulig.



Merk

- Typeplaten er plassert ved siden av batterirommet på undersiden av klokkeradioen.

Koble strømadapteren til stikkontakten.

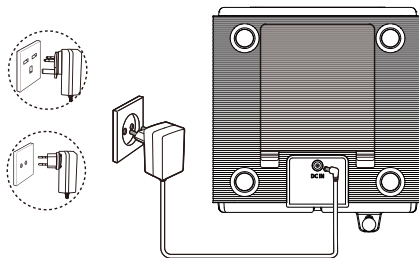

Merk

- Antall strømadapter og pluggtype varierer etter region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndbok er kun til referanse. Faktisk produkt kan avvike i utseende.

Slå på/Gå til standby

- Trykk på  for å slå på enheten.
↳ Radioen bytter til sist valgte kilde.
- Trykk på  for å sette enheten i standby-modus.
↳ Klokken (hvis innstilt) vises.



Merk

- Hvis en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet, eller er tilkoblet men ikke spiller musikk i mer enn 15 minutter, går radioen automatisk i standby-modus.

Koble til strøm



Forsiktig

- Risiko for skade på produktet! Forsikre deg om at spenningen samsvarer med det som er angitt på baksiden eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut strømledningen, må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.

Juster volumet

Trykk på VOL +/- for å justere volumet mens du lytter.

4 Klokkeinnstilling



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

Still inn klokken automatisk

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Klokke], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Still inn auto/Manuell], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Auto(DAB/RDS)], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

I DAB/FM RDS-modus kan enheten automatisk synkronisere tid med informasjon som sendes av DAB/FM RDS-stasjoner (med CT-informasjon).

Still inn klokken manuelt

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Klokke], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Still inn auto/Manuell], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Manuell], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Still inn Dato & tid], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 6 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn time, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 7 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn minutt, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 8 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn måned, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.

- 9 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn dag, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.

- 10 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn år, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.

↳ Tiden er nå stilt inn.

- 11 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Velg tidsformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Klokke], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Still inn 12T/24T], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [12T] eller [24T], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Datoformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Klokke], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Still inn Datoformat], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge datoformat: [MM-DD-ÅÅÅÅ], [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [ÅÅÅÅ-MM-DD], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Vise meny


Når enheten er i standby-modus, kan du likevel åpne menyen for kontrollvalg.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et menyalternativ, og trykk på **SELECT** for å bekrefte eller gå til undermenyen.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm 1 eller 2, og på/deaktiver alarmene.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

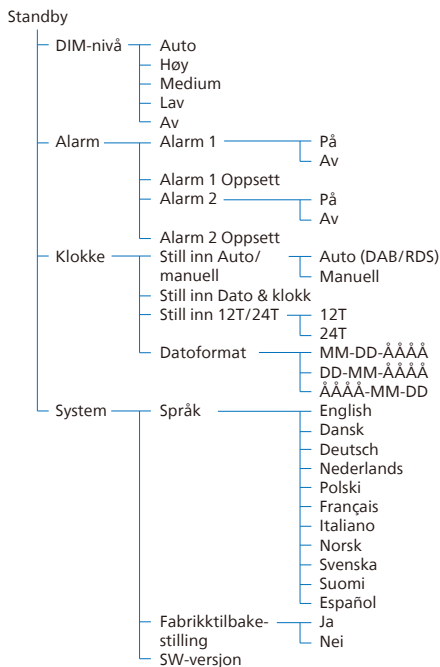

5 Alarminnstilling

Stil inn alarmtid



Merk

- Sørg for at klokken er korrekt innstilt.

Alternativ A:

- 1 Hold inne eller i 3 sekunder for å gå inn i alarminnstillingsmodus. Timen vil blinke.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn time, deretter trykk på eller for å bekrefte. Minuttene blinker.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn minutt, deretter trykk på eller for å bekrefte. Gjentakelsessyklusen blinker.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge gjentatt alarm (En gang, daglig, ukedag, helg), og trykk deretter på eller for å bekrefte at alarmkilden vil blinke.
 - Hvis En gang er valgt som alarmperiode, vennligst bruk **TUNE +/-** og eller for å stille inn alarmdatoen.
- 5 Trykk **TUNE +/-** for å velge alarmkilde (SUMMER, DAB eller FM-stasjon), trykk deretter eller for å bekrefte, og det tilsvarende alarmikonet vil vises.
 - Hvis DAB eller FM er valgt som alarmkilde (standardinnstilling er SUMMER), vil det forhåndsinnstilte stasjonens nummer blinke. Velg forhåndsinnstilt DAB- eller FM-stasjon med **TUNE +/-**, og trykk deretter på eller for å bekrefte.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Alarm], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Alarm 1 Oppsett] eller [Alarm 2 Oppsett], og trykk på **SELECT** for å aktivere alarminnstillingsmodus. Timen vil blinke.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn time, og trykk på **SELECT** for å bekrefte. Minuttene blinker.

- 5 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn minutt, og trykk på **SELECT** for å bekrefte. Gjentakelsessyklusen blinker.
- 6 Trykk på **TUNE +/-** for å velge alarmens gjentakelsessyklus (En gang, Daglig, Ukedag, Helg), og trykk på **SELECT** for å bekrefte. Kildevalg blinker.
 - Hvis En gang er valgt, bruk **TUNE +/-** og **SELECT** for å stille inn alarmdatoen.
- 7 Trykk på **TUNE +/-** for å velge alarmkilde (SUMMER, DAB eller FM), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - Hvis DAB eller FM er valgt som alarmkilde (standardinnstilling er SUMMER), vil det forhåndsinnstilte stasjonens nummer blinke. Bruk **TUNE +/-** og **SELECT** for å velge forhåndsinnstilt DAB- eller FM-radiostasjon.
- 8 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
 - ↳ Det tilsvarende alarmikonet / vil vises.



Tips

- Enheten avslutter alarminnstillingsmodus automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.
- Hvis DAB/FM er valgt som kilde, men ingen stasjon er forhåndsvalgt, vil SUMMER bli aktivert automatisk.
- Alarmen slår seg av automatisk etter 60 minutter hvis ingen handling utføres.

Aktivere/deaktivere alarmtimer

Alternativ A:

Trykk på eller for å aktivere eller deaktivere alarmtimeren.


↳ Hvis alarmen er aktivert, vises ikonet .

↳ Hvis alarmen er deaktivert, forsvinner ikonet eller .

Alternativ B:

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Alarm], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Alarm 1] eller [Alarm 2], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [På] eller [Av], og trykk på **SELECT** for å bekrefte for å aktivere eller deaktivere alarmen.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
 - ↳ Hvis alarmtidtakeren er aktivert, vises ikonet  / .
 - ↳ Hvis alarmtimeren er deaktivert, forsvinner ikonet  / .

Utsette alarmen

- 1 Når alarmen ringer, trykk på .
 - ↳ Alarmen settes i snooze og ringer igjen etter 10 minutter (standard er 10 minutter).
 - I snooze-modus, trykk på  for å velge en annen periode (i minutter) før gjentatt ringing.
- 2 I løpet av alarmslumretiden, trykk på  eller ikonet  /  for å avbryte snooze. Alarmen stopper.

Stoppe alarmsignalet

Når alarmen ringer, trykk på  eller tilsvarende  / .


- ↳ Alarmen stopper, men innstillingene beholdes.

Still inn innsovningstimer

Klokkeradioen kan automatisk gå i standby-modus etter at innsovningstiden er utløpt.


Alternativ A:

- 1 Trykk på  for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **zZ** for å velge en periode (i minutter).
 - ↳ Klokkeradioen går i standby automatisk etter valgt tid.



- For å deaktivere innsovningstimeren: Trykk på **zZ** til [Av] vises.

Alternativ B:

- 1 Trykk på  for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Innsovningstimer], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge en periode, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.
 - ↳ Ikonet **zZ** vises.

- For å deaktivere innsovningstimeren: Gjenta prosessen og velg Av for å slå av timeren.

6 Lytt til DAB-radio



Merk

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radiointerferens.
- For bedre mottak, trekk ut og juster DAB/FM-antennen.

Still inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen full skanning automatisk.

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **SOURCE** for å velge DAB-modus.
 - ↳ [Skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.
- 3 Alle tilgjengelige stasjoner som blir funnet, lagres automatisk. Trykk på **TUNE +/-** for å bla gjennom de funne stasjonene, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 For å søke på nytt, trykk på **SCAN** for å utføre et raskt søk.

Automatisk skanning

Alternativ A:

Trykk og hold **SCAN** i 3 sekunder for å aktivere fullstendig skanning.

- ↳ [Skanning...] vises.
- ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
- ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **SELECT** for å gå inn i [Fullstendig skan].
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (aktiver Fullstendig skanning) eller [Nei], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ [Skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Manuell innstilling

I tillegg til automatisk søk, kan du stille inn stasjonen manuelt. Dette er nyttig når du justerer antennen eller vil legge til stasjoner som ble utelatt under automatisk innstilling.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Man. innstilling], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å bla gjennom DAB-kanalene (5A til 13F), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Enheten viser frekvensen og starter skanning.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Lagre favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjoner på knappene 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Trykk og hold inne knappene **1, 2, 3, 4 eller 5** i 3 sekunder for å lagre gjeldende stasjon.
 - ↳ Meldingen [Lagret] vises.
 - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.

Velg en forhåndsinnstilt favorittstasjon

I DAB-modus trykker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1, 2, 3, 4 eller 5) direkte.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Hold inne **PRESET** i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
 - ↳ [Lagre forh.] og nummeret vises.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
 - ↳ Meldingen [Lagret] vises.
 - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere DAB-stasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndsagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon

Alternativ A:

I DAB-modus, trykk på **PRESET** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **PRESET** i DAB-modus.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder blir valgt stasjon automatisk bekreftet.

Fjerne ugyldige stasjoner

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Prune], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (fjern alle de ugyldige stasjonene fra stasjonslisten) eller [Nei], og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

DRC

Komprimere det dynamiske området for et radiosignal, slik at volumet for stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [DRC-nivå], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Høy], [Lav] eller [Av], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Vis DAB-informasjon

Når du lytter til DAB-radio, hold inne **INFO** i 3 sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Rullende tekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multiplex-navn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Modus: Overføringshastighet
- ↳ Modus: Kanaltipe
- ↳ Signalkvalitet

Vis meny i DAB-modus

Når du lytter til DAB, kan du åpne menyen for å kontrollere innstillingene.


- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et menyalternativ, og trykk på **SELECT** for å bekrefte eller gå til undermenyen.
 - **[Fullstendig skan]**: Skann og lagre alle tilgjengelige DAB-stasjoner.
 - **[Manuell innstilling]**: stille inn manuelt til en bestemt kanal / frekvens og legge den til stasjonslisten.
 - **[Prune]**: Fjerne alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[DRC-nivå]**: komprimere det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Søvn timer]**: Still inn innsovnings timer.
 - **[DBB level]**: Juster lydgjengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

DAB-meny

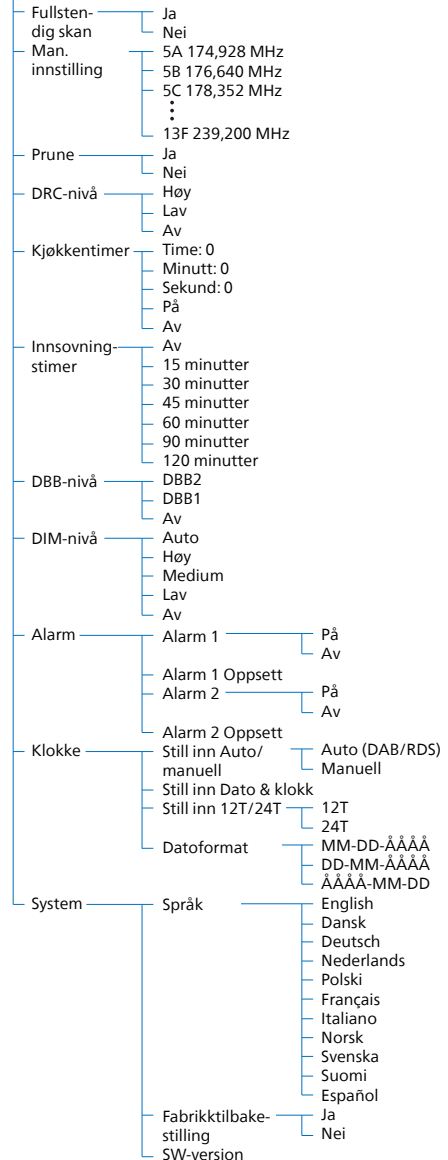

7 Lytt til FM-radio



Merk

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radiointerferens.
- For bedre mottak, trekk ut og juster DAB/FM-antennen.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 Trykk på  for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **SOURCE** for å velge FM-modus.
- 3 Trykk og hold **SCAN** i 3 sekunder.
 - ↳ Meldingen [Automatisk skanning...] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle FM-radiostasjoner automatisk. og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 I FM-modus, still inn en FM-radiostasjon.
- 2 Hold inne **PRESET** i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
 - ↳ [Lagre forh.] og nummeret vises.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-stasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndsagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Automatisk innstilling

I FM-modus, trykk og hold **TUNE +/-** i 3 sekunder.

↳ Klokkeradioen stiller seg automatisk inn på en stasjon med sterk mottakelse.

Manuell innstilling

Trykk på **TUNE +/-** for å velge en frekvens og stille manuelt.



Merk

- Innstilling -rutenettet til klokkeradioen er 50 kHz. Radiofrekvensen på displaypanelet vil øke 0,05 MHz ved å trykke på **TUNE +/-**.

Lagre favorittstasjoner



Merk

- Du kan lagre favorittstasjoner på knappene 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I FM-modus, still inn en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold inne knapp **1, 2, 3, 4 eller 5** (forhåndsinnstilt nummer) i 3 sekunder for å lagre stasjonen på ønsket plass.
 - ↳ Meldingen [Lagre forh.] vises.
 - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.

Velg en forhåndsinnstilt favorittstasjon

I FM-mottakermodus trykker du på **1, 2, 3, 4 eller 5** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon (1, 2, 3, 4 eller 5) direkte.

Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon

Alternativ A:

I FM-modus, trykk på **PRESET** for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.

Alternativ B:

- 1 I FM-modus, trykk på **PRESET**.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder blir valgt stasjon automatisk bekreftet.

Innstilling av skannefølsomhet

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på **SELECT** for å gå inn i [Skanneinnstilling].
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Sterk] (kun sterke stasjoner) eller [Alle] (alle stasjoner), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Vis RDS-informasjon

RDS (Radiodatasystem) er en tjeneste som lar FM-stasjoner vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en FM-stasjon med RDS.
- 2 Hold inne **INFO** i 3 sekunder for å vise følgende info (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Stasjonsnavn
 - ↳ Programtype, som [Nyheter] (Nyheter), [IDRETT] (Idrett), [POP M] (popmusikk), osv...
 - ↳ Tid
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvens

Vis meny i FM-modus


Når du lytter til FM, kan du åpne menyen for å kontrollere innstillinger.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et menyalternativ, og trykk på **SELECT** for å bekrefte eller gå til undermenyen.
 - **[Skannerinnst]**: Velg skannefølsomhet (kun sterke stasjoner eller alle).
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Innsovningstimer]**: Still inn innsovningstimer.
 - **[DBB-nivå]**: Juster lydgjengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.



Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

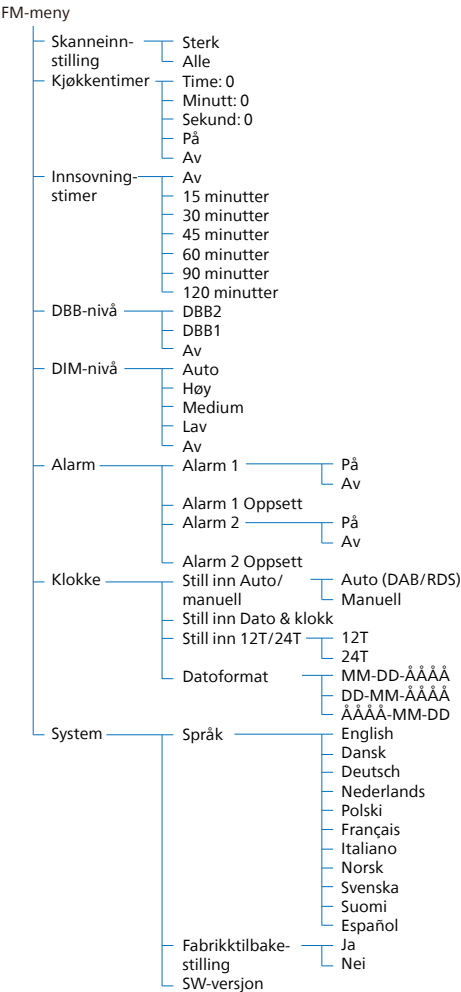

8 Lytte til musikk via Bluetooth®



Merk

- Rekkevidden mellom enheten og Bluetooth-enheten er omtrent 30 meter.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth®-enheter er ikke garantert.
- Eventuelle hindringer kan redusere rekkevidden.
- Hold enheten unna andre elektroniske apparater som kan forårsake forstyrrelser.
- Spilleren vil også bli koblet fra når enheten flyttes utenfor driftsrekkevidden.

Koble til Bluetooth®

- 1 Trykk på **SOURCE** for å velge Bluetooth-modus.
↳ Meldingen [Frakoblet] blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten din slår du på Bluetooth, søk etter [**Philips TAR5100**] for å starte tilkoblingen.
- 3 Velg "Philips TAR5100".
Hvis tilkoblingen er vellykket:
↳ Du vil høre en varselslyd.
↳ [Tilkoblet] vises.

Spille av musikk

Når du spiller musikk fra Bluetooth®-enheten, kan denne enheten styre avspillingen.

- Trykk på **SELECT** for å pause/gjenoppta avspilling.
- Trykk på **TUNE +/-** for å hoppe til forrige/neste spor.
- Trykk på **VOL +/-** for å justere volumet.

Koble fra Bluetooth®

Alternativ A:

- Bytt til en annen kilde på enheten;
- Deaktiver funksjonen fra Bluetooth®-enheten din;
- Trykk og hold **SOURCE** i 3 sekunder for å koble fra Bluetooth.
↳ Du vil høre en varselslyd.
↳ Meldingen [Sammenkobling...] vises – enheten er klar for tilkobling.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne BT-meny.
- 2 Trykk på **SELECT** for å velge [Bluetooth pair].
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (koble fra aktiv tilkobling) eller [Nei] (beholde tilkobling), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.

Slette Bluetooth®-paringsdata

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne BT-meny.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Bluetooth clean], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (slett Bluetooth-paringshistorikk og gå til paringsmodus) eller [Nei], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.
↳ [Sammenkobling...] blinker.


Vise meny i Bluetooth®-modus

Når du lytter via Bluetooth®, kan du åpne menyen for kontrollinnstillinger.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne Bluetooth®-menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge et menyalternativ, og trykk på **SELECT** for å bekrefte eller gå til undermenyen.
 - **[Koble til BT]**: velg dette for å koble fra eksisterende tilkobling og gå inn i paringsmodus.
 - **[Rengjør BT]**: slett Koble til BT rekorder.
 - **[Kjøkkentimer]**: Still inn kjøkkentimer.
 - **[Innsøvningstimer]**: Still inn innsøvningstimer.
 - **[DBB-nivå]**: Juster lydgjengivelse/bassforsterkning.
 - **[DIM-nivå]**: Juster bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
 - **[Alarm]**: Still inn alarm på/av og konfigurasjon.
 - **[Klokke]**: Still inn tidssynkronisering, dato/klokkeslett, og velg tids- og datoformat.
 - **[System]**: Juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noen underalternativer er tilgjengelige under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

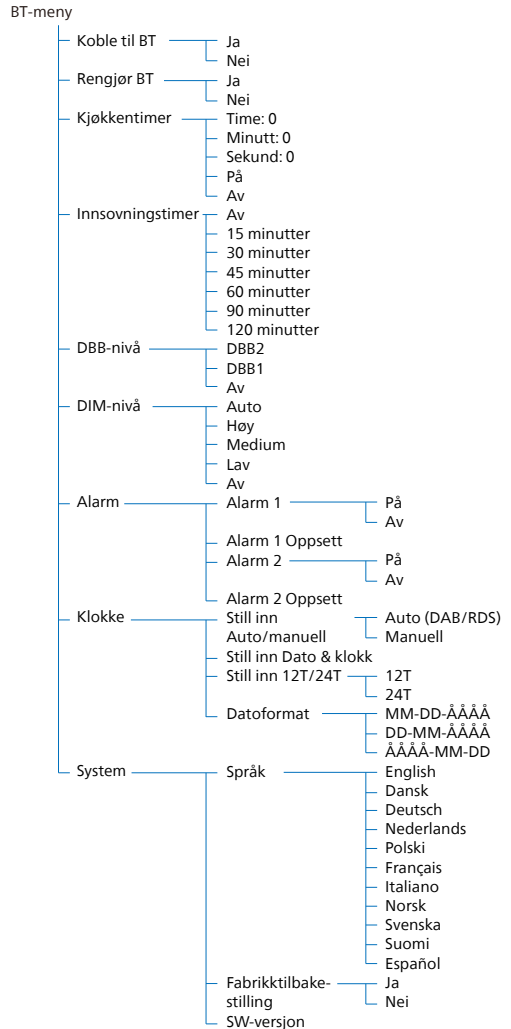

9 Kjøkkentimerinnstilling



Merk

- Enheten går også ut av menyen automatisk etter 30 sekunder.

Still inn kjøkkentimer

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Kjøkkentimer], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Timetallene blinker.
Tips: Du kan holde inne en knapp i 3 sekunder for å starte kjøkkentimeren direkte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn timer, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Minuttene blinker.
- 5 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn minutter, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Sekundene blinker.
- 6 Trykk på **TUNE +/-** for å stille inn sekunder, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
↳ Alternativene [på] og [Av] vises.
- 7 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [på] (aktiver) eller [Av] (deaktiver) kjøkkentimeren, og trykk deretter på **SELECT** for å bekrefte.
- 8 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.
↳ Ikonet og kjøkkentimeren vises.



Merk

- Enheten går ut av menyen etter 30 sekunder uten aktivitet.
- Kjøkkentimeren avsluttes etter 60 minutter uten brukerinteraksjon

Stoppe lyden fra kjøkkentimeren

Når kjøkkentimeren ringer, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe signalet.

Avbryte kjøkkentimeren

- 1 Trykk på for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Kjøkkentimer], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
↳ [Avbryt timer?] vises.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (Avbryt), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

10 Andre funksjoner

Juster skjermens lysstyrke

Du kan velge ulike lysstyrkenivåer eller slå av skjermbildet.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [DIM-nivå], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge lysstyrke: (Auto, Høy, Medium, Lav) eller Av, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ Hvis [Auto] er valgt: høy lysstyrke aktiveres, og etter 10 sekunder med inaktivitet går enheten til lav lysstyrke.
 - ↳ Hvis [Av] er valgt: skjermen slås helt av. Skjermen lyser opp igjen i høy lysstyrke ved knappetrykk, og slår seg av etter 10 sekunder uten aktivitet
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Justere lydeffektene

- 1 Trykk på  for å slå på enheten.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [DBB-nivå], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge ønsket lydnivå (DBB2, DBB1, eller Av), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå ut av menyen.

Velge menyspråk

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [System], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Språk], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge menyspråk, og trykk på **SELECT** for å bekrefte.

English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller hold **BACK** inne i 3 sekunder for å avslutte menyen.

Factory reset

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne menyen.
- 2 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [System], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Fabrikktilbakestilling], og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **TUNE +/-** for å velge [Ja] (tilbakestill til fabrikkinnstillinger), og trykk på **SELECT** for å bekrefte.
 - ↳ [Starter på nytt...] vises.

11 Produktspesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt 2,5 W RMS

Tuner

Tuning-område (FM) 87,5-108 MHz

Tuning-område (DAB) 174-240 MHz (Bånd III)

Tuning-Rutenett 50 kHz

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N-forhold <22 dBf

Total harmonisk forvrengning <10%

Signal til støy-forhold >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versjon V5.3

Bluetooth-frekvensbånd 2,4 GHz - 2,48 GHz

Maks. tillatt utstrålt effekt 3,29 dBm

Bluetooth-rekkevidde 30 m (ledig plass)

Generell informasjon

Strømforsyning 5,0 V $\equiv$ 1,0 A

Strømforbruk under drift <1,5 W

Standby strømforbruk $\leq$ 0,8 W

Mål (B x H x D) 101x160,8x99 mm

Vekt (Hovedenheten) 570 g

12 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til dette produktet.

For å opprettholde garantien må du aldri prøve å reparere enheten selv. Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Ingen strøm

- Kontroller at vekselstrømkontakten til enheten er riktig tilkoblet.
- Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.

Ingen lyd

- Juster volumet.

Ingen respons fra enheten

- Koble fra og til Vekselstrøm, og slå deretter enheten på igjen.

Dårlig radiomottak

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radiointerferens.
- Trekk antennen helt ut og juster antennens posisjon.

Alarmen fungerer ikke

- Still inn klokken / alarmen riktig.

Klokke-/alarminnstillingene er slettet

- Strømmen har blitt avbrutt, eller strømkabelen har blitt koblet fra.
- Still klokken/klokkealarmen på nytt.
- Bytt ut reservebatteriene.

13 Merknad

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere dette produktet eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Kan ikke koble til enheten

- Bluetooth-funksjonen er ikke aktivert på enheten. Se enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede tilkoblet en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten og prøv igjen.

Den parede enheten kobler til og fra konstant

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere dette produktet eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På enkelte enheter kan det hende Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er noe feil med produktet.

Enhver endring eller modifikasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan føre til at brukerens autorisasjon til å bruke produktet bortfaller.

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning (EU) 2023/1542 og ikke må kastes sammen med husholdningsavfall.

Informér deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Ta ut engangsbatteriene

Se delen om innsetting av batterier for informasjon om hvordan du fjerner engangsbatteriene.



Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding Limited er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens.
Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.