

PHILIPS

Orë radio

Seria 5000

TAR5100



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2	7 Dëgjimi i radios FM	13
Siguria	2	Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM	13
2 Ora radio	3	Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM	13
Hyrje	3	Sintonizimi automatik	13
Çfarë ka në kuti	3	Sintonizimi manual	13
Përmbledhje e orës radio	4	Ruajtje e stacioneve të preferuara	13
3 Fillimi	5	Zgjedhja e një stacion të preferuar të paracaktuar	13
Instalimi i baterive	5	Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur	14
Lidhja me energjinë	5	Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit	14
Aktivizo/Kalo në gjendjen e pritjes	5	Shfaqja e informacioneve RDS	14
Rregullimi i volumit	5	Shfaqja e menysë në modalitetin FM	15
4 Vendosja e orës	6	8 Dëgjoni muzikë Bluetooth®	16
Vendosje automatike e orës	6	Lidhje me Bluetooth®	16
Vendosje manuale e orës	6	Riprodhimi muzikor	16
Vendosja e formatit të kohës	6	Shkëputja e Bluetooth®	16
Vendosja e formatit të datës	6	Pastrimi i të dhënave të çiftimit Bluetooth®	16
Shfaqja e menysë	7	Shfaqje e menysë në modalitetin Bluetooth®	17
5 Vendosja e alarmit	8	9 Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës	18
Vendosja e orës së alarmit	8	Vendosni kohëmatësin e kuzhinës	18
Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit	8	Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës	18
Shtyjeni alarmin	9	Anuloni kohëmatësin e kuzhinës	18
Ndalimi i tingujve të alarmit	9	10 Veçori të tjera	19
Vendosja e kohëmatësit të gjumit	9	Rregullimi i ndriçimit të ekranit	19
6 Dëgjimi i radios DAB	10	Rregulloni efektet zanore	19
Kalimi nëpër stacionet DAB	10	Zgjidhni gjuhën e menysë	19
Skanimi automatik	10	Rivendosje e parametrave të fabrikës	19
Sintonizimi manual	10	11 Të dhënat e produktit	20
Ruajtje e stacioneve të preferuara	10	12 Zgjidhja e problemeve	20
Zgjedhja e një stacion të preferuar të paracaktuar	11	13 Njoftim	21
Ruajtja e stacioneve radio DAB	11		
Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur	11		
Heqje e stacioneve të pavlefshme	11		
DRC	11		
Shfaqja e informacioneve DAB	11		
Shfaqje e menysë në modalitetin DAB	12		

1 E rëndësishme

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Përmbajuni të gjitha paralajmërimeve.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Mos i bllokoni hapësirat e ajrimit. Instaloheni sipas udhëzimeve të prodhuesit.
- Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbrojeni kordonin e energjisë në mënyrë që të mos shkelet ose kafshohet, sidomos pranë spinave, prizave dhe në pikën ku dalin nga ora radio.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.
- Shkëputeni pajisjen kur ka stuhi ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohe.
- Të gjitha riparimet duhet të bëhen nga personat e kualifikuar të servisit. Riparimet duhen bërë kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për shembull kur kordoni i energjisë ose spina është dëmtuar, kur janë derdhur lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk punon normalisht ose kur është rrëzuar.
- KUJDES lidhur me përdorimin e baterisë - Për të mos lejuar rrjedhjet e baterive të cilat mund të shkaktojnë lëndime, dëmtime të pronës, ose dëmtime të orës radio:
- Mos i përzieni bateritë e vjetra me të reja. Mos i përzieni bateritë alkaline, standarde (karbon-zink) ose të rikarikueshme (ni-cad, ni-mh, etj.).
- KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk vendosen si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Në rast se bateria është në temperaturë ekstremisht të lartë ose të ulët gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit dhe në presion atmosferik të ulët në lartësi të mëdha, kjo mund të jetë e rrezikshme.
- Mos e ndërroni baterinë me një tip të gabuar (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Lënia e baterisë në temperaturë tepër të lartë, ose në presion atmosferik tepër të ulët mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.
- Montojini të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç janë shënuar në aparat.
- Hiqini bateritë nëse janë mbaruar ose nëse telekomanda (nëse përfshihet) nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike. Ato duhet të asgjësohen në mënyrë korrekte.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose është futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
- Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithnjë bateritë e reja dhe ato të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që vendi i baterisë të jetë krejt i sigurt pasi ta ndërroni baterinë.
- Nëse vendi i baterisë nuk mund të sigurohet komplet, mos e përdorni më produktin. Mbajeni larg fëmijëve dhe kontakti prodhuesin.
- Kjo orë radio nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi orën radio (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).
- Aty ku spina e energjisë të adaptorit direkt Plug-in përdoret si mjet shkëputjeje, pajisja e shkëputjes duhet të jetë në një vend që arrihet me lehtësi.
- Ju lutemi përdoreni produktin me kujdes në një ambient me temperaturë ndërmjet 0° dhe 45°.

2 Ora radio

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips!
Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Hyrje




Me këtë orë radio, ju

- Dëgjoni DAB (Transmetimi audio dixhital), radio FM dhe muzikë me Bluetooth®;
- Mund të vendosni dy alarme që të bien në orare të ndryshme.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:


- Njësia kryesore
- Përshtatësi i energjisë
- Udhëzues për fillimin e shpejtë
- Fletë sigurie
- Garancia

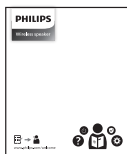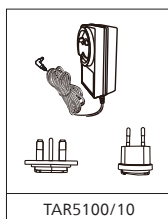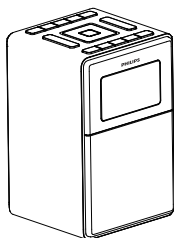

Shënim

- Sasia e përshtatësi i energjisë dhe lloji i spinës mund të ndryshojë sipas zonave.
- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet që tregohen në këtë manual përdorimi janë vetëm për reference. Produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Përmbledhje e orës radio

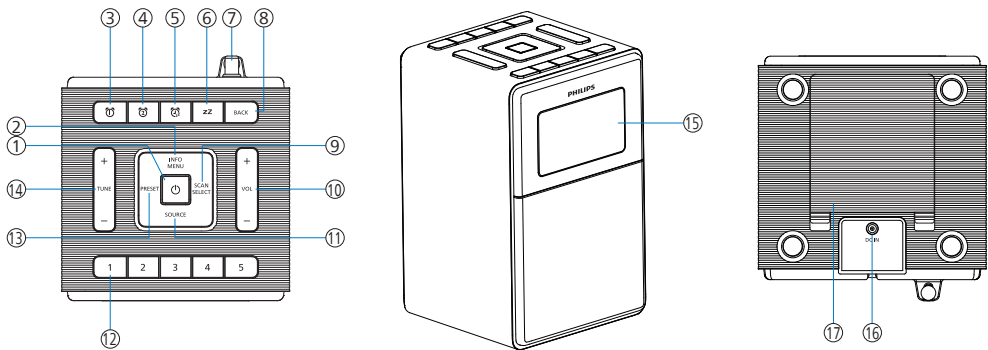

- ①
 - Ndizeni ose kalojeni në gjendje joaktive.
 - Ndalo alarmin.
- ② **INFO/MENU**
 - Hyni në cilësimet e menysë.
 - Shfaqja e informacionit.
- ③
 - Vendosni alarmin 1.
 - Vendosni alarmin 1 Ndezur/Fikur.
 - Ndalo alarmin 1.
- ④
 - Vendosni alarmin 2.
 - Vendosni alarmin 2 Ndezur/Fikur.
 - Ndalo alarmin 2.
- ⑤
 - Shtyni alarmin.
 - Vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
- ⑥ **zz**
 - Vendosni kohëmatësin e gjumit.
- ⑦ Antenë DAB/FM
- ⑧ **BACK**
 - Kthehuni te menyja e mëparshme.
 - Dilni nga cilësimi i menysë.
- ⑨ **SCAN/SELECT**
 - Skanoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios.
 - Futni listën e artikujve të zgjedhur të menysë.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Rregullimi i volumnit.
- ⑪ **SOURCE**
 - Lëvizni ndërmjet burimit DAB/FM/Bluetooth.
 - Çiftimi me Bluetooth®
- ⑫ **Stacione të paracaktuara (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Ruani/hyni drejtpërdrejt në Paracaktimin 1, 2, 3, 4 ose 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Ruani stacionet e radios në memorie.
 - Zgjidhni një stacion radioje të ruajtur paraprakisht.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Vendosni orën.
 - Shko në një stacion të radios.
 - Lundroni përmes listës së menysë.
 - Pjesa e mëparshme/Tjetër
- ⑮ Ekran
- ⑯ **DC IN**
 - Lidhuni me adaptorin e energjisë.
- ⑰ Kapaku i pjesës së baterisë

3 Fillimi

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


Instalimi i baterive

Bateritë mund të ruajnë vetëm parametrat për orën dhe alarmin.



Kujdes

- Rrezik shpërthimi! Mbajini bateritë larg nga nxehtësia, drita e diellit ose zjarri. Asnjëherë mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.
- Mos përzieni lloje të ndryshme baterish: p.sh., alkaline me zink karboni. Përdorni vetëm bateri të të njëjtit lloj për pajisjen.

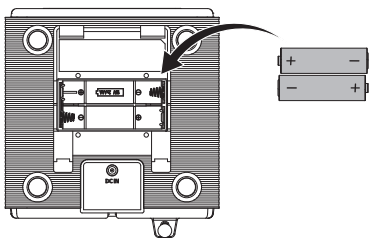

- 1 Hapni ndarjen e baterisë në fund të njësisë.
- 2 Futni 2 bateri AAA (nuk furnizohen) me polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet, më pas mbyllni ndarjen e baterisë.



Shënim

- Një ikonë "🔌" shfaqet kur nuk ka bateri të instaluar ose kur fuqia e baterisë është e ulët. Ju lutemi instaloni bateritë ose ndërroni bateritë sa më shpejt të jetë e mundur.

Lidhja me energjinë



Kujdes


- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë të përputhet me tensionin që tregohet mbrapa ose poshtë orës radio.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur hiqni kablloin e energjisë, gjithmonë tërhiqni prizën nga kontakti. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.



Shënim

- Pllaka e tipit ndodhet pranë ndarjes së baterisë në fund të radios së orës.

Lidheni përshtatësin e rrymës me prizën e murit.

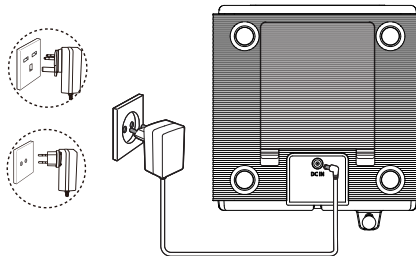

Shënim

- Sasia e përshtatësi i energjisë dhe lloji i spinës mund të ndryshojë sipas zonave.
- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet që tregohen në këtë manual përdorimi janë vetëm për reference. Produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Aktivizo/Kalo në gjendjen e pritjes

- Shtypni  për të ndezur njësinë.
↳ Radioja kalon në burimin e fundit të zgjedhur.
- Shtypni  për të kaluar njësinë në gjendje pritje.
↳ Shfaqet ora (nëse është caktuar).



Shënim

- Pajisja Bluetooth nuk është e lidhur ose është e lidhur, por nuk funksionon për më shumë se 15 minuta, radio kalon automatikisht në modalitetin e pritjes.

Rregullimi i volumit

Ndërsa dëgjoni, shtypni – VOL +/- për të rregulluar volumnin.

4 Vendosja e orës



Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilet nga menyuja.

Vendosje automatike e orës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Set auto/manual], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Auto(DAB/RDS)], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyuja.

Në stacionin DAB/FM RDS, pajisja mund të sinkronizohet automatikisht me kohën e transmetuar nga stacioni DAB/FM RDS (me informacion CT).

Vendosja manuale e orës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Set auto/manual], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Manual], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Set date&time], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 6 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur orën, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 7 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur minutën, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 8 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur muajin, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.

- 9 Shtypni **TUNE +/-** për të caktuar ditën, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 10 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur vitin, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
↳ Ora është vendosur.
- 11 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyuja.

Vendosja e formatit të kohës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Set 12H/24H], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [12H] ose [24H], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyuja.


Vendosja e formatit të datës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Set date format], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur formatin e datës [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ose [YYYY-MM-DD], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyuja.

Shfaqja e menysë

Kur pajisja është në modalitetin e pritjes, mund të përdorni menyën për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menyën e nivelit më të ulët.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme
 - **[Alarm]**: ndizni/fikni alarmin 1 ose 2 dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëritni hapat 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

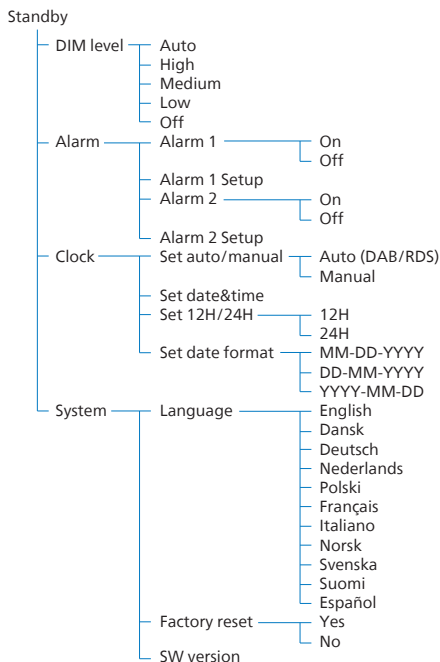

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilet nga menyja.

5 Vendosja e alarmit

Vendosja e orës së alarmit



Shënimi

- Sigurohuni që ta keni vendosur orën si duhet.

Opsioni A:

- 1 Shtypni dhe mbani ose për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e konfigurimit të alarmit, ora do të pulsojë.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur orën, më pas shtypni ose për ta konfirmuar, minuta do të pulsojë.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur minutën, më pas shtypni ose për ta konfirmuar, cikli i përsëritjes së alarmit do të pulsojë.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur ciklin e përsëritjes së alarmit [Once (Një here), Daily (Çdo ditë), Weekday (Ditë jave), Weekend (fundjavë)], më pas shtypni ose për ta konfirmuar, burimi i alarmit do të pulsojë.
 - Nëse Once është zgjedhur si periudha e alarmit, përdorni **TUNE +/-** dhe ose për të vendosur datën e alarmit.
- 5 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur burimin e alarmit [BUZZER (SINJALIZUESI I ALARMIT), DAB ose FM station (stacion FM)], më pas shtypni ose për ta konfirmuar dhe ikona përkatëse e alarmit do të shfaqet.
 - Nëse DAB ose FM zgjidhet si burim alarmi (opsioni i parazgjedhur është BUZZER), numri i paracaktuar i stacionit do të pulsojë. Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur stacionin e paracaktuar të radios DAB ose FM, më pas shtypni ose për ta konfirmuar.

Opsioni B:

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Alarm 1 Setup] ose [Alarm 2 Setup], më pas shtypni **SELECT** për të aktivizuar modalitetin e konfigurimit të alarmit, ora do të pulsojë.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur orën, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar, minuta do të pulsojë.

8 SQ

- 5 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur minutën, më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, cikli i përsëritjes së alarmit do të pulsojë.
- 6 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur ciklin e përsëritjes së alarmit (Once, Daily, Weekday, Weekend), më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar, burimi i alarmit do të pulsojë.
 - Nëse Once është zgjedhur si periudha e alarmit, përdorni **TUNE +/-** dhe **SELECT** për të vendosur datën e alarmit.
- 7 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur burimin e alarmit (BUZZER, DAB ose FM station), më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - Nëse DAB ose FM zgjidhet si burim alarmi (opsioni i parazgjedhur është BUZZER), numri i paracaktuar i stacionit do të pulsojë. Ju lutemi përdorni **TUNE +/-** dhe **SELECT** për të zgjedhur stacionin e paracaktuar të radios DAB ose FM.
- 8 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në meny të mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menytja.
 - ↳ Ikona përkatëse e alarmit / do të shfaqet.



Këshillë

- Njësia del nga modaliteti i cilësimit të alarmit pasi qëndron në gjendje pauze për 30 sekonda.
- Nëse zgjidhet burimi DAB/FM, por stacioni i paravendosur nuk është zgjedhur, BUZZER aktivizohet automatikisht.
- Kohëzgjatja e alarmit është 60 minuta nëse nuk ka veprim nga ana e përdoruesit.

Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit

Opsioni A:

Shtypni ose për të aktivizuar ose çaktivizuar kohëmatësin e alarmit.

↳ Nëse aktivizohet kohëmatësi i alarmit, do të shfaqet ikona ose .

↳ Nëse kohëmatësi i alarmit çaktivizohet, ikona ose do të zhduket.

Opsioni B:

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Alarm 1] ose [Alarm 2], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [On] ose [Off], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar aktivizimin ose çaktivizimin e kohëmatësit të alarmit.
- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menya.
 - ↳ Nëse aktivizohet kohëmatësi i alarmit, do të shfaqet ikona .
 - ↳ Nëse kohëmatësi i alarmit çaktivizohet, ikona  do të zhduket.

Shtyjeni alarmin

- 1 Kur të bjerë zilja, shtypni 
 - ↳ Alarmi shtyhet dhe përsërit zilen 10 minuta më vonë (opsioni I parazgjedhur është 10 minuta).
 - Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni  për të zgjedhur një periudhë tjetër (në minuta) për të bërë përsëri zile.
- 2 Gjatë kohës së shtyrjes së alarmit, shtypni  ose  përkatës për të anuluar shtyrjen e alarmit. Alarmi ndalon.


Ndalimi i tingujve të alarmit

- Kur bie alarmi, shtypni  ose  përkatës.
- ↳ Alarmi ndalon, por cilësimet e alarmit mbeten.


Vendosja e kohëmatësit të gjumit

Kjo radio me orë mund të kalojë automatikisht në modalitetin e pritjes pasi të jetë caktuar koha e gjumit.

Opsioni A:

- 1 Shtypni  për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **ZZ** për të zgjedhur një periudhë (në minuta).
 - ↳ Ora radio kalon automatikisht në gjendje joaktive pas periudhës së caktuar.
- Për ta çaktivizuar kohëmatësin e gjumit: Shtypni **ZZ** derisa të shfaqet [Off].

Opsioni B:

- 1 Shtypni  për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Sleep timer], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një pikë, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për të dalë nga menya.
 - ↳ Ikona **ZZ** shfaqet.
- Për ta çaktivizuar kohëmatësin e gjumit: Përsëritni hapat e mësipërm, vendosni kohëmatësin e gjumit në Mbyllur.

6 Dëgjimi i radios DAB



Shënim

- Mbajeni orën radio larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Për marrje më të mirë të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e DAB/FM antenës.

Kalimi nëpër stacionet DAB

Herën e parë që zgjidhni modalitetin e radios DAB, ose nëse lista e stacioneve është bosh, radioja automatikisht kryen një skanim të plotë.

- 1 Shtypni **⏻** për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin DAB.
 - ↳ Shfaqet [Scanning...].
 - ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.
- 3 Të gjitha stacionet që janë gjetur do të ruhen automatikisht. Shtypni **TUNE +/-** për të eksploruar stacionet e gjetura, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Për të ri-sintonizuar shtypni **SCAN** për të kryer përsëri një skanim të shpejtë.

Skanimi automatik

Opsioni A:

Shtypni dhe mbani shtypur **SCAN** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e skanimit të plotë.

- ↳ Shfaqet [Scanning...].
- ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
- ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.

Opsioni B:

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **SELECT** për të hyrë në [Full scan].
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] (aktivizoni skanimin e plotë) ose [No], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Shfaqet [Scanning...].
 - ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - ↳ Lista e stacioneve ruhet në radio. Herën tjetër kur të ndizni radion, skanimi i stacionit nuk do të bëhet.

Sintonizimi manual

Përveç funksionit të sintonizimit automatik, ju mund ta sintonizoni manualisht marrësin. Kjo mund t'ju ndihmojë kur rreshtoni antenën tuaj ose kur shtoni stacione që nuk kanë munguar gjatë akordimit automatik.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Manual tune], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të kaluar nëpër kanalet DAB, të cilat numërohen nga 5A në 13F, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Pajisja do të tregojë frekuencën dhe do të fillojë të skanojë.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menya.

Ruajtje e stacioneve të preferuara



Shënim

- Mund t'i ruani stacionet e preferuara në butonat e drejtpërdrejtë 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizoni një stacion radioje DAB.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur **1, 2, 3, 4** ose **5** për 3 sekonda për të ruajtur stacionin aktual drejtpërdrejt në pozicionin përkatës.
 - ↳ Shfaqet [Stored].
 - ↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.

Zgjedhja e një stacion të preferuar të paracaktuar

Në modalitetin DAB, shtypni **1, 2, 3, 4** ose **5** për të zgjedhur drejtpërdrejt një stacion radio të paravendosur (1, 2, 3, 4 ose 5).

Ruajtja e stacioneve radio DAB

Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje DAB.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizoni një stacion radioje DAB.
- 2 Mbani shtypur **PRESET** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programimit.
 - ↳ Shfaqet [Preset Store] dhe numri i paravendosur.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një numër.
- 4 Shtypni përsëri **PRESET** për të konfirmuar.
 - ↳ Shfaqet [Stored].
 - ↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.
- 5 Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur stacione radioje DAB të tjera.

Këshillë

- Për ta fshirë një stacion të ruajtur, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur

Opsioni A:

Në modalitetin DAB, shtypni **PRESET** për të zgjedhur një stacion radioje të paravendosur.

Opsioni B:

- 1 Në modalitetin DAB, shtypni **PRESET**.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një stacion radio të paravendosur.

Shënim

- Pas 3 sekondash, radiostacioni i paravendosur do të konfirmohet automatikisht.

Heqje e stacioneve të pavlefshme

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Prune], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] (fshini të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve) ose [No], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

DRC

Ngjesh diapazonin dinamik të një sinjali radio, në mënyrë që vëllimi i tingujve të qetë të rritet dhe vëllimi i tingujve të lartë të ulet.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [DRC level], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [High], [Low] ose [Off], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Shfaqja e informacioneve DAB


Gjatë kohës që dëgjoni radio DAB, shtypni dhe mbani shtypur **INFO** për 3 sekonda për të shfaqur informacionin e mëposhtëm (nëse disponohet):

- ↳ DAB ose DAB+
- ↳ Emri i Stacionit
- ↳ Teksti në lëvizje
- ↳ Lloji i programit
- ↳ Emri i shumëfishtë
- ↳ Kanali
- ↳ Frekuenca
- ↳ Modaliteti: Shpejtësia e transferimit
- ↳ Modaliteti: Lloji i kanalit
- ↳ Cilësia e sinjalit

Shfaqje e menysë në modalitetin DAB

Kur dëgjoni DAB, mund të përdorni menynë për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë DAB.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menynë e nivelit më të ulët.
 - **[Full scan]:** skanoni dhe ruani të gjitha stacionet radiofonike të disponueshme DAB.
 - **[Manual tune]:** sintonizohuni me një kanal/frekuençë specifike në mënyrë manuale dhe shtojeni atë në listën e stacioneve.
 - **[Prune]:** fshini të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve.
 - **[DRC level]:** ngjesh diapazonin dinamik të një sinjali radio, në mënyrë që vëllimi i tingujve të qetë të rritet dhe vëllimi i tingujve të lartë të ulet.
 - **[Kitchen timer]:** vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]:** vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]:** rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]:** rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]:** aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]:** vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]:** ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

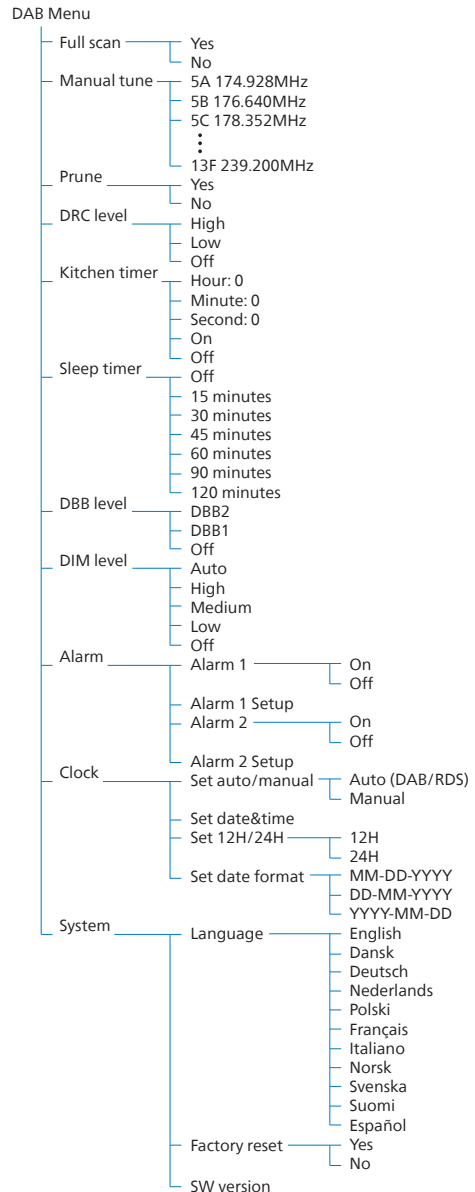

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilet nga menyja.

7 Dëgjimi i radios FM



Shënim

- Mbajeni orën radio larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Për marrje më të mirë të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e DAB/FM antenës.

Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM



Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje FM.

- 1 Shtypni për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin FM.
- 3 Shtypni dhe mbani **SCAN** për 3 sekonda.
 - ↳ Shfaqet [Auto Scanning...].
 - ↳ Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios FM dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizoni një stacion radioje FM.
- 2 Mbani shtypur **PRESET** për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programimit.
 - ↳ Shfaqet [Preset Store] dhe numri i paravendosur.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një numër.
- 4 Shtypni përsëri **PRESET** për të konfirmuar.
- 5 Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur stacione radioje FM të tjera.



Këshillë

- Për ta fshirë një stacion të ruajtur, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Sintonizimi automatik

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni dhe mbani shtypur **TUNE +/-** për 3 sekonda.

↳ Ora radio shkon automatikisht në një stacion Clock radio me sinjal të fortë.

Sintonizimi manual

Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një frekuencë që sintonizohet me një stacion manualisht.



Shënim

- Rrjeti sintonizues i radios së orës është 50 kHz. Frekuenca e radios në panelin e ekranit do të rritet me 0,05 MHz duke shtypur **TUNE +/-**.

Ruajtje e stacioneve të preferuara



Shënim

- Mund të ruani stacionet e preferuara në butonat e drejtpërdrejtë 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizoni një stacion radioje FM.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur **1, 2, 3, 4 ose 5** (numri i paravendosur) për 3 sekonda për të ruajtur direkt stacionin aktual në pozicionin përkatës.
 - ↳ Shfaqet [Preset Store].
 - ↳ Stacioni ruhet në pozicionin e zgjedhur.

Zgjedhja e një stacion të preferuar të paracaktuar

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni **1, 2, 3, 4 ose 5** për të zgjedhur drejtpërdrejt një stacion radioje të paravendosur (1, 2, 3, 4 ose 5).

Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur

Opsioni A:

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni **PRESET** për të zgjedhur një stacion radioje të paravendosur.

Opsioni B:

- 1 Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni **PRESET**.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një stacion radio të paravendosur.



Shënim

- Pas 3 sekondash, radiostacioni i paravendosur do të konfirmohet automatikisht.

Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë FM.
- 2 Shtypni **SELECT** për të hyrë në [Scan setting].
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Strong] (vetëm stacionet e forta) ose [All] (të gjitha stacionet), më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyyja.

Shfaqja e informacioneve RDS

RDS (Radio Data System) është një shërbim që u jep mundësi stacioneve FM të shfaqin informacione shtesë.

- 1 Sintonizoni në një stacion FM RDS.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur **INFO** për 3 sekonda për të shfaqur informacionin e mëposhtëm (nëse disponohet):
 - ↳ Emri i stacionit
 - ↳ Lloji i programit si [NEWS] (lajme), [SPORT] (sport), [POP M] (muzikë pop)...
 - ↳ Ora
 - ↳ Teksti
 - ↳ Frekuenca

Shfaqja e menysë në modalitetin FM

Kur dëgjoni FM, mund të përdorni menynë për opsionet e kontrollit.


- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë FM.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menynë e nivelit më të ulët.
 - **[Scan setting]**: zgjidhni ndjeshmërinë e skanimit (vetëm stacionet e forta ose të gjitha stacionet).
 - **[Kitchen timer]**: vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]**: vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]**: rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]**: aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda, për të dale nga menyja.



Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilët nga menyja.

FM Menu

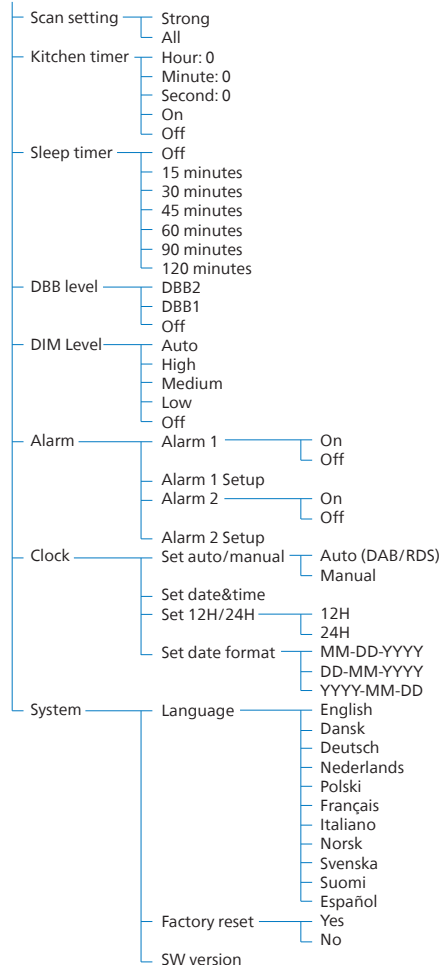

8 Dëgjoni muzikë Bluetooth®



Shënim

- Rrezja e funksionimit ndërmjet njësisë dhe pajisjes është afërsisht 30 metra.
- Përputhshmëria me të gjitha pajisjet Bluetooth® nuk është e garantuar.
- Çdo pengesë ndërmjet pajisjes dhe njësisë mund të zvogëlojë rrezën e funksionimit.
- Mbajeni këtë riprodhues larg pajisjeve të tjera elektronike që mund të shkaktojnë ndërhyrje.
- Riprodhuesi do të shkëputet gjithashtu kur pajisja juaj të zhvendoset përtej rrezës të funksionimit.

Lidhje me Bluetooth®

- 1 Shtypni **SOURCE** për të zgjedhur modalitetin Bluetooth.
- ↳ [Disconnected] do të pulsojë.
- 2 Në pajisjen tuaj Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkoni për **[Philips TAR5100]** për të nisur lidhjen.
- 3 Zgjidhni "Philips TAR5100".
- Nëse lidhja është e suksesshme:
- ↳ Do të dëgjoni një tingull të shpejtë.
- ↳ Do të shfaqet [Connected].

Riprodhimi muzikor

Kur luani muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth®, mund ta përdorni këtë pajisje për të kontrolluar riprodhimin e muzikës.

- Shtypni **SELECT** për të ndërprerë/rifilluar riprodhimin.
- Shtypni **TUNE +/-** për të kaluar te një titull tjetër.
- Shtypni **VOL +/-** për të rregulluar volumnin.

Shkëputja e Bluetooth®

Opsioni A:

- Kaloni në një burim tjetër në pajisje;
- Mund ta çaktivizoni funksionin nga pajisja Bluetooth®.
- Shtypni dhe mbani shtypur **SOURCE** për 3 sekonda për të shkëputur lidhjen Bluetooth.
- ↳ Do të dëgjoni një tingull të shpejtë.
- ↳ Do të shfaqet [Pairing...] dhe pajisja tani është gati për çiftim.

Opsioni B:

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë Bluetooth.
- 2 Shtypni **SELECT** për të zgjedhur [Bluetooth pair].
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] për të shkëputur lidhjen aktuale ose zgjidhni [No] për të mbajtur lidhjen, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.


Pastrimi i të dhënave të çiftimit Bluetooth®

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menynë Bluetooth.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Bluetooth clean], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] (fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth dhe futni modalitetin e çiftimit) ose [No], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menya.
- ↳ [Pairing...] do të pulsojë.

Shfaqje e menysë në modalitetin Bluetooth®

Kur dëgjoni nëpërmjet Bluetooth®, mund të përdorni menyën për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në menyën Bluetooth®.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur një opsion të menysë dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menyë e nivelit më të ulët.
 - **[Bluetooth pair]**: zgjidheni atë për të shkëputur lidhjen Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
 - **[Bluetooth clean]**: pastroni të dhënat e çiftimit me Bluetooth.
 - **[Kitchen timer]**: vendosni kohëmatësin e kuzhinës.
 - **[Sleep timer]**: vendosja e kohëmatësit të gjumit.
 - **[DBB level]**: rregulloni tingullin e riprodhuar.
 - **[DIM level]**: rregulloni cilësimet e dritës së pasme.
 - **[Alarm]**: aktivizoni/fikni alarmin dhe konfiguroni alarmin.
 - **[Clock]**: vendosni sinkronizimin e orës, datën/orën, zgjidhni formatin e orës dhe formatin e datës.
 - **[System]**: ndryshoni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëriteni hapin 2 nëse është i disponueshëm ndonjë nën-opsion brenda një opsioni të caktuar.
- 4 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyë e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

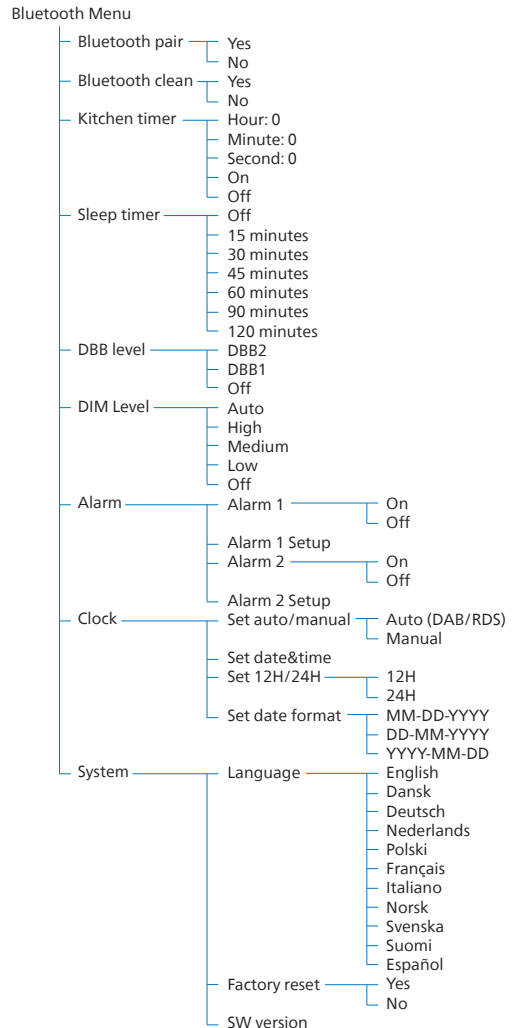

Shënim

- Nëse asnjë buton nuk shtypet brenda 30 sekondave, dilët nga menyja.

9 Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës



Shënim

- Pajisja del nga cilësimi i menysë kur është në pauzë për 30 sekonda.

Vendosni kohëmatësin e kuzhinës

- 1 Shtypni për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
 - ↳ Shifrat e orës pulsojnë.

Këshillë: Mund të shtypni dhe ta mbani të shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar drejtpërdrejt konfigurimin e kohëmatësit të kuzhinës.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur orën dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Shifrat e minutave pulsojnë.
- 5 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur minutën dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Numrat e sekondave do të pulsojnë.
- 6 Shtypni **TUNE +/-** për të vendosur sekondat dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Shfaqen [On] dhe [Off].
- 7 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [On] (Ndez) ose [Off] (fik) kohëmatësin e kuzhinës dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 8 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në meny në mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menja.
 - ↳ Shfaqet ikona dhe kohëmatësi i kuzhinës.



Shënim

- Njësia del nga cilësimi i menysë pasi është në gjendje pauze për 30 sekonda.
- Koha e skadimit të kohëmatësit të kuzhinës është 60 minuta nëse nuk ka veprim nga ana e përdoruesit.

Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës

Kur bie zilja e kohëmatësit të kuzhinës, shtypni çdo buton për të ndalur sinjalizuesin e alarmit.

Anuloni kohëmatësin e kuzhinës

- 1 Shtypni për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
 - ↳ Shfaqet [Cancel timer?].
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] (Anuloni) , më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për të dalë nga menja.

10 Veçori të tjera

Rregullimi i ndriçimit të ekranit

Mund të zgjidhni nivele të ndryshme ndriçimi ose të fikni ekranin e ekranit.

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [DIM level] dhe më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur nivelin e ndriçimit (Auto, High, Medium, Low) ose Off/Fik për të fikur ekranin e shfaqur dhe më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Nëse zgjidhet [Auto], pajisja do të hyjë në nivel të lartë ndriçimi; pasi të jetë në pauzë për 10 sekonda, do të hyjë në nivel të ulët ndriçimi.
 - ↳ Nëse zgjidhet [Off], ekrani i ekranit do të fiket. Ekranin do të ndizet me ndriçim të madh kur shtypni ndonjë buton dhe do të fiket automatikisht pasi të jetë në pauzë për 10 sekonda.
- 4 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Rregulloni efektet zanore

- 1 Shtypni **ON** për të ndezur pajisjen.
- 2 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [DBB level], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur zërin e riprodhuar (DBB2, DBB1 ose Fikur), më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 5 Shtypni **BACK** për të dalë nga menyja.

Zgjidhni gjuhën e menysë

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [System], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Language], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur gjuhën e shfaqjes së menysë, më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.


- 5 Shtypni **BACK** për t'u kthyer në menyën e mëparshme ose shtypni dhe mbani **BACK** për 3 sekonda për të dalë nga menyja.

Rivendosje e parametrave të fabrikës

- 1 Shtypni **MENU** për të hyrë në meny.
- 2 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [System], më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
- 3 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Factory reset], më pas shtypni **SELECT** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni **TUNE +/-** për të zgjedhur [Yes] (rivendosni të gjitha cilësimet e radios në statusin e paracaktuar të fabrikës), më pas shtypni **SELECT** për ta konfirmuar.
 - ↳ Shfaqet [Restarting...].

11 Të dhënat e produktit



Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Amplifikatori

Fuqia nominale output 2,5 W RMS

Tuner

Rrezja e kërkimit (FM) 87,5-108 MHz

Rrezja e sintonizimit (DAB) 174-240 MHz (Brezi III)

Sintonizimit të rrjetit 50 kHz

Ndjeshmëria
-Mono, 26 dB Raporti S/N <22 dBf

Shtrembërimi total
harmonik <10%

Raporti sinjal-zhurmë >50 dBA

Bluetooth

Versioni i Bluetooth V5.3

Banda e frekuencës së
Bluetooth 2,4 GHz-2,48 GHz

Maks.e.i.r.p. 3,29 dBm

Rrezja e Bluetooth 30 m (hapësirë e lirë)

Informacione të përgjithshme

Furnizimi me energji 5,0 V --- 1,0 A

Konsumi i energjisë gjatë
punimit <1,5 W

Konsumi i energjisë në
gjendje joaktive ≤0,8 W

Përmasat (Gje x La x The) 101 x 160,8 x 99 mm

Pesha (Njësia kryesore) 570 g

12 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkoni shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips www.philips.com/support. Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që spina e energjisë AC të pajisjes të jetë lidhur si duhet.
- Sigurohuni që ka energji në prizën AC.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin.

Pajisja nuk përgjigjet

- Shkëputeni dhe lidhjeni përsëri spinën e energjisë AC, pastaj ndizeni pajisjen përsëri.

Marrje e dobët e sinjalit

- Mbajeni orën radio larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Zgjateni plotësisht dhe lëvizini pozicionin e antenës.

Alarmi nuk punon

- Vendoseni si duhet orën/alarmin.

Ora/alarmi fshihet

- Është ndërprerë energjia ose është shkëputur kordoni i energjisë.
- Vendoseni përsëri orën/alarmin.
- Zëvendësoni bateritë rezervë.

13 Njoftim

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë pajisjen me produktin, ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

Nuk është e mundur lidhja e pajisjes

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky produkt është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni pajisjen dhe provoni përsëri.

Pajisja e çiftuar lidhet dhe shkëputet automatikisht

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë pajisjen me produktin, ose hiqni çdo pengesë mes tyre.
- Për disa pajisje, lidhja e Bluetooth mund të çaktivizohet automatikisht si veçori për kursimin e energjisë. Kjo nuk do të thotë se ka ndonjë defekt në këtë aparat.

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur produktin.

Deklarata e konformitetit

Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio. Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe Rregullores SI 2017 Nr 1206 të Pajisjeve Radio të MB. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Kujdesi për produktin

Përdorni leckë me mikrofibra për ta pastruar produktin.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Produkti është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësishë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane (EU) 2023/1542 të cilat nuk mund të asgjësohen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për vendosjen e baterive.



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.