

PHILIPS

Kelloradio

5000-sarja

TAR5100



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
2 Kelloradiosi	3
Johdanto	3
Pakkauksen sisältö	3
Yleiskatsaus kannettavasta radiosta	4
3 Aloitus	5
Asenna paristot	5
Kytke virta	5
Valmiustilaan siirtyminen/Valmiustilan kytkeminen päälle	5
Säädä äänenvoimakkuutta	5
4 Kellon asettaminen	6
Kellon automaattinen asettaminen	6
Kellon manuaalinen asettaminen	6
Kellonajan muodon asettaminen	6
Päivämäärämuoto	6
Valikon näyttäminen	7
5 Herätyskellon asettaminen	8
Herätyskellon ajan asettaminen	8
Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen	8
Herätyskellon torkuttaminen	9
Herätyskellon äänien lopettaminen	9
Uniajastimen asettaminen	9
6 DAB-radion kuunteleminen	10
DAB-radioasemille virittäminen	10
Automaattinen haku	10
Manuaalinen virittäminen	10
Suosikkiradioasemien tallentaminen	10
Esiviritetyn suosikkiradioaseman valitseminen	11
DAB-radioasemien tallentaminen	11
Esiviritetyn radioaseman valitseminen	11
Virheellisten asemien poistaminen	11
DRC	11
DAB-radioasemien tietojen näyttäminen	11
Valikon näyttäminen DAB-tilassa	12

7 FM-radion kuunteleminen	13
FM-radioasemien automaattinen tallentaminen	13
FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen	13
Automaattinen virittäminen	13
Manuaalinen virittäminen	13
Suosikkiradioasemien tallentaminen	13
Esiviritetyn suosikkiradioaseman valitseminen	13
Esiviritetyn radioaseman valitseminen	14
Haun herkkyyden asetus	14
RDS-radioasemien tietojen näyttäminen	14
Valikon näyttäminen FM-tilass	15
8 Bluetooth®-musiikin kuunteleminen	16
Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	16
Musiikin toistaminen	16
Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	16
Bluetooth®-laiteparin tietojen tyhjentäminen	16
Valikon näyttäminen	16
Bluetooth®-tilassa	17
9 Keittiönajastimen asettaminen	18
Keittiönajastimen asettaminen	18
Keittiönajastimen äänien lopettaminen	18
Keittiönajastimen peruuttaminen	18
10 Muut ominaisuudet	19
Näytön kirkkauden säätäminen	19
Äänitehosteiden säätäminen	19
Valikon kielen valitseminen	19
Tehdasasetuksille palautus	19
11 Tuotteen tekniset tiedot	20
12 Vianmääritys	20
13 Huomautus	21

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta, erityisesti pistokkeiden ja pistorasian läheisyydessä sekä kohdassa, josta se tulee ulos kelloradiosta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Palvelua vaaditaan kun laite on vioittunut millään tavoin, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on kaatunut sen päälle tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä HUOMIO – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoihin, omaisuus vahinkoihin tai kannettavan radion vaurioitumiseen:
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Älä yhdistä alkali-, hiili-sinkki- (vakio) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh tai muu vastaava) paristoja keskenään.
- HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
- Akkujen käyttö, varastointi tai kuljetus äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa sekä alhainen ilmanpaine suurissa korkeuksissa voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä vaihda akkua vääränlaiseen paristoon, sillä se voi poistaa suojauksen (esimerkiksi jotkin litiumparistotyyppit).
- Akun jätto erittäin korkeille lämpötiloille tai erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Asenna kaikki paristot oikein, + ja – navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Poista paristot, kun ne ovat tyhjentyneet tai jos kaukosäädintä (jos tulee pakkauksen mukana) ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Akut sisältävät kemiallisia aineita. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristokotelo on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Kelloradiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kelloradion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Jos Direct Plug-in -sovittimen pistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.

2 Kelloradiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto




Tällä kelloradiolla voit

- kuunnella DAB-lähetystä (Digitaalinen audiolähetys), FM-radiota ja Bluetooth®-musiikkia;
- Asettaa kaksi herätyskelloa soimaan eri aikoina;

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:


- Pääyksikkö
- verkkolaite
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

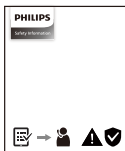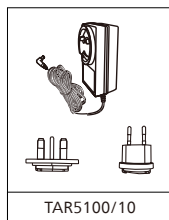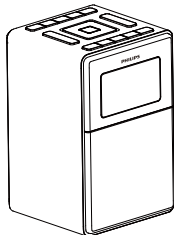

Huom

- Verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa todellisesta.

Yleiskatsaus kannettavasta radiosta

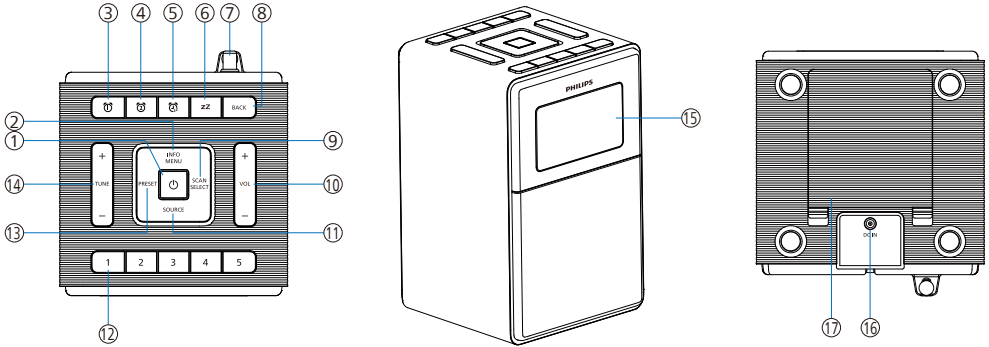

- ①
 - Kytke päälle tai siirry valmiustilaan.
 - Lopeta herätyskello.
- ② **INFO / MENU**
 - Siirry valikon asetuksiin.
 - Tietojen näyttö.
- ③
 - Aseta herätyskello 1
 - Aseta herätyskello 1 Päälle/Pois päältä.
 - Lopeta herätyskello 1
- ④
 - Aseta herätyskello 2
 - Aseta herätyskello 2 Päälle/Pois päältä.
 - Lopeta herätyskello 2
- ⑤
 - Torkuta herätyskello.
 - Keittiönajastimen asettaminen.
- ⑥ **ZZ**
 - Aseta uniajastin.
- ⑦ **DAB/FM-antenni**
- ⑧ **BACK**
 - Takaisin edelliseen valikkoon.
 - Poistu valikon asetuksista.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Hae ja tallenna radioasemia automaattisesti.
 - Siirry valittujen valikon vaihtoehtojen luetteloon.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑪ **SOURCE**
 - Vaihda DAB/FM/Bluetooth-lähteen välillä.
 - Bluetooth®-laiteparin muodostaminen
- ⑫ **Esiasetetut asemat (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Tallenna / käytä suoraan esiasetusta 1, 2, 3, 4 tai 5
- ⑬ **PRESET**
 - Tallenna radioasemat muistiin.
 - Esiviritetyn radioaseman valitseminen.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Aseta kellonaika.
 - Viritä radioasema.
 - Selaa valikkoluetteloa.
 - Edellinen/Seuraava kappale
- ⑮ **Näyttöpaneeli**
 - Näytä nykyinen tila.
- ⑯ **DC IN**
 - Liitä mukana toimitettuun verkkolaitteeseen.
- ⑰ **Paristokotelon kansi**

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot

Paristot voivat varmuuskopioida vain kellon ja herätyskellon asetukset.



Huomio

- **Räjähdyssvaara!** Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulelta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittääasianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkali-pariston ja sinkki-hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

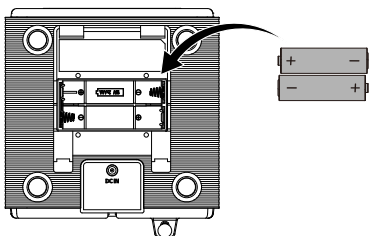

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva paristokotelo.
- 2 Aseta 2 AAA-paristoja (ei toimiteta pakkauksen mukana) oikein päin (+/-) ohjeiden mukaisesti ja sulje sitten paristokotelo.



Huom

- Näytössä näkyy '🔋' -kuva, kun paristoja ei ole asennettu tai akun varaustaso on alhainen. Asenna paristot tai vaihda paristot mahdollisimman pian.

Kytke virta



Huomio


- **Tuotevaurion vaara!** Tarkista, että virtajännite vastaa kelloradion takana tai alapuolella olevaa merkittyä jännitettä.
- **Sähköiskun vaara!** Irrottaessasi virtajohdon, muista aina vetää pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.



Huom

- Tyypikilpi sijaitsee paristolokeron vieressä kelloradion pohjassa.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

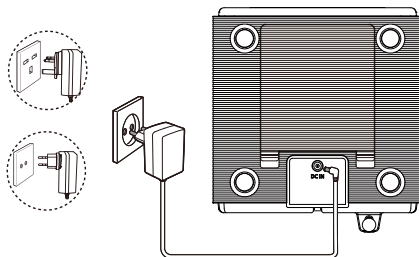

Huom

- verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa todellisesta.

Valmiustilaan siirtyminen/Valmiustilan kytkeminen päälle

- Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
↳ Radio vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.
- Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
↳ Kellonaika (jos asetettu) näytetään.



Huom

- Jos Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty tai kytketty, eikä toistoa tapahtu yli 15 minuuttiin, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuunnellessasi voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-** -painiketta

4 Kellon asettaminen



Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

Kellon automaattinen asettaminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Valitse [Auto/Manuaali] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Auto (DAB/RDS)] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

DAB/FM RDS-asetamalla laite voi synkronoida DAB/FM RDS-aseman lähettämän ajan (CT-tietojen kera) automaattisesti.

Kellon manuaalinen asetus

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Valitse [Auto/Manuaali] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Manuaalinen] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Paina **TUNE +/-** valitaksesi [Päivämäärä& aika] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 6 Paina **TUNE +/-** asettaaksesi tunnit ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 7 Paina **TUNE +/-** asettaaksesi minuutit ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 8 Aseta kuukausi painamalla **TUNE +/-** ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.

- 9 Aseta päivä painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 10 Aseta vuosi painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ Aika on asetettu.
- 11 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Kellonajan muodon asettaminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Valitse [Aseta 12/24 T] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [12T] tai [24T] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK** painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.


Päivämäärämuoto

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Valitse [Kello] painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** valitaksesi [Päivämäärämuoto] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta asettaaksesi päivämäärän muodon [KK-PP-VVVV], [PP-KK-VVVV] tai [VVVV-KK-PP] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Valikon näyttäminen

Kun laite on valmiustilassa, pääset ohjausvaihtoehtojen valikkoon.

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehtoon ja paina sitten **SELECT**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehtoon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - **[DIM-taso]**: säädä taustavalon asetuksia
 - **[Herätyskello]**: aseta herätyskello 1 tai 2 päälle/pois ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]**: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]**: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehtoon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

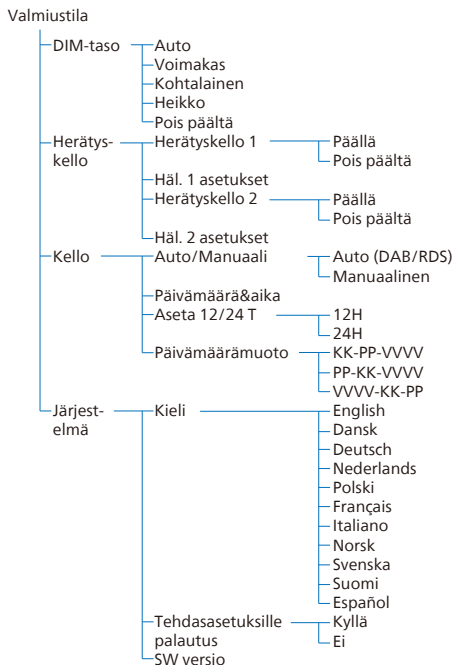

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

5 Herätyskellon asettaminen

Herätyskellon ajan asettaminen



Huom

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

Vaihtoehto A:

- 1 Paina ja pidä - tai -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi herätyskellon asetustilan. Tunti vilkkuu.
- 2 Paina **TUNE +/-** asettaaksesi tunnit ja vahvista sitten painamalla -painiketta tai -painiketta. Minuutit vilkkuvat.
- 3 Paina **TUNE +/-** asettaaksesi minuutit ja vahvista sitten painamalla -painiketta tai -painiketta. Herätyskellon toistojakso vilkkuu.
- 4 Paina **TUNE +/-** valitaksesi hälytyksen toistojakson (Kerran, Päivittäin, Viikonpäivät, Viikonloppu) ja vahvista sitten painamalla -painiketta tai -painiketta, jolloin häätyskellon lähde vilkkuu.
 - Jos häätyskellon jaksoksi on valittu Kerran, aseta hälytyspäivämäärä **TUNE +/-** -painikkeella ja -painikkeella tai -painikkeella.
- 5 Paina **TUNE +/-** valitaksesi häätyskellon lähteen (HÄLYTIN, DAB tai FM-asema), vahvista sitten painamalla tai ja vastaava häätyskellon kuvake tulee näkyviin.
 - Jos DAB tai FM on valittu häätyskellon lähteeksi (oletus on HÄLYTIN), aseman esiasetettu numero vilkkuu. Paina **TUNE +/-** valitaksesi esiviritetyn DAB- tai FM-radioaseman ja vahvista sitten painamalla -painiketta tai -painiketta.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Herätyskello] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Häl. 1 asetukset] tai [Häl. 2 asetukset] ja paina sitten **SELECT**-painiketta aktivoidaksesi herätyskellon asetustilan. Tunti vilkkuu.
- 4 Aseta tunnit painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta, minuutti vilkkuu.

- 5 Paina **TUNE +/-** asettaaksesi minuutit ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta. Herätyskellon toistojakso vilkkuu.
- 6 Paina **TUNE +/-** valitaksesi hälytyksen toistojakson (Kerran, Päivittäin, Viikonpäivät, Viikonloppu) ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta, jolloin häätyskellon lähde vilkkuu.
 - Jos häätyskellon jaksoksi on valittu Kerran, aseta hälytyspäivämäärä **TUNE +/-** -painikkeella ja **SELECT**-painikkeella.
- 7 Valitse herätyskellon lähde (HÄLYTIN, DAB tai FM-asema) painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
 - Jos DAB tai FM on valittu häätyskellon lähteeksi (oletus on HÄLYTIN), aseman esiasetettu numero vilkkuu. Käytä **TUNE +/-** -painiketta ja **SELECT**-painiketta valitaksesi esiviritetyn DAB- tai FM-radioaseman.
- 8 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.
 - ↳ Vastaava häätyskellon kuvake / tulee näkyviin.



Vihje

- Laite poistuu herätyskellon asetustilasta sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.
- Jos DAB/FM-lähde on valittu, mutta esiasetettua asemaa ei ole valittu, HÄLYTIN aktivoituu automaattisesti.
- Herätyskellon aikakatkaisu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei tee mitään.

Herätysajastimen aktivoiminen/ deaktivoiminen

Vaihtoehto A:

Paina - tai -painiketta aktivoidaksesi tai deaktivoidaksesi herätyskellon ajastimen.

- ↳ Jos herätyskellon ajastin on aktivoitu, -kuvake tai -kuvake tulevat näkyviin.
- ↳ Jos herätyskellon ajastin on poistettu käytöstä, -kuvake tai -kuvake poistuvat näkyvistä.

6 DAB-radion kuunteleminen



Huom

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttyään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

DAB-radioasemille virittäminen

Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäisen kerran tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden haun automaattisesti.

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Valitse DAB-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
 - ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.
- 3 Kaikki löydettyt asemat tallennetaan automaattisesti. Paina **TUNE +/-** -painiketta löytääksesi löydettyt asemat ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Viritä uudelleen painamalla **SCAN**-painiketta suorittaaksesi pikahaun uudelleen.

Automaattinen haku

Vaihtoehto A:

Paina ja pidä **SCAN**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi täyden skannaustilan.

- ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
- ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
- ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **SELECT**-painiketta siirtyäksesi [Täysi haku].

- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kyllä] (aktivoi täysi haku) tai [Ei] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
 - ↳ [Haku käynnissä] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
 - ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.

Manuaalinen virittäminen

Automaattisen viritystoiminnon lisäksi voit virittää vastaanottimen manuaalisesti. Tämä voi olla hyödyllistä antennin suuntaamisessa tai lisättäessä asemia, jotka automaattinen viritys ei tunnistanut.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Man. virittäminen] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -selataksesi DAB-kanavia, jotka on numeroitu välillä 5A-13F, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
 - ↳ Laite näyttää taajuuden ja aloittaa haun.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Suosikkiradioasemien tallentaminen



Huom

- Voit tallentaa suosikkiasemat suorapainikkeisiin 1, 2, 3, 4, 5

- 1 Viritä DAB-tilassa DAB-radioasema.
- 2 Paina ja pidä painettuna **1, 2, 3, 4 tai 5** 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen aseman suoraan vastaavaan paikkaan.
 - ↳ [Tallennettu] tulee näkyviin.
 - ↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.

Esiviritetyn suosikiradioaseman valitseminen

Paina DAB-tilassa **1, 2, 3, 4 tai 5** valitaksesi esiasetetun radioaseman (1, 2, 3, 4 tai 5) suoraan.

DAB-radioasemien tallentaminen

Huom

- Voit tallentaa enintään 20 DAB-radioasemaa.

- 1 Viritä DAB-tilassa DAB-radioasema.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoitaksesi ohjelmointitilan.
↳ [Esiaset.tall.] ja esiasetusnumero näytetään.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi numero.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
↳ [Tallennettu] tulee näkyviin.
↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää DAB-radioasemia.

Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Esiviritetyn radioaseman valitseminen

Vaihtoehto A:

Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn radioaseman.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi radioaseman.

Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Virheellisten asemien poistaminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Rajaa] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** valitaksesi [Kyllä] (poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta) tai [Ei] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

DRC

Pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [DRC-taso] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Voimakas], [Heikko] tai [Pois päältä] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

DAB-radioasemien tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB-radiota, paina ja pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia saadaksesi seuraavat tiedot näkyviin (jos saatavilla):


- ↳ DAB tai DAB+
- ↳ Aseman nimi
- ↳ Vieritettävä teksti
- ↳ Ohjelman tyyppi
- ↳ Multiplexi nimi
- ↳ Kanava
- ↳ Taajuus
- ↳ Tila : Siirtonopeus
- ↳ Tila : Kanavatyyppi
- ↳ Signaalin laatu

Valikon näyttäminen

DAB-tilass

Kun kuuntelet DAB-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehdon ja paina sitten **SELECT**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehdon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - [**Täysi haku**]: Hae ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
 - [**Man. virittäminen**]: virittää tietty kanava/taajuus manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon.
 - [**Rajaa**]: poistaa kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta.
 - [**DRC-taso**]: pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.
 - [**Keittiöajastin**]: keittiöajastimen asettaminen.
 - [**Uniajastin**]: uniajastimen asettaminen.
 - [**DBB-taso**]: säädä toistettavaa ääntä.
 - [**DIM-taso**]: säädä taustavalon asetuksia.
 - [**Herätyskello**]: aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - [**Kello**]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - [**Järjestelmä**]: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

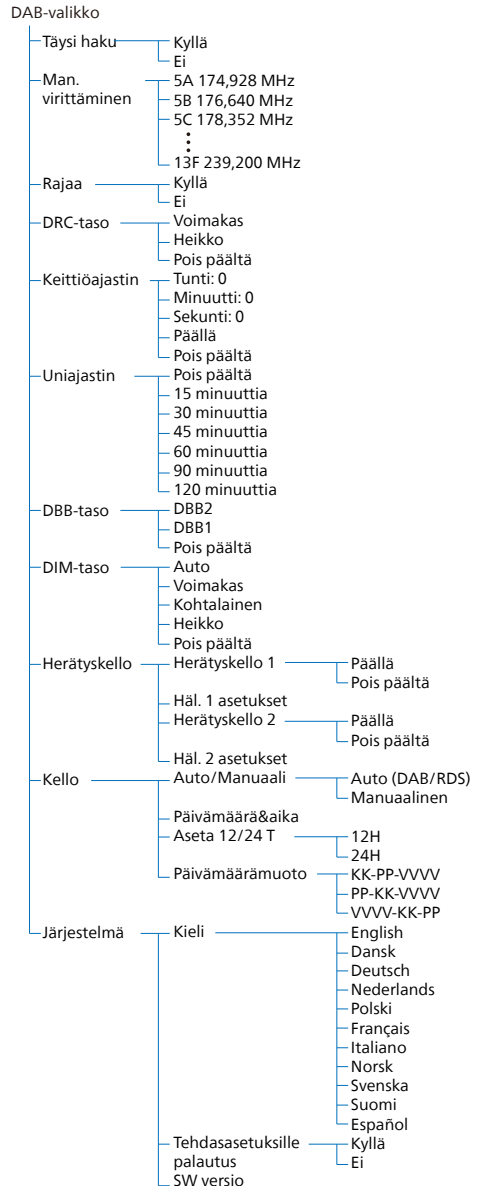

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

7 FM-radion kuunteleminen



Huom

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttytään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

FM-radioasemien automaattinen tallentaminen



Huom

- Voit tallentaa enintään 20 FM-asemaa.

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Valitse FM-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
- 3 Paina ja pidä painettuna **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.
 - ↳ [Automaattinen haku käynnissä] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki FM-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.

FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ [Esiaset.tall.] ja esiasetusnumero näytetään.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi numero.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää FM-radioasemia.



Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Automaattinen virittäminen

Paina FM-virittimen tilassa **TUNE +/-** -painiketta 3 sekunnin ajan.

- ↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, jolla on voimakas vastaanotto.

Manuaalinen virittäminen

Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi taajuuden viritettäväksi asemalle manuaalisesti.



Huom

- Kelloradion viritysverkko on 50 kHz. Näyttöpaneelin radiotaajuus kasvaa 0,05 MHz painamalla **TUNE +/-** -painiketta.

Suosikkiradioasemien tallentaminen



Huom

- Voit tallentaa suosikkiasemat suorapainikkeisiin 1, 2, 3, 4, 5

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
- 2 Paina ja pidä painettuna **1, 2, 3, 4 tai 5** (esiasetettu numero) 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen aseman suoraan vastaavaan paikkaan.
 - ↳ [Esiaset.tall.] tulee näkyviin.
 - ↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.

Esiviritetyn suosikkiradioaseman valitseminen

FM-viritintilassa voit valita esiasetetun radioaseman (1, 2, 3, 4 tai 5) suoraan painamalla **1, 2, 3, 4 tai 5**.

Esiviritetyn radioaseman valitseminen

Vaihtoehto A:

Paina FM-viritintilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn radioaseman.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina FM-viritintilassa **PRESET**-painiketta .
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi radioaseman.



Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Haun herkkyyden asetus

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi FM-valikkoon.
- 2 Paina **SELECT**-painiketta siirtyäksesi [Hakuasetus].
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Vahva] (vain vahvat asemat) tai [Kaikki] (kaikki asemat) ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

RDS-radioasemien tietojen näyttäminen

RDS (Radion tietojärjestelmä) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM RDS -asemalle.
- 2 Paina ja pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia saadaksesi seuraavat tiedot näkyviin (jos saatavilla):
 - ↳ Aseman nimi
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (Pop-musiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti
 - ↳ Taajuus

Valikon näyttäminen


FM-tilass

Kun kuuntelet FM-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi FM-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehdon ja paina sitten **SELECT**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehdon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - [**Hakuasetus**]: valitse haun herkkyys (vain vahvat asemat tai kaikki asemat).
 - [**Keittiöajastin**]: keittiöajastimen asettaminen.
 - [**Uniajastin**]: uniajastimen asettaminen.
 - [**DBB-taso**]: säädä toistettavaa ääntä.
 - [**DIM-taso**]: säädä taustavalon asetuksia.
 - [**Herätyskello**]: aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - [**Kello**]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - [**Järjestelmä**]: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin.

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

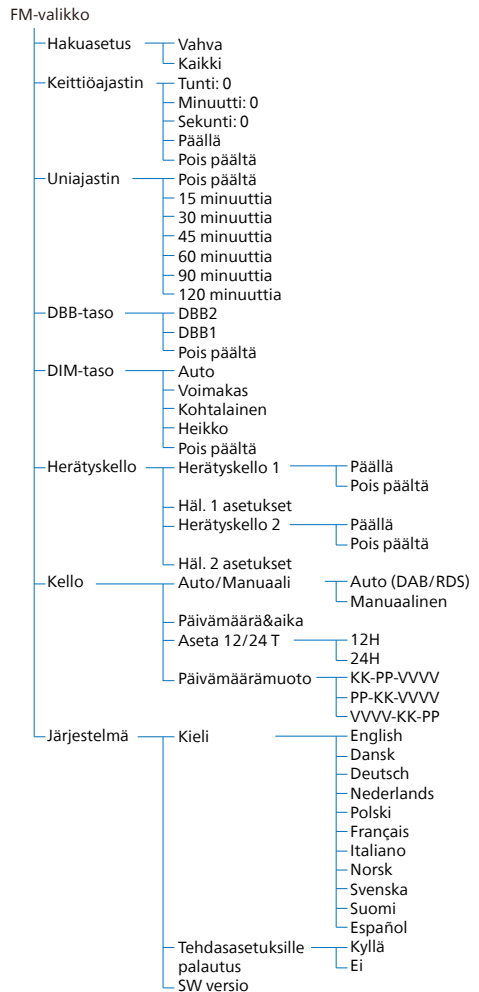

8 Bluetooth®-musiikin kuunteleminen



Huom

- Toimintaetäisyys laitteen ja laitteen välillä on noin 30 metriä.
- Kaikkien Bluetooth®-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Laitteen ja yksikön väliset esteet voivat lyhentää toimintasädettä.
- Säilytä tämä soitin etäällä muista elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Soittimen yhteys katkeaa myös, jos laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Paina **SOURCE**-painiketta valitaksesi Bluetooth-tilan.
↳ [Yhteys katkaistu] alkaa vilkkua.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteessa Bluetooth päälle ja aloita yhteys etsimällä [**Philips TAR5100**].
- 3 Valitse "Philips TAR5100".
Jos yhteyden muodostaminen onnistuu:
↳ Kuulet kehotusäänen.
↳ [Yhdistetty] tulee näkyviin.

Musiikin toistaminen

Kun kuuntelet musiikkia Bluetooth®-laitteellasi, voit hallita toistoa tämän laitteen avulla.

- Paina **SELECT**-painiketta keskeyttääksesi/jatkaaksesi toiston.
- Paina **TUNE +/-** -painiketta siirtääksesi kappaleeseen.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-** -painiketta.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

Vaihtoehto A:

- Vaihda laitteessa toiseen lähteeseen;
- Poista toiminto käytöstä Bluetooth®-laitteestasi;
- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla **SOURCE**-painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ Kuulet kehotusäänen.
↳ [Laiteparin muodostus käynnissä...] tulee näkyviin, ja laite on nyt valmis laiteparin muodostamista varten.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth-valikko.
- 2 Paina **SELECT**-painiketta valitaksesi [Bluetooth-pari].
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kyllä] katkaistaksesi nykyisen yhteyden tai valitsemalla [Ei] säilyttääksesi yhteyden, ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.


Bluetooth®-laiteparin tietojen tyhjentäminen

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth-valikko.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Bluetooth-puhdistus] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kyllä] (tyhjennä Bluetooth-pari muodostuksen tiedot ja siirry laiteparin muodostustilaan) tai [Ei] ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.
↳ [Laiteparin muodostustila käynnissä...] alkaa vilkkua.

Valikon näyttäminen Bluetooth®-tilassa

Kun kuuntelet Bluetooth®-yhteyden kautta, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi Bluetooth®-valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehdon ja paina sitten **SELECT**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehdon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - **[Bluetooth-pari]**: katkaise Bluetooth-yhteys ja siirry laiteparin muodostustilaan valitsemalla se.
 - **[Bluetooth-puhdistus]**: tyhjennä Bluetooth-pari muodostushistoria.
 - **[Keittiöajastin]**: keittiöajastimen asettaminen.
 - **[Uniajastin]**: uniajastimen asettaminen.
 - **[DBB-taso]**: säädä toistettavaa ääntä.
 - **[DIM-taso]**: säädä taustavalon asetuksia.
 - **[Herätyskello]**: aseta herätyskello päälle/pois päältä ja herätyskellon asetukset.
 - **[Kello]**: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/aika, valitse ajan muoto ja päivämäärän muoto.
 - **[Järjestelmä]**: säädä järjestelmän asetukset.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

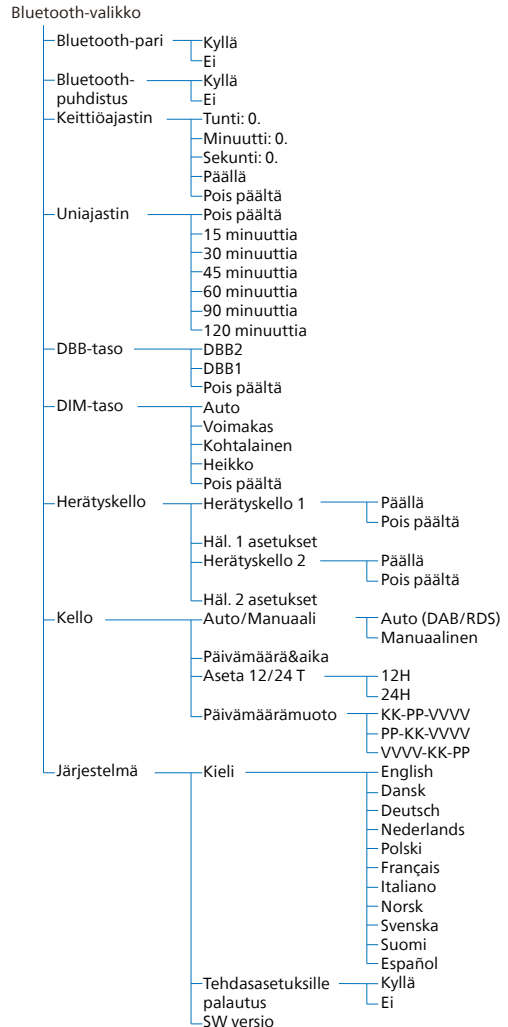

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.

9 Keittiönajastimen asettaminen



Huom

- Laite poistuu valikkoasetuksista, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.



Huom

- Laite poistuu valikkoasetuksista, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.
- Keittiönajastin aikakatkaisu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei tee mitään.

Keittiönajastimen asettaminen

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Paina **TUNE +/-** valitaksesi [Keittiöajastin] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ Tunti alkaa vilkkua.
- Vihje: Voit painaa ja pitää painettuna 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi keittiönajastimen asetukset suoraan.
- 4 Aseta tunti painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista ja sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ Minuutti alkaa vilkkua.
- 5 Aseta minuutti painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista ja sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ Sekunti alkaa vilkkua.
- 6 Aseta sekunti painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvista ja sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ [Päällä] ja [Pois päältä] tulevat näkyviin.
- 7 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi keittiöajastimen [Päällä] (aktivointi) tai [Pois päältä] (pois käytöstä) ja vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.
- 8 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ -kuvake ja keittiönajastin tulevat näkyviin.

Keittiönajastimen äänien lopettaminen

Kun keittiönajastin soi, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi hälyttimen.

Keittiönajastimen peruuttaminen

- 1 Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Paina **TUNE +/-** valitaksesi [Keittiöajastin] ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
↳ [Peruuta ajastin?] tulee näkyviin.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kyllä] (Peru) ja vahvista sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

10 Muut ominaisuudet

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit valita eri kirkkaustasoja tai sammuttaaksesi näytön.

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [DIM-taso], ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi kirkkaustaso (Auto, Voimakas, Kohtalainen, Heikko) tai Pois päältä sammuttaaksesi näytön ja paina sitten **SELECT**-painiketta vahvistaaksesi.
 - ↳ Kun [Auto] on valittuna, kirkkaustaso nousee korkeaksi; jos laite on ollut käyttämättömänä 10 sekuntia, kirkkaustaso laskee alhaiseksi.
 - ↳ Kun [Pois päältä] on valittuna, näyttö sammuu. Näyttö syttyy kirkkaasti, kun painat mitä tahansa painiketta, ja sammuu automaattisesti 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.
- 4 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Äänitehosteiden säätäminen

- 1 Paina  -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
- 2 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [DBB-taso] ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Valitse toistettava ääni (DBB2, DBB1 tai Pois päältä) painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvasta sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 5 Poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta.

Valikon kielen valitseminen

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Järjestelmä] ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kieli] ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Valitse valikon näyttökieli painamalla **TUNE +/-** -painiketta ja vahvasta sitten painamalla **SELECT**-painiketta.


 - English
 - Dansk
 - Deutsch
 - Nederlands
 - Polski
 - Français
 - Italiano
 - Norsk
 - Svenska
 - Suomi
 - Español
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK**-painiketta tai poistu valikosta painamalla **BACK**-painiketta 3 sekunnin ajan.

Tehdasasetuksille palautus

- 1 Paina **MENU** päästäksesi valikkoon.
- 2 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Järjestelmä] ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
- 3 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Tehdasasetuksille palautus] ja vahvasta sitten painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Paina **TUNE +/-** -painiketta valitaksesi [Kyllä] (palauta kaikki radion asetukset tehdasasetuksiin) ja vahvasta painamalla **SELECT**-painiketta.
 - ↳ [Käy. uudelleen...] tulee näkyviin.

11 Tuotteen tekniset tiedot



Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Kaiutin

Nimellislähtöteho 2,5 W RMS

Viritin

Viritysalue (FM) 87,5-108 MHz

Viritysalue (DAB) 174-240 MHz (Kaista III)

Viritysruudukko 50 kHz

Herkkyyssuhde - Mono, 26 dB S/N-suhde <22 dBf

Täydellinen harmoninen särö <10 %

Signaali-kohinasuhde <50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versio V5.3

Bluetooth-taajuuskaista 2,4 GHz-2,48 GHz

Suurin tehokas isotrooppinen säteilyteho 3,29 dBm

Bluetooth-alue 30 m (vapaa tila)

Yleistiedot

Tehonsyöttö 5,0 V $\pm$ 1,0 A

Toiminnan virrankulutus <1,5 W

Tehonkulutus lepotilassa $\leq$ 0,8 W

Mitat (L x K x S) 101x160,8x99 mm

Paino (pääyksikkö) 570 g

12 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että AC-virtalähde on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköltä

- Irrota virtapistoke ja kytke se uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.

Huono radiovastaanotto

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältetään radiohäiriöitä.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

Herätyskello ei toimi

- Aseta kello/herätyskello oikein.

Kellon/Herätyskellon asetus poistettu

- Virta on katkennut tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/herätyskello.
- Vaihda varapariot.

13 Huomautus

Äänenlaatu voi olla huono, kun laite on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista esteet niiden välistä.

Ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Laitepariksi liitetty laite muodostaa yhteyden ja katkaisee yhteyden jatkuvasti

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäs tätä tuotetta tai poista esteet niiden välistä.
- Joissakin laitteissa Bluetooth-yhteys saattaa poistua automaattisesti käytöstä virransäästöominaisuuden takia. Tämä ei tarkoita tuotteen toimintahäiriötä.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen tuotteen käyttöön.

Vaativuustienmukaisuusva kuutus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 No 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Tuotteesi huolto

Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää eurooppalainen asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.