

PHILIPS

Klocka Radio

5000-serien

TAR5100



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2	7 Lyssna på FM radio	13
Säkerhet	2	Lagra FM radiostationer automatiskt	13
2 Din klocka radio	3	Spara FM radiostationer manuellt	13
Introduktion	3	Auto inställning	13
Vad finns i lådan	3	Manuellt inställning	13
Översikt över klocka radio	4	Spara favoritstationer	13
3 Komma igång	5	Välj en förinställd favoritstation	13
Installera batterier	5	Välj en förinställd radiostation	14
Anslut ström	5	Scan känslighet inställning	14
Slå på /Skifta till standby	5	Visa RDS information	14
Justera volymen	5	Visa menyn i FM läge	15
4 Klocka inställning	6	8 Lyssna på Bluetooth® musik	16
Ställ automatiskt in klockan	6	Anslut Bluetooth®	16
Ställ in klocka manuellt	6	Spela musik	16
Ställ in tidsformat	6	Koppla bort Bluetooth®	16
Ställ in datumformat	6	Rensa Bluetooth® parningsregister	16
Visa meny	7	Visa menyn i Bluetooth®-läge	17
5 Larm inställning	8	9 Äggklocka inställning	18
Ställ in larm tid	8	Ställ in Äggklocka	18
Aktivera/avaktivera larm timer	8	Stopp Äggklocka ljud	18
Snooze Larm	9	Avbryt Äggklocka	18
Stoppa larm ljud	9	10 Andra funktioner	19
Ställ in Sova timer	9	Justera ljusstyrkan på displayen	19
6 Lyssna på DAB-radio	10	Justera ljudeffekter	19
Ställa in DAB-radiostationer	10	Välj meny språk	19
Auto skanna	10	Återställ fabrik	19
Manuellt inställning	10	11 Produktspecifikationer	20
Spara favoritstationer	10	12 Felsökning	20
Välj en förinställd favoritstation	11	13 OBS	21
Lagra DAB-radiostationer	11		
Välj en förinställd radiostation	11		
Ta bort ogiltiga stationer	11		
DRC	11		
Visa DAB information	11		
Visa menyn i DAB läge	12		

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, uttag och den punkt där de går ut från klocka radio.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillits eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller har tappats.
- Batterianvändning VAR FÖRSIKTIG - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, egendomsskada eller skada på klocka radio.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
- VAR FÖRSIKTIG: En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet i extrema höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport, och låga lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan upphäva en säkerhetsåtgärd (t.ex. vissa typer av litiumbatterier).
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
- Ta ur batterierna om de är slut eller om fjärrkontrollen (om sådan medföljer) inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.
- Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten.
- Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Denna klocka radio får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte några riskkällor på klockan radion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om kontakten på den direktanslutna adaptern används som frånskiljningsanordning, skall frånskiljningsanordningen vara lätt att använda.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C.

2 Din klocka radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion



Med denna klocka radio, kan du

- Lyssna på DAB (Digital Audio Broadcasting), FM radio och Bluetooth® musik;
- Ställ in två larm så att de ringer vid olika tidpunkter;

Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:


- Huvudenhet
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

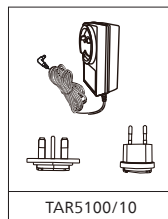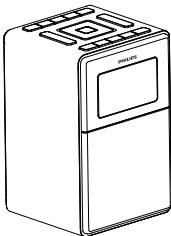

Observera

- Strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas på i denna Bruksanvisning är endast avsedda som referens. Faktisk produkt kan variera i utseende.

Översikt över klocka radio

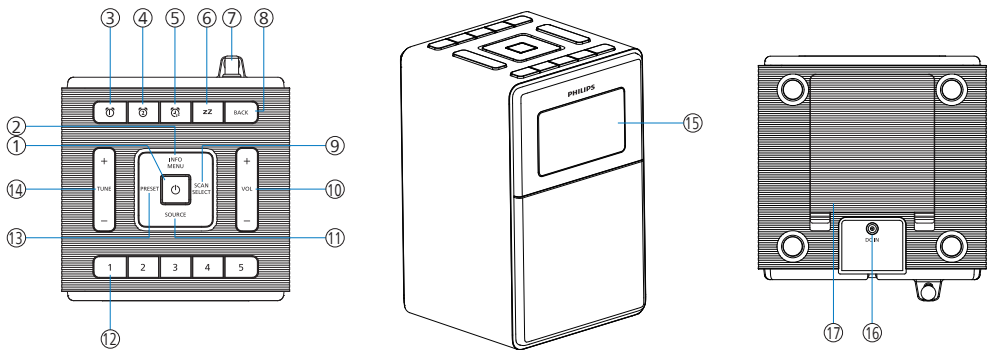

- ① **Power**
 - Slå på eller växla till standby.
 - Stoppa larm.
- ② **INFO/MENU**
 - Gå till menyinställningen.
 - Info-display.
- ③ **Alarm 1**
 - Ställ in larm 1.
 - Ställ in larm 1 På / Av.
 - Stoppa larm 1.
- ④ **Alarm 2**
 - Ställ in larm 2.
 - Ställ in larm 2 På / Av.
 - Stoppa larm 2.
- ⑤ **Snooze**
 - Snooze Larm.
 - Ställ in Äggklocka.
- ⑥ **zz**
 - Ställ in Sova timer.
- ⑦ **DAB/FM Antenn**
- ⑧ **BACK**
 - Tillbaka till föregående meny.
 - Avsluta menyinställningen.
- ⑨ **SCAN/SELECT**
 - Skanna och lagra radiostationer automatiskt.
 - Öppna listan över valda menyalternativ.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑪ **SOURCE**
 - Växla mellan DAB/ FM / Bluetooth källa.
 - Bluetooth® parkoppling
- ⑫ **Förinställda stationer (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Lagra/direktåtkomst till förinställning 1, 2, 3, 4 eller 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd radiostation.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Ställ in tiden.
 - Ställ in en radiostation.
 - Navigera genom menylistan.
 - Föregående/Nästa spår
- ⑮ **Displaypanel**
 - Visa aktuell status.
- ⑯ **DC IN**
 - Anslut till den medföljande strömadaptern.
- ⑰ **Lock till batterifacket**

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


Installera batterier

Batterierna kan endast säkerhetskopiera klocka och larm inställningar.



Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör avyttras på lämpligt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

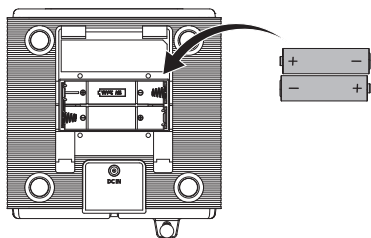

- 1 Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer ej) med rätt polaritet (+/-) enligt anvisningarna och stäng sedan batterifacket.



Observera

- En ikon '🔋' visas när det inte finns några batterier installerade eller när batterinivån är låg. Sätt i batterierna eller byt ut batterierna så snart som möjligt.

Anslut ström



Var försiktig


- Risk för skada på produkten! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på baksidan eller undersidan av klocka radio.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur nätsladden, dra alltid i kontakten från uttaget. Dra aldrig i sladden.



Observera

- Typskylten sitter bredvid batterifacket på undersidan av klocka radio.

Anslut strömadaptern till vägguttaget.

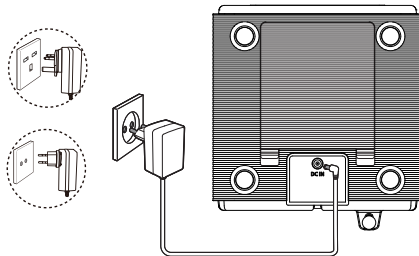

Observera

- Strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas på i denna Bruksanvisning är endast avsedda som referens. Faktisk produkt kan variera i utseende.

Slå på/Skifta till standby

- Tryck för att slå på enheten på.
 - ↳ Radion byter till senast valda källa.
- Tryck för att ställa om enheten till Standby.
 - ↳ Tiden (om den är inställd) visas.



Observera

- Bluetooth enhet inte ansluten eller ansluten men inte spelat på mer än 15 minuter, växlar radion automatiskt till standby läge.

Justera volymen

Medan du lyssnar trycker du på VOL +/- för att justera volymen.

4 Klocka inställning



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder avslutas menyn.

Ställ automatiskt in klockan

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Klocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ställ in auto/manuell] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Auto (DAB/RDS)] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

I DAB/FM RDS-station kan enheten synkronisera med tiden som sänds av DAB/FM RDS-station (med CT information) automatiskt.

Manuell inställning av klockan

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Klocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ställ in auto/manuell] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Manuell] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ställ in Datum & tid] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 6 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in timma och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 7 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in minut och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 8 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in månad och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

- 9 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in dag och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 10 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in år och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Tiden är inställd.
- 11 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Ställ in tidsformat

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Klocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ställ in 12H/24H] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Ställ in datumformat

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Klocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ställ in datumformat] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [MM-DD-ÅÅÅÅ], [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [ÅÅÅÅ-MM-DD] datumformat och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.


Visa meny

När enheten är i standby läge kan du komma åt menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning
 - **[Larm]**: ställ in Larm 1 eller 2 På/Av och Larm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder avslutas menyn.

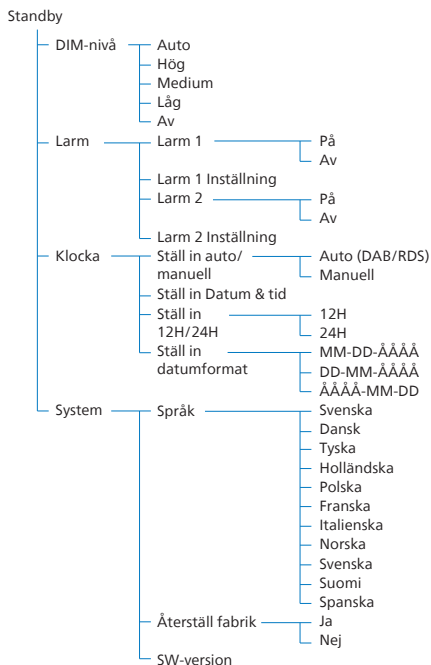

5 Larm inställning

Ställ in larm tid



Observera

- Se till att du har ställt in klockan korrekt.

Alternativ A:

- 1 Tryck och håll ned eller i 3 sekunder för att aktivera Larm inställningsläge, timme blinkar.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in timme, tryck sedan på eller för att bekräfta, minut blinkar.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in minut, tryck sedan på eller för att bekräfta, Larm upprepade cykler kommer att blinka.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja Larm repeat cycle (En gång, Dagligen, Veckodag, Helg), tryck sedan på eller för att bekräfta, Larm source kommer att blinka.
 - Om En gång valt som Larm period, använd **TUNE +/-** och eller för att ställa in larm datum.
- 5 Tryck på **TUNE +/-** för att välja Larm källa (SUMMER, DAB eller FM station), tryck sedan på eller för att bekräfta och motsvarande Larm ikon visas.
 - Om DAB eller FM har valts som larmkälla (standard är SUMMER), blinkar stationens förinställda nummer. Tryck på **TUNE +/-** för att välja DAB eller FM förinställd radiostation och tryck sedan på eller för att bekräfta.

Alternativ B:

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Larm] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Larm 1 Inställning] eller [Larm 2 Inställning], tryck sedan på **SELECT** för att aktivera Larm setup mode, timme blinkar.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in timme, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta, minut blinkar.

- 5 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in minut, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta, larm upprepade cykler kommer att blinka.
- 6 Tryck på **TUNE +/-** för att välja Larm repeat cycle (En gång, Dagligen, Veckodag, Helg), och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta, Larm source kommer att blinka.
 - Om En gång valt som Larm period, använd **TUNE +/-** och **SELECT** för att ställa in Larm datum.
- 7 Tryck på **TUNE +/-** för att välja Larm källa (SUMMER, DAB eller FM station) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - Om DAB eller FM har valts som larmkälla (standard är SUMMER), blinkar stationens förinställda nummer. Använd **TUNE +/-** och **SELECT** för att välja DAB eller FM förinställd radiostation.
- 8 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
 - ↳ Motsvarande Larm ikon / kommer att visas.



Tips

- Enheten går ur larm inställningsläge efter att ha varit inaktiv i 30 sekunder.
- Om DAB/ FM källa är vald men den förinställda stationen inte är vald, aktiveras SUMMER automatiskt.
- Larm timeout är 60 minuter om det inte finns någon användaråtgärd.

Aktivera/avaktivera larm timer

Alternativ A:


Tryck på eller för att aktivera eller avaktivera Larm timer.

- ↳ Om larm timer är aktiverad visas ikonen eller .
- ↳ Om larmet timern är avaktiverad försvinner ikonen eller .

Alternativ B:

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Larm] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Larm 1] eller [Larm 2] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [På] eller [Av] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta aktivering eller avaktivering av larm timer.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
 - ↳ Om larm timer är aktiverad visas ikonen .
 - ↳ Om larmet timern är avaktiverad försvinner ikonen .

Snooze Larm

- 1 När larmet ringer trycker du på 
 - ↳ Larmet snoozar och ringer 10 minuter senare (standard är 10 minuter).
 - Under Larm snooze tid, tryck på  för att välja en annan period (i minuter) för att förstärka ringsignalen.
- 2 Under Larm snooze tid, tryck på  eller motsvarande  för att avbryta Larm snooze. Larmet stannar.


Stoppa larm ljud

- När larmet ringer, tryck på  eller motsvarande .
- ↳ Larmet larm upphör men inställningarna för larmet larm kvarstår.


Ställ in Sova timer

Denna klocka radio kan växla till standby läge automatiskt efter sömn tid är inställd.

Alternativ A:

- 1 Tryck för  att slå på enheten.
 - 2 Tryck för **ZZ** att välja en period (i minuter).
 - ↳ Klocka radio växlar till standby läge automatiskt efter den förinställda perioden.
- För att avaktivera Sova timer:
Tryck på **ZZ** tills [Av] visas.

Alternativ B:

- 1 Tryck  för att slå på enheten.
 - 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
 - 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Sova timer] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja en period och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - 5 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.
 - ↳ Ikonen kommer **ZZ** att visas.
- För att avaktivera sova timer:
Upprepa ovanstående steg och ställ in Sova timern på Av.

6 Lyssna på DAB-radio



Observera

- Håll klocka radio borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, dra ut och justera positionen för DAB/FM antennen helt och hållet.

Ställa in DAB-radiostationer

Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion en Full skanning automatiskt.

- 1 Tryck för att slå på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** för att välja DAB-läge.
 - ↳ [Skanner...] visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationerna automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du slår på radion sker ingen stationssökning.
- 3 Alla de stationer som har hittats lagras automatiskt. Bläddra med **TUNE +/-** bland de funna stationerna och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **SCAN** för att göra en ny snabbsökning.

Auto skanna

Alternativ A:

Håll **SCAN** intryckt i 3 sekunder för att aktivera Full skanning läge.

- ↳ [Skanner...] visas.
- ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationerna automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
- ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du slår på radion sker ingen stationssökning.

Alternativ B:

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till DAB-menyn.
- 2 Tryck på **SELECT** för att ange [Full skanning].
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] (aktivera Full skanning) eller [Nej] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ [Skanner...] visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationerna automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du slår på radion sker ingen stationssökning.

Manuellt inställning

Förutom auto tune-funktionen kan du ställa in mottagaren manuellt. Detta kan hjälpa dig när du riktar in antennen eller när du lägger till stationer som du missade när du auto ställde in.

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till DAB-menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Manuell justering] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Bläddra med **TUNE +/-** genom DAB-kanalerna, som är numrerade från 5A till 13F, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ Enheten kommer att visa frekvensen och börja skanna.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Spara favoritstationer



Observera

- Du kan lagra dina favoritstationer i direktknapparna 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I DAB-läge kan du ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Håll **1, 2, 3, 4 eller 5** intryckt i 3 sekunder för att spara den aktuella stationen direkt på motsvarande position.
 - ↳ [Lagrad] visas i displayen.
 - ↳ Stationen lagras i den valda positionen.

Välj en förinställd favoritstation

I DAB-läge trycker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** för att välja en förinställd radiostation (1, 2, 3, 4 eller 5) direkt.

Lagra DAB-radiostationer



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 DAB-radiostationer.

- 1 I DAB-läge kan du ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Tryck och håll in **PRESET** i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ [Förinst.lagring] och förinställningsnumret visas.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
 - ↳ [Lagrad] visas i displayen.
 - ↳ Stationen lagras i den valda positionen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 om du vill lagra fler DAB-radiostationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I DAB-läge trycker du på **PRESET** för att välja en förinställd radiostation.

Alternativ B:

- 1 I DAB-läge trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja en förinställd radiostation.



Observera

- Efter 3 sekunder bekräftas den förinställda radiostationen automatiskt.

Ta bort ogiltiga stationer

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till DAB-menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Beskära] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] (ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan) eller [Nej] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

DRC

Komprimera det dynamiska området för en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökar och volymen för höga ljud minskar.

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till DAB-menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [DRC-nivå] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Hög], [Låg] eller [Av] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Visa DAB information

Medan du lyssnar på DAB-radio trycker du på och håller **INFO** intryckt i 3 sekunder för att visa följande information (om tillgänglig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationens namn
- ↳ Rullande text
- ↳ Typ av program
- ↳ Multiplexens namn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Läget: Överföringshastighet
- ↳ Läget: Typ av kanal
- ↳ Signalkvalitet


Visa meny i DAB läge

När du lyssnar på DAB får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.

- Tryck på **MENU** för att komma till DAB-meny.
- Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
 - [**Full skanning**]: sökning och lagring av alla tillgängliga DAB-radiostationer.
 - [**Manuell justering**]: ställa in en viss kanal/frekvens manuellt och lägga till den i stationslistan.
 - [**Beskära**]: ta bort alla de ogiltiga stationerna från stationslistan.
 - [**DRC-nivå**]: komprimerar det dynamiska omfånget hos en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökas och volymen för starka ljud minskas.
 - [**Äggklocka**]: ställ in äggklocka.
 - [**Sova timer**]: ställa in Sova timer.
 - [**DBB-nivå**]: justerar det återgivna ljudet.
 - [**DIM-nivå**]: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - [**Larm**]: ställ in Larm På/Av och Larm setup.
 - [**Klocka**]: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - [**System**]: justera system inställningar.
- Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder avslutas menyn.

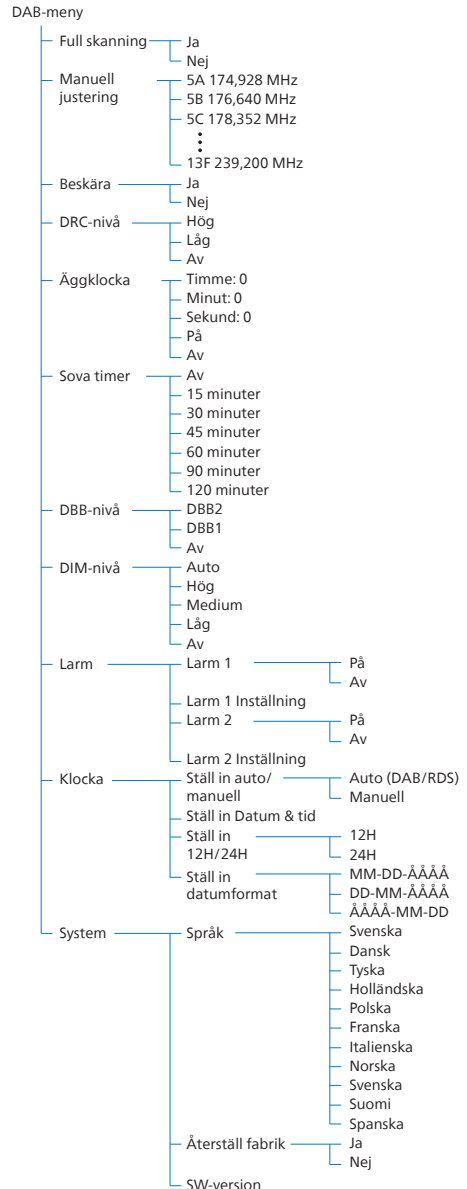

7 Lyssna på FM radio



Observera

- Håll klocka radio borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, dra ut och justera positionen för DAB/FM antennen helt och hållet.

Lagra FM radiostationer automatiskt



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM-radiostationer.

- 1 Tryck för  att slå på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** för att välja FM -läge.
- 3 Håll **SCAN** intryckt i 3 sekunder.
 - ↳ [Auto skanning...] visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla FM-radiostationerna automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.

Spara FM radiostationer manuellt

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
- 2 Tryck och håll in **PRESET** i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ [Förinst.lagring] och förinställningsnumret visas.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 om du vill lagra fler FM-radiostationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Auto inställning

I FM tuner-läge, tryck och håll ned **TUNE +/-** i 3 sekunder.

↳ Klocka radio ställer automatiskt in sig på en station med stark mottagning.

Manuellt inställning

Tryck på **TUNE +/-** för att välja en frekvens och ställa in en station manuellt.



Observera

- Klocka Radio inställningsnät är 50 kHz. Radiofrekvensen på displaypanelen ökar 0,05 MHz genom att trycka på **TUNE +/-**.

Spara favoritstationer



Observera

- Du kan lagra dina favoritstationer i direktknapparna 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
- 2 Håll **1, 2, 3, 4 eller 5** (förinställningsnummer) intryckt i 3 sekunder för att spara den aktuella stationen direkt på motsvarande position.
 - ↳ [Förinst.lagring] visas.
 - ↳ Stationen lagras i den valda positionen.

Välj en förinställd favoritstation

I tunerläget FM trycker du på **1, 2, 3, 4 eller 5** för att välja en förinställd radiostation (1, 2, 3, 4 eller 5) direkt.

Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I tunerläget FM trycker du på **PRESET** för att välja en förinställd radiostation.

Alternativ B:

- 1 I tunerläget FM trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja en förinställd radiostation.



Observera

- Efter 3 sekunder bekräftas den förinställda radiostationen automatiskt.

Scan känslighet inställning

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till FM-menyn.
- 2 Tryck på **SELECT** för att öppna [Skanningsinst.].
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Stark] (endast starka stationer) eller [Alla] (alla stationer) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Visa RDS information

RDS (Radiodatasystem) är en tjänst som gör det möjligt för FM stationer att visa ytterligare information.

- 1 Ställ in på en FM RDS-station.
- 2 Håll **INFO** intryckt i 3 sekunder för att visa följande information (om sådan finns):
 - ↳ Stationens namn
 - ↳ Programtyp såsom [Nyheter] (Nyheter), [IDROTT] (Idrott), [POP M] (Popmusik)...
 - ↳ Tid
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvens

Visa menyn i FM läge


När du lyssnar på FM får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till FM-meny.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
 - **[Skanningsinst.]**: välj skanning känslighet (endast starka stationer eller alla stationer).
 - **[Äggklocka]**: ställ in äggklocka.
 - **[Sova timer]**: ställa in Sova timer.
 - **[DBB-nivå]**: justerar det återgivna ljudet.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - **[Larm]**: ställ in Larm På/Av och Larm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att avsluta menyn.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder avslutas menyn.

FM-meny

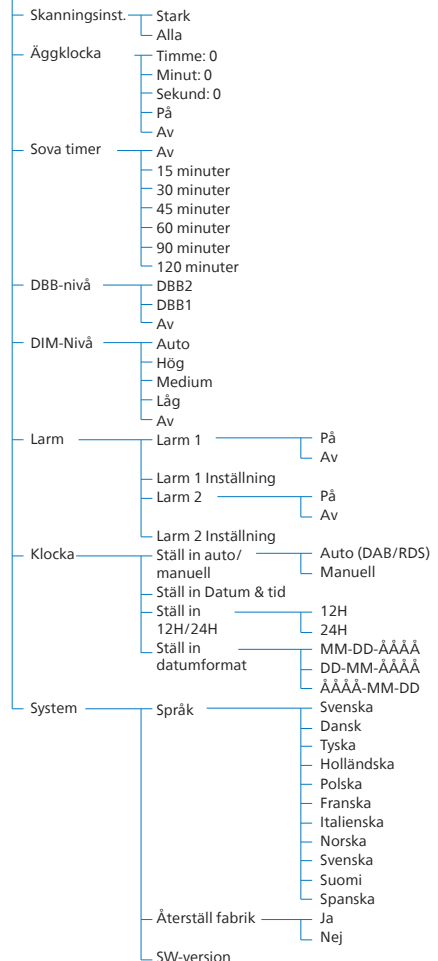

8 Lyssna på Bluetooth® musik



Observera

- Räckvidden mellan enheten och apparaten är ca 30 meter.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth®-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan enheten och apparaten kan minska räckvidden.
- Håll spelaren borta från andra elektroniska apparater som kan orsaka störningar.
- Spelaren kommer också att vara fränkopplad när din enhet flyttas utanför det operativa området.

Anslut Bluetooth®

- 1 Tryck på **SOURCE** för att välja Bluetooth läge.
↳ [Fränkopplad] kommer att blinka.
- 2 På din Bluetooth enhet, slå på Bluetooth, sök efter [**Philips TAR5100**] för att starta anslutningen.
- 3 Välj "Philips TAR5100".
Om anslutningen lyckas:
↳ Du kommer att höra ett promptljud.
↳ [Ansluten] kommer att visas.

Spela musik

När du spelar musik på din Bluetooth® -enhet kan du använda denna enhet för att styra musikuppspelningen.

- Tryck på **SELECT** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Tryck på **TUNE +/-** för att hoppa till ett spår.
- Tryck på **VOL +/-** för att justera volymen för.

Koppla bort Bluetooth®

Alternativ A:

- Byt till en annan källa på enheten;
- Avaktivera funktionen från din Bluetooth® -enhet;
- Tryck och håll ned **SOURCE** i 3 sekunder för att koppla bort Bluetooth anslutning.
↳ Du kommer att höra ett promptljud.
↳ [Parning...] visas och enheten är nu redo för parkoppling.

Alternativ B:

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth menyn.
- 2 Tryck på **SELECT** för att välja [Bluetooth parning].
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] för att koppla bort aktuell anslutning eller välj [Nej] för att behålla anslutningen och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

Rensa Bluetooth® parningsregister

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Bluetooth rensa] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] (rensa Bluetooth parning ing records och gå till parningsläge) eller [Nej] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.
↳ [Parkoppling...] blinkar.

Visa menyn i Bluetooth®-läge


När du lyssnar via Bluetooth® kommer du åt menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth®-menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta alternativet eller öppna menyn på lägre nivå.
 - **[Bluetooth parning]**: välj den för att koppla bort Bluetooth anslutningen och gå in i parkopplingsläge.
 - **[Bluetooth rensa]**: clear Bluetooth pair ing records.
 - **[Äggklocka]**: ställ in äggklocka.
 - **[Sova timer]**: ställa in Sova timer.
 - **[DBB-nivå]**: justerar det återgivna ljudet.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - **[Larm]**: ställ in Larm På/Av och Larm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder avslutas menyn.

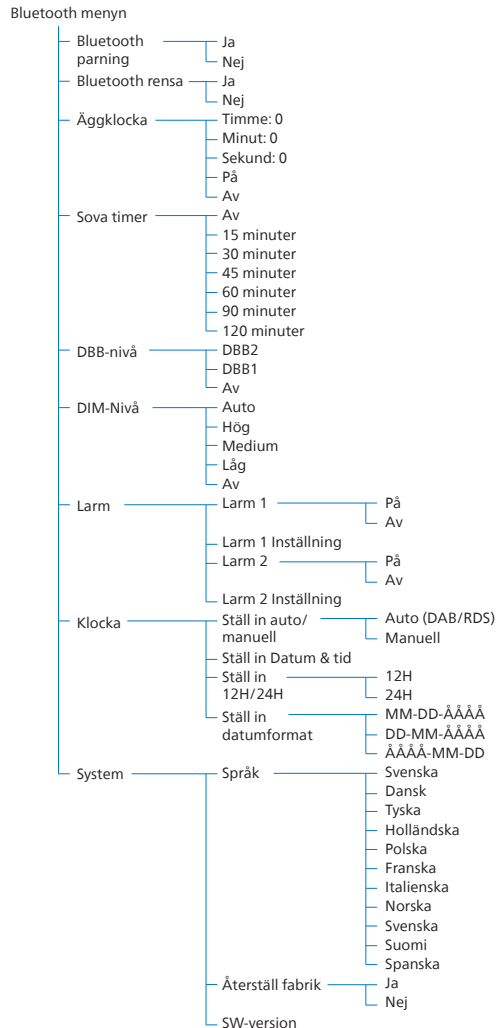

9 Äggklocka inställning



Observera

- Enheten lämnar menyinställningen när den är inaktiv i 30 sekunder.

Ställ in Äggklocka

- 1 Tryck för att slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Äggklocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Timmen på blinkar.
Tips: Du kan trycka och hålla in i 3 sekunder för att aktivera Äggklocka inställning direkt.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in timme, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Siffrorna för minut blinkar.
- 5 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in minut, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Den andra siffran på blinkar.
- 6 Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in andra, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ Bilderna [På] och [Av] visas.
- 7 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [På] (aktivera) eller [Av] (avaktivera) äggklocka, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 8 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
↳ Ikonen och Äggklocka visas.



Observera

- Enheten lämnar menyinställningen efter att ha varit inaktiv i 30 sekunder.
- Äggklocka timeout är 60 minuter om det inte finns någon användaråtgärd.

Stopp Äggklocka ljud

När Äggklocka ringer, tryck på valfri knapp för att stoppa summern.

Avbryt Äggklocka

- 1 Tryck för att slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Äggklocka] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
↳ [Avbryta timern?] visas.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] (Avbryt) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

10 Andra funktioner

Justera ljusstyrkan på displayen

Du kan välja olika ljusstyrkor eller stänga av skärmen.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [DIM-nivå] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja ljusstyrka (Auto, Hög, Medium, Låg), eller Av för att stänga av på skärmen, och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ Om [Auto] väljs kommer den att gå till hög ljusstyrka; efter att ha varit inaktiv i 10 sekunder kommer den att gå till låg ljusstyrka.
 - ↳ Om [Av] väljs kommer skärmen att visa av. Skärmen tänds med hög ljusstyrka när du trycker på någon knapp, och stängs av automatiskt efter att ha varit inaktiv i 10 sekunder.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Justera ljudeffekter

- 1 Tryck för  att slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [DBB-nivå] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja återgivet ljud (DBB2, DBB1 eller Av) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Välj meny språk

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [System] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Språk] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja menyvisning språk och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.

 English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Återställ fabrik

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [System] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Återställ fabrik] och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **TUNE +/-** för att välja [Ja] (återställa alla radioinställningar till fabriksinställningarna) och tryck sedan på **SELECT** för att bekräfta.
 - ↳ [Startar om...] visas.

11 Produktspecifikationer



Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell utteffekt	2,5 W RMS
--------------------	-----------

Tuner

Inställning Område (FM)	87,5-108 MHz
-------------------------	--------------

Inställning Område (DAB)	174-240 MHz (Band III)
--------------------------	------------------------

Inställning Rutnät	50 kHz
--------------------	--------

Känslighet -Mono, 26 dB S/N-förhållande (Signal-/brusförhållande)	<22 dBf
--	---------

Total harmonisk distorsion	<10%
----------------------------	------

Signal-brusförhållande	>50 dBA
------------------------	---------

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.3
-------------------	------

Bluetooth Frekvensband	2,4 GHz~2,48 GHz
------------------------	------------------

Max.e.i.r.p.	3,29 dBm
--------------	----------

Bluetooth Räckvidd	30m (fritt utrymme)
--------------------	---------------------

Allmän information

Strömförsörjning	5,0 V $\equiv$ 1,0 A
------------------	----------------------

Drift energiförbrukning	<1,5 W
-------------------------	--------

Energiförbrukning i standby-läge	$\leq$ 0,8 W
-------------------------------------	--------------

Mått (B x H x D)	101x160,8x99 mm
------------------	-----------------

Vikt (Huvudenhet)	570 g
-------------------	-------

12 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats www.philips.com/support. När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att AC-nätsladden till enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i AC-uttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Ingen respons från enheten

- Koppla ur och återanslut AC-nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klocka radio borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Förläng helt och justera positionen på antennen.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

Klocka/larm inställning raderad

- Strömförsörjningen har brutits eller stickkontakten har dragits ur.
- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

13 OBS

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-kompatibel enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare den här produkten eller avlägsna eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att ansluta till enheten

- Enhetens funktion Bluetooth är inte aktiverad. Se Bruksanvisning för enheten för information om hur du aktiverar funktionen.
- Den här produkten är redan ansluten med en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från enheten och försök sedan igen.

Den parkopplade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare den här produkten eller avlägsna eventuella hinder mellan dem.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en strömsparande funktion. Detta innebär inte att det är något fel på produkten.

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänns av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Deklaration om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 Nr 1206. Du kan hitta deklARATION om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om produkten

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av Europeiska förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterierna

Se avsnittet om installation av batterier för information om hur de tas bort.



Bluetooth® ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och eventuell användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna.