

PHILIPS

Радиосағат

5000 сериясы

TAR5100



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2	7	FM радиосын тыңдау	13
	Қауіпсіздік	2		FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	13
2	Сіздің радиосағатыңыз	3		FM радиостанцияларын қолмен сақтау	13
	Кіріспе	3		Автоматты түрде баптау	13
	Қорапта не бар	3		Қолмен баптау	13
	Радиосағатты шолу	4		Таңдаулы станцияларды сақтау	13
3	Жұмысты бастау	5		Алдын ала орнатылған таңдаулы станцияны таңдау	13
	Батареяларды орнату	5		Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	14
	Қуатты қосу	5		Сканерлеу сезімталдығын орнату	14
	Қосу/Күту режиміне ауысу	5		RDS ақпаратын көрсету	14
	Дыбыс деңгейін реттеу	5		Мәзірді FM режимінде көрсету	15
4	Сағатты орнату	6	8	Bluetooth® музыкасын тыңдау	16
	Сағатты автоматты түрде орнату	6		Bluetooth® қосылымы	16
	Сағатты қолмен орнату	6		Музыка ойнату	16
	Уақыт форматын орнату	6		Bluetooth® ажырату	16
	Күн форматын орнату	6		Bluetooth® жұптастыру жазбаларын өшіру	16
	Мәзірді көрсету	7		Мәзірді Bluetooth® режимінде көрсету	17
5	Оятқышты орнату	8	9	Ас үй таймерін орнату	18
	Оятқыш уақытын орнату	8		Ас үй таймерін орнату	18
	Оятқыш таймерін қосу/өшіру	8		Ас үй таймерінің дыбыстарын тоқтату	18
	Оятқыш дыбысын кейін ойнату	9		Ас үй таймерінен бас тарту	18
	Оятқыш дыбысын тоқтату	9	10	Басқа мүмкіндіктер	19
	Ұйқы таймерін орнату	9		Дисплей жарықтығын реттеу	19
6	DAB радиосын тыңдау	10		Дыбыс эффектілерін реттеу	19
	DAB радиостанцияларына баптау	10		Мәзір тілін таңдау	19
	Автоматты түрде сканерлеу	10		Зауыттық параметрлерге ысыру	19
	Қолмен баптау	10	11	Өнімнің техникалық сипаттамалары	20
	Таңдаулы станцияларды сақтау	10			
	Алдын ала орнатылған таңдаулы станцияны таңдау	11	12	Ақаулықтарды жою	20
	DAB радиостанцияларын сақтау	11			
	Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	11	13	Ескертпе	21
	Жарамсыз станцияларды жою	11			
	DRC	11			
	DAB ақпаратын көрсету	11			
	Мәзірді DAB режимінде көрсету	12			

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ешбір желдету саңылауларын бұғаттамаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
- Ешбір жылу көздерінің жанында орнатпаңыз мысалы, радиаторлардың, плиталардың немесе жылу тудыратын басқа құрылғылардың (соның ішінде, зорайтқыштардың).
- Қуат сымын, әсіресе аша мен розетка аймақтарын және радиосағаттан шығатын жерін басылып не қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.
- Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде, бұл құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандары орындауы керек. Қызмет көрсету құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалса керек болады, мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалса, құрылғы ішіне сұйықтық төгілсе немесе заттар құласа, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал әсер етсе, қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп алынса.
- Батареяны пайдалану бойынша **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ** — Дене жарақатына, мүліктің зақымдалуына немесе радиосағаттың зақымдалуына әкелуі мүмкін батарея ағуын болдырмау үшін.
- Ескі және жаңа батареяларды ауыстырмаңыз. Сілтілі, стандартты (көміртек-мырыш) немесе қайта зарядтауға болатын (ni-cad, ni-mh, т.б.) батареяларды араластырмаңыз.
- **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:** Батареялар дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде өте жоғары немесе төмен температуралардағы және жоғары биіктік пен төмен ауа қысымындағы батарея қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін.
- Батареяны батареяның қате түрімен ауыстырмаңыз, ол қауіпсіздікті жоюы мүмкін (мысалы, кейбір литий батареяларының түрлері).
- Батареяны өте жоғары температурада немесе өте төмен ауа қысымында қалдыру оның жарылуына немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және – құрылғыда белгіленгендей болуы керек.
- Батарея қуаты таусылса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарып тастаңыз.
- Батареяның құрамында химиялық заттар бар. Оларды тиісінше тастау керек
- Батарея жұтылды немесе дененің кез келген бөлігінің ішіне салынды деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырғанда әрқашан барлық жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз. Батареяны ауыстырудан кейін батареялар бөлімі толығымен қорғалғанына көз жеткізіңіз.
- Батареялар бөлімін толығымен қорғау мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
- Бұл радиосағатқа қандай да бір сұйықтықтың тамшылауына не шашырауына жол беруге болмайды.
- Радиосағаттың үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Егер тікелей қосу адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы жұмысқа дайын күйде қалуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C және 45°C аралығындағы ортада қауіпсіз пайдаланыңыз.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе



Бұл радиосағатпен, сіз

- DAB (Цифрлық Аудио Таратылымы), FM радиосын және Bluetooth® музыкасын тыңдай аласыз;
- Әртүрлі уақыттарда дыбыс шығаратын екі оятқышты орнатыңыз;

Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:

- Негізгі блок
- Қуат адаптері
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік

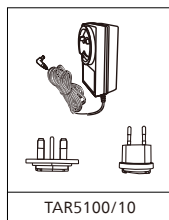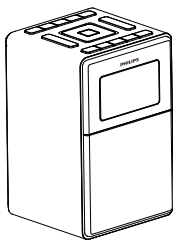


TAR5100/10



Ескертпе

- Қуат адаптерінің мөлшері мен аша түрі аймақтарға қарай әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама ретінде берілген. Нақты өнімнің сыртқы көрінісі өзгеше болуы мүмкін.

Радиосағатты шолу

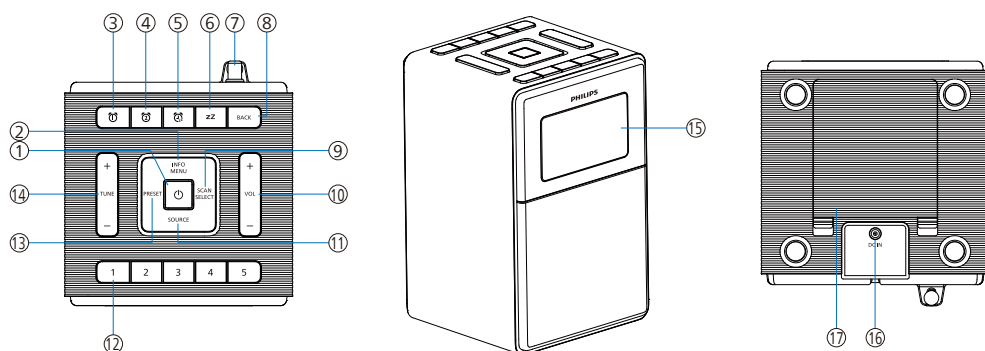

- ①
 - Қосыңыз немесе күту режиміне ауысыңыз.
 - Оятқышты тоқтату.
- ② **INFO / MENU**
 - Мәзір параметрлеріне кіру.
 - Ақпарат дисплейі.
- ③
 - 1-оятқышты орнату.
 - 1-оятқышты қосу/өшіру.
 - Оятқышты тоқтату 1.
- ④
 - 2-оятқышты орнату.
 - 2-оятқышты қосу/өшіру.
 - Оятқышты тоқтату 2.
- ⑤
 - Оятқыш дыбысын кейін ойнату.
 - Ас үй таймерін орнату.
- ⑥ **zz**
 - Ұйқы таймерін орнату.
- ⑦ **DAB/FM антеннасы**
- ⑧ **BACK**
 - Алдыңғы мәзірге оралу.
 - Мәзір параметрлерінен шығу.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Радиостанцияларды автоматты түрде сканерлеу және сақтау.
 - Таңдалған мәзір элементтері тізіміне кіру.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑪ **SOURCE**
 - DAB/FM/Bluetooth көзі арасында ауысу.
 - Bluetooth® жұптастыру
- ⑫ **Алдын ала орнатылған станциялар (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Алдын ала орнатылған станцияларды (1, 2, 3, 4 немесе 5) сақтау/оларға тікелей қатынасу.
- ⑬ **PRESET**
 - Радиостанцияларды жадта сақтау.
 - Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Уақыт орнату.
 - Радиостанцияға баптау.
 - Мәзір тізімін шарлау.
 - Алдыңғы/Келесі трек
- ⑮ **Дисплей тақтасы**
 - Ағымдағы күйді көру.
- ⑯ **DC IN**
 - Бірге жеткізілген қуат адаптеріне қосыңыз.
- ⑰ **Батарея бөлімінің қақпағы**

3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.


Батареяларды орнату

Батареялар тек сағат пен оятқыш параметрлерінің сақтық көшірмесін жасай алады.



Сақтық ескерту

- Жарылыс қаупі! Батареяларды ыстықтан, күн сәулесінен және оттан алшақ ұстаңыз. Батареяларды ешқашан отқа тастамаңыз.
- Батареялардың құрамында химиялық заттар бар, сондықтан оларды тиісінше тастау керек.
- Батарея түрлерін араластырмаңыз: мысалы, сілтілі батареяны көміртекті мырыш батареясымен. Жинақ үшін тек бір типті батареяларды пайдаланыңыз.

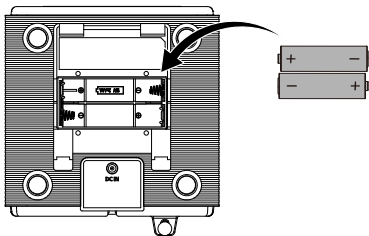

- 1 Блоктың төменгі жағындағы батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Көрсетілгендей дұрыс полярлығы (+/-) бар 2 AAA батареясын (жинаққа кірмейді) салып, батарея бөлімін жабыңыз.



Ескертпе

- «» белгішесі батареялар орнатылмағанда немесе батарея деңгейі төмен болғанда көрсетіледі. Батареяларды барынша тезірек орнатыңыз немесе батареяларды ауыстырыңыз.

Қуатты қосу



Сақтық ескерту


- Өнімнің зақымдалуы қаупі бар! Қуат кернеуі радиосағаттың артық немесе астыңғы жағында басылған кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын розеткадан ажыратқан кезде әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.



Ескертпе

- Техникалық ақпарат тақтайшасы радиосағаттың төменгі жағындағы батарея бөлімінің жанында орналасқан.

Қуат адаптерін қабырға розеткасына қосыңыз.

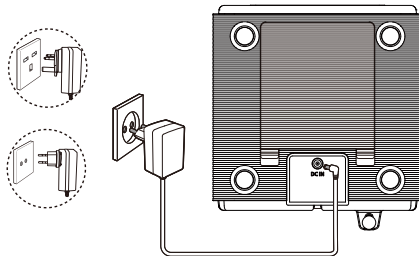

Ескертпе

- Қуат адаптерінің мөлшері мен аша түрі аймақтарға қарай әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама ретінде берілген. Нақты өнімнің сыртқы көрінісі өзгеше болуы мүмкін.

Қосу/Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны қосу үшін  түймесін басыңыз.
↳ Радио соңғы таңдалған көзге ауысады.
- Блокты күту режиміне ауыстыру үшін  түймесін басыңыз.
↳ Уақыт (егер орнатылған болса) көрсетіледі.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы қосылмаған немесе қосылған, бірақ 15 минуттан артық ойнамайды, радио күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдаған кезде, дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL +/- түймесін басыңыз.

4 Сағатты орнату



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

Сағатты автоматты түрде орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Set auto/manual] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [Auto(DAB/RDS)] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

DAB/FM RDS станциясында, блок DAB/FM RDS станциясы арқылы (СТ ақпаратымен) берілетін уақытпен автоматты түрде синхрондала алады.

Сағатты қолмен орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Set auto/manual] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [Manual] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 [Set date&time] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 6 Сағатты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 7 Минутты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

- 8 Айды орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 9 Күнді орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 10 Жылды орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Уақыт орнатылды.
- 11 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Уақыт форматын орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Set 12H/24H] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [12H] немесе [24H] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Күн форматын орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Set date format] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] немесе [YYYY-MM-DD] күн форматын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Мәзірді көрсету


Блок күту режимінде болғанда, басқару опциялары мәзіріне кіре аласыз.

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу
 - **[Alarm]**: 1- немесе 2-оятқышты қосу/өшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы опция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

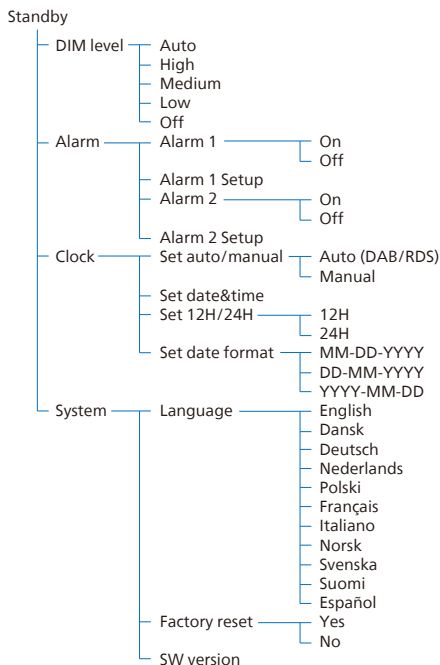

5 Оятқышты орнату

Оятқыш уақытын орнату



Ескертпе

- Сағатты дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз

A опциясы:

- Оятқыш параметрлерін орнату режимін белсендіру үшін немесе түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз, сағат жыпылықтайды.
- Сағатты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін немесе түймесін басыңыз, минут жыпылықтайды.
- Минутты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін немесе түймесін басыңыз, оятқышты қайталау циклі жыпылықтайды.
- Оятқышты қайталау циклін (Once(Bір Pet), Daily(Күнделікті), Weekday(Жұмыс Күндері), Weekend(Апта Соңы)) таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін немесе түймесін басыңыз, оятқыш көзі жыпылықтайды.
 - Егер оятқыш мерзімі ретінде Once опциясы таңдалса, **TUNE +/-** түймесін басып, оятқыш күнін орнату үшін немесе опциясын қолданыңыз.
- Оятқыш көзін (BUZZER(ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ), DAB(DAB) немесе FM station (FM станциясы)) таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін немесе түймесін басыңыз, тиісті оятқыш белгішесі пайда болады.
 - Егер оятқыш көзі ретінде DAB немесе FM таңдалса (әдепкі күйде BUZZER), станцияның алдын ала орнатылған саны жыпылықтайды. DAB немесе FM алдын ала орнатылған радиостанциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін немесе түймесін басыңыз.

B опциясы:

- Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- [Alarm] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- [Alarm 1 Setup] немесе [Alarm 2 Setup] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін оятқыш параметрлерін орнату режимін белсендіру үшін **SELECT** түймесін басыңыз, сағат жыпылықтайды.

8 КК

- Сағатты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, минут жыпылықтайды.
- Минутты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, оятқышты қайталау циклі жыпылықтайды.
- Оятқышты қайталау циклін таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз (Once, Daily, Weekday, Weekend), содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз, оятқыш көзі жыпылықтайды.
 - Егер оятқыш мерзімі ретінде Once опциясы таңдалса, **TUNE +/-** түймесін пайдаланып, оятқыш күнін орнату үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Оятқыш көзін (BUZZER, DAB немесе FM station) таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - Егер оятқыш көзі ретінде DAB немесе FM таңдалса (әдепкі күйде BUZZER), станцияның алдын ала орнатылған саны жыпылықтайды. DAB немесе FM алдын ала орнатылған радио станциясын таңдау үшін **TUNE +/-** және **SELECT** түймелерін пайдаланыңыз.
- Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ➔ Тиісті оятқыш белгішесі / пайда болады.



Кеңес

- Блок 30 секунд әрекетсіз күйде тұрғаннан кейін оятқышты орнату режимінен шығады.
- Егер DAB/FM көзі таңдалса, бірақ алдын ала орнатылған станция таңдалмаса, BUZZER автоматты түрде іске қосылады.
- Егер пайдаланушы ешқандай әрекет жасамаса, оятқыштың күту уақыты 60 минутты құрайды.

Оятқыш таймерін қосу/өшіру

A опциясы:

Оятқыш таймерін қосу немесе өшіру үшін немесе басыңыз.

- ➔ Егер оятқыш таймері қосылған болса, немесе белгішесі пайда болады.
- ➔ Егер оятқыш таймері өшірілген болса, немесе белгішесі жоғалады.

В опциясы:

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Alarm] таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Alarm 1] немесе [Alarm 2] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [On] немесе [Off] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін оятқыш таймерін қосуды немесе өшіруді содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Егер оятқыш таймері іске қосылса,  /  белгішесі пайда болады.
 - ↳ Егер оятқыш таймері өшсе,  /  белгішесі жоғалады.

Оятқыш дыбысын кейін ойнату

- 1 Оятқыш шырылдаса,  түймесін басыңыз.
 - ↳ Оятқыш кейінге қалдырылып, 10 минуттан кейін қайталаңды (әдепкі күйде 10 минут).
 - Оятқышты кейінге қалдыру уақыты кезінде, шырылдау дыбысын күшейтудің басқа мерзімін (минуттармен) таңдау үшін  түймесін басыңыз.
- 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (минут)
- 2 Оятқышты кейінге қалдыру уақыты кезінде, оятқышты кейінге қалдырудан бас тарту үшін  немесе тиісті  /  түймесін басыңыз. Оятқыш тоқтайды.

Оятқыш дыбысын тоқтату

- Оятқыш шырылдағанда,  немесе тиісті  /  түймесін басыңыз.
- ↳ Оятқыш тоқтайды, бірақ оятқыш параметрлері сақталады.

Ұйқы таймерін орнату

Бұл радиосағат ұйқы уақыты орнатылғаннан кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

А опциясы:

- 1 Блокты қосу үшін  басыңыз.
 - 2 Мерзімді (минуттармен) таңдау үшін **ZZ** түймесін басыңыз.
 - ↳ Радиосағат алдын ала орнатылған мерзімнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (минут)
- ↑ Ошірулі

- Ұйқы таймерін өшіру үшін:
[Off] пайда болғанша **ZZ** түймесін басыңыз.

В опциясы:

- 1 Блокты қосу үшін  басыңыз.
 - 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
 - 3 [Sleep timer] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - 4 Мерзімді таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (минут)
- ↑ Ошірулі
- 5 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.
 - ↳ **ZZ** белгішесі пайда болады.

- Ұйқы таймерін өшіру үшін:
Жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз, ұйқы таймерін Ошірулі күйіне орнатыңыз.

6 DAB радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Радио қабылдауы жақсырақ болуы үшін, DAB/FM антеннасын толығымен кеңейтіп, орналасу күйін реттеңіз.

DAB радиостанцияларына баптау

DAB радио режимі бірінші рет таңдалғанда немесе станциялар тізімі бос болса, радио автоматты түрде толық сканерлеуді орындайды.

- 1 Блокты қосу үшін басыңыз.
- 2 DAB режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
 - ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.
- 3 Барлық табылған станциялар автоматты түрде сақталады. Табылған станцияларды көріп шығу үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Қайта баптау үшін, жылдам сканерлеуді қайта орындау үшін **SCAN** түймесін басыңыз.

Автоматты түрде сканерлеу

A опциясы:

Толық сканерлеу режимін белсендіру үшін **SCAN** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
- ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
- ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.

B опциясы:

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Full scan] режиміне кіру үшін **SELECT** опциясын басыңыз.
- 3 [Yes] (толық сканерлеуді белсендіру) немесе [No] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
 - ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.

Қолмен баптау

Автоматты түрде баптау функциясынан басқа, қабылдағышты қолмен реттеуге де болады. Бұл антеннаны туралау кезінде немесе автоматты түрде баптау кезінде жіберіп алған станцияларды қосу кезінде көмектеседі.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Manual tune] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 5A-дан 13F-ке дейін нөмірленген DAB арналарын ауыстырып қосу үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ Блок жиілікті көрсетіп, сканерлеуді бастайды.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Таңдаулы станцияларды сақтау



Ескертпе

- 1, 2, 3, 4, 5 тікелей түймелерімен таңдаулы станцияларыңызды сақтай аласыз.

- 1 DAB режимінде, DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Ағымдағы станцияны тікелей тиісті позицияға сақтау үшін **1, 2, 3, 4** немесе **5** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Stored] хабарламасы көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

Алдын ала орнатылған таңдаулы станцияны таңдау

DAB режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны (1, 2, 3, 4 немесе 5) тікелей таңдау үшін **1, 2, 3, 4 немесе 5** түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 DAB радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 DAB режимінде, DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін қосу үшін **PRESET** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Preset Store] және алдын ала орнатылған станция нөмірі көрсетіледі.
- 3 Қандай да бір нөмірді таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз
- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Stored] хабарламасы көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.
- 5 Тағы басқа DAB радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

А опциясы:

DAB режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **PRESET** түймесін басыңыз.

В опциясы:

- 1 DAB режимінде, **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- 3 секундтан кейін, алдын ала орнатылған радиостанция автоматты түрде расталады.

Жарамсыз станцияларды жою

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Prune] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Yes] (станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды жою) немесе [No] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

DRC

Радиосигналдың динамикалық диапазонын қыссаңыз, төмен дыбыстардың көлемі ұлғайып, қатты дыбыстардың көлемі төмендейді.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [DRC level] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** опциясын басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [High], [Low] немесе [Off] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

DAB ақпаратын көрсету

Қандай да бір DAB радиосын тыңдау кезінде келесі ақпаратты (егер бар болса) көру үшін **INFO** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз:

- ↳ DAB немесе DAB+
- ↳ Станция атауы
- ↳ Мәтінді айналдыру
- ↳ Бағдарлама түрі
- ↳ Мультиплекс атауы
- ↳ Арна
- ↳ Жиілік
- ↳ Режим: Тасымалдау жылдамдығы
- ↳ Режим: Арна түрі
- ↳ Сигнал сапасы

Мәзірді DAB режимінде көрсету


DAB радиостанциясын тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[Full scan]**: барлық қолжетімді DAB радиостанцияларын сканерлеп сақтау.
 - **[Manual tune]**: белгілі бір арнаға/жиілікке қолмен баптап, оны станциялар тізіміне қосу.
 - **[Prune]**: станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды алып тастау.
 - **[DRC level]**: радиосигналдың динамикалық диапазонын қысқаңыз, төмен дыбыстардың көлемі ұлғайып, қатты дыбыстардың көлемі төмендейді.
 - **[Kitchen timer]**: ас үй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]**: ұйқы таймерін орнату.
 - **[DBB level]**: шыққан дыбысты реттеу.
 - **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]**: оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

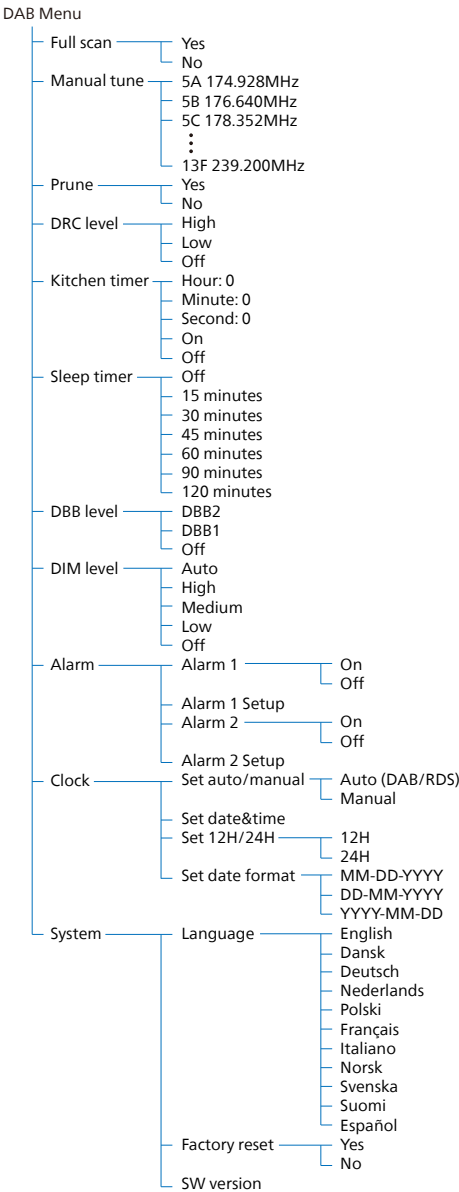

7 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Радио қабылдауы жақсырақ болуы үшін, DAB/FM антеннасын толығымен кеңейтіп, орналасу күйін реттеңіз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 Блокты қосу үшін басыңыз.
- 2 FM режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 3 **SCAN** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Auto Scanning...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық FM радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін қосу үшін **PRESET** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Preset Store] және алдын ала орнатылған станция нөмірі көрсетіледі.
- 3 Қандай да бір нөмірді таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз
- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
- 5 Тағы басқа FM радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Автоматты түрде баптау

FM баптау режимінде, **TUNE +/-** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ Радиосағат күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде бапталады.

Қолмен баптау

Қандай да бір станцияны қолмен баптау мақсатында қандай да бір жиілікті таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Радиосағаттың баптау торы 50 кГц. Дисплей тақтасындағы радио жиілігі **TUNE +/-** түймесін басу арқылы 0,05 МГц-ке артып отырады.

Таңдаулы станцияларды сақтау



Ескертпе

- 1, 2, 3, 4, 5 тікелей түймелерімен таңдаулы станцияларыңызды сақтай аласыз.

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Ағымдағы станцияны тиісті позицияға тікелей сақтау үшін **1, 2, 3, 4 немесе 5** (алдын ала орнатылған нөмір) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Preset Store] көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

Алдын ала орнатылған таңдаулы станцияны таңдау

FM баптау режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған станцияны (1, 2, 3, 4 немесе 5) тікелей таңдау үшін **1, 2, 3, 4 немесе 5** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

А опциясы:

FM баптау режимінде, алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау үшін **PRESET** түймесін басыңыз.

В опциясы:

- 1 FM баптау режимінде, **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- 3 секундтан кейін, алдын ала орнатылған радиостанция автоматты түрде расталады.

Сканерлеу сезімталдығын орнату

- 1 FM мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Scan setting] опциясына кіру үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Strong] (тек күшті станциялар) немесе [All] (барлық станциялар) опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (Радио деректер жүйесі) – FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 Қандай да бір FM RDS станциясына баптаңыз.
- 2 Келесі ақпаратты (егер бар болса) көрсетуі үшін **INFO** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ [NEWS] (жаңалықтар), [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музыка) сияқты бағдарлама түрі...
 - ↳ Уақыт
 - ↳ Мәтін
 - ↳ Жиілік

Мәзірді FM режимінде көрсету


FM радиостанциясын тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

- 1 FM мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[Scan setting]**: сканерлеу сезімталдығын таңдау (тек күшті станциялар немесе барлық станциялар).
 - **[Kitchen timer]**: ас үй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]**: ұйқы таймерін орнату.
 - **[DBB level]**: шыққан дыбысты реттеу.
 - **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]**: оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

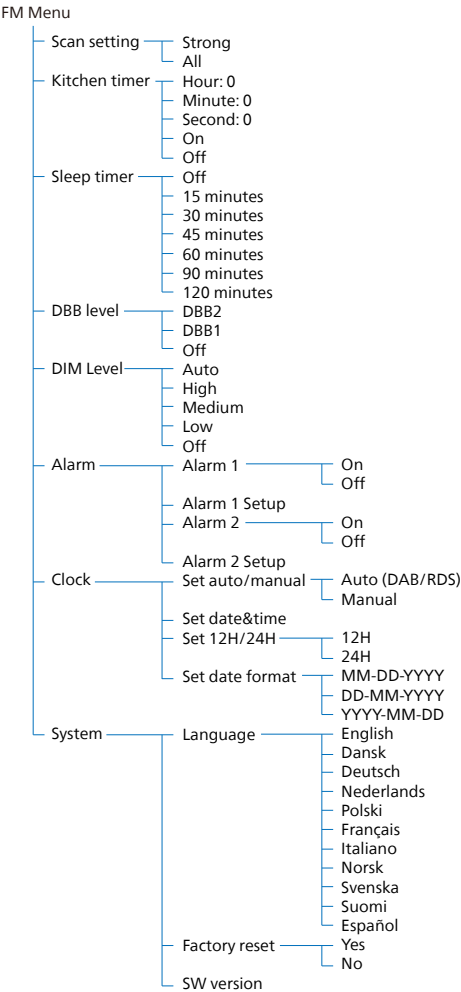

8 Bluetooth® музыкасын тыңдау



Ескертпе

- Блок пен құрылғы арасындағы жұмыс ауқымы — шамамен 30 метр.
- Кейбір Bluetooth® құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Құрылғы мен блок арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Бұл ойнатқышты кедергі тудыруы мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Құрылғы жұмыс ауқымынан шығарылған кезде ойнатқыш та ажыратылады.

Bluetooth® қосылымы

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
↳ [Disconnected] хабарламасы жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында, Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылымды бастау үшін **[Philips TAR5100]** опциясын іздеңіз.
- 3 «Philips TAR5100» опциясын таңдаңыз.
Егер сәтті қосылса:
↳ Хабарландыру дыбысын естисіз.
↳ [Connected] хабарламасы пайда болады.

Музыка ойнату

Bluetooth® құрылғысында музыка ойнатқан кезде, бұл блокты музыка ойнату үшін пайдалануға болады.

- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- Қандай да бір трекке өтіп кету үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.

Bluetooth® ажырату

А опциясы:

- Блоктағы басқа көзге ауысу;
- Bluetooth® құрылғысынан функцияны өшіру;
- Bluetooth қосылымын ажырату үшін **SOURCE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ Хабарландыру дыбысын естисіз.
↳ [Pairing...] хабарламасы пайда болып, блок жұптастыруға дайын болады.

В опциясы:

- 1 Bluetooth мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth pair] опциясын таңдау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Ағымдағы қосылымды ажырату мақсатында [Yes] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз немесе қосылымды сақтау үшін [No] опциясын таңдаңыз да, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын өшіру

- 1 Bluetooth мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth clean] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Yes] (Bluetooth жұптастыру жазбаларын өшіру) немесе [No] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін және содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.
↳ [Pairing...] хабарламасы жыпылықтайды.

Мәзірді Bluetooth® режимінде көрсету


Bluetooth® арқылы тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

- 1 Bluetooth® мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[Bluetooth pair]:** Bluetooth қосылымын ажыратып, жұптастыру режиміне кіру үшін таңдаңыз.
 - **[Bluetooth clean]:** Bluetooth жұптастыру жазбаларын өшіру.
 - **[Kitchen timer]:** ас үй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]:** ұйқы таймерін орнату.
 - **[DBB level]:** шыққан дыбысты реттеу.
 - **[DIM level]:** артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]:** оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]:** уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

Bluetooth Menu

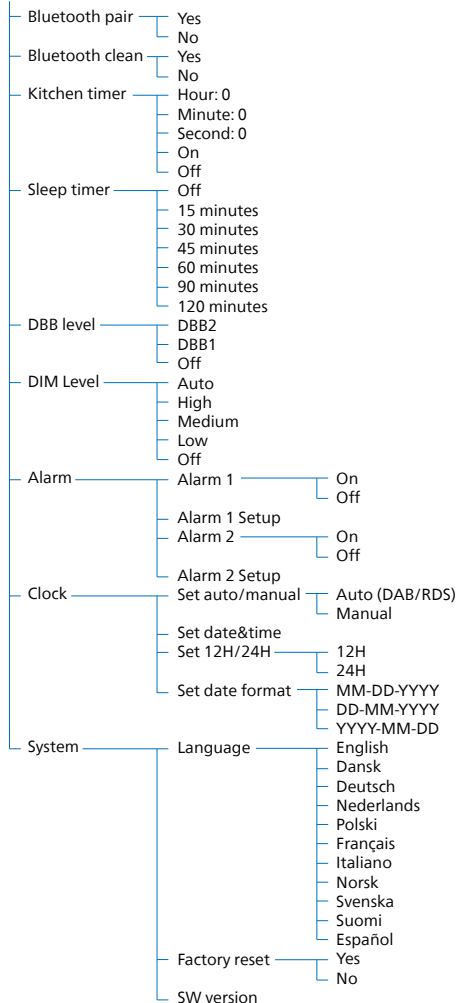

9 Ас үй таймерін орнату



Ескертпе

- Блок 30 секунд әрекетсіз күйде тұрғанда мәзір параметрінен шығады.

Ас үй таймерін орнату

- 1 Блокты қосу үшін басыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 3 [Kitchen timer] опциясын таңдау шін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтайды.
Кеңес: Ас үй таймері параметрін орнатуды тікелей белсендіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Сағатты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтайды.
- 5 Минутты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Секунд сандары жыпылықтайды.
- 6 Секундты орнату үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ [On] және [Off] опциясы пайда болады.
- 7 Ас үй таймерін [On] (қосу) немесе [Off] (өшіру) опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 8 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ белгішесі мен ас үй таймері пайда болады.



Ескертпе

- Блок 30 секунд бойы әрекетсіз күйде болғаннан кейін мәзірден шығады.
- Пайдаланушы ешқандай әрекет орындамаса, ас үй таймерінің құту уақыты 60 минутты құрайды.

Ас үй таймерінің дыбыстарын тоқтату

Ас үй таймері шырылдаған кезде дыбыстық сигналды тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.

Ас үй таймерінен бас тарту

- 1 Блокты қосу үшін басыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 3 [Kitchen timer] опциясын таңдау шін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
↳ [Cancel timer?] хабарламасы көрсетіледі.
- 4 [Yes] (Бас тарту) опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

10 Басқа мүмкіндіктер

Дисплей жарықтығын реттеу

Әртүрлі жарықтық деңгейлерін таңдауыңызға немесе дисплей экранын өшіруіңізге болады.

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [DIM level] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 Жарықтық деңгейін (Авто, Жоғары, Орташа, Төмен) таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін немесе дисплей экранын өшіру үшін Өшіру түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ Егер [Auto] опциясы таңдалса, ол жоғары жарықтық деңгейіне енеді; 10 секунд әрекетсіз күйде тұрғаннан кейін ол төмен жарықтық деңгейіне енеді.
 - ↳ [Off] опциясы таңдалса, дисплей экраны өшеді. Сіз кез келген түймені басқан кезде экран жоғары жарықтықпен жанады және 10 секунд әрекетсіз күйде тұрғаннан кейін автоматты түрде өшеді.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Дыбыс эффектілерін реттеу

- 1 Блокты қосу үшін  басыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 3 [DBB level] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** опциясын басып, содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Шығарылатын дыбысты (DBB2, DBB1 немесе «Өшіру») таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 5 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Мәзір тілін таңдау

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [System] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Language] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірде көрсетілетін тілді таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.



English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Зауыттық параметрлерге ысыру

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [System] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 3 [Factory reset] опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 [Yes] (барлық радио параметрлерін әдепкі зауыттық күйге қайтару) опциясын таңдау үшін **TUNE +/-** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Restarting...] хабарламасы көрсетіледі.

11 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуаты 2,5 Вт RMS

Баптау

Баптау ауқымы (FM) 87,5-108 МГц

Баптау ауқымы (DAB) 174-240 МГц (Жолақ III)

Баптау торы 50 кГц

Сезімталдық - Моно, 26 дБ S/N коэффициенті <22 дБф

Жалпы гармониялық бұрмалану <10%

Сигнал-бұрмалану Арақатынасы >50 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы V5.3

Bluetooth жиілік жолағы 2,4 ГГц - 2,48 ГГц

Мак.e.i.r.p. 3,29 дБм

Bluetooth ауқымы 30 м (бос кеңістік)

Жалпы ақпарат

Қуат көзі 5,0 В $\equiv$ 1,0 А

Жұмыс қуатының тұтынысы: <1,5 Вт

Құту режиміндегі қуатты тұтыну $\leq$ 0,8 Вт

Өлшемдері (Е x Б x Д) 101x160,8x99 мм

Салмағы (негізгі құрылғы) 570 г

12 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды күйде ұстау үшін өнімді ешқашан өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне www.philips.com/support өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат ашасының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеу.

Блоктан ешқандай жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз да, блокты қайта қосыңыз.

Радио қабылдауы нашар

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Антеннаны толықтай созып, оның орналасу күйін реттеңіз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыс орнату.

Сағат/оятқыш параметрі өшірілді

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыраған.
- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіру.
- Резервтік батареяларды ауыстыру.

13 Ескертпе

Bluetooth функциясы қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін дыбыс сапасы нашар

- Bluetooth сигналы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл функцияны қалай іске қосуға болатынын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім Bluetooth функциясы қосылған басқа құрылғыға әлдеқашан қосылған. Құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптастырылған құрылғы үнемі қосылып, ажырай береді.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы өнімге жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғылар үшін, Bluetooth қосылымы қуат үнемдеу функциясы ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Бұл өнімнің ақаулығын көрсетпейді.

Бұл құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы тікелей мақұлдамаған қандай да бір өзгертуді немесе модификацияны енгізу пайдаланушыны өнімді пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің RED 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 No 1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Өнімді күту

Өнімді тазалау үшін тек микро талшықты шүберекті пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық реттеу қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



© MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.