

PHILIPS

Radio Pulkstenis

5000 sērijas

TAR5100



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	7 FM radio klausīšanās	13
Drošība	2	Automātiska FM radio staciju saglabāšana	13
2 Jūsu radio pulkstenis	3	Manuāla FM radio staciju saglabāšana	13
Ievads	3	Automātiska regulēšana	13
Komplektā iekļautie priekšmeti	3	Manuāla regulēšana	13
Radio pulksteņa pārskats	4	Iecienītāko staciju saglabāšana	13
3 Kā sākt	5	Iepriekš iestatītas iecienītākās stacijas izvēle	13
Uzstādiet akumulatorus	5	Izvēlētos saglabātu radio staciju	14
Pievienot strāvas padevi	5	Skenēšanas jutības iestatījums	14
Ieslēgšana/Pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu	5	RDS informācijas parādīšana	14
Regulēt skaļuma līmeni	5	Izvēlnes parādīšana FM režīmā	15
4 Pulksteņa iestatīšana	6	8 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	16
Automātiskā pulksteņa iestatīšana	6	Bluetooth® savienošana	16
Manuālā pulksteņa iestatīšana	6	Mūzikas atskaņošana	16
Laika formāta iestatīšana	6	Bluetooth® atvienošana	16
Datuma formāta iestatīšana	6	Bluetooth® savienošanas ierakstu notīrīšana	16
Izvēlnes parādīšana 7		Izvēlnes parādīšana Bluetooth® režīmā	17
5 Modinātāja iestatīšana	8	9 Virtuves taimera iestatīšana	18
Modinātāja laika iestatīšana	8	Virtuves taimera iestatīšana	18
Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana	8	Virtuves taimera skaņu apturēšana	18
Modinātāja atlikšana 9		Virtuves taimera atcelšana	18
Modinātāja skaņas apturēšana	9	10 Citas funkcijas	19
Miega taimera iestatīšana	9	Ekrāna spilgtuma regulēšana	19
6 DAB radio klausīšanās	10	Skaņas efektu regulēšana	19
DAB radio staciju noregulēšana	10	Izvēlnes valodas izvēle	19
Automātiskā skenēšana	10	Rūpnīcas atiestatīšana	19
Manuāla regulēšana	10	11 Izstrādājuma specifikācijas	20
Iecienītāko staciju saglabāšana	10	12 Problēmu novēršana	20
Iepriekš iestatītas iecienītākās stacijas izvēle	11	13 Paziņojums	21
DAB radio staciju saglabāšana	11		
Izvēlētos saglabātu radio staciju	11		
Nederīgo staciju noņemšana	11		
DRC	11		
DAB informācijas parādīšana	11		
Izvēlnes parādīšana DAB režīmā	12		

Drošība

- Izlasiet šo instrukciju.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiēt siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsna vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Aizsargājiet barošanas vadu no samīdīšanas vai saspiešanas, īpaši pie spraudņiem, kontaktligzdām un vietās, kur tas iziet no radio pulksteņa.
- Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
- Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts ticis pakļauts lietus apstākļiem vai mitrumam, nestrādā normāli vai nokritis zemē.
- Bateriju lietošanas UZMANĪBU - Lai izvairītos no baterijas noplūdes, kas var izraisīt miesas, īpašuma vai radio pulksteņa bojājumus.
- Nesajauciet vecas un jaunas baterijas.
- Nesajauciet sārmu, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās (ni-cad, ni-mh u.c.) baterijas.
- UZMANĪBU: Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija ļoti augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zemā gaisa spiedienā lielā augstumā var radīt drošības riskus.
- Neaizstājiet bateriju ar nepareiza tipa bateriju, kas var atcelt drošības mehānismus (piemēram, daži litijs bateriju veidi).
- Baterijas atstāšana ļoti augstas temperatūras vidē vai ļoti zema gaisa spiediena apstākļos var izraisīt eksploziju vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un –, kā norādīts uz ierīces.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās, vai ja tālvadības pults (ja tāda ir iekļauta) ilgāku laiku netiks izmantota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas. Tie ir pienācīgi jāiznīcina.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja akumulatora nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju
- Radio pulksteni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz radio pulksteņa nekādas bīstamības avotus (piemēram, objektus, kas pildīti ar šķidrumu degošas svecēs).
- Ja tiešā pievienojuma adaptera spraudnis tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, tam jābūt viegli pieejamam un darbināmam.
- Lūdzu, izmantojiet šo produktu drošā vidē, kuras temperatūra ir no 0°C līdz 45°C.

2 Jūsu radio pulkstenis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē:
www.philips.com/support.

Ievads



Izmantojot šo radio pulksteni, jūs varat:

- Klausīties DAB (Digitālā Audio Apraide), FM radio un Bluetooth® mūziku;
- Iestatīt divus modinātājus, lai tie zvanītu dažādos laikos;

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:


- Galvenā ierīce
- Barošanas adapteris
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošuma lapa
- Garantija

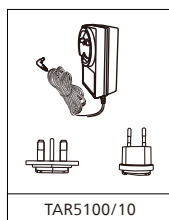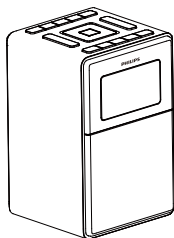

Piezīme

- Barošanas adapteru skaits un kontaktdakšas tips ir atkarīgs no reģiona.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei. Faktiskais produkts var atšķirties pēc izskata.

Radio pulksteņa pārskats

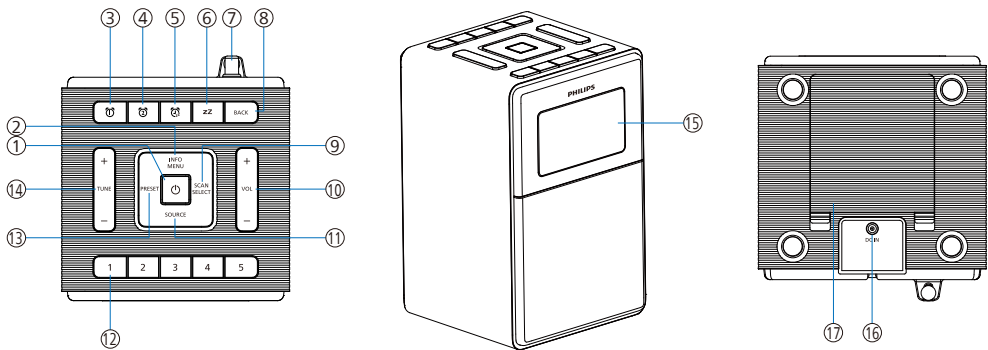

- ① **Power**
 - Ierīces ieslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā.
 - Modinātāja apturēšana.
- ② **INFO / MENU**
 - Izvēlnes iestatījumu atvēršana.
 - Informācijas attēlošana.
- ③ **Preset**
 - Modinātāja 1 iestatīšana.
 - Modinātāja 1 ieslēgšana/izslēgšana.
 - Modinātāja apturēšana 1.
- ④ **Preset**
 - Modinātāja 2 iestatīšana.
 - Modinātāja 2 ieslēgšana/izslēgšana.
 - Modinātāja apturēšana 2.
- ⑤ **Alarm**
 - Modinātāja atlikšana.
 - Virtuves taimera iestatīšana.
- ⑥ **ZZ**
 - Miega taimera iestatīšana.
- ⑦ **DAB/FM antenna**
- ⑧ **BACK**
 - Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - Iziešana no izvēlnes.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Automātiski skenējiet un saglabā radio stacijas.
 - Ievadiet izvēlēto izvēlnes vienību sarakstu.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Regulēt skaļuma līmeni.
- ⑪ **SOURCE**
 - DAB/FM/Bluetooth avota pārslēgšana.
 - Savienošana pārī ar Bluetooth®.
- ⑫ **Iepriekš iestatītās stacijas (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Saglabāšana/tieša piekļuve iepriekš iestatītajām stacijām 1, 2, 3, 4 vai 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Radio staciju saglabāšana atmiņā.
 - Izvēlētos saglabātu radio staciju.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Laika iestatīšana.
 - Radio staciju regulēšana.
 - Izvēlnes saraksta pārlūkošana.
 - Iepriekšējā/nākamā celiņa izvēle.
- ⑮ **Displeja panelis**
 - Pašreizējā statusa attēlošana.
- ⑯ **DC IN**
 - Pievienošana komplektā iekļautajam barošanas adapterim.
- ⑰ **Akumulatoru nodalījums vāciņš**

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.


Uzstādiet akumulatorus

Baterijas var saglabāt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumus.



Piesardzība

- Sprādziena risks! Uzglabājiet baterijas tālu no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad baterijas neizmetiet ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc tie ir pienācīgi jāiznīcina.
- Nesajauciet bateriju veidus, piemēram, sārmainu bateriju ar oglekļa un cinka bateriju. Komplektā izmantojiet tikai viena tipa baterijas.

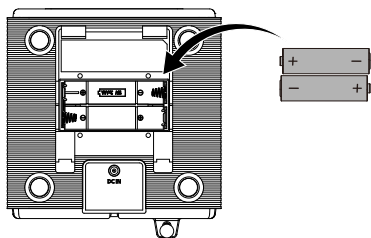

- 1 Atveriet akumulatora nodalījums ierīces apakšā.
- 2 Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektā) ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts, pēc tam aizveriet akumulatora nodalījums.



Piezīme


- Ja baterijas nav ievietotas vai to uzlādes līmenis ir zems, tiek rādīta ikona '🔋'. Lūdzu, ievietojiet vai nomainiet baterijas pēc iespējas ātrāk.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas blakus akumulatora nodalījumam radio pulksteņa apakšā.

Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.

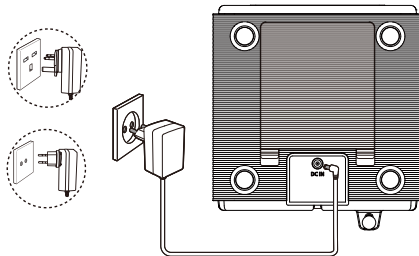

Piezīme

- Barošanas adapteru skaits un kontaktdakšas tips ir atkarīgs no reģiona.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei. Faktiskais produkts var atšķirties pēc izskata.

Ieslēgšana/Pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet .
↳ Radio ieslēdzas pēdējā izvēlētajā avotā.
- Lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā nospiediet .
↳ Tiek parādīts laiks (ja tas ir iestatīts).



Piezīme

- Ja Bluetooth ierīce nav pievienota vai ir pievienota, bet vairāk nekā 15 minūtes neatskaņo, radio automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Pievienot strāvas padevi



Piesardzība

- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskā trieciena risks! Kad izņemat barošanas vadu, vienmēr izvēliet spraudni no kontaktlīdždas. Nekad nevelciet vadu.

Regulēt skaļuma līmeni

Lai pielāgotu skaļumu, klausīšanās laikā nospiediet VOL +/-.

4 Pulksteņa iestatīšana



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

Automātiskā pulksteņa iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Set auto/manual], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Auto(DAB/RDS)], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

DAB/FM RDS stacijā ierīce var automātiski sinhronizēt laiku ar DAB/FM RDS stacijas pārraidīto laiku (ar CT informāciju).

Manuāla pulksteņa iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Set auto/manual], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Manual], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Set date&time], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.

- 8 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu mēnesi, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 9 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu dienu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 10 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu gadu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.
- 11 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Laika formāta iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Set 12H/24H], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [12H] vai [24H], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Datuma formāta iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Clock], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Set date format], pēc tam nospiediet **SELECT** lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vai [YYYY-MM-DD] datuma formātu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Izvēlnes parādīšana


Kad ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, jūs varat piekļūt izvēlnei, lai veiktu vadības iestatījumus.

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus
 - **[Alarm]**: ieslēgt/izslēgt modinātāju 1 vai 2 un veikt modinātāja iestatījumus
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja kādai iespējai ir pieejamas papildu apakšiespējas.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

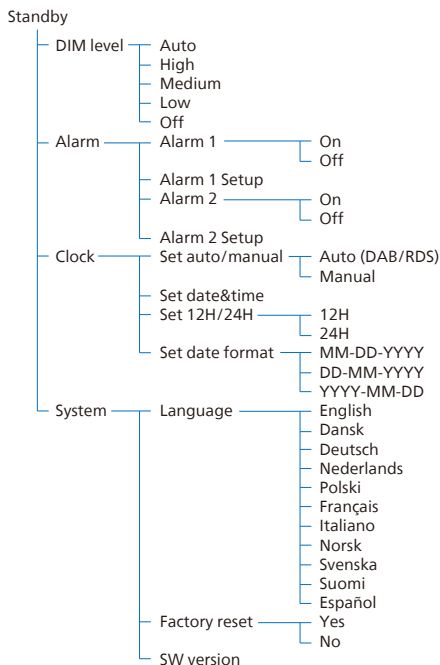

5 Modinātāja iestatīšana

Modinātāja laika iestatīšana



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

A iespēja:

- 1 Nospiediet un turiet vai 3 sekundes, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu – sāks mirgot stundas.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet vai , lai apstiprinātu – sāks mirgot minūtes.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet vai , lai apstiprinātu – sāks mirgot modinātāja atkārtošanas cikls.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos modinātāja atkārtošanas ciklu (Once(Reizi), Daily(Dienā), Weekday(Nedēļdiena), Weekend(Nedēļas Dienā)), pēc tam nospiediet vai , lai apstiprinātu – sāks mirgot modinātāja avots.
 - Ja kā modinātāja periods ir izvēlēts Once, izmantojiet **TUNE +/-** un vai , lai iestatītu modinātāja datumu.
- 5 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos modinātāja avotu (BUZZER (SIGNĀLS), DAB (DAB) vai FM station (FM stacija)), pēc tam Nospiediet vai , lai apstiprinātu – parādīsies attiecīgā modinātāja ikona.
 - Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts DAB vai FM (noklusējums ir BUZZER), sāks mirgot stacijas priekšiestatījuma numurs. Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos DAB vai FM priekšiestatīto radio staciju, pēc tam nospiediet vai , lai apstiprinātu.

Iespēja B:

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Alarm], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Alarm 1 Setup] vai [Alarm 2 Setup], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu – sāks mirgot stundas.

- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu – sāks mirgot minūtes.
- 5 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu – sāks mirgot modinātāja atkārtošanas cikls.
- 6 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos modinātāja atkārtošanas ciklu (Once, Daily, Weekday, Weekend), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu – sāks mirgot modinātāja avots.
 - Ja kā modinātāja periods ir izvēlēts Once, izmantojiet **TUNE +/-** un **SELECT**, lai iestatītu modinātāja datumu.
- 7 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos modinātāja avotu (BUZZER, DAB vai FM station), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts DAB vai FM (noklusējums ir BUZZER), sāks mirgot stacijas priekšiestatījuma numurs. Izmantojiet **TUNE +/-** un **SELECT**, lai izvēlētos DAB vai FM priekšiestatīto radio staciju.
- 8 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiešu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
 - ↳ Parādīsies atbilstošā modinātāja ikona / .



Ieteikums

- Ierice iziet no modinātāja iestatīšanas režīma, ja 30 sekundes nav veiktas nekādas darbības.
- Ja ir izvēlēts DAB/FM avots, bet nav izvēlēta priekšiestatītā stacija, modinātājs automātiski aktivizēs BUZZER.
- Modinātāja taimeris izslēdzas pēc 60 minūtēm, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana

A iespēja:


Nospiediet vai , lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimerī.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies vai ikona.
- ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, vai ikona pazudīs.

Iespēja B:

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Alarm], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Alarm 1] vai [Alarm 2], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [On] vai [Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu vai deaktivizētu modinātāja taimerī.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiešu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies ikona ☹ / ☹.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, ikona ☹ / ☹ pazudīs.

Modinātāja atlikšana

- 1 Kad skan modinātājs, nospiediet ☹.
 - ↳ Modinātājs tiks atlikts un atkārtoti atskanēs pēc 10 minūtēm (noklusējuma vērtība ir 10 minūtes).
 - Modinātāja atlikšanas laikā nospiediet ☹, lai izvēlētos citu atlikšanas periodu (minūtēs).
- 2 Modinātāja atlikšanas laikā nospiediet ☹ vai atbilstošo ☹ / ☹, lai atceltu modinātāja atlikšanu. Modinātājs apstājas.


Modinātāja skaņas apturēšana

- Kad skan modinātājs, nospiediet ☹ vai atbilstošo ☹ / ☹.
- ↳ Modinātājs apstājas, bet tā iestatījumi saglabājas.

Miega taimera iestatīšana


Šis radio pulkstenis var automātiski pāriet gaidīšanas režīmā pēc miega taimeri iestatītā laika.

A iespēja:

- 1 Nospiediet ☹, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Nospiediet **ZZ**, lai izvēlētos periodu (minūtēs).
 - ↳ Radio pulkstenis automātiski pāriet gaidīšanas režīmā pēc iepriekš iestatītā perioda.

- Lai deaktivizētu miega taimerī:
Nospiediet **ZZ**, līdz parādās [Off].

Iespēja B:

- 1 Nospiediet ☹, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Sleep timer], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos periodu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.
 - ↳ Parādās **ZZ** ikona.

- Lai deaktivizētu miega taimerī:
Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai iestatītu miega taimerī uz Izslēgts.

6 DAB radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio pietiekami lielā attālumā no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

DAB radio staciju noregulēšana

Kad DAB režīms tiek izvēlēts pirmo reizi vai, ja staciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnu skenēšanu.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai izvēlētos DAB režīmu, nospiediet **SOURCE**.
 - ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.
- 3 Visas atrastās stacijas tiks automātiski saglabātas. Nospiediet **TUNE +/-**, lai pārlūkotu atrastās stacijas, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Lai veiktu atkārtotu skenēšanu, nospiediet **SCAN**, lai ātri skenētu vēlreiz.

Automātiskā skenēšana

A iespēja:

Lai aktivizētu pilnas skenēšanas režīmu, nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.

- ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
- ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
- ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.

Iespēja B:

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēnei.
- 2 Nospiediet **SELECT**, lai ievadītu [Full scan].
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] (aktivizēt pilnu skenēšanu) vai [No], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.

Manuāla regulēšana

Papildus automātiskajai skenēšanas funkcijai uztvērēju var noskaņot arī manuāli. Tas var palīdzēt, ja nepieciešams pielāgot antenas novietojumu vai pievienot stacijas, kuras netika atrastas automātiskās regulēšanas laikā.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēnei.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Manual tune], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai pārlūkotu DAB kanālus no 5A līdz 13F, un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ierīce parādīs frekvenci un sāks skenēšanu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Iecienītāko staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt iecienītās stacijas tiešās piekļuves pogās 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 DAB režīmā noregulējiet DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **1, 2, 3, 4 vai 5** pogu 3 sekundes, lai saglabātu pašreizējo staciju atbilstošajā pozīcijā.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts [Stored].
 - ↳ Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.

Iepriekš iestatītas iecienītākās stacijas izvēle

Lai izvēlētos konkrētu saglabāto radio staciju (1, 2, 3, 4 vai 5), DAB režīmā nospiediet **1**, **2**, **3**, **4** vai **5**.

DAB radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 DAB radio stacijām.

- DAB režīmā noregulējiet DAB radio staciju.
- Lai aktivizētu programmēšanas režīmu, nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes.
 - Ekrānā parādīsies [Preset Store] un saglabājamās stacijas numurs.
- Lai izvēlētos numuru, nospiediet **TUNE +/-**.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **PRESET** vēlreiz.
 - Ekrānā tiek parādīts [Stored].
 - Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.
- Lai saglabātu vairāk DAB radio staciju, atkārtojiet 1.–4. darbību.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiert tās vietā citu staciju.

Izvēlētos saglabātu radio staciju

A iespēja:

Lai izvēlētos saglabāto radio staciju, DAB režīmā nospiediet **PRESET**.

Iespēja B:

- DAB režīmā nospiediet **PRESET**.
- Lai izvēlētos saglabātu radio staciju, nospiediet **TUNE +/-**.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm saglabātā radio stacija tiks automātiski apstiprināta.

Nederīgo staciju noņemšana

- Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Prune], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] (izņemt visas nederīgās stacijas no saraksta) vai [No], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

DRC

Saspiediet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.

- Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [DRC level], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [High], [Low] vai [Off], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

DAB informācijas parādīšana


Klausoties DAB radio, nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ DAB vai DAB+
- ↳ Stacijas nosaukums
- ↳ Ritošs teksts
- ↳ Programmas tips
- ↳ Multiplekss nosaukums
- ↳ Kanāls
- ↳ Frekvence
- ↳ Režīms: Pārsūtīšanas ātrums
- ↳ Režīms: Kanāla tips
- ↳ Signāla kvalitāte

Izvēlnes parādīšana DAB režīmā

Klausoties DAB, var piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Full scan]**: skenē un saglabā visas pieejamās DAB radio stacijas.
 - **[Manual tune]**: manuāli noskaņo konkrētu kanālu/frekvenci un pievieno to staciju sarakstam.
 - **[Prune]**: noņem visas nederīgās stacijas no staciju saraksta.
 - **[DRC level]**: saspiediet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kļuso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

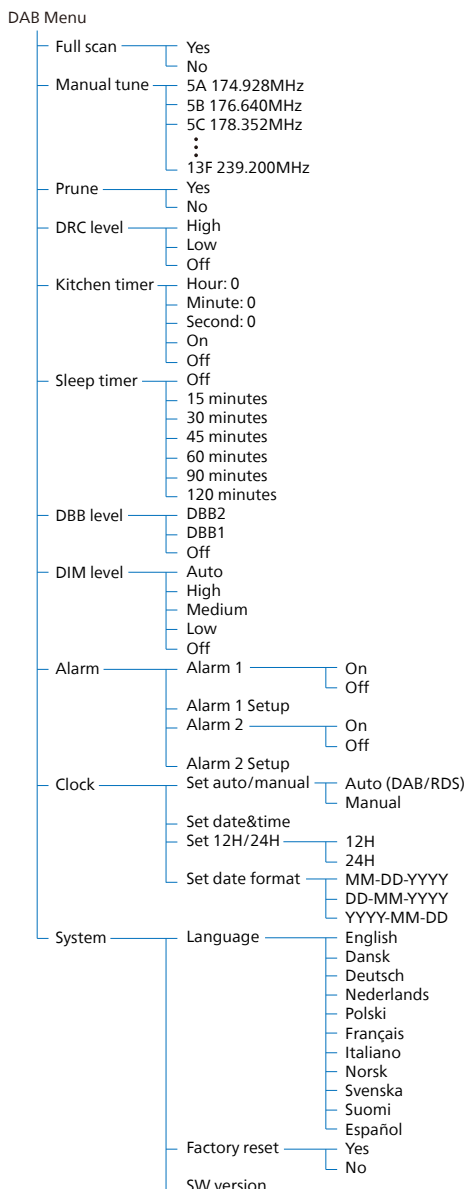

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

7 FM radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio pietiekami lielā attālumā no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

Automātiska FM radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos FM režīmu.
- 3 Nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.
 - ↳ Ekrānā parādās [Auto Scanning...].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas FM radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.

Manuāla FM radio staciju saglabāšana

- 1 FM režīmā noregulējiet FM radio staciju.
- 2 Lai aktivizētu programmēšanas režīmu, nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes.
 - ↳ Ekrānā parādīsies [Preset Store] un saglabājamās stacijas numurs.
- 3 Lai izvēlētos numuru, nospiediet **TUNE +/-**.
- 4 Lai apstiprinātu, nospiediet **PRESET** vēlreiz.
- 5 Lai saglabātu vairāk FM radio staciju, atkārtojiet 1.–4. darbību.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiēt tās vietā citu staciju.

Automātiska regulēšana

FM režīmā nospiediet un turiet **TUNE +/-** 3 sekundes.

- ↳ Radio pulksteis automātiski noregulējas uz staciju ar spēcīgu signālu.

Manuāla regulēšana

Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos frekvenci un manuāli noskaņotos uz staciju.



Piezīme

- Radio pulksteņa noskaņošanas režģis ir 50 kHz. Nospiežot **TUNE +/-**, radio frekvence displeja palielināsies par 0,05 MHz.

Iecienītāko staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt iecienītās stacijas tiešās piekļuves pogās 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 FM režīmā noregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **1, 2, 3, 4 vai 5** (saglabātais numurs) 3 sekundes, lai saglabātu pašreizējo staciju attiecīgajā pozīcijā.
 - ↳ Ekrānā parādīsies [Preset Store].
 - ↳ Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.

Iepriekš iestatītas iecienītākās stacijas izvēle

FM režīmā nospiediet **1, 2, 3, 4 vai 5**, lai izvēlētos saglabātu radio staciju staciju (1, 2, 3, 4 vai 5).

Izvēlētos saglabātu radio staciju

A iespēja:

FM režīmā nospiediet **PRESET**, lai izvēlētos saglabātu radio staciju.

Iespēja B:

- 1 FM režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Lai izvēlētos saglabātu radio staciju, nospiediet **TUNE +/-**.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm saglabātā radio stacija tiks automātiski apstiprināta.

Skenēšanas jutības iestatījums

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu FM izvēlei.
- 2 Nospiediet **SELECT**, lai ievadītu [Scan setting].
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Strong] (tikai spēcīgas stacijas) vai [All] (visas stacijas), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

RDS informācijas parādīšana

RDS (radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Noregulējiet FM RDS staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas tips, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
 - ↳ Laiks
 - ↳ Teksts
 - ↳ Frekvence


Izvēlnes parādīšana FM režīmā

Klausoties FM, var piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Scan setting]**: izvēlieties skenēšanas jutīgumu (tikai spēcīgas stacijas vai visas stacijas).
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai nospiediet un turiet **BACK** 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

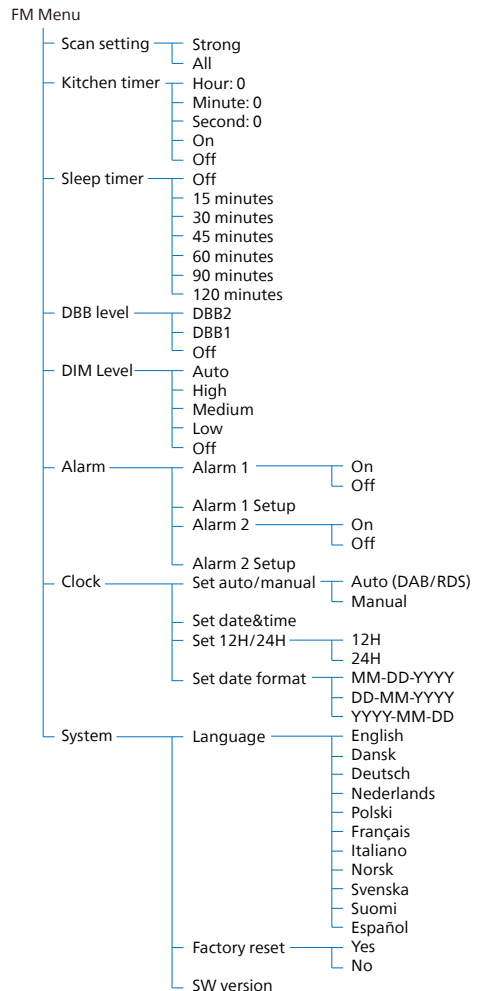

8 Bluetooth® mūzikas klausīšanā



Piezīme

- Darbības diapazons starp vienību un ierīci ir aptuveni 30 metri.
- Savietojamība ar visām Bluetooth® ierīcēm nav garantēta.
- Jebkurš šķērslis starp ierīci un vienību var samazināt darbības diapazonu.
- Turiet šo atskaņotāju tālāk no citām elektroniskajiem ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.
- Atskaņotājs tiks atvienots arī tad, ja ierīce tiks pārvietota ārpus darbības diapazona.

Bluetooth® savienošana

- 1 Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos Bluetooth režīmu.
↳ Ekrānā mirgos [Disconnected].
- 2 Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet [**Philips TAR5100**], lai sāktu savienojumu.
- 3 Izvēlieties "Philips TAR5100".
Ja savienojums veiksmīgs:
↳ Jūs dzirdēsiet signālu.
↳ Ekrānā parādīsies [Connected].

Mūzikas atskaņošana

Atskaņojot mūziku no Bluetooth ierīces, varat izmantot šo ierīci, lai kontrolētu atskaņošanu.

- Nospiediet **SELECT**, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
- Nospiediet **TUNE +/-**, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ierakstu.
- Nospiediet **VOL +/-**, lai pielāgotu skaļumu.

Bluetooth® atvienošana

A iespēja:

- Pārslēdzieties uz citu avotu ierīcē;
- Atspējojiet šo funkciju savā Bluetooth ierīcē;
- Nospiediet un turiet **SOURCE** 3 sekundes, lai atvienotu Bluetooth savienojumu.
↳ Jūs dzirdēsiet signālu.
↳ Ekrānā parādīsies [Pairing...], un ierīce būs gatava savienošanai pārī.

Iespēja B:

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.
- 2 Nospiediet **SELECT**, lai izvēlētos Bluetooth pair.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] un atvienotu pašreizējo savienojumu vai [No], lai saglabātu savienojumu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.


Bluetooth® savienošanas ierakstu notīrīšana

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth izvēlei.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Bluetooth clean], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] un Bluetooth savienošanas ierakstu notīrīšana un pārietu savienošanas režīmā, vai [No], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.
↳ Mirgos [Pairing...].

Izvēlnes parādīšana Bluetooth® režīmā

Klausoties caur Bluetooth, jūs varat piekļūt kontroles iespēju izvēlnei.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth® izvēlnei.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Bluetooth pair]**: izvēlieties, lai atvienotu Bluetooth savienojumu un ieietu savienošanas režīmā.
 - **[Bluetooth clean]**: Bluetooth savienošanas ierakstu notīrīšana.
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

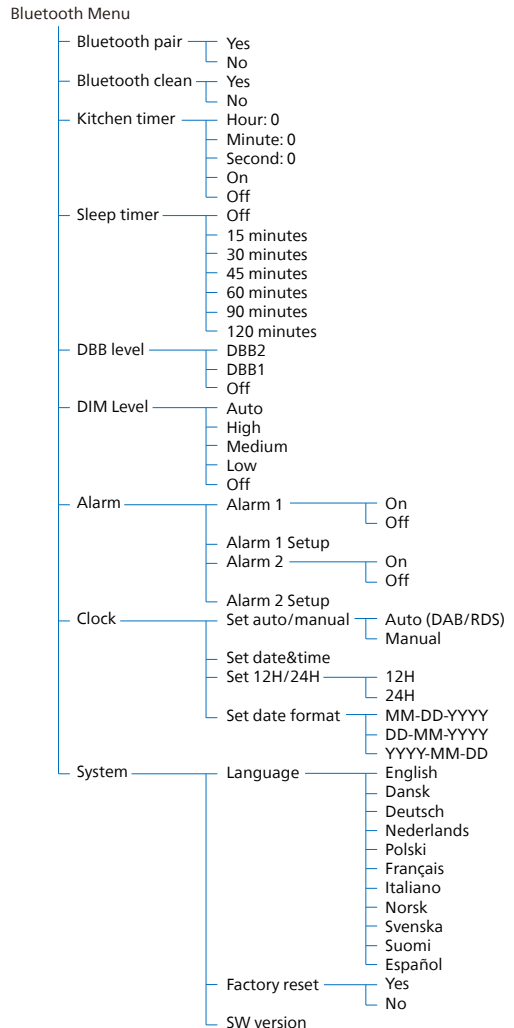

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

9 Virtuves taimera iestatīšana



Piezīme

- Ierīce iziet no izvēlnes iestatījumiem, ja tā ir dikstāvē 30 sekundes.

Virtuves taimera iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Kitchen timer], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgos stundu cipari.
Ieteikums: Jūs varat nospiegt un turēt  pogu 3 sekundes, lai tieši aktivizētu virtuves taimeri.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
- 5 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot sekunžu cipari.
- 6 Nospiediet **TUNE +/-**, lai iestatītu sekundes, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Parādās [On] un [Off]
- 7 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [On] (aktivizēt) vai [Off] (deaktivizēt) virtuves taimeri, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 8 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
↳ Parādās ikona  un virtuves taimeris.



Piezīme

- Ja ierīce ir dikstāvē 30 sekundes, tā iziet no izvēlnes iestatījumiem.
- Ja lietotājs neveic nekādas darbības, virtuves taimeris beidzas pēc 60 minūtēm.

Virtuves taimera skaņu apturēšana

Kad sāk skanēt virtuves taimeris, nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu signālu.

Virtuves taimera atcelšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Kitchen timer], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
↳ Parādās ziņojums [Cancel timer?]
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] (Atcelt), pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

10 Citas funkcijas

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Jūs varat izvēlēties dažādus spilgtuma līmeņus vai izslēgt ekrānu.

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [DIM level], un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos spilgtuma līmeni (automātisks, augsts, vidējs, zems) vai izslēgts, lai izslēgtu displeju, un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ja izvēlēts [Auto], ekrāns pārslēgsies uz augstu spilgtuma līmeni; pēc 10 sekunžu dīkstāves tas pārslēgsies uz zemu spilgtuma līmeni.
 - ↳ Ja izvēlēts [Off], ekrāns izslēgsies. Nospiežot jebkuru pogu, ekrāns iedegsies augstā spilgtuma režīmā un pēc 10 sekunžu dīkstāves automātiski izslēgsies.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Skaņas efektu regulēšana

- 1 Nospiediet **⏻**, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [DBB level], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos skaņas režīmu (DBB2, DBB1 vai Izslēgts), un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Izvēlnes valodas izvēle

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [System], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Language], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos izvēlnes ekrāna valodu, pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Rūpnīcas atiestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [System], pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Factory reset], un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **TUNE +/-**, lai izvēlētos [Yes] (atiestata visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma stāvokli), un pēc tam nospiediet **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ekrānā parādīsies [Restarting...].

11 Izstrādājuma specifikācijas

Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda 2,5 W RMS

Uztvērējs

Noskaņošanas diapazons (FM) 87,5-108 MHz

Noskaņošanas diapazons (DAB) 174-240 MHz (Josla III)

Regulēšanas režģis 50 kHz

Jutīgums

- Mono, 26 dB S/N attiecība <22 dBf

Kopējais harmoniskais izkroplojums <10%

Signāla un Trokšņa Attiecība >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija V5.3

Bluetooth frekvenču diapazons 2,4 GHz - 2,48 GHz

Maks.e.i.r.p. 3,29 dBm

Bluetooth darbības diapazons 30m (brīva vieta)

Vispārīga informācija

Barošanas avots 5,0 V $\pm$ 1,0 A

Jaudas patēriņš darbības režīmā <1,5 W

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā $\leq$ 0,8 W

Izmēri (P x A x Dz) 101x160,8x99 mm

Svars (galvenā bloks) 570 g

12 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenopemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja saskaras ar problēmām, izmantojot šo ierīci, pārbaudiet šādas lietas, pirms pieprasāt apkalpošanu. Ja problēma netiek atrisināta, apmeklējiet Philips timekļa vietni www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, ka ierīces AC strāvas kontaktdakša ir pareizi pieslēgta.
- Pārliecinieties, vai AC izvadā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas barošanas spraudni, pēc tam ieslēdziet ierīci no jauna.

Slikta radio uztveršana

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio pietiekami lielā attālumā no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Modinātājs nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātāju.

Pulksteņa/modinātāja iestatījumi ir izdzēsti

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai barošanas spraudnis ir atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/modinātāju.
- Nomainiet rezerves baterijas.

13 Paziņojums

Pēc savienojuma ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir vāja. Pārvietojiet ierīci tuvāk projektam vai noņemiet šķēršļus starp tiem.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci.

- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet šo ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pievienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk projektam vai noņemiet šķēršļus starp tiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var automātiski deaktivēties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas neliecina parprodukta darbības traucējumiem.

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šajā ierīcē bez MMD Hong Kong Holding Limited tieša apstiprinājuma, var anulēt lietotāja tiesības izmantot šo produktu.

Atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Produkta aprūpe

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.



Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



© MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.