

# PHILIPS

## Klokradio

5000-serie

TAR5100



# Handleiding

Registreer je product voor ondersteuning op:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

|                                                   |           |                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Belangrijk</b>                               | <b>2</b>  | <b>7 Naar FM-radio luisteren</b>                  | <b>13</b> |
| Veiligheid                                        | 2         | FM-radiostations automatisch opslaan              | 13        |
| <b>2 Uw klokradio</b>                             | <b>3</b>  | FM-radiostations handmatig opslaan                | 13        |
| Inleiding                                         | 3         | Automatisch afstemmen                             | 13        |
| Verpakkingsinhoud                                 | 3         | Handmatig afstemmen                               | 13        |
| Overzicht van de klokradio                        | 4         | Favoriete zenders opslaan                         | 13        |
| <b>3 Aan de slag</b>                              | <b>5</b>  | Een vooraf ingestelde favoriete zender selecteren | 13        |
| Batterijen installeren                            | 5         | Een vooraf ingestelde radiozender selecteren      | 14        |
| Stroom aansluiten                                 | 5         | Gevoeligheidsinstelling scannen                   | 14        |
| Inschakelen/Overschakelen naar stand-bymodus      | 5         | RDS-informatie weergeven                          | 14        |
| Pas het volume aan                                | 5         | Menu weergeven in FM-modus                        | 15        |
| <b>4 Klok instellen</b>                           | <b>6</b>  | <b>8 Naar Bluetooth®-muziek luisteren</b>         | <b>16</b> |
| Klok automatisch instellen                        | 6         | Bluetooth® verbinden                              | 16        |
| Klok handmatig instellen                          | 6         | Muziek afspelen                                   | 16        |
| Tijdnotatie instellen                             | 6         | Bluetooth® verbreken                              | 16        |
| Datumformaat                                      | 6         | Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen              | 16        |
| Menu weergeven                                    | 7         | Menu weergeven in Bluetooth®-modus                | 17        |
| <b>5 Alarm instellen</b>                          | <b>8</b>  | <b>9 Keukentimer instellen</b>                    | <b>18</b> |
| Alarmtijd instellen                               | 8         | Keukentimer instellen                             | 18        |
| Alarmtimer activeren/deactiveren                  | 8         | Keukentimergeluiden stoppen                       | 18        |
| Alarm sluimeren                                   | 9         | Keukentimer annuleren                             | 18        |
| Weggeluiden stoppen                               | 9         | <b>10 Andere functies</b>                         | <b>19</b> |
| Slaaptimer instellen                              | 9         | Helderheid van het display aanpassen              | 19        |
| <b>6 Naar DAB-radio luisteren</b>                 | <b>10</b> | Geluidseffecten aanpassen                         | 19        |
| Afstemmen op DAB-radiostations                    | 10        | Menutaal selecteren                               | 19        |
| Auto scannen                                      | 10        | Fabrieksreset.                                    | 19        |
| Handmatig afstemmen                               | 10        | <b>11 Productspecificaties</b>                    | <b>20</b> |
| Favoriete zenders opslaan                         | 10        | <b>12 Probleemoplossen</b>                        | <b>20</b> |
| Een vooraf ingestelde favoriete zender selecteren | 11        | <b>13 Kennisgeving</b>                            | <b>21</b> |
| DAB-radiostations opslaan                         | 11        |                                                   |           |
| Een vooraf ingestelde radiozender selecteren      | 11        |                                                   |           |
| Ongeldige zenders verwijderen                     | 11        |                                                   |           |
| DRC                                               | 11        |                                                   |           |
| DAB-informatie weergeven                          | 11        |                                                   |           |
| Menu weergeven in DAB-modus                       | 12        |                                                   |           |

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- Lees deze aanwijzingen.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- Bescherm het netsnoer tegen vertrapping of beknelling, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het apparaat verlaat.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- OPGELET bij batterijgebruik - Voorkom lekkage van batterijen die lichamenlijk letsel, materiële schade of schade aan de klokradio kan veroorzaken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen (ni-cad, ni-mh, enz.) door elkaar.
- OPGELET: Er bestaat ontploffingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Batterijen bij extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld bepaalde types lithiumbatterijen).
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperatuur, of met extreem lage luchtdruk, kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Let bij het installeren van de batterijen op de + en – aangegeven op het apparaat.
- Verwijder batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening (indien meegeleverd) gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen. Ze moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij door kinderen is ingeslikt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant.
- Deze klokradio mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water.
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op de klokradio (bijv. met vloeistof gevulde objecten, brandende kaarsen).
- Als de stekker van de directe stekkeradapter wordt gebruikt als loskoppelingsmiddel, moet deze altijd gemakkelijk te bedienen zijn.
- Gebruik het product veilig in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 45°C.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Inleiding




Met deze klokradio kunt u

- Luisteren naar DAB (Digitale audio-uitzending), FM-radio en Bluetooth®-muziek;
- Twee alarmen instellen op verschillende tijdstippen;

### Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:


- Hoofdtoestel
- Voedingsadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Garantie

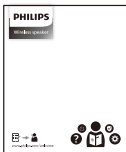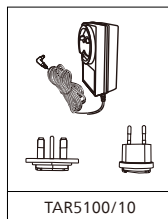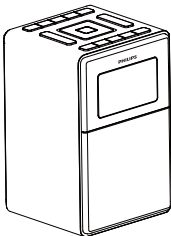

#### Opmerking

- Aantal voedingsadapters en type stekker variëren per regio.
- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Het werkelijke product kan afwijken in uiterlijk.

## Overzicht van de klokradio

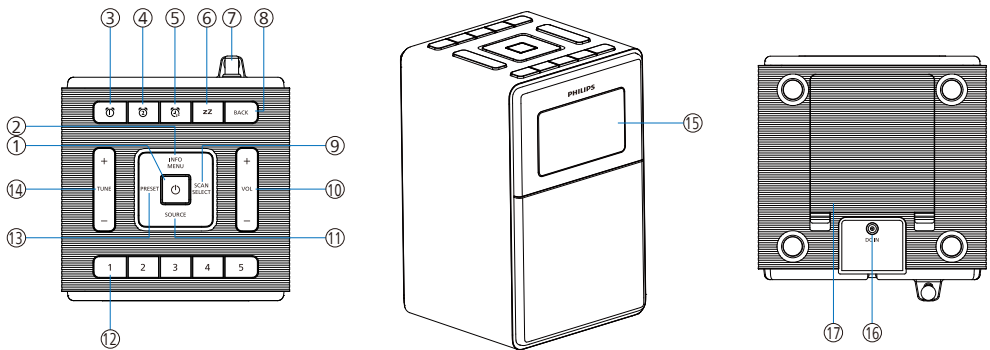

- ①
  - Inschakelen of overschakelen naar stand-by.
  - Alarm stoppen.
- ② **INFO / MENU**
  - Menu-instellingen openen.
  - Informatie weergeven.
- ③
  - Alarm 1 instellen.
  - Alarm 1 aan/uit zetten.
  - Alarm stoppen 1.
- ④
  - Alarm 2 instellen.
  - Alarm 2 aan/uit zetten.
  - Alarm stoppen 2.
- ⑤
  - Alarm sluimeren.
  - Keukentimer instellen.
- ⑥ **zz**
  - Slaaptimer instellen.
- ⑦ **DAB/FM-antenne**
- ⑧ **BACK**
  - Terug naar vorig menu.
  - Menu-instellingen afsluiten.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
  - Radiozenders scannen en automatisch opslaan.
  - Geselecteerde menulijst openen.
- ⑩ **VOL +/-**
  - Pas het volume aan.
- ⑪ **SOURCE**
  - Schakelen tussen DAB/FM/Bluetooth-bron.
  - Bluetooth®-koppeling
- ⑫ **Voorinstellingen (1, 2, 3, 4, 5)**
  - Voorinstelling 1, 2, 3, 4 of 5 opslaan/direct openen.
- ⑬ **PRESET**
  - Radiostations opslaan in het geheugen.
  - Een vooraf ingestelde radiozender selecteren.
- ⑭ **TUNE +/-**
  - Tijd instellen.
  - Afstemmen op een radiozender.
  - Navigeren door de menulijst.
  - Vorige/Volgende track
- ⑮ **Displaypaneel**
  - Huidige status weergeven.
- ⑯ **DC IN**
  - Aansluiten op de meegeleverde voedingsadapter.
- ⑰ **Batterijvakdeksel**

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


### Batterijen installeren

De batterijen ondersteunen alleen de klok- en alarm instellen.



#### Opgelet

- Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit weg in vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten dus op de juiste manier worden weggegooid.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: bijvoorbeeld alkalinebatterijen en zinkkoolstofbatterijen. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type voor de set.

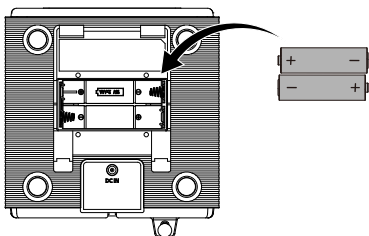

- 1 Open het batterijvak aan de onderzijde van het apparaat.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven, en sluit vervolgens het batterijvak.



#### Opmerking

- Een pictogram 'batterij met kruis' wordt weergegeven als er geen batterijen zijn geplaatst of als het batterijvermogen laag is. Plaats of vervang de batterijen zo snel mogelijk.

### Stroom aansluiten



#### Opgelet


- Risico op productschade! Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderzijde van de klokradio staat aangegeven.
- Risico op elektrische schokken! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het koord.



#### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich naast het batterijvak aan de onderzijde van de klokradio.

Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

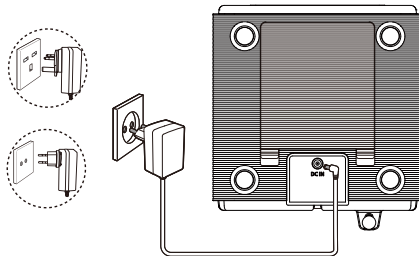

#### Opmerking

- Aantal voedingsadapters en type stekker variëren per regio.
- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Het werkelijke product kan afwijken in uiterlijk.

### Inschakelen/Overschakel en naar stand-bymodus

- Druk op  om het apparaat in te schakelen.
  - ↳ De radio schakelt naar de laatst gekozen bron.
- Druk op  om het apparaat naar stand-by te schakelen.
  - ↳ De tijd (indien ingesteld) wordt weergegeven.



#### Opmerking

- Als het Bluetooth-apparaat niet is verbonden of langer dan 15 minuten niet afspeelt, schakelt de radio automatisch naar de stand-bymodus.

### Pas het volume aan

Druk tijdens het luisteren op **VOL +/-** om het volume aan te passen.

## 4 Klok instellen



### Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

## Klok automatisch instellen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Klok] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Auto/handmatig] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [Auto(DAB/RDS)] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

Bij een DAB/FM RDS-zender kan het apparaat automatisch synchroniseren met de tijd die door de DAB/FM RDS-zender wordt uitgezonden (met CT-informatie).

## Klok handmatig instellen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Klok] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Auto/handmatig] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [Handmatig] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **TUNE +/-** om [Datum & tijd instellen] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 6 Druk op **TUNE +/-** om het uur in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 7 Druk op **TUNE +/-** om de minuten in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 8 Druk op **TUNE +/-** om de maand in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

- 9 Druk op **TUNE +/-** om de dag in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 10 Druk op **TUNE +/-** om het jaar in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ De tijd is ingesteld.
- 11 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

## Tijdnotatie instellen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Klok] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [12H/24H inst.] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [12H] of [24H] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.


## Datumformaat

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Klok] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Datumformaat] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om het datumformaat [MM-DD-JJJJ], [DD-MM-JJJJ] of [JJJJ-MM-DD] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

# Menu weergeven

Wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat, kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of het onderliggende menu te openen.
  - **[DIM-niveau]**: helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen
  - **[Alarm]**: alarm 1 of 2 aan/uit zetten en alarm instellen.
  - **[Klok]**: tijdsynchronisatie, datum/tijd, tijdnotatie en datumformaat instellen.
  - **[Systeem]**: systeeminstellingen aanpassen.
- 3 Herhaal stap 2 als er subopties beschikbaar zijn onder een optie.
- 4 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

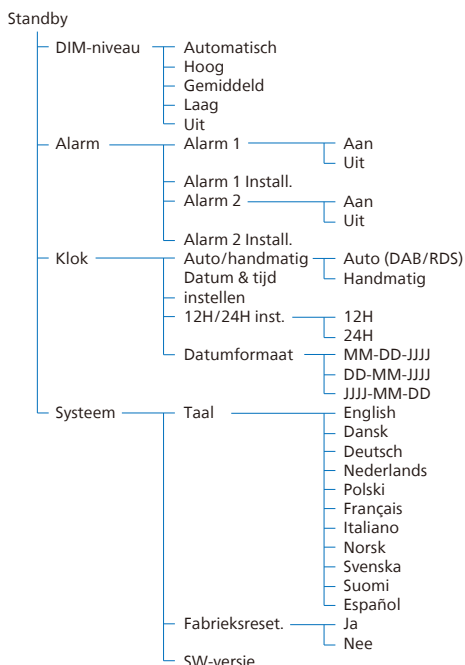

## Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

# 5 Alarm instellen

## Alarmtijd instellen



### Opmerking

- Controleer of je de klok correct hebt ingesteld.

#### Optie A:

- Houd of 3 seconden ingedrukt om de alarminstellingsmodus te activeren, het uur begint te knipperen.
- Druk op **TUNE +/-** om het uur in te stellen, druk vervolgens op of om te bevestigen, de minuten beginnen te knipperen.
- Druk op **TUNE +/-** om de minuten in te stellen, druk vervolgens op of om te bevestigen, de alarmherhalingscyclus begint te knipperen.
- Druk op **TUNE +/-** om de alarmherhalingscyclus te selecteren (Eenmalig, Dagelijks, Werkdag, Weekend), druk vervolgens op of om te bevestigen, de alarmbron begint te knipperen.
  - Als 'Eenmalig' is geselecteerd als alarmperiode, gebruik dan **TUNE +/-** en of om de alarmdatum in te stellen.
- Druk op **TUNE +/-** om de alarmbron te selecteren (ZOEMER, DAB- of FM-zender), druk vervolgens op of om te bevestigen, en het bijbehorende alarmpictogram verschijnt.
  - Als DAB of FM is geselecteerd als alarmbron (standaard is ZOEMER), knippert het voorinstellingsnummer van de zender. Druk op **TUNE +/-** om een DAB- of FM-voorinstellingszender te selecteren, druk vervolgens op of om te bevestigen.

#### Optie B:

- Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- Druk op **TUNE +/-** om [Alarm] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- Druk op **TUNE +/-** om [Alarm 1 Install.] of [Alarm 2 Install.] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om de alarminstellingsmodus te activeren, het uur begint te knipperen.
- Druk op **TUNE +/-** om het uur in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de minuten beginnen te knipperen.

- Druk op **TUNE +/-** om de minuten in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de alarmherhalingscyclus begint te knipperen.
- Druk op **TUNE +/-** om de alarmherhalingscyclus te selecteren (Eenmalig, Dagelijks, Werkdag, Weekend), druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen, de alarmbron begint te knipperen.
  - Als 'Eenmalig' is geselecteerd als alarmperiode, gebruik dan **TUNE +/-** en **SELECT** om de alarmdatum in te stellen.
- Druk op **TUNE +/-** om de alarmbron te selecteren (ZOEMER, DAB- of FM-zender), druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - Als DAB of FM is geselecteerd als alarmbron (standaard is ZOEMER), knippert het voorinstellingsnummer van de zender. Gebruik **TUNE +/-** en **SELECT** om een DAB- of FM-voorinstellingszender te selecteren.
- Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.
  - Het bijbehorende alarmpictogram / verschijnt.



### Tip

- Het apparaat verlaat de alarm instellen smodus automatisch na 30 seconden inactiviteit.
- Als DAB/FM is geselecteerd maar geen voorinstelling is gekozen, wordt automatisch de ZOEMER geactiveerd.
- De alarmduur is 60 minuten als er geen gebruikersactie is.

## Alarmtimer activeren/deactiveren

#### Optie A:

Druk op of om de alarmtimer te activeren of deactiveren.


↳ Als de alarmtimer is geactiveerd, verschijnt het pictogram of .

↳ Als de alarmtimer is gedeactiveerd, verdwijnt het pictogram of .

### Optie B:

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Alarm] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Alarm 1] of [Alarm 2] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [Aan] of [Uit] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om de alarmtimer te activeren of deactiveren.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.
  - ↳ Als de alarmtimer is geactiveerd, verschijnt het pictogram / .
  - ↳ Als de alarmtimer is gedeactiveerd, verdwijnt het pictogram / .

## Alarm sluimeren

- 1 Wanneer de alarm afgaat, druk op .
  - ↳ De alarm sluimert en herhaalt het alarm 10 minuten later (standaard is 10 minuten).
  - Tijdens de sluimertijd van de alarm, druk op  om een andere periode (in minuten) te selecteren voor herhaling.
- 2 Tijdens de sluimertijd van de alarm, druk op  of het overeenkomstige pictogram /  om de sluimerstand te annuleren. De alarm stopt.

## Wekgeluiden stoppen

- Wanneer de alarm afgaat, druk op  of het overeenkomstige pictogram / .
- ↳ De alarm stopt, maar de alarm instellen blijft behouden.


## Slaaptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch naar de stand-bymodus schakelen nadat de slaaptimer is ingesteld.

### Optie A:

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **ZZ** om een periode (in minuten) te selecteren.

↳ De klokradio schakelt automatisch naar de stand-bymodus na de ingestelde periode.



- Om de slaaptimer te deactiveren:  
Druk op **ZZ** totdat [Uit] verschijnt.

### Optie B:

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
  - 2 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
  - 3 Druk op **TUNE +/-** om [Slaaptimer] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - 4 Druk op **TUNE +/-** om een periode te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 
- 5 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.
    - ↳ Het pictogram **ZZ** verschijnt.

- Om de slaaptimer te deactiveren:  
Herhaal bovenstaande stappen en stel de slaaptimer in op Uit.

## 6 Naar DAB-radio luisteren



### Opmerking

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radio-interferentie te voorkomen.
- Voor een betere ontvangst kunt u de DAB/FM-antenne volledig uitschuiven en de positie ervan aanpassen.

## Afstemmen op DAB-radiostations

Wanneer u voor het eerst de DAB-radiomodus selecteert of wanneer de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit.

- 1 Druk op om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **SOURCE** om DAB-modus te selecteren.
  - ↳ [Scannen...] wordt weergegeven.
  - ↳ De radio scant en slaat automatisch alle DAB-radiostations op en speelt vervolgens het eerste beschikbare station af.
  - ↳ De zenderlijst wordt opgeslagen in de radio. Bij het volgende inschakelen van de radio wordt de zenderscan niet opnieuw uitgevoerd.
- 3 Alle gevonden zenders worden automatisch opgeslagen. Druk op **TUNE +/-** om de gevonden zenders te doorlopen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SCAN** om opnieuw een snelle scan uit te voeren.

## Auto scannen

### Optie A:

Houd **SCAN** 3 seconden ingedrukt om de volledige scanmodus te activeren.

- ↳ [Scannen...] wordt weergegeven.
- ↳ De radio scant en slaat automatisch alle DAB-radiostations op en speelt vervolgens het eerste beschikbare station af.
- ↳ De zenderlijst wordt opgeslagen in de radio. Bij het volgende inschakelen van de radio wordt de zenderscan niet opnieuw uitgevoerd.

### Optie B:

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het DAB-menu.
- 2 Druk op **SELECT** om [Volledige scan] te openen.

- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] (volledige scan activeren) of [Nee] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - ↳ [Scannen...] wordt weergegeven.
  - ↳ De radio scant en slaat automatisch alle DAB-radiostations op en speelt vervolgens het eerste beschikbare station af.
  - ↳ De zenderlijst wordt opgeslagen in de radio. Bij het volgende inschakelen van de radio wordt de zenderscan niet opnieuw uitgevoerd.

## Handmatig afstemmen

Naast de automatische afstemfunctie kunt u de ontvanger ook handmatig afstemmen. Dit kan nuttig zijn bij het uitlijnen van uw antenne of het toevoegen van zenders die bij automatisch afstemmen zijn gemist.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het DAB-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Handm. afstem.] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om door de DAB-kanalen te bladeren, genummerd van 5A tot 13F, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - ↳ Het apparaat toont de frequentie en begint met scannen.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

## Favoriete zenders opslaan



### Opmerking

- U kunt favoriete zenders opslaan op de directe knoppen 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 In DAB-modus, stem af op een DAB-radiostation.
- 2 Houd **1, 2, 3, 4 of 5** 3 seconden ingedrukt om het huidige station direct op de overeenkomstige positie op te slaan.
  - ↳ [Opgeslagen] wordt weergegeven.
  - ↳ Het station is opgeslagen op de geselecteerde positie.

## Een vooraf ingestelde favoriete zender selecteren

In DAB-modus, druk op **1, 2, 3, 4 of 5** om direct een vooraf ingestelde radiozender (1, 2, 3, 4 of 5) te selecteren.

## DAB-radiostations opslaan



### Opmerking

- U kunt maximaal 20 DAB-radiostations opslaan.

- 1 In DAB-modus, stem af op een DAB-radiostation.
- 2 Houd **PRESET** 3 seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
  - ↳ [Preset opslaan] en het voorinstellingsnummer worden weergegeven.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk opnieuw op **PRESET** om te bevestigen.
  - ↳ [Opgeslagen] wordt weergegeven.
  - ↳ Het station is opgeslagen op de geselecteerde positie.
- 5 Herhaal stappen 1 t/m 4 om meer DAB-radiostations op te slaan.



### Tip

- Om een vooraf opgeslagen zender te verwijderen, sla een ander station op dezelfde plaats op.

## Een vooraf ingestelde radiozender selecteren

### Optie A:

In DAB-modus, druk op **PRESET** om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren.

### Optie B:

- 1 In DAB-modus, druk op **PRESET**.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren.



### Opmerking

- Na 3 seconden wordt de vooraf ingestelde zender automatisch bevestigd.

## Ongeldige zenders verwijderen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het DAB-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Snoeien] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] (alle ongeldige zenders uit de zenderlijst verwijderen) of [Nee] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

## DRC

Comprimeer het dynamisch bereik van een radiosignaal, zodat het volume van zachte geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verlaagd.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het DAB-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [DRC-niveau] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Hoog], [Laag] of [Uit] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

## DAB-informatie weergeven


Tijdens het luisteren naar DAB-radio, houd **INFO** 3 seconden ingedrukt om de volgende informatie weer te geven (indien beschikbaar):

- ↳ DAB of DAB+
- ↳ Naam van het station
- ↳ Scrollende tekst
- ↳ Programmatype
- ↳ Multiplexnaam
- ↳ Kanaal
- ↳ Frequentie
- ↳ Modus: Overdrachtsnelheid
- ↳ Modus: Kanaaltipe
- ↳ Signaalkwaliteit

## Menu weergeven in DAB-modus

Tijdens het luisteren naar DAB kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het DAB-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of het onderliggende menu te openen.
  - **[Volledige scan]:** scan en sla alle beschikbare DAB-radiostations op.
  - **[Handm. afstem.]:** stem handmatig af op een specifiek kanaal/frequentie en voeg het toe aan de zenderlijst.
  - **[Snoeien]:** verwijder alle ongeldige zenders uit de zenderlijst.
  - **[DRC-niveau]:** comprimeer het dynamisch bereik van een radiosignaal, zodat het volume van zachte geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verlaagd.
  - **[Keukentimer]:** keukentimer instellen.
  - **[Slaaptimer]:** slaaptimer instellen.
  - **[DBB-niveau]:** pas het weergegeven geluid aan.
  - **[DIM-niveau]:** helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen.
  - **[Alarm]:** alarm aan/uit zetten en alarmsetting instellen.
  - **[Klok]:** tijdsynchronisatie, datum/tijd, tijdnotatie en datumformaat instellen.
  - **[Systeem]:** systeeminstellingen aanpassen.
- 3 Herhaal stap 2 als er subopties beschikbaar zijn onder een optie.
- 4 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

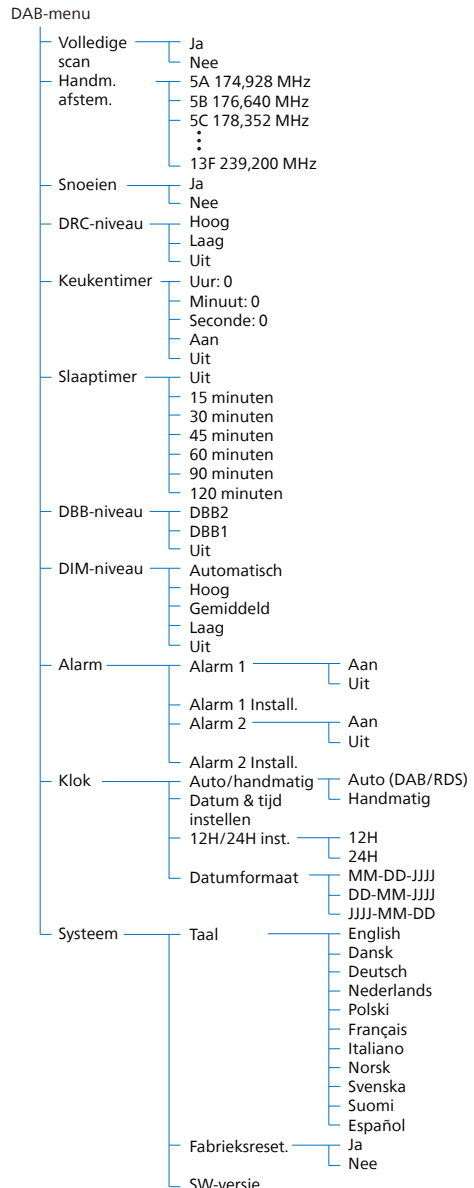

### Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

# 7 Naar FM-radio Luisteren



## Opmerking

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radio-interferentie te voorkomen.
- Voor een betere ontvangst kunt u de DAB/FM-antenne volledig uitschuiven en de positie ervan aanpassen.

## FM-radiostations automatisch opslaan



## Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan.

- 1 Druk op om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **SOURCE** om FM-modus te selecteren.
- 3 Houd **SCAN** 3 seconden ingedrukt.
  - ↳ [Auto scannen...] wordt weergegeven.
  - ↳ De radio scant en slaat automatisch alle FM-radiostations op en speelt vervolgens het eerste beschikbare station af.

## FM-radiostations handmatig opslaan

- 1 In FM-tunermodus, stem af op een FM-radiostation.
- 2 Houd **PRESET** 3 seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
  - ↳ [Preset opslaan] en het voorinstellingsnummer worden weergegeven.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk opnieuw op **PRESET** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stappen 1 t/m 4 om meer FM-radiostations op te slaan.



## Tip

- Om een vooraf opgeslagen zender te verwijderen, sla een ander station op dezelfde plaats op.

## Automatisch afstemmen

In FM-tunermodus, houd **TUNE +/-** 3 seconden ingedrukt.

- ↳ De klokradio stemt automatisch af op een station met sterk signaal.

## Handmatig afstemmen

Druk op **TUNE +/-** om een frequentie te selecteren om handmatig af te stemmen op een station.



## Opmerking

- Het afstemmingsraster van de klokradio is 50 kHz. De radiofrequentie op het display verhoogt met 0,05 MHz door op **TUNE +/-** te drukken.

## Favoriete zenders opslaan



## Opmerking

- U kunt favoriete zenders opslaan op de directe knoppen 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 In FM-tunermodus, stem af op een FM-radiostation.
- 2 Houd **1, 2, 3, 4 of 5** (voorinstellingsnummer) 3 seconden ingedrukt om het huidige station direct op de overeenkomstige positie op te slaan.
  - ↳ [Preset opslaan] wordt weergegeven.
  - ↳ Het station is opgeslagen op de geselecteerde positie.

## Een vooraf ingestelde favoriete zender selecteren

In FM-tunermodus, druk op **1, 2, 3, 4 of 5** om direct een vooraf ingestelde radiozender (1, 2, 3, 4 of 5) te selecteren.

---

## Een vooraf ingestelde radiozender selecteren

### Optie A:

In FM-tunermodus, druk op **PRESET** om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren.

### Optie B:

- 1 In FM-tunermodus, druk op **PRESET**.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren.



### Opmerking

- Na 3 seconden wordt de vooraf ingestelde zender automatisch bevestigd.

---

## Gevoeligheidsinstelling scannen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het FM-menu.
- 2 Druk op **SELECT** om [Scaninstelling] te openen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Sterk] (alleen sterke zenders) of [Alles] (alle zenders) te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

---

## RDS-informatie weergeven

RDS (Radiodatasysteem) is een dienst waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven.

- 1 Stem af op een FM-RDS-zender.
- 2 Houd **INFO** 3 seconden ingedrukt om de volgende informatie weer te geven (indien beschikbaar):
  - ↳ Naam van het station
  - ↳ Programmatype zoals [NIEUWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (Pop Muziek)...
  - ↳ Tijd
  - ↳ Tekst
  - ↳ Frequentie


## Menu weergeven in FM-modus

Tijdens het luisteren naar FM kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het FM-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of het onderliggende menu te openen.
  - **[Scaninstelling]**: selecteer de scansensitiviteit (alleen sterke zenders of alle zenders).
  - **[Keukentimer]**: keukentimer instellen.
  - **[Slaaptimer]**: slaaptimer instellen.
  - **[DBB-niveau]**: pas het weergegeven geluid aan.
  - **[DIM-niveau]**: helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen.
  - **[Alarm]**: alarm aan/uit zetten en alarmsetting instellen.
  - **[Klok]**: tijdsynchronisatie, datum/tijd, tijdnotatie en datumformaat instellen.
  - **[Systeem]**: systeeminstellingen aanpassen.
- 3 Herhaal stap 2 als er subopties beschikbaar zijn onder een optie.
- 4 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

### Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

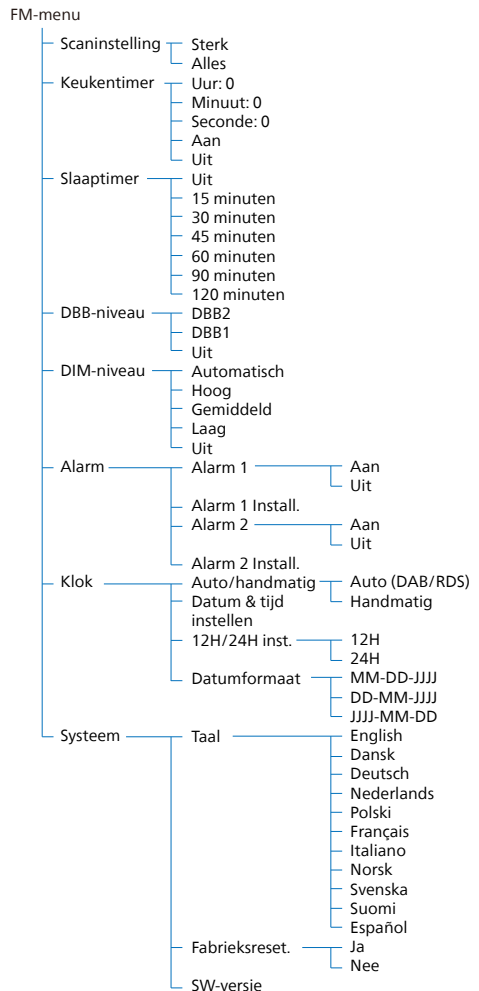

## 8 Naar Bluetooth®-muziek luisteren



### Opmerking

- Het operationele bereik tussen het apparaat en de bron is ongeveer 30 meter.
- Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth®-apparaten gegarandeerd.
- Elk obstakel tussen het apparaat en de bron kan het bereik verminderen.
- Houd deze speler uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- De verbinding wordt ook verbroken als uw apparaat buiten het bereik komt.

## Bluetooth® verbinden

- 1 Druk op **SOURCE** om Bluetooth-modus te selecteren.  
↳ [Verbinding verbroken] knippert.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar **[Philips TAR5100]** om verbinding te maken.
- 3 Selecteer "Philips TAR5100".  
Als de verbinding is gelukt:  
↳ U hoort een meldingsgeluid.  
↳ [Verbonden] verschijnt.

## Muziek afspelen

Tijdens het afspelen van muziek op uw Bluetooth®-apparaat kunt u dit apparaat gebruiken om de weergave te bedienen.

- Druk op **SELECT** om afspelen te pauzeren/hervatten.
- Druk op **TUNE +/-** om naar een ander nummer te gaan.
- Druk op **VOL +/-** om het volume aan te passen.

## Bluetooth® verbreken

### Optie A:

- Schakel over naar een andere bron op het apparaat;
- Schakel de functie uit op uw Bluetooth®-apparaat;

- Houd **SOURCE** 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.  
↳ U hoort een meldingsgeluid.  
↳ [Koppelen...] verschijnt, en het apparaat is klaar om te koppelen.

### Optie B:

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het Bluetooth-menu.
- 2 Druk op **SELECT** om [Bluetooth koppelen] te selecteren.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] te selecteren om de huidige verbinding te verbreken of [Nee] om de verbinding te behouden, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.

## Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het Bluetooth-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Bluetooth wissen] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] (Bluetooth-koppelingsgegevens wissen en koppelmodus activeren) of [Nee] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.  
↳ [Koppelen...] knippert.


# Menu weergeven in Bluetooth®-modus

Tijdens het luisteren via Bluetooth® kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het Bluetooth®-menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT** om de optie te bevestigen of het onderliggende menu te openen.
  - **[Bluetooth koppelen]**: selecteer deze optie om de Bluetooth-verbinding te verbreken en de koppelmodus te activeren.
  - **[Bluetooth wissen]**: wis Bluetooth-koppelingsgegevens.
  - **[Keukentimer]**: keukentimer instellen.
  - **[Slaaptimer]**: slaaptimer instellen.
  - **[DBB-niveau]**: pas het weergegeven geluid aan.
  - **[DIM-niveau]**: helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen.
  - **[Alarm]**: alarm aan/uit zetten en alarmsetting instellen.
  - **[Klok]**: tijdsynchronisatie, datum/tijd, tijdnotatie en datumformaat instellen.
  - **[Systeem]**: systeeminstellingen aanpassen.
- 3 Herhaal stap 2 als er subopties beschikbaar zijn onder een optie.
- 4 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

## Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

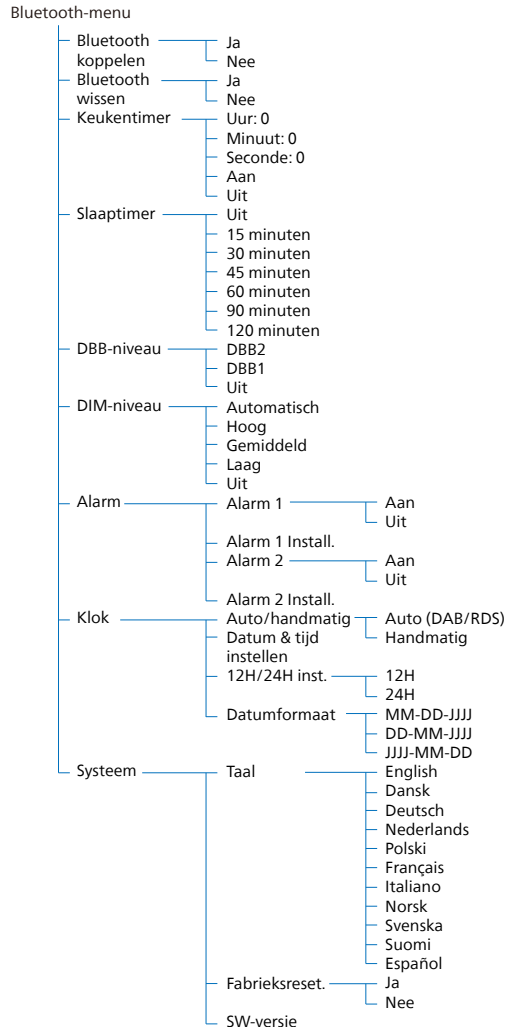

## 9 Keukentimer instellen



### Opmerking

- Het apparaat verlaat de menu-instelling na 30 seconden inactiviteit.

## Keukentimer instellen

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Keukentimer] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ De uuraanduiding knippert.  
Tip: U kunt  3 seconden ingedrukt houden om de keukentimerinstelling direct te activeren.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om het uur in te stellen, en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ De minuutweergave knippert.
- 5 Druk op **TUNE +/-** om de minuten in te stellen, en druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ De secondeweergave knippert.
- 6 Druk op **TUNE +/-** om de seconden in te stellen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ [Aan] en [Uit] worden weergegeven.
- 7 Druk op **TUNE +/-** om [Aan] (activeren) of [Uit] (deactiveren) van de keukentimer te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 8 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.  
↳ Het pictogram  en de keukentimer verschijnen.



### Opmerking

- Het apparaat verlaat de menu-instelling nadat deze 30 seconden inactief is geweest.
- De keukentimer schakelt na 60 minuten automatisch uit als er geen gebruikersactie is.

## Keukentimergeluiden stoppen

Wanneer de keukentimer afgaat, druk op een willekeurige knop om het alarmgeluid te stoppen.

## Keukentimer annuleren

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Keukentimer] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.  
↳ [Timer annuleren?] wordt weergegeven.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] (Annuleren) te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

# 10 Andere functies

## Helderheid van het display aanpassen

U kunt verschillende helderheidsniveaus selecteren of het scherm uitschakelen.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [DIM-niveau] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om een helderheidsniveau te selecteren (Automatisch, Hoog, Gemiddeld, Laag) of Uit om het scherm uit te schakelen, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - ↳ Als [Automatisch] is geselecteerd, wordt de helderheid eerst hoog; na 10 seconden inactiviteit wordt deze laag.
  - ↳ Als [Uit] is geselecteerd, wordt het scherm uitgeschakeld. Het scherm licht op met hoge helderheid wanneer u op een knop drukt, en schakelt automatisch uit na 10 seconden inactiviteit.
- 4 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

## Geluidseffecten aanpassen

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [DBB-niveau] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om het geluid in te stellen (DBB2, DBB1 of Uit), druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Druk op **BACK** om het menu te verlaten.

## Menutaal selecteren

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Systeem] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Taal] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om de menutaal te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.



A vertical list of languages with a blue arrow pointing to the top of the list. The languages are: English, Dansk, Deutsch, Nederlands, Polski, Français, Italiano, Norsk, Svenska, Suomi, and Español.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu of houd **BACK** 3 seconden ingedrukt om het menu te verlaten.

## Fabrieksreset.

- 1 Druk op **MENU** om toegang te krijgen tot het menu.
- 2 Druk op **TUNE +/-** om [Systeem] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 3 Druk op **TUNE +/-** om [Fabrieksreset.] te selecteren, druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
- 4 Druk op **TUNE +/-** om [Ja] te selecteren (alle radio-instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen), druk vervolgens op **SELECT** om te bevestigen.
  - ↳ [Opstarten...] wordt weergegeven.

# 11 Product-specificaties



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 2,5 W RMS

### Tuner

Afstembereik (FM) 87,5-108 MHz

Afstembereik (DAB) 174-240 MHz (Band III)

Afstemmingsraster 50 kHz

Gevoeligheid  
- Mono, 26 dB  
S/R-verhouding <22 dBf

Totale harmonische  
vervorming <10%

Signaal/ruis-verhouding >50 dBA

### Bluetooth

Bluetooth-versie V5.3

Bluetooth-frequentieband 2,4 GHz - 2,48 GHz

Max.e.i.r.p. 3,29 dBm

Bluetooth-bereik 30 m (vrije ruimte)

### Algemene informatie

Stroomvoorziening 5,0 V  $\equiv$  1,0 A

Stroomverbruik bij  
gebruik <1,5 W

Stroomverbruik in  
stand-by  $\leq$ 0,8 W

Afmetingen (B x H x D) 101x160,8x99 mm

Gewicht (hoofdeenheid) 570 g

# 12 Probleemoplossen



## Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleert u het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de webpagina van Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand houden.

### Geen voeding

- Zorg ervoor dat de AC-stekker van het toestel correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom is op het stopcontact.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Geen reactie van het apparaat

- Koppel de netstekker los en sluit deze opnieuw aan, schakel vervolgens het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radio-interferentie te voorkomen.
- Strek de antenne volledig uit en pas de positie ervan aan.

### Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.

### Klok-/alarm instellen gewist

- De stroom is onderbroken of de stekker is losgekoppeld.
- Stel de klok/alarm opnieuw in.
- Vervang de back-upbatterijen.

# 13 Kennisgeving

## De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels ertussen.

## Kan geen verbinding maken met het apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het opnieuw.

## Het gekoppelde apparaat wordt voortdurend verbonden en losgekoppeld

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen deze apparaten.
- Voor sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden uitgeschakeld als energiebesparende functie. Dit duidt niet op een storing van dit product.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

## Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zorg voor het product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

## Zorg voor het milieu

### Verwijdering van je oude product en batterij



Je product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

#### **Verwijdering van de wegwerpbatterijen**

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.



Het Bluetooth® woordmerken en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.