

PHILIPS

Saatli Radyo

5000 Serisi

TAR5100



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2	7	FM radyo dinleme	13
	Emniyet	2		FM radyo istasyonlarını otomatik kaydetme	13
2	Saatli radyonuz	3		FM radyo istasyonlarını manuel kaydetme	13
	Giriş	3		Otomatik akort ayarı	13
	Kutu içeriği	3		Manuel ayarlama	13
	Saatli radyoya genel bakış	4		Favori istasyon kaydetme	13
3	Başlarken	5		Ön ayarlı favori istasyon seçme	13
	Pilleri takma	5		Ön ayarlı radyo istasyonu seçme	14
	Güce bağlama	5		Tarama hassaslığı ayarı	14
	Bekleme modunu açma/geçme	5		RDS bilgileri gösterme	14
	Ses düzeyini ayarlama	5		FM modunda menü gösterme	15
4	Saat ayarı	6	8	Bluetooth® müzik dinleme	16
	Saati otomatik ayarlama	6		Bluetooth®'a bağlanma	16
	Saati manuel ayarlama	6		Müzik çal	16
	Saat biçimini ayarlama	6		Bluetooth® bağlantısı kesme	16
	Tarih biçimini ayarlama	6		Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme	16
	Menü gösterme	7		Bluetooth® modunda menü gösterme	17
5	Alarm ayarı	8	9	Mutfak zamanlayıcı ayarı	18
	Alarm zamanını ayarlama	8		Mutfak zamanlayıcısı ayarlama	18
	Alarm zamanlayıcısı aktifleştirme/devre dışı bırakma	8		Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma	18
	Alarm erteleme	9		Mutfak zamanlayıcısını iptal etme	18
	Alarm seslerini durdurma	9	10	Diğer özellikler	19
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	9		Ekran parlaklığını ayarlayın	19
6	DAB radyo dinleme	10		Ses efektlerini ayarlayın	19
	DAB radyo istasyonu ayarlama	10		Menü dilini seçin	19
	Otomatik tarama	10		Fabrika ayarlarına dön	19
	Manuel ayarlama	10	11	Ürün teknik özellikleri	20
	Favori istasyon kaydetme	10	12	Sorun giderme	20
	Ön ayarlı favori istasyon seçme	11	13	Bildirim	21
	DAB radyo istasyonları saklama	11			
	Ön ayarlı radyo istasyonu seçme	11			
	Geçersiz istasyonları kaldırma	11			
	DRC	11			
	DAB bilgileri gösterme	11			
	DAB modunda menü gösterme	12			

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip edin.
- Havalandırma deliklerini engellemeyin. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfili katörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı fişten çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım DİKKAT - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (ni-kad, ni-mh, vb.) pilleri karıştırmayın.
- DİKKAT: Piller yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara ve yüksek rakımda düşük hava basıncına maruz kalan piller güvenlik tehlikeleri arz edebilir.

- Pili yanlış türde bir pille değiştirmeyin, aksi takdirde koruma engellenebilir (örneğin bazı lityum pil türlerinde).
- Pili aşırı yüksek sıcaklığa veya aşırı düşük hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.
- Tüm pillerin + ve - kutuplarını üniteye belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
- Eğer piller bitmişse veya uzaktan kumanda (eğer mevcutsa) uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içermektedir. Doğru bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölmesi tamamen emniyete alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ve üreticiye başvurun.
- Bu saatli radyonun üzerine su damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.
- Lütfen ürünü 0 °C ve 45 °C aralığında bir sıcaklığa sahip bir ortamda, güvenli şekilde kullanın.

2 Saatli radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş




Bu saatli radyoyla

- DAB (Dijital Ses Yayını), FM radyo ve Bluetooth® müzik dinleyebilirsiniz;
- Farklı zamanlarda çalacak iki alarm kurabilirsiniz;

Kutu içeriği

Paketinizin içindekiler kontrol edin ve tanımlayın:


- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

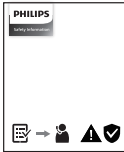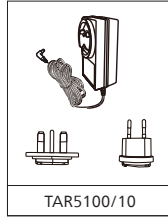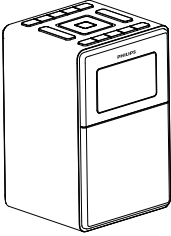

Not

- Güç adaptörü sayısı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Saatli radyoya genel bakış

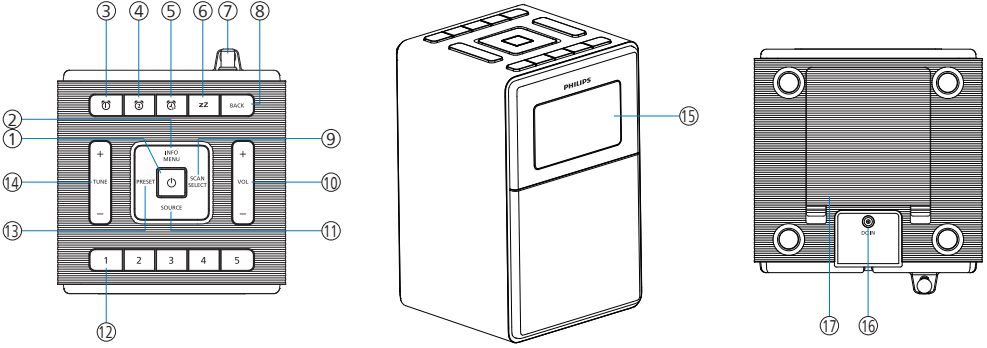

- ① **Power**
 - Açın ya da bekleme moduna geçin.
 - Alarmı durdurun.
- ② **INFO/MENU**
 - Menü ayarına girin.
 - Bilgi ekranı.
- ③ **Alarm 1**
 - Alarm 1'i kurun.
 - Alarm 1'i açın/kapatın.
 - Alarmı durdurun 1.
- ④ **Alarm 2**
 - Alarm 2'i kurun.
 - Alarm 2'i açın/kapatın.
 - Alarmı durdurun 2.
- ⑤ **Alarm 3**
 - Alarmı erteleyin.
 - Mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
- ⑥ **zz**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlayın.
- ⑦ **DAB/FM Antenna**
- ⑧ **BACK**
 - Önceki menüye geri git.
 - Menü ayarından çıkın.
- ⑨ **SCAN/SELECT**
 - Radyo istasyonlarını otomatik olarak tarayın ve kaydedin.
 - Seçili menü öge listesine girin.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Ses düzeyini ayarlama.
- ⑪ **SOURCE**
 - DAB/FM/Bluetooth kaynakları arasında geçiş yapın.
 - Bluetooth® eşleştirme
- ⑫ **Ön ayarlı istasyonlar (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Ön ayarlı 1, 2, 3, 4 ya da 5 olarak saklayın/ direkt erişin.
- ⑬ **PRESET**
 - Radyo istasyonlarını hafızada saklayın.
 - Ön ayarlı radyo istasyonu seçme.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Saati ayarla.
 - Radyo istasyonu ayarlayın.
 - Menü listesinde gezinin.
 - Önceki/Sonraki parça
- ⑮ **Gösterge paneli**
 - Mevcut durumu görüntüleyin.
- ⑯ **DC IN**
 - Tedarik edilen güç adaptörüne bağlayın.
- ⑰ **Pil bölmesi kapağı**

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Pilleri takma

Piller yalnızca saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- PİL türlerini karıştırmayın (örneğin alkali karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

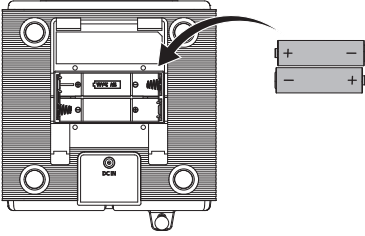

- 1 Ünitelin altındaki pil bölmesini açın.
- 2 2 AAA pili (tedarik edilmez) kutupları (+/-) gösterildiği gibi doğru olacak şekilde takın, ardından pil bölmesini kapatın.



Not

- PİL takılı değilse ya da pil gücü düşüğe "🔋" simgesi görülür. Lütfen en kısa sürede pilleri takın ya da değiştirin.

Güce bağlama



Dikkat


- Ürüne hasar verme riski! Güç voltajının, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.



Not

- Tıp plakası, saatli radyonun altındaki pil bölmesinin yanında bulunur.

Güç adaptörünü elektrik prizine bağlayın.

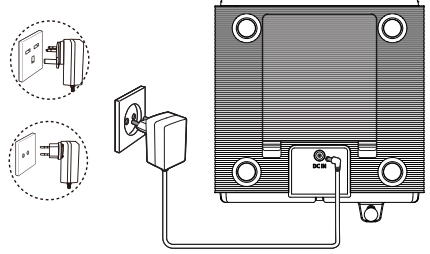

Not

- Güç adaptörü sayısı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Bekleme modunu açma/geçme

- Üniteyi açmak için  tuşuna basın.
↳ Radyo, en son seçilen kaynağa geçiş yapar.
- Üniteyi Bekleme moduna almak için  tuşuna basın.
↳ Zaman (eğer ayarlıysa) görüntülenir.



Not

- Bluetooth cihazı bağlı ya da bağlı değilken 15 dakikadan daha uzun bir süre oynatılmazsa, radyo otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapar.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken ses seviyesini ayarlamak için VOL +/- tuşuna basın.

4 Saat ayarı



Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

Saati otomatik ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Set auto/manual] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [Auto(DAB/RDS)] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

DAB/FM RDS istasyonunda ünite, DAB/FM RDS istasyonu (CT bilgileriyle) tarafından aktarılan zaman ile otomatik senkronize edilebilir.

Saatin manuel ayarlanması

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Set auto/manual] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [Manual] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 [Set date&time] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 6 Saati ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 7 Dakikayı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.

- 8 Ayı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 9 Günü ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 10 Yılı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ Zaman ayarlanır.
- 11 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Saat biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Set 12H/24H] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [12H] ya da [24H] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Tarih biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Set date format] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ya da [YYYY-MM-DD] tarih formatlarını seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Menü gösterme


Ünite bekleme modundayken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **SELECT** tuşuna basın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır
 - **[Alarm]**: alarm 1 ya da 2'yi açar/kapatar ve alarm kurulumu yapar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi yineleyin.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.



Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

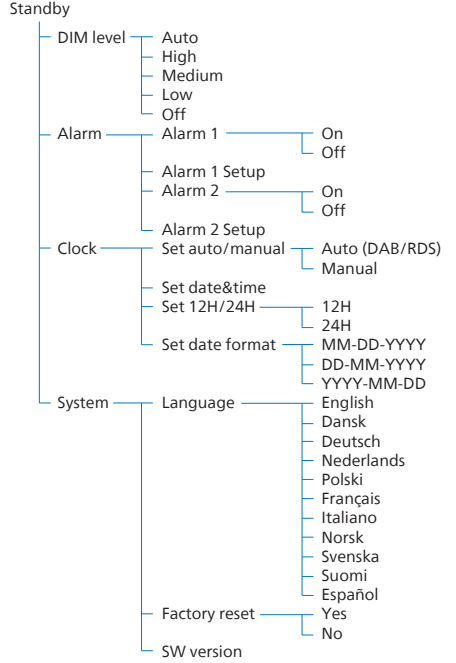

5 Alarm ayarı

Alarm zamanını ayarlama



Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

Seçenek A:

- Alarm kurulum modunu aktifleştirmek için tuşuna ya da tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun, saat yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Saati ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için tuşuna ya da tuşuna basın, dakika yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Dakikayı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için tuşuna ya da tuşuna basın, alarm tekrar döngüsü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Alarm tekrar döngüsünü [Once (Bir defa), Daily (Günlük), Weekday (Hafta içi), Weekend (Hafta sonu)] ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için tuşuna ya da tuşuna basın, alarm kaynağı yanıp sönmeye başlayacaktır.
 - Eğer alarm döngüsü için Once seçimi yapılırsa, alarm tarihini ayarlamak için lütfen **TUNE +/-** ve tuşunu ya da tuşunu kullanın.
- Alarm kaynağını ([BUZZER (ZİL), DAB or FM station (DAB ya da FM istasyonu)]) seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için tuşuna ya da tuşuna basın, ilgili alarm simgesi görülecektir.
 - Eğer alarm kaynağı olarak DAB ya da FM seçimi (varsayılanı BUZZER'dır) yapılırsa, ön ayarlı istasyon numarası yanıp sönecektir. Ön ayarlı DAB ya da FM radyo istasyonu seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için ya da tuşuna basın.

Seçenek B:

- Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- [Alarm] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- [Alarm 1 Setup] ya da [Alarm 2 Setup] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından alarm kurulum modunu etkinleştirmek için **SELECT** tuşuna basın, saat yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Saati ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın, dakika yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Dakikayı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın, alarm tekrar döngüsü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Alarm tekrar döngüsünü (Once, Daily, Weekday, Weekend) ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın, alarm kaynağı yanıp sönmeye başlayacaktır.
 - Eğer alarm döngüsü için Once seçimi yapılırsa, alarm tarihini ayarlamak için lütfen **TUNE +/-** ve **SELECT** tuşunu kullanın.
- Alarm kaynağını (BUZZER, DAB ya da FM station) seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - Eğer alarm kaynağı olarak DAB ya da FM seçimi (varsayılanı BUZZER'dır) yapılırsa, ön ayarlı istasyon numarası yanıp sönecektir. Ön ayarlı DAB ya da FM radyo istasyonu seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna ve **SELECT** tuşuna basın.
- Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - İlgili alarm simgesi / görülecektir.



İpucu

- Ünite 30 saniye boşa kalması durumunda alarm ayar modundan çıkar.
- Eğer DAB/FM kaynağı seçiliyken ön ayarlı istasyon seçili değilse, BUZZER otomatik olarak etkinleşir.
- Eğer kullanıcı eylemi yoksa, alarm zaman aşımı 60 dakikadır.

Alarm zamanlayıcısı aktifleştirmek/devre dışı bırakma

Seçenek A:

- Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için tuşuna ya da tuşuna basın.
- Eğer alarm zamanlayıcısı etkinleştirilirse, simgesi ya da simgesi görülecektir.
 - Eğer alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa, simgesi ya da simgesi kaybolacaktır.

Seenek B:

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Alarm] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Alarm 1] ya da [Alarm 2] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [On] ya da [Off] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından alarm zamanlayıcısının etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Eğer alarm zamanlayıcısı etkinleştirilirse,  /  simgesi görülecektir.
 - ↳ Eğer alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa,  /  simgesi kaybolacaktır.

Alarm erteleme

- 1 Alarm aldığında  tuşuna basın.
 - ↳ Alarm ertelenir ve 10 dakika sonra tekrar alar (varsayılan değeri 10 dakikadır).
 - Alarm erteleme süresi içerisindeyken farklı bir saatte alması için başka bir zaman seçmek (dakika olarak) için  tuşuna basın.
- 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (dakika)
- 2 Alarm erteleme süresi içerisindeyken alarm ertelemeyi iptal etmek için  ya da ilgili  /  tuşuna basın. Alarm durdurulur.

Alarm seslerini durdurma

- Alarm aldığında,  ya da ilgili  /  tuşuna basın.
- ↳ Alarm durur ama alarm ayarları kalır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu saatli radyo uykü zamanı ayarlandıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapabilir.

Seenek A:

- 1 Üniteyi açmak için  tuşuna basın.
 - 2 Bir döngü (dakika olarak) seçmek için **ZZ** tuşuna basın.
 - ↳ Saatli radyo döngü ön ayarlandıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapar.
- 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (dakika)
- ↑ Kapalı
- Uykü zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için: [Off] görülene kadar **ZZ** tuşuna basın.

Seenek B:

- 1 Üniteyi açmak için  tuşuna basın.
 - 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
 - 3 [Sleep timer] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - 4 Döngü seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (dakika)
- ↑ Kapalı
- 5 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.
 - ↳ **ZZ** simgesi görülecektir.
- Uykü zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için: Yukarıdaki adımları tekrarlayın, uykü zamanlayıcısını Kapalı olarak ayarlayın.

6 DAB radyo dinleme



Not

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

DAB radyo istasyonu ayarlama

İlk defa DAB radyo modunu seçtiğinizde ya da istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak tam bir tarama gerçekleştirir.

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
- 2 DAB modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
 - ↳ [Scanning...] görüntülenir.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.
- 3 Bulunan tüm istasyonlar otomatik olarak kaydedilecektir. Bulunan istasyonları keşfetmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Yeniden ayarlama işleminde tekrar hızlı bir tarama yapmak için **SCAN** tuşuna basın.

Otomatik tarama

Seçenek A:

Tam tarama modunu etkinleştirmek için **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ [Scanning...] görüntülenir.
- ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
- ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.

Seçenek B:

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Full scan] işlemine girmek için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (tam taramayı etkinleştirin) seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - ↳ [Scanning...] görüntülenir.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.

Manuel ayarlama

Otomatik ayar işlevinin dışında alıcıyı manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu da size anteninizi hizalarken ya da otomatik ayarlama sırasında gözden kaçmış olan istasyonları eklerken yardımcı olabilir.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Manual tune] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 5A'dan 13F'ye kadar numaralanan DAB kanalları arasında gezinmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - ↳ Ünite frekansı gösterecektir ve taramaya başlayacaktır.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Favori istasyon kaydetme



Not

- Direkt 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarıyla favori istasyonları kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda DAB radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Mevcut istasyonu ilgili pozisyona direkt kaydetmek için **1, 2, 3, 4 ya da 5'e** basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Stored] görüntülenir.
 - ↳ İstasyon, seçili pozisyonda saklanır.

Ön ayarlı favori istasyon seçme

DAB modunda direkt ön ayarlı radyo istasyonu (1, 2, 3, 4 ya da 5) seçmek için **1, 2, 3, 4 ya da 5'e** basın.

DAB radyo istasyonları saklama



Not

- Maksimum 20 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda DAB radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Preset Store] ve ön ayar numarası görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
 - ↳ [Stored] görüntülenir.
 - ↳ İstasyon, seçili pozisyonda saklanır.
- 5 Daha fazla DAB radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ila 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Ön kayıtlı bir istasyonu silmek için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Ön ayarlı radyo istasyonu seçme

Seçenek A:

DAB modunda ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

Seçenek B:

- 1 DAB modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

Geçersiz istasyonları kaldırma

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Prune] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (istasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır) veya [No] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

DRC

Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece kısık seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [DRC level] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [High], [Low] ya da [Off] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

DAB bilgileri gösterme


DAB radyosu dinlerken **INFO** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun ve aşağıdaki bilgiler (eğer mevcutsa) görüntülenecektir:

- ↳ DAB veya DAB+
- ↳ İstasyon Adı
- ↳ Kaydırma metni
- ↳ Program türü
- ↳ Çoklu ad
- ↳ Kanal
- ↳ Frekans
- ↳ Mod: Aktarım hızı
- ↳ Mod: Kanal türü
- ↳ Sinyal kalitesi

DAB modunda menü gösterme

DAB dinlerken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **SELECT** tuşuna basın.
 - **[Full scan]**: mevcut tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve saklar.
 - **[Manual tune]**: belirli bir kanalı/frekansı manuel ayarlayın ve istasyon listesine ekleyin.
 - **[Prune]**: geçersiz tüm istasyonları istasyon listesinden siler.
 - **[DRC level]**: Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece kısık seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısını ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

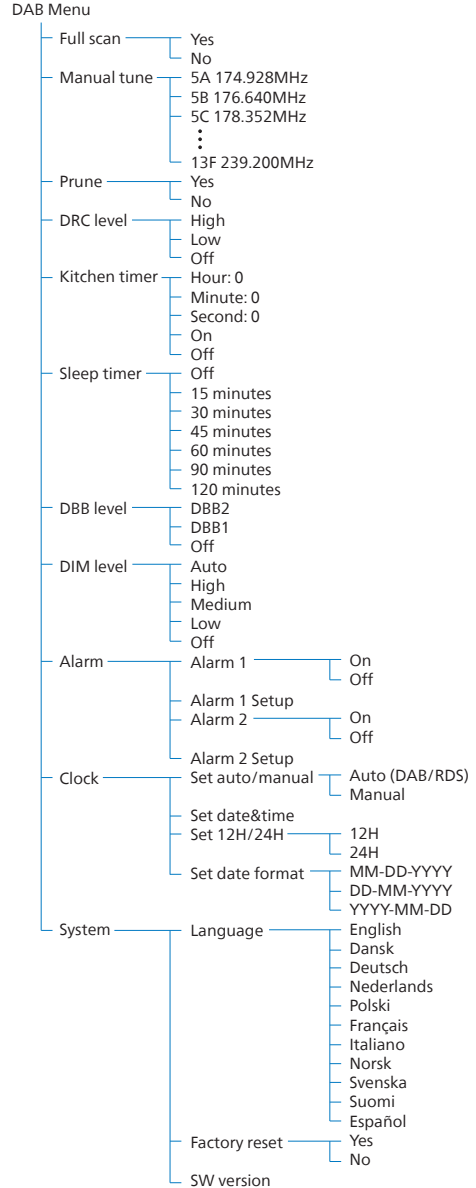

Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

7 FM radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını otomatik kaydetme



Not

- Maksimum 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
- 2 FM modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
- 3 **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Auto Scanning...] görüntülenir.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak tüm FM radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel kaydetme

- 1 FM ayar modunda FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Preset Store] ve ön ayar numarası görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ile 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Ön kayıtlı bir istasyonu silmek için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Otomatik akort ayarı

FM ayarlayıcı modunda **TUNE +/-** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo, otomatik olarak güçlü alıcılı bir istasyonu ayarlar.

Manuel ayarlama

Manuel bir istasyona ayarlamak için bir frekans seçimi yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın.



Not

- Saatli radyonun ayar şebekesi 50kHz'dir. Ekran panelindeki radyo frekansı, **TUNE +/-** tuşuna basıldığında 0,05MHz artacaktır.

Favori istasyon kaydetme



Not

- Direkt 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarıyla favori istasyonları kaydedebilirsiniz.

- 1 FM ayar modunda FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Mevcut istasyonu ilgili pozisyona direkt kaydetmek için **1, 2, 3, 4 ya da 5** (ön ayar numarası) basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Preset Store] görüntülenir.
 - ↳ İstasyon, seçili pozisyonda saklanır.

Ön ayarlı favori istasyon seçme

FM ayarlayıcı modunda direkt ön ayarlı radyo istasyonu (1, 2, 3, 4 ya da 5) seçmek için **1, 2, 3, 4 ya da 5'e** basın.

Ön ayarlı radyo istasyonu seçme

Seçenek A:

FM ayarlayıcı modunda ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

Seçenek B:

- 1 FM ayarlayıcı modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

Tarama hassaslığı ayarı

- 1 FM menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Scan setting] bölümüne girmek için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Strong] (yalnızca güçlü istasyonlar) ya da [All] (tüm istasyonlar) seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

RDS bilgileri gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermesine izin veren bir servistir.

- 1 FM RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 **INFO** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun ve aşağıdaki bilgiler (eğer mevcutsa) görüntülenecektir:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ [NEWS] (haberler), [SPORT] (spor), [POP M] (pop müzik) gibi program türleri...
 - ↳ Saat
 - ↳ Metin
 - ↳ Frekans

FM modunda menü gösterme


FM dinlerken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 FM menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **SELECT** tuşuna basın.
 - **[Scan setting]**: tarama hassaslığını seçin (yalnızca güçlü istasyonlar ya da tüm istasyonlar).
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısını ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

FM Menu

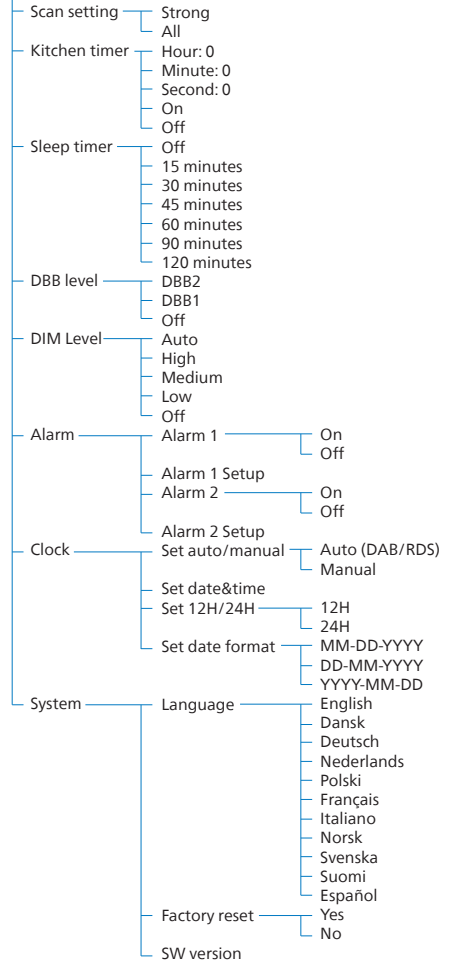

8 Bluetooth® müzik dinleme



Not

- Ünite ile cihaz arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 30 metredir.
- Tüm Bluetooth® cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Cihaz ile ünite arasındaki herhangi bir engel, çalışma aralığını azaltabilir.
- Bu oynatıcıyı parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Oynatıcının bağlantısı, cihazınız çalışma aralığının dışına çıktığında kesilecektir.

Bluetooth®'a bağlanma

- 1 Bluetooth modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
↳ [Disconnected] yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **[Philips TAR5100]** araması yapın.
- 3 "Philips TAR5100" seçimi yapın.
Eğer bağlantı başarılıysa:
↳ İleti sesi duyacaksınız.
↳ [Connected] görülecektir.

Müzik çal

Bluetooth® cihazında müzik dinlerken müzik oynamayı kontrol etmek için bu üniteyi kullanabilirsiniz.

- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **SELECT** tuşuna basın.
- Parçayı atlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Bluetooth® bağlantısı kesme

Seçenek A:

- Üniteye başka kaynağa geçiş yapın;
- Bluetooth® cihazından işlevi devre dışı bırakın;
- Bluetooth bağlantısını kesmek için **SOURCE** üzerine basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ İleti sesi duyacaksınız.
↳ [Pairing...] görülecektir ve ünite eşleştirme için artık hazırdir.

Seçenek B:

- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Bluetooth pair] seçimi yapmak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 Mevcut bağlantıyı kesmek için [Yes] seçimi yapmak ya da bağlantıyı korumak için [No] seçimi yağmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.

Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme

- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Bluetooth clean] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (Bluetooth eşleştirme kayıtlarını temizler ve eşleştirme moduna girer) ya da [No] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.
↳ [Pairing...] yanıp sönmeye başlayacaktır.

Bluetooth® modunda menü gösterme


Bluetooth® üzerinden dinlerken kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 Bluetooth® menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **SELECT** tuşuna basın.
 - **[Bluetooth pair]**: Bluetooth bağlantısını kesmek için seçin ve eşleştirme moduna girin.
 - **[Bluetooth clean]**: Bluetooth eşleştirme kayıtlarını temizler.
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.



Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

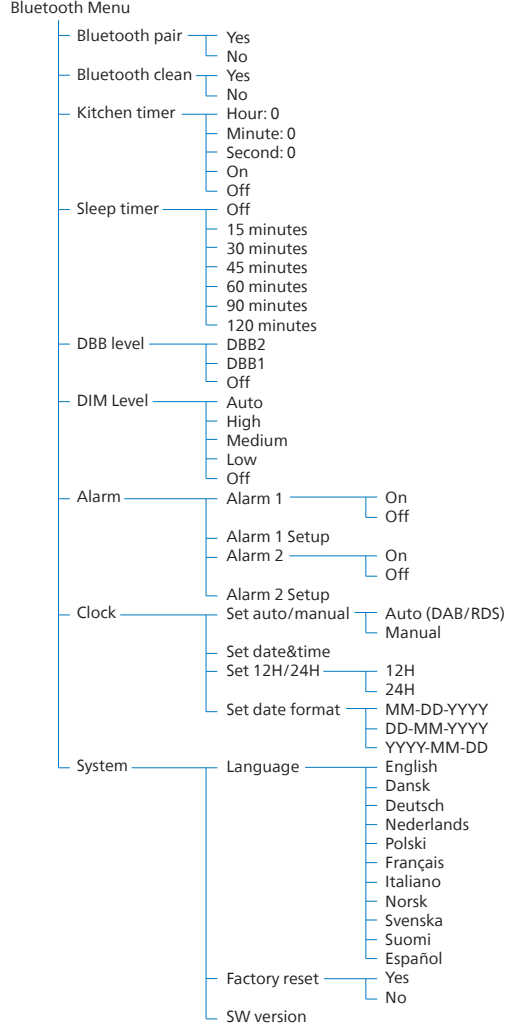

9 Mutfak zamanlayıcı ayarı



Not

- Ünite 30 saniye boş kaldıktan sonra menü ayarından çıkar.

Mutfak zamanlayıcısı ayarlama

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [Kitchen timer] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ Saat haneler yanıp söner.
İpucu: Mutfak zamanlayıcısı kurulumu direkt olarak etkinleştirmek için tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
- 4 Saati ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ Dakika hanesi yanıp söner.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ve ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ Saniye hanesi yanıp söner.
- 6 Saniyeyi ayarlamak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ [On] ve [Off] görülecektir.
- 7 Mutfak zamanlayıcı için [On] (etkinleştirin) ya da [Off] (devre dışı bırakın) seçimi yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 8 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ simgesi ve mutfak zamanlayıcı görülür.



Not

- Ünite 30 saniye boş kaldıktan sonra menü ayarından çıkar.
- Mutfak zamanlayıcı zaman aşımı herhangi bir kullanıcı eylemi yoksa 60 dakikadır.

Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma

Mutfak zamanlayıcı çaldığında, zili durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Mutfak zamanlayıcısını iptal etme

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [Kitchen timer] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
↳ [Cancel timer?] görüntülenir.
- 4 [Yes] (İptal et) seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

10 Diğer özellikler

Ekran parlaklığını ayarlayın

Farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz ya da görüntü ekranını kapatabilirsiniz.

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [DIM level] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 Parlaklık seviyesini (Auto, High, Medium, Low) seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, görüntü ekranını kapatmak için Off tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - ↳ Eğer [Auto] seçilirse, yüksek parlaklık seviyesine girecektir; 10 saniye boşta kalması durumunda düşük parlaklık seviyesine girecektir.
 - ↳ Eğer [Off] seçilirse, görünüm ekranı kapanacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran yüksek parlaklık seviyesinde aydınlanacaktır, 10 saniye boşta kalması durumunda otomatik olarak kapanacaktır.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Ses efektlerini ayarlayın

- 1 Üniteyi açmak için **ON** tuşuna basın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [DBB level] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Türetilmiş ses (DBB2, DBB1 ya da Off) seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Menü dilini seçin

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [System] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Language] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 Menü ekran dilini seçmek için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Factory reset

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [System] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 3 [Factory reset] seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
- 4 [Yes] (tüm radyo ayarlarına varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar) seçimini yapmak için **TUNE +/-** tuşuna basın, ardından onaylamak için **SELECT** tuşuna basın.
 - ↳ [Restarting...] uyarısı görüntülenir.

11 Ürün teknik özellikleri

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Amplifikatör

Anma Güç Tüketimi 2,5 W RMS

Ayarlayıcı

Akort Ayarı Aralığı (FM)	87,5-108 MHz
Akort Ayarı Aralığı (DAB)	174-240 MHz (Grup III)
Akort Ayarı Şebeke	50 kHz
Hassaslığı	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
Toplam Harmonik Bozulma	<%10
Sinyal-Gürültü Oranı:	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V5.3
Bluetooth Frekans Bandı	2,4 GHz~2,48 GHz
Efektif İzotropik Yayılan Güç	3,29 dBm
Bluetooth Aralığı	30m (serbest alan)

Genel bilgiler

Güç besleme	5,0 V $\pm$ 1,0 A
Çalışma Güç Tüketimi	<1,5 W
Bekleme güç tüketimi	$\leq$ 0,8 W
Boyutlar (G x Y x D)	101x160,8x99 mm
Ağırlık (Ana ünite)	570 g

12 Sorun giderme

Uyarı

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını www.philips.com/support ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişini çıkarın ve yeniden takın, ardından üniteyi tekrar açın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesintiye uğradı veya güç fişi çıkarıldı.
- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pilleri değiştirin.

13 Bildirim

Bluetooth etkin cihaz ile bağlandıktan sonra ses kalitesi zayıf.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya cihazla ürün arasındaki engeli kaldırın.

Cihaz ile bağlanamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün zaten başka bir Bluetooth etkin cihaza bağlı. Cihaz bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli bağlanıyor ve bağlantısı kesiliyor

- Bluetooth sinyali alımı kötüdür. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya cihazla ürün arasındaki engeli kaldırın.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliğinin bir parçası olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, bu ürünün arızalandığını göstermez.

Cihaz üzerinde yapılan, MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk beyanı

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber bez kullanın.

Çevreye özen gösterme

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 Avrupa Yönetmeliği kapsamındaki olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

