

PHILIPS

Radio sat

Serija 5000

TAR5100



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2	7	Slušanje FM radija	13
	Bezbjednost	2		Automatsko pamćenje FM radio stanica	13
2	Vaš radio sat	3		Ručno pamćenje FM radio stanica	13
	Uvod	3		Automatsko podešavanje	13
	Šta je u kutiji	3		Ručno podešavanje	13
	Pregled radio sata	4		Pohranite omiljene stanice	13
3	Prvi koraci	5		Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu	13
	Instaliranje baterija	5		Odaberite zapamćenu radio stanicu	14
	Povezivanje napajanja	5		Skenirajte postavke osjetljivosti	14
	Uklj./prebacite se na stanje pripravnosti	5		Prikaz RDS informacija	14
	Podešavanje jačine zvuka	5		Prikaži meni u FM načinu	15
4	Postavljanje časovnika	6	8	Slušajte Bluetooth® muziku	16
	Automatski postavite časovnik	6		Povežite Bluetooth®	16
	Ručno postavite časovnik	6		Pokrenite muziku	16
	Postavite format vremena	6		Odspojite Bluetooth®	16
	Postavite format datuma	6		Obrišite zapise uparivanja Bluetooth®	16
	Prikaži meni	7		Prikaži meni u Bluetooth® načinu	17
5	Postavke alarma	8	9	Postavke Časovnik za kuhinju	18
	Podesite vrijeme alarma	8		Postavite Časovnik za kuhinju	18
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	8		Zaustavite Časovnik za kuhinju za kuhinju	18
	Odgodite alarm	9		Otkazite Časovnik za kuhinju za kuhinju	18
	Zaustavite zvukove alarma	9	10	Druge osobine	19
	Podesite mjerač vremena mirovanja	9		Podesite osvjetljenje displeja	19
6	Slušanje DAB radija	10		Podesite efekte zvuka	19
	Traženje DAB radio stanica	10		Odaberite jezik menija	19
	Automatsko skeniranje	10		Fabričko resetovanje	19
	Ručno podešavanje	10	11	Specifikacije proizvoda	20
	Pohranite omiljene stanice	10	12	Riješavanje problema	20
	Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu	11	13	Obavještenje	21
	Pohranite DAB radio stanice	11			
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	11			
	Uklonite nevažne stanice	11			
	DRC	11			
	Prikaz DAB informacija	11			
	Prikaži meni u DAB načinu	12			

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz radio sata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti palili u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **OPREZ** pri korišćenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata.
- Nemojte miješati stare i nove baterije. Nemojte da miješate alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.
- **OPREZ:** U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom korišćenja, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po bezbjednost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće vrijeme koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Potrebno ih je ispravno baciti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg djece i kontaktirajte proizvođača.
- Radio sat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio sat nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolini s temperaturom između 0°C i 45°C.

2 Vaš radio sat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips,
registrujte svoj proizvod na
www.philips.com/support.

Uvod




Uz ovaj radio sat možete

- Slušajte DAB (Digitalno audio emitovanje),
FM radio i Bluetooth® muziku;
- Podesiti dva alarma sa različitim vremenje;

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Dokument o bezbjednosti
- Garancija

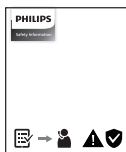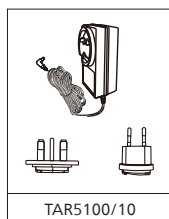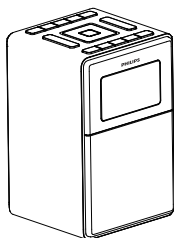

Bilješka

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referencu. Izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Pregled radio sata

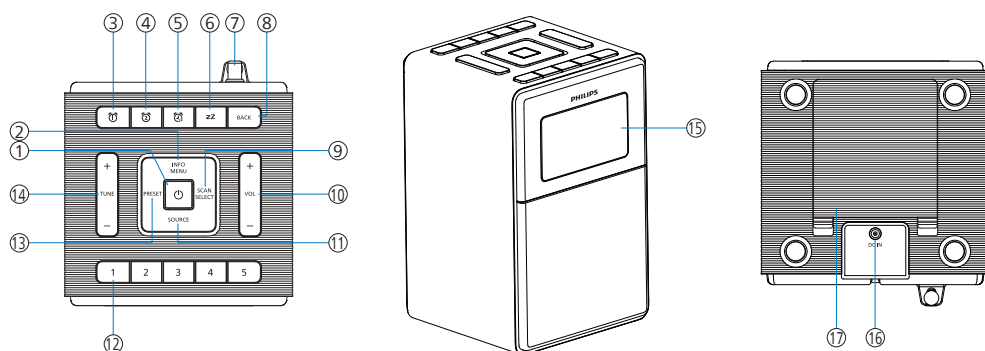

- ① **Power**
 - Uključite ili prebacite na režim mirovanja.
 - Zaustavite alarm.
- ② **INFO/MENU**
 - Uđite u postavke menija.
 - Prikaz informacija.
- ③ **Alarm 1**
 - Podešavanje alarma 1.
 - Postavite alarm 1 na Uklj./isključeno
 - Zaustavite alarm 1.
- ④ **Alarm 2**
 - Podešavanje alarma 2.
 - Postavite alarm 2 na Uklj./isključeno
 - Zaustavite alarm 2.
- ⑤ **Clock**
 - Odgodite alarm.
 - Postavite Časovnik za kuhinju.
- ⑥ **zz**
 - Podešavanje mjerač vrijeme mirovanja.
- ⑦ **DAB/FM Antena**
- ⑧ **BACK**
 - Povratak na prethodni meni.
 - Postavke menija izlaza.
- ⑨ **SCAN/SELECT**
 - Skenirajte i pohranite radio stanice automatski.
 - Uđite u listu stavki odabranog menija.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ⑪ **SOURCE**
 - Prebacite između DAB/FM/Bluetooth izvora.
 - Bluetooth® uparivanje
- ⑫ **Unaprijed postavljene stanice (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Pohraniti/direktni pristup Unaprijed postavljeno 1, 2, 3, 4 ili 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Programirajte radio stanice u memoriju.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Postavite vrijeme.
 - Podesite na radio stanicu.
 - Navigirajte kroz listu menija.
 - Prethodna/sljedeća pjesma
- ⑮ **Displej**
 - Prikaz trenutnog statusa.
- ⑯ **DC IN**
 - Povežite se na dati napojni adapter.
- ⑰ **Poklopac odjeljka za bateriju**

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija

Baterije održavaju samo sat i podešavanja alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa potrebno ih je ispravno baciti.
- Nemojte da miješate vrste baterija: npr. alkalne s ugljičnim cinkom. Za set koristite samo baterije iste vrste.

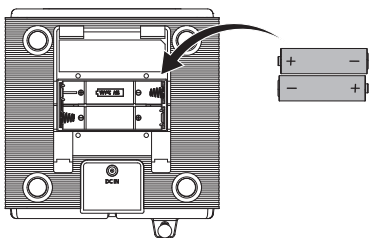

- 1 Otvorite odjeljak za bateriju na dnu jedinice.
- 2 Umetnite 2 baterije AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite odjeljak za bateriju.



Bilješka

- Ikonica „“ se prikazuje tamo gdje nema postavljenih baterija ili je snaga baterije niska. Molimo da postavite baterije ili da ih zamijenite čim je prije moguće.

Povezivanje napajanja



Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite napojni kabel uvijek isključite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



Bilješka

- Tipska pločica nalazi se pored odjeljka za bateriju na dnu radija sa časovnikom.

Spojite strujni adapter na zidnu utičnicu

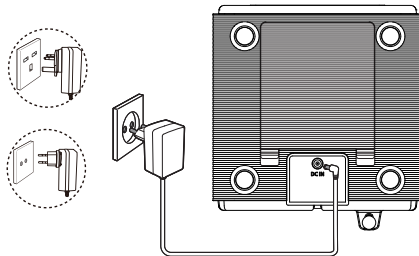

Bilješka

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referencu. Izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Uklj./prebacite se na stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uklj.
↳ Radio se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite  za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.
↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).



Bilješka

- Bluetooth uređaj nije povezan ili je povezan ali ne pokreće muziku duže od 15 minuta, radio se automatski prebacuje u način rada pripravnosti.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite **VOL +/-** da Podešavanje jačinu zvuka.

4 Postavljanje časovnika



Bilješka

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

Automatski postavite časovnik

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Auto(DAB/RDS)], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

U DAB/FM RDS stanici, jedinica može da sinhronizuje s prenesenim vremenom prema DAB/FM RDS stanici (s CT informacijama) automatski.

Ručno postavljanje časovnika

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set date&time], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje vremena, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje mjeseca, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 9 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje dana, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 10 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje godine, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Vrijeme je podešeno.
- 11 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

Postavite format vrijeme

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set 12H/24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [12H] ili [24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

Postavite format datuma

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set date format], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir formata datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD] date format, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

Prikaži meni


Dok je jedinica u stanju pripravnosti, možete da pristupite meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla
 - **[Alarm]**: postavite alarm 1 ili 2 na uklj./ isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vrijeme, datum/ vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: prilagodite sistemska podešavanja.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.



Bilješka

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

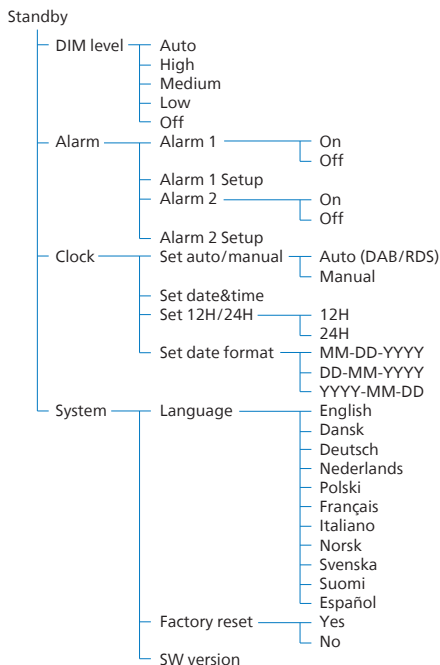

5 Postavke alarma

Podesite vrijeme alarma



Bilješka

- Pobrinite se da je vrijeme na satu ispravno.

Opcija A:

- 1 Pritisnite i držite ili na 3 sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, i vrijeme će treperiti.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa, zatim pritisnite ili za potvrdu, minute će zatreperiti.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite ili za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir ciklusa ponavljanja alarma [Once (jednom), Daily (svaki dan), Weekday (radnim danima), Weekend (vikendom)], zatim pritisnite ili za potvrdu, izvor alarma će treperiti.
 - Ako je Once period alarma odabrano jednom, molimo koristite **TUNE +/-** i ili za odabir datuma alarma.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir izvora alarma [BUZZER (ZUJALICA), DAB or FM station (DAB ili FM stanica)], zatim pritisnite ili za potvrdu, te će se pojaviti odgovarajuća ikonica alarma.
 - Ako se odaberu DAB ili FM kao izvor alarma (zadano je BUZZER), unaprijed postavljeni broj stanice će treperiti. Pritisnite **TUNE +/-** za odabir unaprijed postavljene radio stanice DAB ili FM, zatim pritisnite ili za potvrdu.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite **SELECT** za aktiviranje načina postavljanja alarma, sat će treperiti.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, minute će treperiti.

- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir ciklusa ponavljanja alarma (Once, Daily, Weekday, Weekend), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, izvor alarma će treperiti.
 - Ako je kao period alarma odabrano jednom, molimo koristite **TUNE +/-** za **SELECT** datuma alarma.
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir izvora alarma (BUZZER, DAB ili FM station), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - Ako se odaberu DAB ili FM kao izvor alarma (zadano je BUZZER), unaprijed postavljeni broj stanice će treperiti. Molimo koristite **TUNE +/-** i **SELECT** za odabir unaprijed postavljene radio stanice DAM ili FM.
- 8 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.
 - ↳ Pojaviće se odgovarajuća ikonica alarma / .



Savjet

- Jedinica izlazi iz načina postavljanja alarma kada ne radite ništa 30 sekundi.
- Ako je odabran izvor DAB/FM ali unaprijed postavljena stanica nije odabrana, BUZZER se automatski aktivira.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

Opcija A:

Pritisnite ili za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.

- ↳ Ako je mjerač vremena alarma aktiviran, pojaviće se ikonica ili .
- ↳ Ako je mjerač vremena alarma deaktiviran, nestaje ikonica ili .

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [On] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu aktiviranja ili deaktiviranja mjerača vremena alarma.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.
 - ↳ Ako je mjerač vremena alarma aktiviran, pojaviće se ikonica .
 - ↳ Ako je mjerač vremena alarma deaktiviran, nestaje ikonica .

Odgodite alarm

- 1 Kada se alarm oglasi pritisnite 
 - ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 10 minuta kasnije (zadano je 10 minuta).
 - Tokom vremena odgađanja alarma, pritisnite  za odabir drugog perioda (u minutama) za pojačavanje zvona.
- 2 Tokom vremena odgađanja alarma, pritisnite  ili odgovarajuću  za otkazivanje odgađanja alarma. Alarm se zaustavlja.

Zaustavite zvukove alarma

Kada se alarm oglasi, pritisnite  ili odgovarajuću .


- ↳ Alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

Podesite mjerač vremena mirovanja

Ovaj radio sa časovnikom može se prebaciti na stanje pripravnosti automatski nakon postavljanja vremena mirovanja.


Opcija A:

- 1 Pritisnite  za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **ZZ** za odabir perioda (u minutama).
 - ↳ Radio sat se može prebaciti automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.



- Za deaktivaciju mjerač vremena mirovanja: Pritisnite **ZZ** dok se ne pojavi [Off]

Opcija B:

- 1 Pritisnite  za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Sleep timer], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir perioda, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.
 - ↳ Pojavljuje se ikonica **ZZ**.

- Za deaktivaciju mjerač vremena mirovanja: Ponovite gornje korake, postavite mjerač vremena mirovanja na isključeno.

6 Slušanje DAB radija



Bilješka

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- Za bolji prijem, do kraja produžite i podesite položaj DAB/FM antene.

Traženje DAB radio stanica

Prvi put kada odaberete DAB radio način, ili ako je lista stanica prazna, radio automatski obavlja potpuno skeniranje.

- 1 Pritisnite za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **SOURCE** za odabir DAB načina.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emituje prvu dostupnu radio stanicu.
 - ↳ Lista stanica se memoriše u radiju. Sljedeći put kada uklj. radio, skeniranje stanica se ne dešava.
- 3 Sve pronađene stanice će se pohraniti automatski. Pritisnite **TUNE +/-** kako biste istražili pronađene stanice, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Za ponovno podešavanje pritisnite **SCAN** za ponovno obavljanje brzog skeniranja.

Automatsko skeniranje

Opcija A:

Pritisnite i držite **SCAN** na 3 sekunde za aktiviranje načina punog skeniranja.

- ↳ Prikazuje se [Scanning...].
- ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emituje prvu dostupnu radio stanicu.
- ↳ Lista stanica se memoriše u radiju. Sljedeći put kada uklj. radio, skeniranje stanica se ne dešava.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **SELECT** za ulazak u [Full scan].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (aktivirati puno skeniranje) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emituje prvu dostupnu radio stanicu.
 - ↳ Lista stanica se memoriše u radiju. Sljedeći put kada uklj. radio, skeniranje stanica se ne dešava.

Ručno podešavanje

Kao i kod funkcije automatskog podešavanja, prijemnik možete automatski podesiti. Ovo vam može pomoći kod usmjeravanja antene ili kada dodajete stanice koje su propuštene kod automatskog podešavanja.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Manual tune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za cikliranje kroz DAB kanale koji su numerisani od 5A do 13F, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Ova jedinica će prikazati frekvenciju i pokrenuti skeniranje.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Pohranite omiljene stanice



Bilješka

- Možete da pohranite omiljene stanice u direktnim dugmadima 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 U DAB načinu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **1, 2, 3, 4 ili 5** na 3 sekunde za spremanje trenutne stanice direktno na odgovarajući položaj.
 - ↳ Prikazuje se [Stored].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.

Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu

U DAB načinu rada, pritisnite **1, 2, 3, 4** ili **5** za direktni odabir unaprijed postavljene radio stanice (1, 2, 3, 4 ili 5).

Pohranite DAB radio stanice



Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 DAB radio stanica.

- 1 U DAB načinu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ [Preset Store] a prikazuje se unaprijed postavljani broj.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da povrdite.
 - ↳ Prikazuje se [Stored].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge DAB stanice.



Savjet

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U DAB načinu rada, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljene stanice.

Opcija B:

- 1 U DAB režimu, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.



Bilješka

- Nakon 3 sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će se automatski potvrditi.

Uklonite nevažeće stanice

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Prune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (ukloniti sve nevažeće stanice iz liste stanica) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

DRC

Komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DRC level], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [High], [Low] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Prikaz DAB informacija


Kada slušate DAB radio pritisnite i držite **INFO** na 3 sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv Stanice
- ↳ Pregled teksta
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Multiplex naziv
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način: Brzina transfera
- ↳ Način: Vrsta kanala
- ↳ Kvaliteta signala

Prikaži meni u DAB načinu

Kada slušate DAB (digitalno audio emitovanje), možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili udite u meni nižeg nivoa.
 - **[Full scan]**: skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio stanice.
 - **[Manual tune]**: podesite na određeni kanal/ frekvenciju ručno i dodajte na listu stanica.
 - **[Prune]**: uklonite sve neispravne stanice sa spiska stanica.
 - **[DRC level]**: komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
 - **[Kitchen timer]**: Postavite Časovnik za kuhinju.
 - **[Sleep timer]**: postavite mjerac vremena mirovanja.
 - **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.
 - **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./ isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: prilagodite sistemsku podešavanja.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

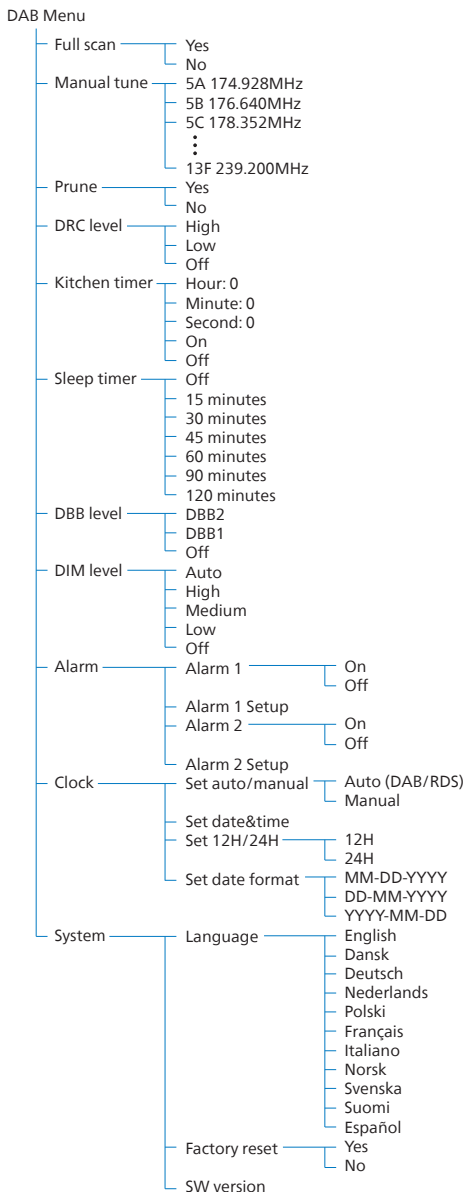

Bilješka

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

7 Slušanje FM radija



Bilješka

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- Za bolji prijem, do kraja produžite i podesite položaj DAB/FM antene.

Automatsko pamćenje FM radio stanica



Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **SOURCE** za odabir FM načina.
- 3 Pritisnite i držite **SCAN** 3 sekunde.
 - ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve FM radio stanice automatski a zatim emituje prvu dostupnu radio stanicu.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U FM načinu rada podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ [Preset Store] a prikazuje se unaprijed postavljjeni broj.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da povrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



Savjet

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Automatsko podešavanje

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **TUNE +/-** na 3 sekunde.

↳ Radio sat automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite **TUNE +/-** za odabir frekvencije za ručno podešavanje stanice.



Bilješka

- Mreža za podešavanje radija sa časovnikom je 50 kHz. Radio frekvencija na displej povećaje se za 0,05 MHz pritiskom na **TUNE +/-**.

Pohranite omiljene stanice



Bilješka

- Možete da pohranite omiljene stanice u direktnim dugmadima 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 U FM načinu podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **1, 2, 3, 4 ili 5** (unaprijed postavljeni broj) na 3 sekunde za spremanje trenutne stanice direktno na odgovarajući položaj.
 - ↳ Prikazuje se [Preset Store].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.

Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu

U FM načinu podešavača pritisnite **1, 2, 3, 4 ili 5** za direktni odaberite zapamćenu radio stanice (**1, 2, 3, 4 ili 5**).

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.

Opcija B:

- 1 U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odaberite zapamćenu radio stanicu.



Bilješka

- Nakon 3 sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će se automatski potvrditi.

Skenirajte postavke osjetljivosti

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM meni.
- 2 Pritisnite **SELECT** za ulazak u [Scan setting].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Prikaz RDS informacija

RDS (radijski podatkovni sustav) usluga je koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite prema FM RDS stanici.
- 2 Pritisnite i držite **INFO** na 3 sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Vrsta programa poput [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija

Prikaži meni u FM načinu

Kada slušate FM (digitalno audio emitovanje), možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.


- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[Scan setting]**: odaberite osjetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - **[Kitchen timer]**: postavite Časovnik za kuhinju.
 - **[Sleep timer]**: postavite mjerac vremena mirovanja.
 - **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.
 - **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./ isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/ vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: prilagodite sistemska podešavanja.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.



Bilješka

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

FM Menu

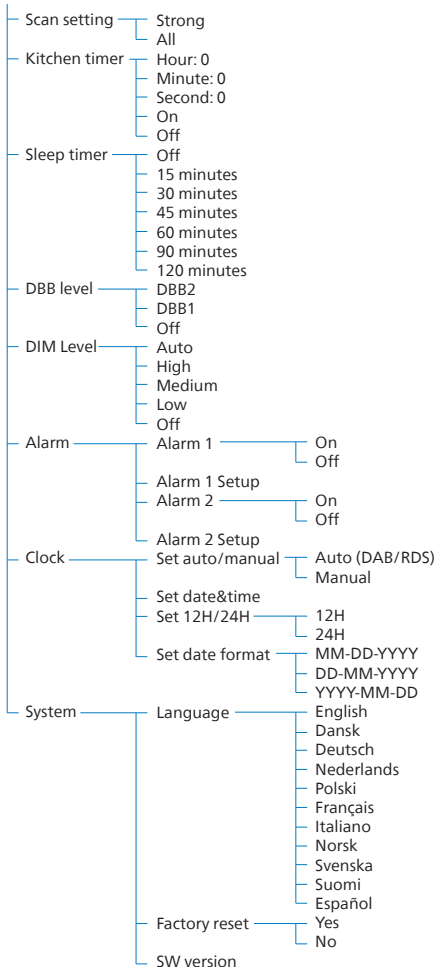

8 Slušajte Bluetooth® muziku



Bilješka

- Opseg rada između jedinice i uređaja je približno 30 metara.
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije zagarantirana.
- Bilo koja prepreka između uređaja i jedinice može da smanji opseg rada.
- Držite ovaj plejer dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu uzrokovati interferenciju.
- Plejer će se takođe odspojiti kada se vaš uređaj pomakne izvan radnog opsega.

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite **SOURCE** za odabir Bluetooth načina.
↳ [Disconnected] će treperiti.
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, tražite [**Philips TAR5100**] za početak povezivanja.
- 3 Odaberite „Philips TAR5100”.
Povezivanje je uspjelo:
↳ Čućete zvuk podsjećanja.
↳ Pojaviće se [Connected].

Pokrenite muziku

Kada pokrećete muziku na Bluetooth® uređaju, možete da koristite ovu jedinicu za kontrolu reprodukcije muzike.

- Pritisnite **SELECT** za pauziranje/ nastavak reprodukcije.
- Pritisnite **TUNE +/-** za preskakanje pjesme.
- Pritisnite **VOL +/-** za podešavanje jačine.

Odspojite Bluetooth®

Opcija A:

- Prebacite na drugi izvor na jedinici;
- Onemogućiti funkciju sa svog Bluetooth® uređaja.
- Pritisnite i držite **SOURCE** na 3 sekunde za odspajanje Bluetootha.
↳ Čućete zvuk podsjećanja.
↳ [Pairing...] će se pojaviti i jedinica je sada spremna za uparivanje.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni Bluetooth.
- 2 Pritisnite **SELECT** za odabir [Bluetooth pair].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] za odspajanje trenutnog povezivanja ili odaberite [No] za dalje povezivanje, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.


Obrišite zapise uparivanja Bluetooth®

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni Bluetooth.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Bluetooth čisto], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (obrisati zapise o uparivanju Bluetootha i ulazak u način uparivanja) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.
↳ [Pairing...] će treperiti.

Prikaži meni u Bluetooth® načinu

Kada slušate Bluetooth® možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao Bluetooth® meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[Bluetooth pair]**: odaberite ovo za odspajanje Bluetooth povezivanja i ulazak u način uparivanja.
 - **[Bluetooth clean]**: obrišite zapise o uparivanju Bluetooth-a.
 - **[Kitchen timer]**: postavite Časovnik za kuhinju.
 - **[Sleep timer]**: postavite mjerač vremena mirovanja.
 - **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.
 - **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./ isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/ vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: prilagodite sistemski podešavanja.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

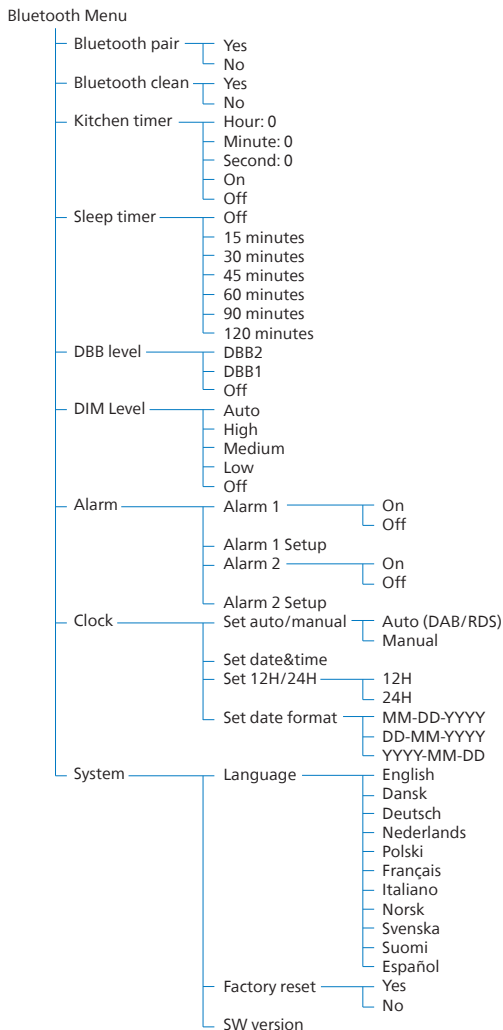

Bilješka

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

9 Postavke Časovnik za kuhinju



Bilješka

- Jedinica izlazi iz menija postavki kada ne radite ništa 30 sekundi.

Postavite Časovnik za kuhinju

- 1 Pritisnite  za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Kitchen timer], zatim odaberite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre časa trepere.
Savjet: Možete da pritisnete i  na 3 sekunde da biste direktno aktivirali postavljanje Časovnik za kuhinju za kuhinju.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre minuta trepere.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre sekundi trepere.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje sekundi a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Pojavljuju se [On] i [Off].
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [On] (aktivirati) ili [Off] (deaktivirati) Časovnik za kuhinju za kuhinju, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.
↳ Pojavljuju se ikonica  i Časovnik za kuhinju za kuhinju.



Bilješka

- Jedinica izlazi iz menija postavki kada ne radite ništa 30 sekundi.
- Vrijeme kuhinjskog Časovnik za kuhinju je 60 minuta ako nema radnje od strane korisnika.

Zaustavite zvukove Časovnik za kuhinju za kuhinju

Kada se Časovnik za kuhinju za kuhinju oglasi, pritisnite bilo koje dugme za zaustavljanje zujalice.

Otkazite Časovnik za kuhinju za kuhinju

- 1 Pritisnite  za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Kitchen timer], zatim odaberite **SELECT** za potvrdu.
↳ Prikazuje se [Cancel timer?].
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (Otkazati), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

10 Druge osobine

Podesite osvijetljenje displeja

Možete da odaberete različite nivoe svjetline ili isključiti ekran prikaza.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DIM level], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir nivoa svjetline (Auto, High, Medium, Low) ili Isključeno za isključenje ekrana prikaza, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Ako odaberete [Auto] ući će u nivo visoke svjetline; nakon što niste ništa radili 10 sekundi, ući će u nivo niske svjetline.
 - ↳ Ako odaberete [Off] ekran prikaza će se isključiti. Ekran će zasvijetliti visokom svjetlinom kada pritisnete bilo koje dugme i automatski će se isključiti nakon što niste ništa uradili 10 sekundi.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni .

Podesite efekte zvuka

- 1 Pritisnite  za uklj. jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DBB level], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir reprodukovanoog zvuka (DBB2, DBB1 ili Off), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Odaberite jezik menija

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [System], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Language], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir jezika prikaza menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na 3 sekunde za izlazak iz menija.

Factory reset

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [System], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Factory reset], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (resetovati sve postavke radija na zadane fabričke postavke), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se [Restarting...].

11 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Pojačavač

Nazivna izlazna snaga 2,5 W RMS

Radio

Opseg podešavanja (FM) 87,5-108 MHz

Opseg podešavanja (DAB) 174-240 MHz (Pojas III)

Mreža za podešavanje 50 kHz

Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N odnos <22 dBf

Ukupno harmoničko izobličenje <10%

Odnos signala i buke >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzija V5.3

Frekvencijski pojas Bluetootha 2,4 GHz-2,48 GHz

Max.e.i.r.p. 3,29 dBm

Bluetooth Opseg 30 m (slobodni prostor)

Opšte informacije

Napajanje 5,0 V $\pm$ 1,0 A

Potrošnja u toku rada <1,5 W

Potrošnja u stanju mirovanja $\leq$ 0,8 W

Dimenzije (Š x V x D) 101x160,8x99 mm

Težina (Glavne jedinice) 570 g

12 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips www.philips.com/support. Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za AC napajanje strujom na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite AC napajanje utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

Obrisana podešavanja sat/alarma.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite pričuvene baterije.

13 Obavještenje

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Prijem Bluetootha je loš. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakvu prepreku među njima.

Ne mogu se povezati s uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik svog uređaja kako biste saznali kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno spaja i odspaja

- Bluetooth prijem je loš. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakvu prepreku među njima.
- Za neke uređaje, Bluetooth konekcija može se automatski deaktivirati kao osobina uštede energije. Ovo ne znači bilo kakav kvar ovog proizvoda.

Bilo kakve promjene ili izmjene koje se naprave na ovom uređaju koje nije izričito odobrila kompanija MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti korisničko ovlaštenje da radi s proizvodom.

Izjava o usaglašenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 Br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koje se ne smiju baciti s uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi robne marke trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani robne marke kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.