

PHILIPS

Barre de son

Série 4000

TAB4500



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et contactez le service clientèle sur
www.philips.com/support

Sommaire

1	Consignes de sécurité importantes	3
	Sécurité	3
	Entretien de votre produit	5
	Protection de l'environnement	5
	Déclaration de conformité	5
	Aide et assistance	5

2	Votre barre de son	6
	Contenu de la boîte	6
	Barre de son	7
	Connecteurs	7
	Caisson de basses sans fil	8
	Télécommande	8
	Préparation de la télécommande	9
	Installation	10
	Montage mural	11

3	Connexion	12
	Connexion via HDMI ARC	12
	Branchement à l'alimentation	12
	Association au caisson de basses	13

4	Utilisation de votre barre de son	14
	Mise en marche et à l'arrêt	14
	Sélection de l'effet Égaliseur (EQ)	15
	Réglage du volume	16
	Préréglage usine	16
	Fonctionnement Bluetooth	17
	Fonctionnement USB	18
	Fonctionnement HDMI ARC	18

5	Caractéristiques du produit	19
----------	------------------------------------	-----------

6	Dépannage	21
----------	------------------	-----------

7	Marques commerciales	22
----------	-----------------------------	-----------


1 Consignes de sécurité importantes

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Sécurité

Familiarisez-vous avec ces symboles de sécurité

Les informations de marquage figurent au-dessous ou à l'arrière du produit.

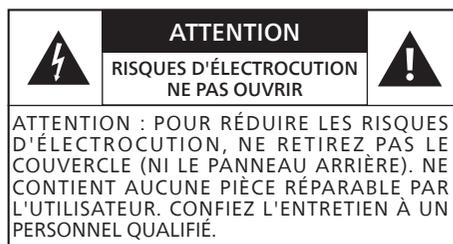

Il s'agit d'un appareil de **CLASSE II** à double isolation, et aucun dispositif de mise à la terre de protection n'est fourni.



Tension CA



Le symbole indique une tension CC.



Suivez les instructions du manuel d'utilisation !



AVERTISSEMENT !
Avertissement :
Risque d'électrocution !



Le marquage Point d'exclamation vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.
- N'exposez jamais le produit et ses accessoires à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du produit. En cas de renversement de liquide sur ou dans le produit, débranchez-le immédiatement. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière du soleil.
- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ni dans les autres ouvertures du produit.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou une prise multiple est utilisée comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'exposez pas les piles ou batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive comme le soleil, du feu ou une source de chaleur similaire.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble.
- Utilisez le produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Pour l'identification et les classifications de l'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou au-dessous du produit.
- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant au dos ou en bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures ou d'endommagement de ce produit !

- Pour le montage mural, ce produit doit être solidement fixé, conformément aux instructions d'installation. Utilisez uniquement le support mural fourni (si disponible). Un montage mural inadéquat peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Pour toute question, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur des cordons d'alimentation ou d'autres appareils électriques.
- Si le produit est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.
- Certains composants peuvent être fabriqués en verre. Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter des blessures et des dommages.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace de 10 cm autour du produit pour permettre une ventilation. Veillez à ce que les orifices de ventilation du produit ne soient jamais obstrués par des rideaux ou d'autres objets.

ATTENTION avec l'utilisation des piles

- ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez uniquement par des piles du même type.
- Retirez les piles si elles sont déchargées ou si la télécommande n'est pas utilisée pendant longtemps.
- Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives locales et nationales.
- Installez toutes les piles correctement, en respectant les polarités + et - indiquées sur l'appareil.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- N'exposez pas les piles ou batteries à une source produisant une chaleur excessive comme le soleil, du feu ou une source de chaleur similaire.
- Évitez de mettre une pile au feu, dans un four chaud, de la broyer ou de la couper.
- Évitez de soumettre une pile à une pression atmosphérique extrêmement basse.

Remarque

- La plaque signalétique est apposée au-dessous ou à l'arrière de l'équipement.

Entretien de votre produit

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon microfibre.

Protection de l'environnement

Mise au rebut du produit et des piles usagées



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Lorsque ce symbole est apposé sur un produit, cela signifie que celui-ci est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2013/56/UE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques ainsi que des piles en fin de vie. Respectez les réglementations locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne de vos anciens produits et piles usagées permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à la section Installation des piles.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la communauté européenne en matière d'interférences radio.

Par la présente, TP Vision Europe B. V. déclare que le produit est conforme aux exigences principales et autres dispositions concernées relatives à la directive RED 2014/53/UE et à la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 n° 1206. La Déclaration de conformité est disponible sur www.philips.com/support.

Aide et assistance

Pour obtenir une assistance en ligne complète, consultez le site www.philips.com/support pour :

- télécharger le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- contacter notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis indiquez le numéro de référence du modèle.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs de votre pays. Avant de le contacter, notez le modèle et le numéro de série de votre produit. Ces informations figurent au dos ou au-dessous de votre produit.

2 Votre barre de son

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Afin de bénéficier pleinement de l'assistance que vous offre Philips, enregistrez votre barre de son sur www.philips.com/support.

Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez les éléments inclus dans la boîte :


- Barre de son x 1
- Caisson de basses sans fil x 1
- Télécommande (piles AAA x 2) x 1
- Adaptateur secteur (pour barre de son) x 1
- Cordon d'alimentation (pour caisson de basses) x 1
- Kit de montage mural x 1
- Gabarit de montage mural x 1
- Guide de démarrage rapide/ Carte de garantie/Fiche de sécurité x 1



Barre de son




Caisson de basses sans fil



Télécommande
(2 piles AAA)




Vis de montage mural x2
Ancrages muraux x2




Gabarit de montage mural



Guide de démarrage rapide
Carte de garantie / Fiche de sécurité

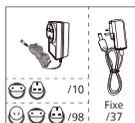

Adaptateur secteur
(pour barre de son)

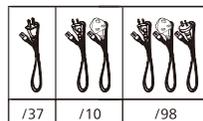

Cordon d'alimentation
(pour caisson de basses)

- Le nombre de cordons d'alimentation et le type de fiche varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce manuel d'utilisation sont fournis à titre indicatif uniquement, l'aspect du produit réel peut varier.

Alimentation

Le type d'adaptateur et de fiche varie selon les régions.

- Modèle d'adaptateur :
PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Fabricant : Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.




Remarque

- Pour les tensions d'alimentation autorisées, reportez-vous au mode d'emploi.

Barre de son

Cette section fournit un aperçu de la barre de son.

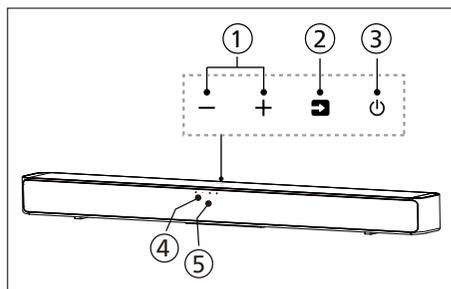

- ① **Bouton +/- (Volume)**
Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
- ② **Source**
Sélectionnez une source d'entrée pour la barre de son. La source par défaut est HDMI ARC.
- ③ **Bouton (Veille - Marche)**
 - Permet d'allumer ou de mettre en veille la barre de son.
 - Appuyez longuement pendant 8 secondes sur ce bouton lorsque l'appareil est sous tension pour activer ou désactiver la mise en veille automatique (Mise en veille automatique au bout de 15 minutes).

État	État du voyant
Activer l'arrêt automatique	Le voyant Standby (Veille) clignote rapidement
Désactiver l'arrêt automatique	Le voyant Standby (Veille) clignote lentement


- ④ **Voyant de la barre de son**
Lorsque vous basculez d'une source de lecture à l'autre, le voyant avant correspondant s'allume en conséquence. Le voyant lumineux à l'avant de l'unité principale indique le mode en cours d'utilisation.

État	État du voyant
USB	[USB] Blanc fixe
Standby	[Standby] Rouge fixe
BT(Bluetooth) <ul style="list-style-type: none"> • Connecté • Déconnecté 	[BT] Blanc fixe [BT] Blanc clignotant
HDMI ARC <ul style="list-style-type: none"> • Pris en charge • Non pris en charge 	[HDMI ARC] Blanc fixe [HDMI ARC] Blanc clignotant

- ⑤ **Capteur de télécommande**

Connecteurs


Cette section fournit un aperçu des connecteurs disponibles sur votre barre de son.

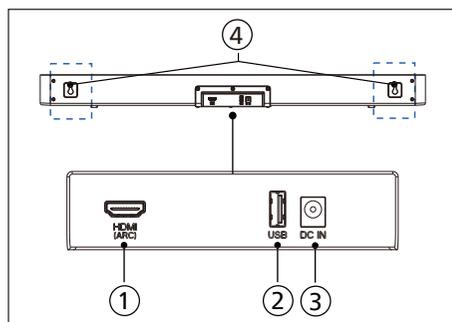

- ① **HDMI out (ARC) (Sortie HDMI (ARC))**
Connectez-vous à l'entrée HDMI (ARC) du téléviseur.
- ② **USB**
 - Connecter à un périphérique de stockage USB pour la lecture de fichiers audio.
 - Mettre à niveau le logiciel de ce produit.
- ③ **DC in (Entrée CC)**
Branchez-la à l'alimentation.
- ④ **Fente pour support mural.**

Caisson de basses sans fil

Cette section présente le caisson de basses sans fil.

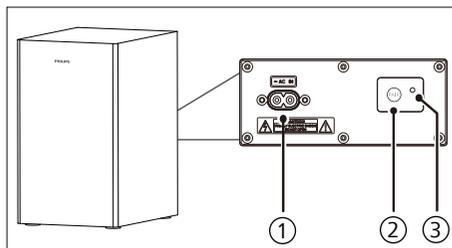


- ① **Prise Entrée CA**
Branchez-la à l'alimentation.
- ② **Bouton Pair (Couplage)**
Maintenez cette touche enfoncée pour déclencher le mode de couplage du caisson de basses, utilisé uniquement pour le couplage manuel. (N'appuyez pas sur le bouton **Pair (couplage)** lorsque l'appareil est **ON (Sous tension)**, car la barre de son et le caisson de basses seraient couplés automatiquement)
- ③ **Voyant du caisson de basses**
Permet de déterminer l'état de l'appareil d'après l'indicateur du caisson de basses sans fil.

État du voyant	État
Clignotement rapide	Entrer dans l'état de couplage
Constant	Couplé
Clignote lentement	État non couplé
Clignement très lent	État de veille

Télécommande

Cette section fournit un aperçu de la télécommande.

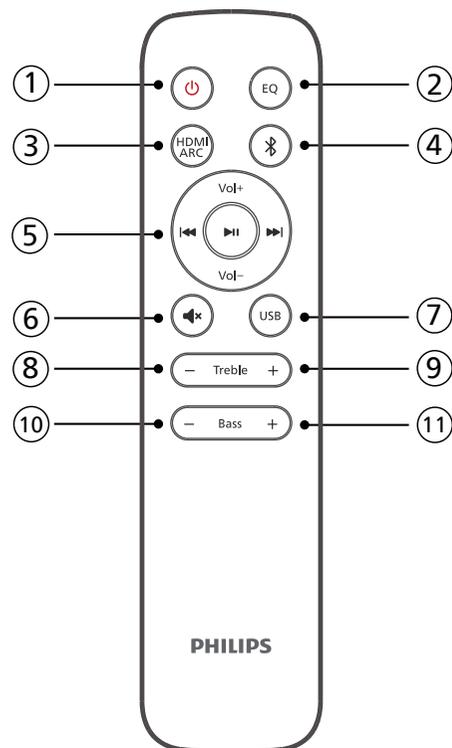

- ① **⏻ Bouton (Veille - Marche)**
 - Allumez la barre de son ou mettez-la en veille.
- ② **EQ (mode, Égaliseur)**
Sélectionnez l'un des quatre modes d'égaliseur suivants : Film/Musique/Voix/Stade.
- ③ **HDMI ARC**
Basculez votre source sur la connexion HDMI ARC.

④ ✂

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à la source Bluetooth. La barre de son se reconnectera au dernier appareil couplé s'il est disponible. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour vous déconnecter de tous les appareils Bluetooth et passer en mode de couplage.

⑤ ◀▶ (Précédent/Suivant)

Permet de passer à la piste précédente ou suivante en mode USB / BT.

▶|| (Lecture/Pause)

Permet de lancer, mettre en pause ou reprendre la lecture en mode USB / BT.

VOL+ / VOL- (Volume du système)

Permet d'augmenter/de diminuer le volume du système.

⑥ 🔊

Désactive ou réactive le volume.

⑦ USB

Basculez votre source audio sur la connexion USB.

⑧ - Treble (- Aigus)

Permet de diminuer le volume des aigus de la barre de son.

⑨ + Treble (+ Aigus)

Permet d'augmenter le volume des aigus de la barre de son.

⑩ - Bass (- Graves)

Permet de diminuer le volume des graves de la barre de son.

⑪ + Bass (+ Graves)

Permet d'augmenter le volume des graves de la barre de son.


Préparation de la télécommande

- La télécommande fournie permet de commander l'appareil à distance.
- Même si vous utilisez la télécommande dans le rayon de 6 m effectif (19,7 pieds), elle peut ne pas fonctionner si des obstacles se trouvent entre l'appareil et la télécommande.
- Si elle est utilisée à proximité d'autres produits générant des rayons infrarouges ou si d'autres dispositifs de télécommande utilisant des rayons infrarouges sont utilisés à proximité de l'appareil, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement. À l'inverse, les autres produits peuvent ne pas fonctionner correctement.

Remplacement de la pile de la télécommande

Faites glisser pour retirer le couvercle du compartiment à piles, insérez 2 piles AAA (1,5 V) en respectant la polarité, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.

- Assurez-vous que les polarités (+) et (-) des piles correspondent aux polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.

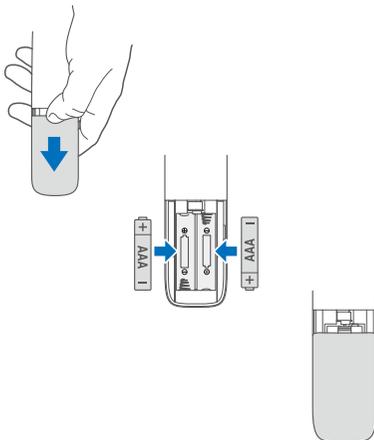


Précautions concernant les piles

- Veillez à insérer les piles en respectant les polarités positive « ⊕ » et négative « ⊖ ».
- Utilisez des piles du même type. N'associez jamais des piles de types différents.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables ou non. Reportez-vous aux précautions figurant sur leurs étiquettes.
- Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le couvercle du compartiment et les piles.
- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Évitez tout impact entre un objet et la télécommande.
- Évitez de renverser de l'eau ou tout autre liquide sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur excessive.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter toute corrosion ou fuite, toute blessure corporelle, tout dommage matériel, et/ou tout incendie.
- N'utilisez que les piles spécifiées dans le mode d'emploi
- N'utilisez pas simultanément des piles nouvelles et usagées.
- Ne rechargez jamais une pile sauf s'il est mentionné qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

Installation

Placez le caisson de basses à 1 mètre (3 pieds) au moins de votre barre de son et à 10 centimètres du mur.

Pour de meilleurs résultats, placez votre caisson de basses comme illustré ci-dessous.

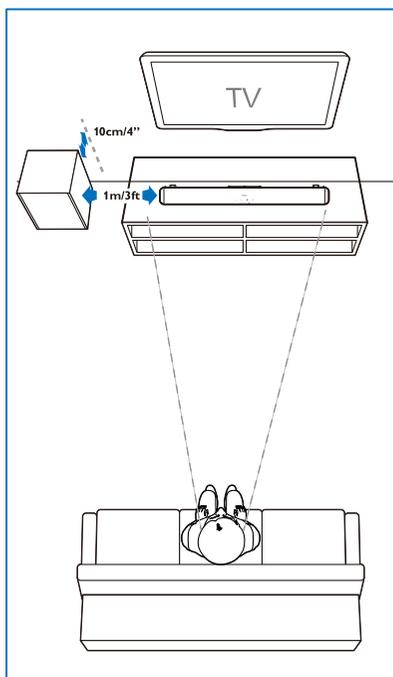


Montage mural

Remarque

- Un montage mural inadéquat peut entraîner un accident, des blessures ou des dommages. Pour toute question, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- Avant de procéder au montage mural, assurez-vous que le mur peut supporter le poids de votre barre de son.
- Avant le montage, ne retirez pas les pieds en caoutchouc situés à la base de la barre de son, sinon vous ne pourrez pas les remettre en place.
- Selon le type de fixation murale, veillez à utiliser des vis d'une longueur et d'un diamètre appropriés.
- Vérifiez si le port USB situé à l'arrière de la barre de son est connecté à un périphérique USB. Si le périphérique USB connecté empêche le montage mural, veuillez en utiliser un autre de la taille appropriée.

Longueur/diamètre de la vis

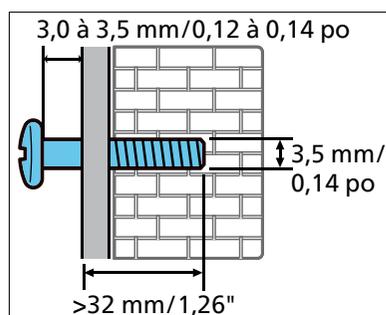


Hauteur de montage murale suggérée

Nous vous recommandons d'installer le téléviseur avant de fixer la barre de son au mur. Une fois le téléviseur installé, fixez la barre de son à une distance de 50 mm/2,0" à partir du bas du téléviseur.

AVERTISSEMENT !

- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.
- Hauteur de montage murale suggérée : $\leq 1,5$ mètre.

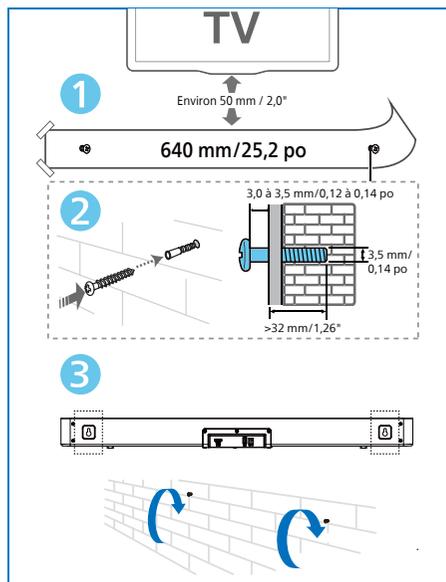

- 1 Percez 2 trous parallèles (diamètre 3 à 8 mm chacun) dans le mur.
↳ Les distances entre les trous sont les suivantes : **640 mm**.
↳ Vous pouvez utiliser les dimensions pour déterminer la position des trous dans le mur.
- 2 Fixez les chevilles et les vis dans les trous.
↳ Assurez-vous de laisser un espace de **3,0 à 3,5 mm** entre la paroi et la tête de la vis.
- 3 Accrochez la barre de son aux vis de fixation.

3 Connexion

Dans cette section, vous trouverez des conseils pour connecter votre barre de son à un téléviseur et à d'autres appareils, puis pour la configurer.

Pour plus d'informations sur les connexions de base de votre barre de son et de ses accessoires, reportez-vous au guide de démarrage rapide.

Remarque


- Pour l'identification et les classifications de l'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou au-dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Connexion via HDMI ARC

Votre barre de son prend en charge la technologie HDMI avec la fonction ARC (Audio Return Channel). Si votre téléviseur est compatible avec la technologie HDMI ARC, vous pouvez écouter le son du téléviseur via votre barre de son à l'aide d'un seul câble HDMI.

- 1 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur

Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être signalé de différentes manières. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

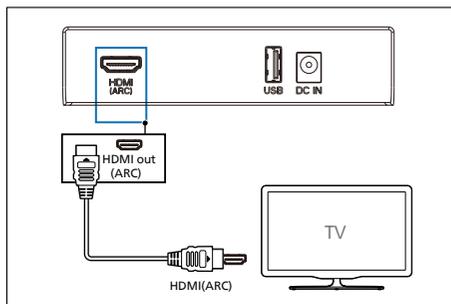


- 2 À l'aide d'un câble HDMI haut débit, branchez le connecteur **HDMI ARC** de votre barre de son au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur.

Remarque

- Votre téléviseur doit prendre en charge la connexion HDMI-CEC et la fonction ARC. La connexion HDMI-CEC et la fonction ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage HDMI-CEC et la fonction ARC peuvent varier en fonction du téléviseur. Pour plus d'informations sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Veillez à utiliser les câbles HDMI qui peuvent prendre en charge la fonction ARC.

Branchement à l'alimentation

- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.
 - Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée à l'arrière ou sous l'appareil.
- 1 Branchez le câble d'alimentation à la prise **DC~** de l'appareil, puis à une prise secteur.

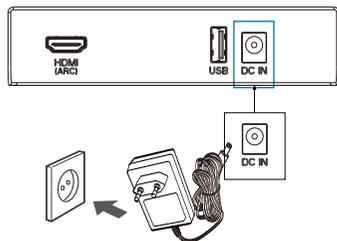

* Le type d'adaptateur et de prise varie selon les régions.


Association au caisson de basses

* Conseils

- Le caisson de basses doit être installé dans une zone dégagée, à moins de 6 mètres de la barre de son.

Couplage automatique

Branchez la barre de son et le caisson de basses sur les prises secteur, puis appuyez sur la touche  de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode ON (Activé). Le caisson de basses et la barre de son seront automatiquement couplés.

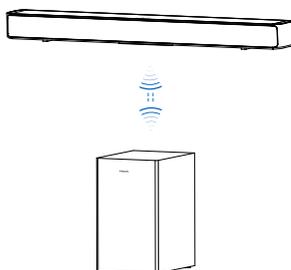

- ↳ Permet de déterminer l'état de l'appareil d'après l'indicateur du caisson de basses sans fil.

État du voyant	État
Clignotement rapide	Entrer dans l'état de couplage
Constant	Couplé
Clignote lentement	État non couplé
Clignement très lent	État de veille

* Conseils

- N'appuyez pas sur le bouton **Pair (Couplage)** à l'arrière du caisson de basses, sauf pour lancer un couplage manuel.

Couplage manuel

Si aucun son n'est émis par le caisson de basses sans fil, coupez manuellement le caisson de basses.

- Débranchez à nouveau le caisson de basses et la barre de son des prises secteur, puis rebranchez-les au bout de 3 minutes.
- Appuyez sur le bouton **Pair (Couplage)** à l'arrière du caisson de basses et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
 - ↳ Le voyant du caisson de basses clignote rapidement.
- Appuyez ensuite sur la touche  de la barre de son ou de la télécommande pour mettre la barre de son sur **ON (Sous tension)**.
 - ↳ L'indicateur sur le subwoofer deviendra constant en cas de succès.
- Si le voyant continue de clignoter, répétez les étapes 1 à 3.

Conseils

- Le caisson de basses doit être installé à moins de 6 m de la barre de son, dans une zone dégagée (le plus proche possible).
- Retirez tout objet se trouvant entre le caisson de basses et la barre de son.
- Si la connexion sans fil échoue à nouveau, vérifiez la présence d'un conflit ou d'une forte interférence (l'interférence d'un appareil électronique, par exemple) à proximité. Supprimez ces conflits ou fortes interférences et répétez les procédures ci-dessus.

4 Utilisation de votre barre de son

Cette section vous aide à utiliser la barre de son pour lire des fichiers audio à partir d'appareils connectés.

Avant de commencer

- Effectuez les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide et le manuel d'utilisation.
- Réglez la barre de son sur la source appropriée pour les autres appareils.

Mise en marche et à l'arrêt

- Lorsque vous connectez l'appareil pour la première fois à la prise principale, l'appareil sera en mode STANDBY (VEILLE). L'indicateur [Standby] s'allume.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou sur l'unité principale pour allumer ou éteindre l'unité principale.
- Débranchez la fiche principale de la prise principale si vous souhaitez éteindre complètement l'appareil.

Veille auto

L'appareil passe automatiquement en mode veille après environ 15 minutes si le téléviseur ou l'appareil externe est déconnecté ou éteint.

- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.


Sélection d'une source

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou appuyez sur les boutons **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT (Couplage/Bluetooth)** de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.

Le voyant lumineux de la barre de son indique le mode en cours d'utilisation.

État	État du voyant
USB	[USB] Blanc fixe
Standby	[Standby] Rouge fixe
Pair/BT <ul style="list-style-type: none">• Connecté• Déconnecté	[BT] Blanc fixe [BT] Blanc clignotant
HDMI ARC <ul style="list-style-type: none">• Pris en charge• Non pris en charge	[HDMI ARC] Blanc fixe [HDMI ARC] Blanc clignotant

- **Voice (Voix)** (3 voyants allumés) : créez un effet sonore qui rend la voix humaine plus claire et optimale pour l'écoute.
- **Stadium (Stade)** (2 voyants allumés) : créez une atmosphère comme si vous regardiez un match sportif dans un stade.

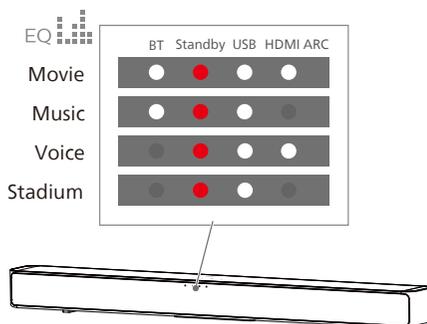

Sélection de l'effet Égaliseur (EQ)

Sélectionnez des modes sonores prédéfinis en fonction de votre vidéo ou de votre musique.


- 1 Appuyez sur le bouton **EQ** de la télécommande pour sélectionner les effets d'égaliseur prédéfinis souhaités. Le mode par défaut est Movie (Film)
- **Movie (Film)** (4 voyants allumés) : créez une expérience d'écoute Surround. Idéal pour regarder des films.
 - **Music (Musique)** (3 voyants allumés) : créez un son stéréo bicanal ou multicanal. Idéal pour écouter de la musique.

Réglage du volume

Lors du réglage du volume de la barre de son, la luminosité de l'indicateur d'état augmente/diminue. L'intensité de la luminosité / du clignotement détermine le niveau de volume actuel de la barre de son.


Réglage du volume

- 1 Appuyez sur le bouton +/- de la barre de son ou sur le bouton **Vol+ / Vol-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

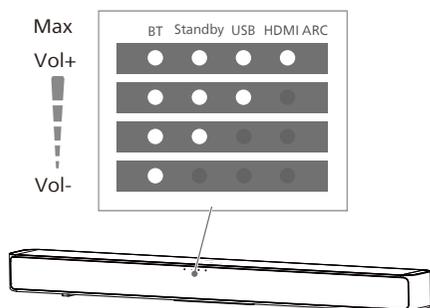


Régler le volume du caisson de basses

- 2 Appuyez sur **Bass+/-** (caisson de basses) pour augmenter ou diminuer le volume du caisson de basses.

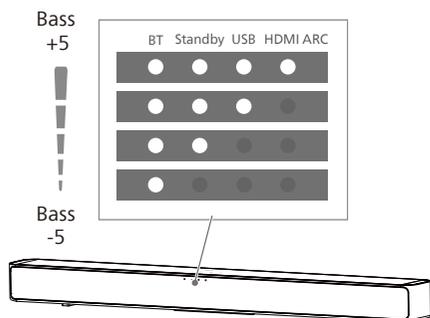

Ajuster le niveau des aigus

- 3 Appuyez sur **- Treble + (- Aigus +)** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume des aigus.

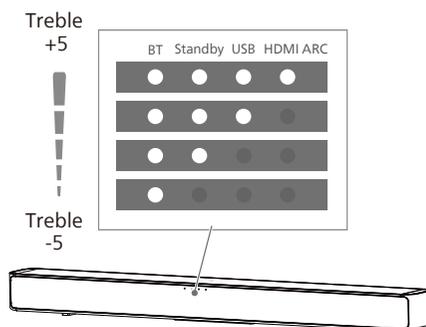

Par défaut, le réglage Graves/Aigus est défini sur 0.

Préréglage usine

Réinitialisation des paramètres par défaut

- Allumez la barre de son, maintenez les boutons **+** et **-** enfoncés en même temps pendant 8 secondes.
 - ↳ Toutes les LED s'allument pendant 5 secondes, la LED de veille en rouge.

Élément	Paramètres par défaut
EQ	Movie (Film)
Volume	6
Bass (Graves)	0
Treble (Aigus)	0
Source	HDMI-ARC
BT pairing info (Info de couplage BT)	Clear (Effacer)
Auto Standby (Auto Power Down) [Mise en veille auto. (Arrêt auto.)]	ON (Activé)

Fonctionnement Bluetooth

Pour utiliser le Bluetooth, connectez la barre de son à votre appareil Bluetooth (iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable, par exemple). Vous pouvez ensuite écouter les fichiers audio stockés sur l'appareil via votre barre de son.

Matériel requis

- Un appareil Bluetooth qui prend en charge le profil Bluetooth A2DP, AVRCP et dispose du Bluetooth version 5.0 + EDR.
- La portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

1 Appuyez sur le bouton  de l'appareil ou sur le bouton **Pair/BT (Couplage/Bluetooth)** de la télécommande pour activer le mode Bluetooth sur la barre de son.

↳ Le voyant [BT] (Bluetooth) clignote.

2 Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Philips TAB4500** pour démarrer la connexion (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment activer le Bluetooth).

↳ Pendant la connexion, le voyant [BT] clignote.

3 Attendez d'entendre l'invite vocale de la barre de son.

↳ Si elle est bien connectée, le voyant [BT] émet un signal continu.

- 4 Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou de la musique sur votre périphérique Bluetooth.
- Pendant la lecture, si un appel arrive, la musique s'interrompt. La lecture reprend à la fin de l'appel.
 - Si votre appareil Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, vous pouvez appuyer sur les boutons  /  de la télécommande pour passer à une piste spécifique, ou sur  pour interrompre/reprendre la lecture.

5 Pour déconnecter la connexion Bluetooth et coupler un nouvel appareil Bluetooth :

→ Appuyez longuement sur le bouton **Pair/BT (Couplage/Bluetooth)** de la télécommande pour déconnecter la connexion Bluetooth et passer en mode de couplage.




Remarque

- Dans un espace ouvert sans obstructions, la portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- La diffusion de musique peut être interrompue par la présence d'obstacles, comme des murs, un boîtier métallique de protection, entre l'appareil et la barre de son, ou par d'autres appareils à proximité fonctionnant sur la même fréquence.
- En mode Bluetooth, l'appareil passera automatiquement en mode veille après environ 15 minutes, s'il n'a pas de lecture audio.
- Comment désactiver le port réseau sans fil : Appuyez sur le bouton Source pour passer à d'autres modes.

Fonctionnement USB

Écoute de la musique sur un périphérique de stockage USB, comme un lecteur MP3 ou une clé USB, etc.

1 Insérez le périphérique USB.

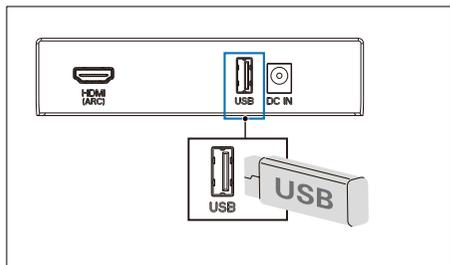

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou sur le bouton **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.

↳ Le voyant [USB] émet un signal blanc continu.

3 Pendant la lecture :

Bouton	Action
	Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture
	Revenir à la piste précédente
	Passer à la piste suivante

Conseils

- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de périphériques de stockage USB.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un hub USB ou un lecteur de carte multifonction USB, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture d'un fichier.
- Ce produit peut prendre en charge des périphériques USB avec jusqu'à 128 Go de mémoire.
- Ce produit peut lire MP3, WAV, FLAC.
- Prise en charge d'un port USB : 5 V === 500 mA.
- En mode USB, l'appareil passera automatiquement en mode veille après environ 15 minutes, s'il n'a pas de lecture audio.

Fonctionnement HDMI ARC

Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur ou à l'appareil audio.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de l'appareil ou sur les boutons **HDMI ARC** de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.

↳ Le voyant lumineux de la barre de son indique le mode en cours d'utilisation.

État	État du voyant
HDMI ARC	[HDMI ARC] Blanc fixe ou clignotant

- 2 Utilisez votre appareil audio directement pour accéder aux fonctions de lecture.
- 3 Appuyez sur les boutons +/- (Volume) pour régler le volume au niveau souhaité.



Astuce

- En mode **HDMI ARC**, si l'appareil n'émet aucun son et que l'indicateur d'état clignote, vous devrez peut-être activer la sortie de signal **PCM** sur votre appareil source (p. ex. téléviseur, lecteur DVD ou Blu-ray).
- Consommation électrique en mode veille en réseau < 2,0 W
- En mode HDMI (ARC), le système passe en mode veille réseau après environ 15 minutes, si aucune lecture audio n'est lancée.

5 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Bluetooth

Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Version Bluetooth	V 5.4
Bande de fréquences Bluetooth	2402 à 2480 MHz
Puissance de l'émetteur	≤ 4 dBm

Section amplificateur

Puissance de sortie	25 W × 2 @THD+N ≤ 10 %;
---------------------	----------------------------

Barre de son

Entrée :	100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
Sortie :	15,0 V \equiv 1,6 A, 24 W  
Adaptateur	Modèle : PG241-1501600I 3 broches (BS 1363-1) et 2 broches (EN 50075) interchangeables
Consommation électrique	15 W
Consommation en veille	< 0,5 W
Consommation en réseau	< 2,0 W
USB	5 V \equiv 500 mA
Réponse en fréquence	50Hz - 18KHz
Impédance	4 Ω
Dimensions (L x H x P)	760 x 60 x 78 mm
Poids	1,4 kg
Température de fonctionnement	0°C – 40°C

Caisson de basses

Alimentation	100 à 240 V~ 50/60 Hz
Consommation électrique	15 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Réponse en fréquence	40Hz - 150Hz
Impédance	4 Ω
Dimensions (L x H x P)	150 x 253 x 202 mm
Poids	1,55 kg
Température de fonctionnement	0°C – 40°C

Télécommande

Distance/Angle	6 m/30°
Type de batterie	AAA (2 piles 1,5 V)

Formats audio pris en charge

HDMI ARC

- PCM 2 canaux

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Dépannage



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que la garantie reste valide, ne tentez jamais de réparer le produit vous-même. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel à une assistance technique. Si le problème persiste, contactez www.philips.com/support.

Unité principale

Les boutons de l'unité principale ne fonctionnent pas.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation pendant quelques minutes et rebranchez-le.

Pas de courant

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est correctement branché.
- Vérifiez que la prise secteur est alimentée.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour allumer la barre de son.

Son

Le haut-parleur de la barre de son n'émet aucun son.

- Connectez le câble audio de votre barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
 - La barre de son et le téléviseur sont connectés via une connexion HDMI ARC, ou
 - un appareil est connecté au connecteur Entrée HDMI de votre barre de son.

- Sur la télécommande, sélectionnez l'entrée audio appropriée.
- Assurez-vous que le son de la barre de son n'est pas coupé.
- Réinitialisez ce produit à ses paramètres d'usine (voir « Réinitialisation des paramètres d'usine »).

Son déformé ou écho.

- Si vous écoutez du son à partir du téléviseur via ce produit, assurez-vous que le son du téléviseur est coupé.

Bluetooth

Un appareil ne parvient pas à se connecter à la barre de son.

- L'appareil ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour la barre de son.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour savoir comment activer cette fonction.
- L'appareil n'est pas correctement connecté. Connectez correctement l'appareil.
- La barre de son est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth. Débranchez l'appareil connecté, puis réessayez.

La qualité de la lecture audio d'un appareil Bluetooth connecté est médiocre.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de la barre de son ou retirez tout obstacle entre l'appareil et la barre de son.

Je ne trouve pas le nom du Bluetooth de cet appareil sur mon appareil Bluetooth.

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth.
- Couplez de nouveau l'appareil avec votre appareil Bluetooth.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur un bouton de commande de lecture, sélectionnez d'abord la source appropriée.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez les piles en alignant les polarités (+/-) comme indiqué.
- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

La barre de son s'éteint.

- Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Veuillez augmenter le volume de votre appareil externe.

7 Marques commerciales



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Le mot repère et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Veuillez consulter le site www.Philips.com/support pour obtenir les dernières mises à jour et les derniers documents. Philips et le logo du Bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N. V. et sont utilisés sous licence.

Ce produit a été fabriqué et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited. ou l'une de ses sociétés affiliées, et MMD Hong Kong Holding Limited. est le garant de ce produit.

