

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8400 Series

دليل المستخدم

43PUS8400
50PUS8400
55PUS8400
65PUS8400

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	30
5	2 الحصول على الدعم	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	30
5	2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله	11.2 كل الإعدادات	30
5	2.2 تعليقات التلفزيون ودليل المستخدم	11.3 إعدادات بيئية	44
5	2.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي	12 شريط التحكم باللاعب	45
5	2.4 العناية بالمستهلك / إصلاح	13 والتطبيقات Smart TV	46
7	3 دليل سريع	13.1 إعداد TV Smart	46
7	3.1 جهاز تحكم عن بُعد	13.2 متجر التطبيقات	46
8	3.2 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	14 Netflix	47
8	3.3 البطاريات والتنظيف	15 Amazon Prime Video	48
9	4 الإعداد	16 YouTube	49
9	4.1 اقرأ إرشادات السلامة	17 Alexa	50
9	4.2 وضعية التلفزيون	17.1 حول Alexa	50
9	4.3 تشغيل التلفزيون	17.2 استخدام Alexa	50
11	5 التوصيلات	17.3 أواخر Alexa الصوتية	50
11	5.1 دليل إمكانية الاتصال	18 Google Assistant	51
11	5.2 هوائي	19 البرنامج	52
11	5.3 قهر صناعي	19.1 تحديث البرنامج	52
11	5.4 جهاز الفيديو	19.2 إصدار البرنامج	52
12	5.5 جهاز صوت	19.3 تحديث تلقائي للبرنامج	52
12	5.6 جهاز الهاتف المحمول	19.4 عرض سجل تحديث البرنامج	52
13	5.7 جهاز آخر	20 المواصفات البيئية	53
14	5.8 Bluetooth®	20.1 ملصق الطاقة النوروي	53
15	5.9 كبيوتر	20.2 نهاية الاستخدام	53
16	6 تبديل المصدر	21 المواصفات	54
16	6.1 قائمة المصادر	21.1 الطاقة	54
16	6.2 تسوية جهاز	21.2 الاستقبال	54
17	7 القنوات	21.3 دقة الشاشة	54
17	7.1 حول القنوات والتبديل بين القنوات	21.4 دقة الإدخال الممتدة	54
17	7.2 تثبيت القناة	21.5 الصوت	54
22	7.3 لائحة القنوات	21.6 الوسائط المتعددة	54
23	7.4 قنوات مفضلة	21.7 إمكانية الاتصال	55
24	7.5 نص / نص ومعلومات	22 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	56
25	7.6 قنوات البث	22.1 تعليمات	56
26	8 دليل التلفزيون	22.2 التشغيل	56
26	8.1 ما الذي تحتاج إليه	22.3 جهاز تحكم عن بُعد	56
26	8.2 استخدام دليل التلفزيون	22.4 القنوات	56
27	9 Freely (لطرزات المهلكة المتحدة فقط)	22.5 قهر صناعي	57
27	9.1 قنوات البث	22.6 الصورة	57
27	9.2 استخدام Freely	22.7 الصوت	58
27	9.3 دليل التلفزيون على Freely	22.8 HDMI-UHD	58
28	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	22.9 USB	58
28	10.1 من توصيلة USB	22.10 Wi-Fi والإنترنت	58
28	10.2 من كبيوتر أو NAS	22.11 قائمة لغة غير صحيحة	59
28	10.3 الصور	23 السلامة والعناية	60
28	10.4 مقاطع الفيديو	23.1 أمان	60
29	10.5 الموسيقى	23.2 العناية بالشاشة	61

62	24 أذكار الاستخدام
63	25 حقوق الطبع والنشر
63	HDMI 25.1
63	HEVC 25.2 متقدم
63	Apple AirPlay مع يعمل 25.3
63	Apple Home مع يعمل 25.4
63	DTS:X 25.5
63	Dolby ATMOS 25.6
63	Wi-Fi Alliance 25.7
63	25.8 علامات تجارية أخرى
64	26 المصدر المفتوح
64	26.1 البرامج مفتوحة المصدر
64	26.2 الترخيص مفتوح المصدر
68	27 إخلاء المسؤولية

1. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

ملاحظة:

- إذا كان بلدك المُثبت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية لإدراج التطبيقات المهيّزة.
- إذا كان البلد الذي قمت بتثبيته هو المهلكة المتحدة، فستكون هناك علامة تبويب د.تلفاز إضافية على الشاشة الرئيسية لربط دليل التلفاز (د.تلفاز) الخاص بقنواتك التلفزيونية المثبتة.

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردي في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات المجانية، والتطبيقات و  البحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تبويب القنوات المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والأفلام ونمط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى والأطفال والكوميديا. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات يمكنك من تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حلل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو الشهيرة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

دليل التلفزيون

حدد TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

2. الحصول على الدعم

2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

القائمة السريعة > التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وترتيبها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - للتحقق من التحديثات المتاحة للبرنامج.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأخطاء المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

2.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيتم مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1 - حدد القائمة السريعة > تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2 - حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3 - عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- موافق التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4 - حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.

5 - اضغط على < عودة للخروج من تشخيص التلفزيون. وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

1 - حدد القائمة السريعة > تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2 - حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

2.4 العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون

الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

3. دليل سريع

3.1 جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية



ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بُعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بُعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



1 - (وضع الاستعداد / تشغيل)

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT

لاختيار واحد من نمط Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3 - (SOURCES)

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

4 - (القائمة السريعة/MENU)

لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموجية.

5 - (بحث)

□ لفتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

□ لتشغيل واجهة البحث لبعض التطبيقات المدعومة.

□ عندها تكون دولة التثبيت هي المهلكة المتحدة، تكون الشبكة متاحة ويكون

التلفزيون في د.تلفاز، لبدء البحث عن المحتوى في د.تلفاز.

1 - دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح موافق

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - مفاتيح النسخ / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو النسخل أو إلى اليسار أو اليمين.

4 - OPTIONS

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

5 - (عودة)

للمرجعة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للمرجعة إلى القائمة السابقة.

للمرجعة إلى صفحة التطبيق/الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / (كتم الصوت)

انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين

مجموعات مختلفة من العمليات.

8 - INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح

123)

لتحديد قناة مباشرة.

10 - SUBTITLE

لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح النص/قناة المعلومات أو إغلاقها.

11 - TV / EXIT

للمرجعة إلى شاهد التلفاز أو للإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد

لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون

المتابعة لجهة خارجية.

سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

12 - الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية.

13 - (القائمة)

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة


القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. اضغط

على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.



⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون. إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

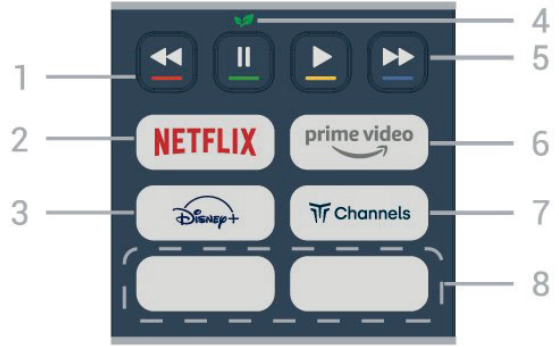

1 - مفاتيح الألوان (أحمر، أخضر، أصفر، أزرق) لتحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح التعليمات.

2 - NETFLIX

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ فتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 - Disney+

لتشغيل تطبيق Disney+.

4 - مفاتيح البيئة / المفاتيح الأخضر

اضغط للاستدعاء رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئة للاستدعاء قائمة إعدادات بيئة مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة إعدادات بيئة عبر الضغط مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)

□ تشغيل ▶ للتشغيل.

□ إيقاف مؤقت ⏸ للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إرجاع ⏮ للإرجاع

□ التقديم السريع ⏭ للتقديم السريع

6 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

7 - Channels

لتشغيل تطبيق Titan Channels.

8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرة. تختلف المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

3.3 البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات وفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طققة.
- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
- لمزيد من المعلومات، راجع قسم تعليمات < دليل المستخدم > نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

3.2 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

4. الإعداد

4.1 اقرأ إرشادات السلا


نُرجي قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، راجع قسم تعليمات < دليل المستخدم > السلامة والعناية.

4.2 وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ظروف إضاءة خافتة في الغرفة للحصول على أفضل تأثير Ambilight.
- الهسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- الهسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بهسافة تتراوح بين 7 و 10 سم.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بهسافة تتراوح بين 10 و 20 سم يعتمد على حجم الحامل.

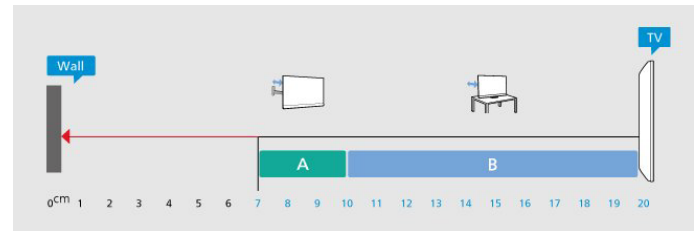

ملاحظة:

نُرجي إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

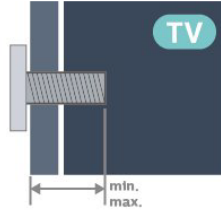

43PUS8400 / 50PUS8400 / 55PUS8400 □
M6 (من الأعلى الأدنى: 8 مم، الأقصى: 25 مم)
(من الأسفل الأدنى: 8 مم، الأقصى: 10 مم)

65PUS8400 □
M8 (الحد الأدنى: 20 مم، الأقصى: 35 مم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3 تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

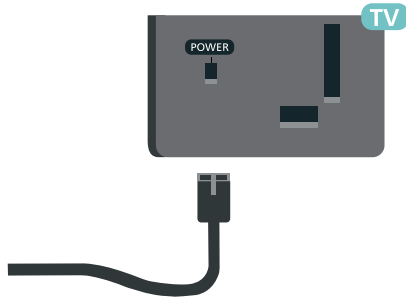


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

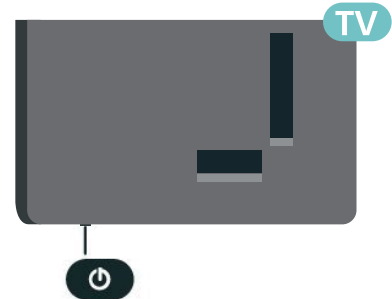

التبديل إلى وضع الاستعداد

للإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة.

عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5. التوصيلات

5.1 دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.4 جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

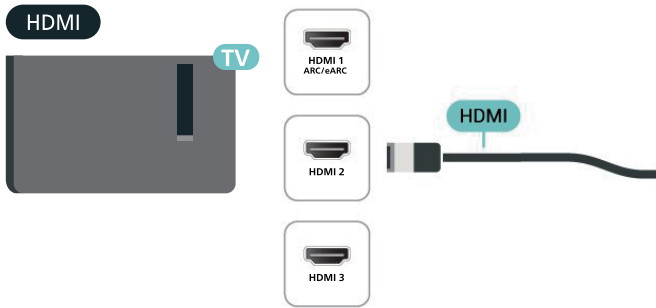

الحماية من النسخ


تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP).
HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

5.2 هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يتمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

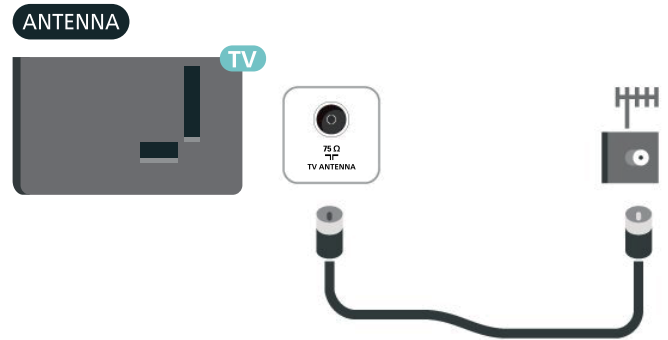

5.3 قهر صناعي

قم بتوصيل موصل النقر الصناعي من النوع F بتوصيلة النقر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

5.5 جهاز صوت


HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.


HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

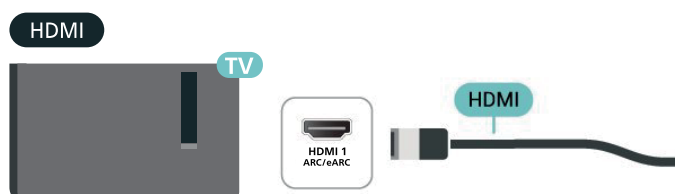


إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

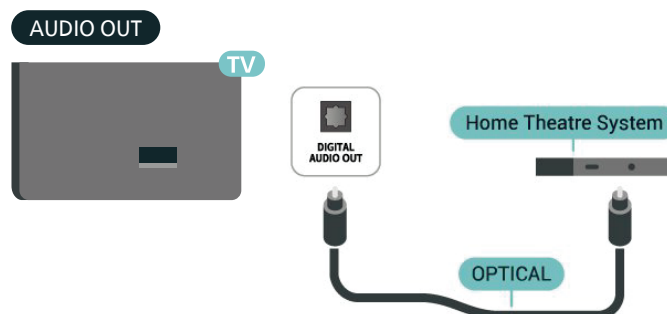

سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3.5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

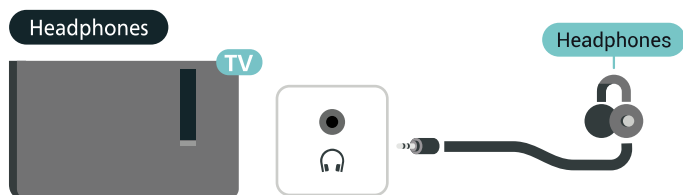

5.6 جهاز الهاتف المحمول

إرسال إلى التلفزيون

لإرسال محتويات البث إلى جهاز التلفزيون الخاص بك:

- 1 - تأكد من أن جهازك المحمول والتلفزيون متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- 2 - قم بتنشغيل تطبيق يدعم الإرسال على جهازك المحمول واضغط على رمز الإرسال.
- 3 - حدد PHILIPS_TV_(ModelName) على جهاز التلفزيون الخاص بك لبدء الإرسال.

تطبيق Philips Smart TV

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - نهامها مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Smart TV من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ iOS وAndroid مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > رمز QR الخاص بتطبيق وحدة التحكم عن بعد ثم اضغط على OK؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بهمسج رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.


للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

COMMON INTERFACE

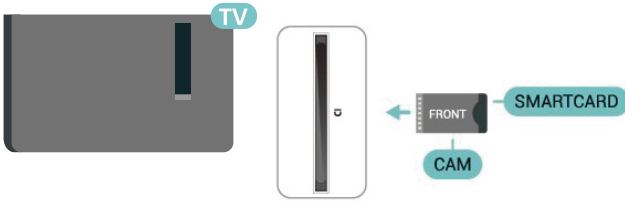

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على المصادر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

جهاز تخزين USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

Get connected



www.philips.to/smartTV

5.7 جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتفاعل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك،⁺ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً⁺

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول (وحدة) ⁺ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول (وحدة) ⁺ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1 - حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد Bluetooth > أجهزة Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth® أو قطع الاتصال به. يمكنك أيضًا إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth®. إذا أزلت جهاز Bluetooth®، فسيتم إلغاء اقتران الجهاز.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1 - حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 - حدد قطع الاتصال أو إلغاء الاقتران واضغط على OK.
- 5 - حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الاقتران السهل من Philips

تعد ميزة الاقتران السهل من Philips طريقة اقتران سريعة ومُصمَّمة خصيصًا لمنتجات سماعات الرأس Bluetooth® من Philips. يمكنك الضغط على أي زر والبدء فورًا في اقتران سماعات رأس Philips الخاصة بك مع تلفزيون Philips.


للإقران سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السهل من Philips مع التلفزيون:

- 1 - ضع سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السهل من Philips في وضع الاقتران، وضعها على بُعد 5 أمتار من التلفزيون.
- 2 - اضغط باستمرار على المفتاح الأزرق (لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا) للإقران سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السهل من Philips مع تلفزيونك.
- 3 - بعد بدء الاقتران، سيبحث التلفزيون عن سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السهل من Philips؛ سيستغرق هذا بضع ثوانٍ.
- 4 - بمجرد إتمام الاقتران، ستظهر شاشة رسالة للإعلامك وبيان حالة بطارية سماعات الرأس.

يرجى ملاحظة أن سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السهل من Philips هي التي ستدعم حصريًا ميزة الاقتران السهل. سماعات الرأس Bluetooth® من Philips التي تدعم ميزة الاقتران السهل من Philips هي

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

إذا لم تكن ميزة الاقتران السهل متاحة لسماعات الرأس Bluetooth® الخاصة بك، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > إعدادات > الشبكات والاتصال اللاسلكي > Bluetooth للإقران سماعات الرأس مع التلفزيون يدويًا.

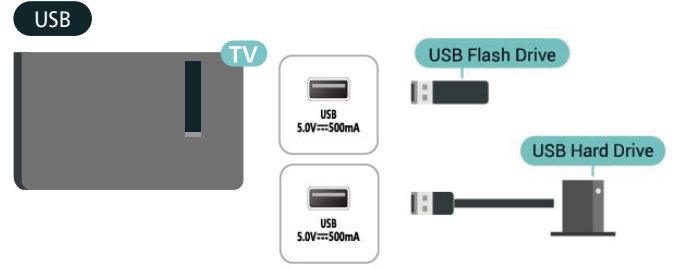

لمزيد من المعلومات حول مشاهدة أو تشغيل المحتوى من ذاكرة USB محمولة، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم > الصور والفيديو والموسيقى.

5.8. تقنية Bluetooth®

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth® - مكبر صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزمنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth® "بزمن وصول" مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم التزامن بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth® اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز بمعدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل المستخدم للجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth® على التلفاز قيد التشغيل.

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® بالتلفزيون:

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth® وضعه ضمن نطاق التلفاز.
- 2 - حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 - حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقت أولًا إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 - حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

5.9 كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصّلتَ الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغيّر إلى التلفزيون تلقائيًا عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على Optimal (Auto Game) (مثالي) وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائمًا من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصّلتَ الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات الآتية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 pixel format studio (محدود) في بطاقة الرسومات.

6. تبديل المصدر

6.1 قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على OK.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
 - للإغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES.
-

6.2 تسمية جهاز

-  (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > تحرير مصادر الإدخال > المصدر
- 1 - حدّد أحد رموز الأجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة واخترم.
 - 2 - حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - 3 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
 - 4 - حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. القنوات

7.1 حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- ⏏ اضغط على TV / EXIT. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدها.
- ⏏ اضغط على 🏠 (الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- ⏏ اضغط على ⏏ + أو ⏏ - للتبديل بين القنوات.
- ⏏ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- ⏏ للعودة إلى القناة التي قمت بموافقتها مسبقًا، اضغط على ⏏ عودة.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- ⏏ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- ⏏ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على ⏏ + أو ⏏ -.
- ⏏ لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على ⏏ عودة أو TV / EXIT.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثًا بعلامة ★ (نجمة).
- إذا قمت بقتل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🚫 (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

7.2 تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2 - حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النن واضغط على OK.

- 2 - حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.
- 3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1 - حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بدء واضغط على OK.
- 4 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C)، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 5 - حدد القنوات الرقمية والتناظرية*، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 6 - حدد إعدادات واضغط على OK.
- 7 - اضغط على 🚫 إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على 🟢 تم عند الانتهاء من الإعدادات.

* ملاحظة: دعم القنوات التناظرية غير متاح للدول التي أكملت إيقاف البث التناظري.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

⏏ سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

⏏ ماء الشاشة: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة Full (كامل). ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

⏏ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات مثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغا هرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغا هرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي). سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد

Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد

الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

معرّف الشبكة

أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موافر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فانترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (مجانى / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجانى + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق). لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بُعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام < و >. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام < أو >. إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد Done (تم) ثم اضغط على OK (موافق).

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < بحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < بحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

▶ باوكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعبّر التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

▶ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

▶ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزداد بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية، اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "quot " تلقائيًا؛ وفقًا للإعدادات الافتراضية.

LNB - يتم تعيين طاقة LNB إلى "quot " تلقائيًا؛ وفقًا للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائيًا

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحًا. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائيًا.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > تثبيت قمر صناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > تثبيت قمر صناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > تثبيت قمر صناعي > تثبيت يدوي تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

LNB - تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

وضع معدل الرموز - تحديد "quot " يدويًا؛ لإدخال معدل الرموز.

التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM > وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية > لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للباعين والمستخدمين المتقدمين.

باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips. ينتهي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتًا طويلًا من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون.

الشروط

> انتهاء جهازَي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

> يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

> يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

> استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ لائحة قنوات

- 1 - شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بمنفذ USB 2.*.
- 3 - حدد 🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.
- 4 - حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.
- 5 - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

* ملاحظة: يدعم منفذ USB المميز بـ USB 2 عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النظم الصناعية > النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع قسم إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع قسم إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطّ البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النظم الصناعية > النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* هو تطبيق مقدم من HD+ للمستخدمين في ألمانيا. والذي يمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفاز. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج سابقاً إلى جهاز فك التشفير هادي للوصول إليها.

تحتاج إلى اتصال بالإنترنت والموافقة على شروط استخدام Philips وسياسة الخصوصية وشروط استخدام التلفاز الذكي لتثبيت تطبيق HD+ OpApp.

يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن النظم الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق HD+ OpApp أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مرة أخرى لاحقاً. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ HD+.

بمجرد تثبيت تطبيق HD+ OpApp بنجاح، يمكنك البدء بالفترة المجانية. يرجى تحويل المصدر إلى مشاهدة القنوات عبر القمر الصناعي بعد التثبيت.

إذا كنت تستخدم وحدة HD+ J CAM من قبل، فيمكنك إزالتها الآن. إذا تم إدخال بطاقة فك التشفير (CICAM) في التلفاز، فلن تُستخدم لفك تشفير الإشارة عند مشاهدة أي قناة على القمر الصناعي.

بعد تثبيت تطبيق HD+ OpApp، سيتم التأثير على بعض الميزات. لن تكون وظائف التسجيل والتذكير متاحة لقنوات القمر الصناعي. ستكون قائمة القنوات المفضلة متاحة فقط في وضع الهوائي/الكبل.

ستحل واجهة مستخدم تطبيق OpApp محل قائمة اختيار القنوات ودليل التلفزيون ومعلومات القنوات.

سيتم تعطيل إعادة تسمية ونسخ قنوات القمر الصناعي.

* ملاحظة: يتوفر تطبيق HD+ OpApp فقط لمستخدمي HD+ وعندها يكون إعداد البلد هو ألمانيا.

تطبيق M7 TV

تطبيق M7 TV

تطبيق M7 TV* هو تطبيق مُقدّم لمُشتركي M7 يُمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج سابقاً إلى جهاز فك التشفير هادي للوصول إليها.

تحتاج إلى اتصال بالإنترنت والموافقة على شروط استخدام Philips وسياسة الخصوصية وشروط استخدام التلفزيون الذكي لتثبيت تطبيق M7 TV. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن قمر صناعي في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق M7 TV أو تثبيته، يُمكنك محاولة التنزيل مرة أخرى لاحقاً. إذا استمرت المشكلة، فيُرجى الاتصال بـ M7.

بُجُرد تثبيت تطبيق M7 TV بنجاح، يمكنك البدء في استقبال قنوات تجارية إضافية بجودة HD و UHD. يرجى تحويل المصدر إلى مشاهدة القنوات عبر القمر الصناعي بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة HD+ J CAM من قبل، فاستمر في استخدامها لفك تشفير الإشارة عند مشاهدة أي قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق M7 TV، ستتأثر بعض الميزات.

- لن تكون وظائف التسجيل والتذكير متاحة لقنوات القمر الصناعي.
 - ستكون قائمة القنوات المفضلة متاحة فقط في وضع الهوائي/الكبل.
 - سيتم استبدال تحديد القنوات ودليل التلفزيون ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم تطبيق التلفزيون.
 - سيتم تعطيل إعادة تسمية ونسخ قنوات القمر الصناعي.
- * ملاحظة: تطبيق M7 TV متاح فقط لمُشتركي M7 في بلدان محدّدة فقط.

تطبيق Freely

تطبيق Freely* هو تطبيق تلفزيوني مُقدّم من Everyone TV للمستخدمين في المملكة المتحدة. يمكن للجمهور في المملكة المتحدة بث قنوات البث التلفزيوني المباشر جنباً إلى جنب مع المحتوى عند الطلب مجاناً عبر التلفزيون، مما يلغي الحاجة إلى وجود هوائي.

تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت والموافقة على شروط استخدام Philips وسياسة الخصوصية وشروط استخدام التلفزيون الذكي لتثبيت تطبيق Freely. يمكنك تثبيت التطبيق باستخدام إما شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن هوائي في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق Freely أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مرة أخرى لاحقاً. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ Everyone TV.

بمجرد تثبيت تطبيق Freely بنجاح، بذل المصدر إلى المشاهدة عن طريق الهوائي للاستمتاع بالميزات.

بعد تثبيت تطبيق Freely، ستتأثر بعض الميزات.

سيتم استبدال تحديد القنوات ودليل التلفزيون ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم التطبيق.

سيتم تعطيل إعادة تسمية قنوات الهوائي واستنساخها.

* ملاحظة: تطبيق Freely متاح فقط عندما يكون إعداد البلد هو المهلكة المتحدة.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.

2 - اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج،

ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.

4 - اضغط على ← عودة لإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على OPTIONS وحدد النص المترجم.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المبسطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي-I-II

إذا تضرعت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات توفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تناظرية.

1 - اضغط على OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

2 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.

3 - اضغط على الخيارات مرة أخرى أو اضغط على ← عودة لإغلاق معلومات البرنامج.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1 - اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.

2 - اضغط على OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط

على > (يمين).

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > إيقاف HbbTV

حدد USB لتوكين USB CAM، حيث سيتم تعطيل PCMCIA CAM.
حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM، حيث سيتم تعطيل USB CAM.

7.3 لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على TV / EXIT ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 - اضغط على ⏏️ OPTIONS > لتحديد لائحة القنوات.
- 4 - حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5 - اضغط على ⏪ العودة لإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: متهيزة، وإخبارية متهيزة، ومحلية متهيزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متهيزة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- ⏏️ اضغط على TV / EXIT ، للتبديل إلى التلفزيون.
- ⏏️ اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- ⏏️ اضغط على OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
- ⏏️ اضغط على ⏪ العودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1 - اضغط على TV / EXIT ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات..
- 3 - حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4 - اضغط على ⏏️ OPTIONS > إعادة تسمية القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6 - حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7 - اضغط على ⏪ العودة لإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1 - اضغط على TV / EXIT ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 - اضغط على ⏏️ OPTIONS > رقمي / قنوات تناظرية، مجانية / مشفرة
- 4 - حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم > إعدادات الوصول العالمي.

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتمّ عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > تعقّب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة الموقّعة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيلها.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > إعادة تعيين معرفّ الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرفّ الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرفّ جديد.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر توكين أو تعطيل الرسالة المبنّقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند توكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط ، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

OK TV / EXIT > الخيارات > إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

OK TV / EXIT > الخيارات > تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

تحديد مجموعة القنوات

OK TV / EXIT > الخيارات > تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

OK TV / EXIT > الخيارات > تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

OK TV / EXIT > الخيارات > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

1 - اضغط على TV / EXIT، للتبديل إلى التلفزيون.

2 - اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

3 - اضغط على الخيارات > البحث عن القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

5 - حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.

6 - اضغط على < العودة لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

OK TV / EXIT > الخيارات > قفل القناة، فتح القناة

لمنع النطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل النطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

OK TV / EXIT > الخيارات > إزالة قائمة المفضلات

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

7.4 قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستري القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 - حدد القناة، واضغط على **تم** تمييز كمفضلة لتمييزها كمفضلة.
- 3 - يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
- 4 - لإنهاء، اضغط على < عودة. سيتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط على **إلغاء** من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK > الخيارات > تحديد قائمة القنوات.
 - 2 - حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على OPTIONS.
 - 3 - حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
 - 4 - اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
 - 5 - وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.
- * يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK > الخيارات > تحديد قائمة القنوات.
 - 2 - حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
 - 3 - اضغط على TV GUIDE لفتح.
- باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، سيتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن من تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم؟"؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم؟" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

7.5 نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 - اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص/نص المعلومات.
- 2 - أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 - اضغط على < (عودة) لإغلاق صفحة النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بذل إلى القناة واضغط على INFO.

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد تحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح النسخ للتحرك.
- 3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P. على اضغط ، النص ضمن النص صفحات أو OPTIONS واختر نظرة عامة على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الموالب الداخلي للتلفزيون وتم تعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلًا منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

□ تثبيت الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة

□ إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

□ إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P.

□ تكبير / عرض عادي

□ لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ اللغة

□ لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألوانًا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1 - اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.

2 - مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.

3 - حدد نص 2.5 < إيقاف لتعطيل النص 2.5.

7.6. قنوات البث

إن قنوات البث عبارة عن قنوات تلفزيونية يمكن مشاهدتها بصورة مجانية ومدمجة بالتسويق. عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت وتتوفر قنوات البث في منطقتك. يمكن للتلفزيون إضافية قنوات البث تلقائياً إلى دليل التلفزيون (د.تلفاز) بصورة مجانية. يمكنك الحصول على هذه القنوات بكبسة زر وفي أي وقت تريده.

شاهد قنوات البث

يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بشبكة منزلية متصلة بالإنترنت. يتعين عليك قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بقنوات البث. لتثبيت قنوات البث ومشاهدتها:

- 1 - اضغط على المفتاح SOURCES على وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة المصادر.
 - 2 - حدد البث للتبديل إلى مصدر قنوات البث.
 - 3 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.
 - 4 - سيقوم التلفزيون بتثبيت قنوات البث المتوفرة في منطقتك، يرجى الانتظار إلى أن يتم إجراء التثبيت.
 - 5 - أصبح بإمكانك الآن مشاهدة قنوات البث على التلفزيون.
- تتضمن قنوات البث قائمة قنوات، ومعلومات حول القنوات/البرامج، دليل تلفزيون، ميزة قفل القنوات/البرامج وخيارات القنوات، مثل قنوات الهوائي والكابل والقمر الصناعي.

تغيير إعدادات خصوصية الإعلانات

قنوات البث المجانية ومدمجة بالإعلانات. يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية المتعلقة بالإعلانات لتكوين الإعلانات المخصصة بحسب تفضيلاتك أو تعطيلها.

لعرض شروط استخدام قنوات البث أو لتغيير إعدادات خصوصية الإعلان عن قنوات البث، انتقل إلى  (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية وحدد الإعدادات أدناه.

مركز تفضيلات الخصوصية: عرض وضبط إعدادات الخصوصية التي تفضلها. معزف التسويق: عرض معزف التسويق الحالي الذي يحدد جهاز التلفزيون الخاص بك لتكوين الإعلانات ذات الصلة بك. اضغط على OK لإعادة تعيين معزف التسويق إلى رقم عشوائي جديد.

الحد من تتبع الإعلانات: عند تمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا تكون الإعلانات مخصصة بحسب تفضيلاتك. لن يؤثر ذلك في عدد الإعلانات التي يتم عرضها. اضغط على OK لتمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات" أو تعطيله.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على الخيارات وحدد البحث بالنوع .
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر للوحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freely لطرزات المهلكة المتحدة نشطاً.

8.1 ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2 استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حال.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتهيئ اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.

قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freely لطرزات المهلكة المتحدة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة الأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة الأسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

9. Freely (لطرازات المهلكة المتحدة فقط)

9.1. حول Freely

للاستمتاع بخدمة *Freely، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض Freely:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freely في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer و ITV Hub و All 4 و Demand 5 و BBC NEWS و BBC SPORT.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freely.co.uk>

* يتوفر Freely لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

9.2. استخدام Freely

افتح *Freely

- 1 - اضغط على  (الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - اضغط على > (يمين) للحصول على نظرة عامة حول Freely (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freely للدخول إلى صفحة Freely.
- 3 - يهكك الضغط على  بحث وإدخال كلمة رئيسية للبحث عن القنوات.
- 4 - يهكك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5 - حدد برنامجاً واضغط على  معلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6 - حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7 - اضغط على < عودة للإغلاق.

* يتوفر Freely لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

9.3. دليل التلفزيون على Freely

عندما يكون *Freely نشطاً، اضغط على TV GUIDE لتتمكن من فتح دليل التلفزيون، واضغط على TV GUIDE د.تلفاز مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيهكك الضغط على قناة الأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسقل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يهكك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على OPTIONS على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط

تفضيلات البرامج التي يتم ترتيبها:

- عرض البرامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرامج مع ترجمات فقط
- عرض البرامج مع لغة الإشارات فقط

* يتوفر Freely لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

10. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

10.1 من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على **SOURCES**، ثم حدّد USB، ويظهر لك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2 من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها...

- 1 - اضغط على **SOURCES**، وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 - لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3 - يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4 - للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

10.4 مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للترجيع أو التقديم إلى الزمان، اضغط على «» أو «». اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بهعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

□ للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.

□ للعودة إلى المجلد، اضغط على «» رجوع.

فتح مجلد الفيديو

- 1 - اضغط على **SOURCES**، وحدّد USB واضغط على OK.
 - 2 - حدّد محرك أقراص USB محمول ثم حدّد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3 - حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويظهر لك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.
- حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

10.3 الصور

عرض الصور

- 1 - اضغط على **SOURCES**، وحدد USB واضغط على OK.
 - 2 - حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3 - حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
- لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.

□ عرض ملفات الصور مع قائمة التحكم:

شريط التحكم في التشغيل، 14 (الانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، 11 (الانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)، 12 (بعد تشغيل عرض الشرائح)، 11 (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الأيقونات في المشغل من أجل:

- بدء عرض شرائح
- تدوير الصورة
- التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار: تشغيل جميع الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر
- ضبط سرعة عرض الشرائح
- إيقاف تشغيل الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.

خيارات الصور

عند تصفح ملفات الصور، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

عرض الشرائح

إذا كان هناك عدة صور في نفس المجلد، فحدد لبدء عرض الشرائح لجميع الصور في هذا المجلد.

فرز

تصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف.

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح

لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح

لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

معلومات

معلومات عرض معلومات ملف الصورة.

أثناء عرض ملف الصورة، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

معلومات

معلومات عرض معلومات ملف الصورة.

❑ قم بتشغيل ملف فيديو مع قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ▶ (تشغيل)، ◀ (إرجاع)، ▶▶ (تقديم إلى الأمام)، ◀◀ (إيقاف التشغيل مؤقتاً).

❑ اضغط على الأيقونات في المشغل من أجل:

- تشغيل فيديو واحد/جميع الفيديوهات

- الترجمة: تشغيل أو إيقاف الترجمة أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

- لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة

- تحديد مجموعة الأحرف إذا كانت الترجمة الخارجية متاحة.

- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

- التكرار: تشغيل جميع الفيديوهات في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

خيارات الفيديو

عند تصفح ملفات الفيديو، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

تشغيل كل الملفات في المجلد.

قائمة/صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

معلومات

عرض معلومات ملف الفيديو.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزامنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

معلومات

عرض معلومات ملف الفيديو.

❑ قم بتشغيل ملف موسيقى مع قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ▶ (تشغيل)، ◀ (إرجاع)، ▶▶ (تقديم إلى الأمام)، ◀◀ (إيقاف التشغيل مؤقتاً).

❑ اضغط على الأيقونات في المشغل من أجل:

- تشغيل جميع الموسيقى

- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

- تكرار: تشغيل جميع الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

خيارات الموسيقى

عند تصفح ملفات الموسيقى، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

تشغيل كل الملفات في المجلد.

قائمة/صور مصغرة

عرض ملفات الموسيقى بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5 الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1 - اضغط على  SOURCES، وحدّد USB واضغط على OK.

2 - حدّد محرك أقراص USB محمول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

3 - حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

❑ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

11. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.2 كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة

تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة ثم تعيينه مسبقاً.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نمط الصورة، ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.
- واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.
- السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للأفلام اليومية.
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي
- اللعبة* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو الأصلي بالحد الأدنى من المعالجة.
- * نمط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.
- ** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثلًا) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma

HDR10 HDR10+, إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

لمحتوى HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma HDR10 +)

أنماط محتوى HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma HDR10 +):

- HDR الشخصي
- HDR واضح جداً
- السينما المنزلية بتقنية HDR
- HDR ECO
- HDR للأفلام
- HDR ألعاب
- HDR شاشة

11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح ≡ القائمة السريعة / MENU على جهاز التحكم عن بُعد لإعدادات للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على السهم < (يسار) للعثور على المتكررة.

* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

القائمة السريعة:

- التعليمات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- Aurora* - لتشغيل تطبيق Aurora.
- Ambilight Suite* - لتشغيل Ambilight Suite.
- Moments - لتشغيل تطبيق Moments.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- الوسائط - لتشغيل مشغل ملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- إعدادات بيئية - لفتح قائمة الإعدادات البيئية.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

- نمط الصورة بالذكاء الاصطناعي* / نمط الصورة □ حدد أحد أنماط الصورة المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نمط الصوت - لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- أجهزة Bluetooth® - إعداد أجهزة Bluetooth®.
- DTS Play-Fi* - تشغيل تطبيق DTS Play-Fi.
- ملف تعريف السمع* - تخصيص صوت مكبرات صوت التلفزيون.
- نمط Ambilight* - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو البدء بتثبيت قنوات جديدة تماماً.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- تحديث البرنامج - للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

يمكنك الضغط على ■ ومخصص لتكوين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح ▲ (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* إعدادات Ambilight ذات الصلة، ونمط الصورة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة Bluetooth®, DTS Play-Fi، وملف تعريف السمع مخصصة فقط للطرزات التي تدعم الميزات.

استعادة نهط الصورة

لاستعادة النهط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى **الرئيسية** > إعدادات > الصورة، ثم حدد استعادة نهط الصورة.

إعدادات التباين

السطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تحسين مستوى الضوء المحيط.

شغّل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تباين الإضاءة الخلفية

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تباين الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباين الصورة، يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع التباين

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > وضع التباين.

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو اختر إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

جاها

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندها يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > مستوى اللون الأسود.

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > تحسين التباين > مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكّم ب HDR

إعدادات تأثير HDR

الرئيسية > إعدادات > الصورة > التباين > التحكّم ب HDR > تأثير HDR10 / تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على إيقاف التشغيل، أو تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لمحتويات HDR.

إعدادات اللون

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > اللون

الإشباع

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > اللون > الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

ملحوظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملحوظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

ضبط درجة حرارة اللون

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذاة نقطتين ببيضاوين.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

الوضوح

تحسين

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > الحدة > النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > الحدة > تحسين الملمس (SDR بالخاء الاصطناعي).

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متهيز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

فوضى الصورة

تقليل التشويش

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < فوضى الصورة < تقليل الفوضى

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مרבية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات تقليل الفوضى عندما يكون معدل إطارات مصدر الإدخال أعلى من 120 هرتز.

خفض التشويش

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الصورة نقية < خفض التشويش

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.

يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات خفض التشويش عندما يكون مصدر الإدخال بدقة 4K.

إعداد الصورة السريع

🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة

⏏ أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.

⏏ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

⏏ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الشاشة

تنسيق الصورة

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < الشاشة < تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة ⏏

⏏ شاشة عريضة ⏏ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

⏏ ملء الشاشة ⏏ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مרבية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أنشطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

⏏ الانحناء ضمن الشاشة ⏏ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشطة السوداء مרבية. هذا الخيار غير معتد لإدخال الكمبيوتر.

⏏ أصلي ⏏ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < الشاشة < تنسيق الصورة < متقدم

لتنسيق الصورة يدوياً ⏏

⏏ النقل ⏏ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

⏏ تكبير / تصغير ⏏ حدد النسب للتكبير.

⏏ توسيع ⏏ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

⏏ تراجع ⏏ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

تبديل البكسل التلقائي

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < الشاشة < تبديل البكسل التلقائي

قُم بالتشغيل للتبديل التلقائي لموضع البكسلات بمرور الوقت لتقليل إجهاد البكسل. يُوصى بشدة بتشغيله لتقليل خطر الاحتفاظ بالصورة.

إعدادات الصوت

IntelliSound

محرك IntelliSound

يشتمل محرك IntelliSound على تقنيات معالجة صوتية متنوعة وفعالة، تجسد جوهر الصوت وكيف تُحسَّن تجربة الصوت الكلية. يمكنك التحديد من بين ثلاثة أوضاع تشغيل للمحرك IntelliSound.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < IntelliSound.

أوضاع محرك IntelliSound المتاحة هي:

⏏ إعدادات مسبقة ⏏ أنماط الصوت المُعدَّة للاستخدامات العامة، يمكنك التحديد من بين ترفيه وموسيقى والحوار وشخصي.

⏏ مخصص ⏏ يُمكن خيارات الإعدادات المُخصَّصة لمزيد من تخصيص المؤثرات الصوتية لتناسب احتياجاتك. تتيح أنماط الصوت المختلفة الوصول إلى عناصر معالجة صوتية مختلفة.

⏏ الذكاء الاصطناعي - الكشف التلقائي عن نوع المحتوى وضبط إعدادات الصوت تلقائياً للوصول إلى الوضع الأمثل.

أنماط الصوت المحددة مسبقاً

تحديد نهط مسبق الضبط

عند ضبط IntelliSound على إعداد مسبق، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < نهط الصوت لتحديد نهط صوت مسبق الضبط.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < نهط الصوت.

أنماط الصوت المتوفرة هي:

⏏ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

⏏ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

⏏ حوار - مثالي للكلام

⏏ شخصي - حدّد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضّلة لديك

الإعدادات المخصصة

إعدادات نهط الترفيه

عند ضبط IntelliSound على مخصص وكان إعداد نهط الصوت على الترفيه، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < الإعدادات المُخصَّصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت الترفيه.

Dolby Atmos

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < الإعدادات المخصصة < Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتكوين ميزة Dolby Atmos.

مستوى الانغماس

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < الإعدادات المخصصة < مستوى الانغماس
حدد مقدار تأثير الانغماس. متّاح فقط عندما يكون Dolby Atmos مضبوطاً على تشغيل أو تلقائي.

تعزيز الصوت

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت
ضبط مقدار محتوى الحوار.

تحسين صوت الجهير

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تحسين صوت الجهير
ضبط مستوى تحسين صوت الجهير.

المعادل

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > المعادل
ضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.
إعادة تعيين كل الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأساسية.

إعدادات نهط الموسيقى

عند ضبط IntelliSound على مخصص وكان إعداد نهط الصوت على الموسيقى، يمكنك الانتقال إلى 🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت الموسيقى.

وضع الموسيقى

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > وضع الموسيقى
حدد نقي للاستماع إلى المحتوى الأصلي أو مكاني لإضافة تأثير موزع صوتي إلى المحتوى.

التأثير المكاني

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > التأثير المكاني
اضبط مقدار تأثير الموزع الصوتي، متاح فقط عندما يكون وضع الموسيقى مضبوطاً على مكاني.

تحسين صوت الجهير

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تحسين صوت الجهير
ضبط مستوى تحسين صوت الجهير.

المعادل

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > المعادل
ضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.
إعادة تعيين كل الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأساسية.

إعدادات نهط الحوار

عند ضبط IntelliSound على مخصص وكان إعداد نهط الصوت على الحوار، يمكنك الانتقال إلى 🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت الحوار.

تعزيز الصوت

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت
ضبط مقدار محتوى الحوار.

المعادل

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > المعادل
ضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.
إعادة تعيين كل الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأساسية.

إعدادات النهط الشخصي

عند ضبط IntelliSound على مخصص وكان إعداد نهط الصوت على شخصي، يمكنك الانتقال إلى 🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت شخصي.

Dolby Atmos

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > Dolby Atmos
حدد تشغيل أو تلقائي لتكوين ميزة Dolby Atmos.

مستوى الانغماس

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > مستوى الانغماس
حدد مقدار تأثير الانغماس، متاح فقط عندما يكون Dolby Atmos مضبوطاً على تشغيل أو تلقائي.

تعزيز الصوت

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت
ضبط مقدار محتوى الحوار.

تحسين صوت الجهير

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > تحسين صوت الجهير
ضبط مستوى تحسين صوت الجهير.

المعادل

🔊 (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > المعادل
ضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأساسية.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات < صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. تختلف خيارات الإعدادات بناءً على مدى قدرة نظام الصوت HDMI Easylink 2.0 على الدعم.

ضبط مستوى الجهر

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > الجهر.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الجهر. الخيار متاح عندما لا يكون نهط الصوت مضبوطاً على مخصص.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. الخيار متاح عندما لا يكون نهط الصوت مضبوطاً على مخصص.

الموازن المخصص

➤ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الموازن بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز متصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

➤ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعبئة مسبقاً*.

▢ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

▢ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصيلة.

▢ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

* يدعم بعض أنظمة الصوت HDMI Easylink 2.0 فقط تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي الافتراضي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

➤ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

▢ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

▢ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

▢ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

➤ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز متصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

▢ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

▢ تشغيل - مرتفعة دائماً

▢ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

➤ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز متصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

▢ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

▢ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

▢ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

مضخم الصوت

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > مضخم الصوت.

ضبط مستوى مضخم الصوت.

Dolby Atmos

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > Dolby Atmos

ضبط مستوى ارتفاع صوت Dolby Atmos.

DTS TruVolume

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > TruVolume.

تحديد مستوى صوت وتنسق.

الوضع الليلي

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > الوضع الليلي.

تحديد مستوى استماع مريح وهادئ.

مستوى صوت تلقائي

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > مستوى صوت تلقائي.

التحكم في مستوى الاستماع الصوتي.

العرض

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > العرض.

قم بالتعيين للإيقاف تشغيل العرض تلقائياً.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنع الأساسية.

وضعية التلفزيون

➤ (الرئيسية) < إعدادات > صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل التسوية للاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائيًا. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدلوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

صوت دلتا

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

▲ (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.
- إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.
- إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.
- إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه.

اضغط على زر رفع مستوى الصوت + أو خفضه - لضبط مستوى صوت مصدر الإخراج المحدد.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > eARC

عَيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1.

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق الإخراج الرقمي

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد للإرسال تدفق البت الاصل من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى "تشغيل");

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 ملي ثانية.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق
تتوفر هذه الوظيفة عند التحكم في Ambilight باستخدام تطبيق Philips Smart TV.

إعدادات ملف تعريف السمع

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < ملف تعريف السمع.

خَصَّص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف تعريف السمع لإنشاء ملف شخصي بناءً على قدراتك السمعية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجَرَّب صوتاً أفضل. ومن ثَمَّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

ابدأ اختبار السمع من 🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < ملف تعريف السمع < تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لأن الإعداد يُوثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يُحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد بدء وأدخل اسم ملف التعريف لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

- ❑ ستسمع صوت صغير أخذاً في الارتفاع.
- ❑ اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.
- ❑ ثم تسمع صوت صغير أخذاً في الانخفاض.
- ❑ اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.
- ❑ سيكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

Dolby Atmos لساعات الرأس

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < صوت < Dolby Atmos لساعة الرأس

شغّل Dolby Atmos أو أوقف تشغيله لساعة الرأس عند عدم توفر محتوى Dolby Atmos. حدد ساعات رأس سلكية من إعداد إخراج الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth® للاستمتاع بتجربة صوت Dolby Atmos مع ساعات الرأس الخاصة بك.

Ambilight

نهط Ambilight

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight

يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

- ❑ حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.
- ❑ الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنهط Ambilight بناءً على محتوى الفيديو.
- ❑ قياسي - مثالي لمشاهدة التلفزيون يومها بعد يوم.
- ❑ رياضة - مثالي للبرنابج الرياضة.
- ❑ السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- ❑ أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- ❑ الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- ❑ لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight (النمط المحدد حالياً)

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

- ❑ إضاءة الحجرة الاقتصادية التكيّفية - قم بتوطين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.
- ❑ السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- ❑ الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- ❑ الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.

❑ Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight الأدنى عندما يتم عرض المحتوى الداكن.

إعدادات مخصّصة للون الثابت ونهط الموسيقى

عندما يتم ضبط 🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight على لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:

- ❑ تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- ❑ التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عندما يتم ضبط 🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight على موسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight معرّفة مسبقاً من تحديد نهط الموسيقى:

- ❑ شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ❑ ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- ❑ إيقاف - مثالي للاستماع إلى الموسيقى اللباقعية.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < تخصيص Ambilight / تخصيص Ambilight (النمط المحدد حالياً) < إعادة الكل إلى الوضع الافتراضي

إعادة تعيين جميع إعدادات تخصيص Ambilight إلى إعدادات المصنع الأصلية.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الحائط خلف التلفزيون

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الحائط خلف التلفزيون

- ❑ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً
- ❑ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

بدء تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائيًا

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < متقدم < بدء تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائيًا

تفعيل إضاءة الاسترخاء تلقائيًا بعد دخول التلفزيون في وضع الاستعداد.

Ambilight Suite

مقدمة

Ambilight Suite هي مركز تحكم متكامل للاستخدام ميزة Ambilight بالكامرل في حياتك اليومية. اضغط على مفتاح القائمة السريعة/MENU على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على القائمة السريعة، ثم حدد Ambilight واضغط على OK للدخول إلى مركز التحكم. بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < Ambilight Suite واضغط على لتشغيل Ambilight Suite.

يمكن لـ Ambilight Suite التبديل بين أنماط الاسترخاء والنوم وشرق الشمس لمختلف السيناريوهات؛ لكل نمط عناصر إعداد سريعة خاصة به لضبط الإعدادات التي تحتاجها.

الاسترخاء

وضع الاسترخاء

يتيح لك وضع الاسترخاء في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight. يمكنك تحديد سمة من النيقونات السفلية بألوان Ambilight معدة مسبقًا مختلفة أو تخصيص لونك الخاص لخلق جو مناسب في غرفتك والاسترخاء.

حدد أحد الألوان المُعدّة مسبقًا من النيقونات السفلية واضغط على OK لضبط الإعدادات التفصيلية للون المحدد.

ابدأ الآن

لبدء وضع الاسترخاء فورًا بلون Ambilight المحدد.

اللون

هذا الخيار متاح فقط عند تحديد لون شخصي. حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تدرج الألوان حسب تفضيلاتك.

تأثيرات ديناميكية

تفعيل المؤثرات الديناميكية للون Ambilight المحدد.

سطوع

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدئة

تعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع الاسترخاء.

تعيين كافتراضي

تعيين لون Ambilight المحدد حاليًا والإعدادات المتعلقة به كإعداد افتراضي لوضع الاسترخاء.

السكون

وضع السكون

يحاكي وضع السكون غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا. يمكنك تحديد سمة بلون Ambilight وصوت طبيعي أو تخصيص سمة خاصة بك لمساعدتك على النوم.

حدد إحدى السمات المُعدّة مسبقًا من النيقونات السفلية واضغط على OK لضبط الإعدادات التفصيلية للسمة المحددة.

ابدأ الآن

لبدء وضع السكون فورًا بالسمة المحددة.

اللون

ضبط لون Ambilight للسمة المحددة.

تأثيرات ديناميكية

تفعيل المؤثرات الديناميكية للون Ambilight المحدد.

سطوع

تعيين سطوع البداية لوضع السكون.

الهدئة

تعيين مدة وضع السكون (بالدقائق).

تعيين كافتراضي

تعيين السمة المحددة حاليًا والإعدادات المتعلقة بها كإعداد افتراضي لوضع السكون.

شرق الشمس

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قُمت بتعيينهما.

يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجيًا مصحوبة بالموسيقى.

ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضًا لك خلفية مطابقة.

من الايقونات السفلية، حدد أيقونة إضافة منبه لضبط منبه جديد، وحدد أيقونة الإعدادات لضبط إعدادات المنبه، وحدد منبهًا تم ضبطه بالفعل للتحقق من تفاصيل الإعدادات.

ضبط المنبه

لتكوين أو تعطيل المنبه.

الوقت

ضبط وقت المنبه.

تكرار

الضبط لتشغيل المنبه بشكل مُتكرر.

سمة الخلفية

الضبط لعرض توقعات الطقس أو الاختيار من فئات الصور.

موسيقى

ضبط المقطوعة الموسيقية التي سيتم تشغيلها أثناء التنبيه.

تشغيل مستوى الصوت

ضبط مستوى صوت الموسيقى أثناء التنبيه.

معاينة

معاينة تأثير التنبيه.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت التنبيه، فسوف يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد. تلاميضي ظهور شاشة التنبيه، تشغيل Ambilight. تلاميضي ظهور الموسيقى ثم عرض معلومات الطقس مع الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح  وضع الاستعداد / التشغيل أو  رجوع أو  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد.

-  وضع الاستعداد / التشغيل: يخرج من منبه شروق الشمس ويُحوّل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

-  رجوع: يخرج من منبه شروق الشمس ويُحوّل إلى مصدر التلفزيون الذي تم عرضه آخر مرة.

-  (الرئيسية): يخرج من منبه شروق الشمس ويُحوّل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من التنبيه مع شروق الشمس، فسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا للدخول في وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهوكة الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى هُوَِة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوِِة)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - أدخل مفتاح التشفير. إذا قُمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقًا، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

تكوين IP ثابت

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > تكوين IP ثابت

- 1 - حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل مع LAN

▲ (الشاشة الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي و الشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع LAN

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعدادات التشغيل مع LAN.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Fi-Wi

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > تشغيل/الإيقاف تشغيل Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Fi-Wi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

اسم شبكة التلفزيون

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

أحكام الاستخدام

▲ (الشاشة الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > أحكام الاستخدام

يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات الخصوصية


▲ (الشاشة الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

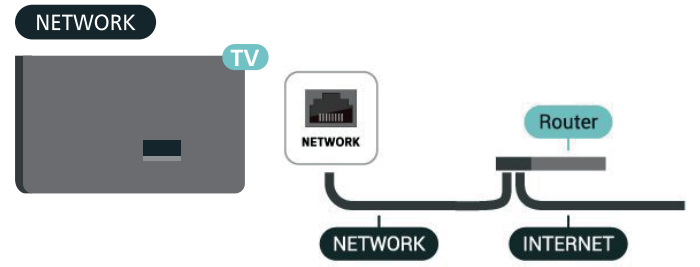

إنشاء الاتصال

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1 - وصل الهوجّه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 - تأكد من تشغيل الهوجّه.
- 3 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP مدرّج.

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

التحقق من الشبكة

▲ (الشاشة الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي و الشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التحقق من الشبكة

التحقق من حالة اتصال الشبكة.

عرض إعدادات الشبكة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP و MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

إعدادات الهاوس

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس
ضبط سرعة حركة هاوس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل
عَيِّن التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الأخير عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > إيقاف الشاشة

اختر إيقافالشاشة. سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. ولإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (بخلاف AMBLIGHT أو مفاتيح (D) مستوى الصوت + أو - ومفتاح 123 والتتقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > موقت السكون

قم بتعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل موقت النور. يمكنك دانهما إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > موقت إيقاف التشغيل

اختر موقت إيقاف التشغيل. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدت التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير- STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عَيِّن الموقت لإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > ما من موقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Fi-Wi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعهليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يكون أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

التحكم بالتلفزيون بواسطة Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة المنزل الذكي Matter

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي و الشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التحكم بالتلفزيون بواسطة Matter

Matter هو الأساس للأجهزة المتصلة وبرتوكول لتوصيل الأجهزة والنظمية المتوافقة. يمكنك إضافة تلفزيونك إلى شبكة Matter للمنزل الذكي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ Control4®

التبديل لتكوين التوصيل بـ Control4®

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > Wi-Fi > التوصيل بـ Control4

Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الأتمتة حلول مزود هو® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل® صحيح.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديثك.

إعدادات شاشة التوقف

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > شاشة التوقف
حدد الخلفية لتكوين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.
🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > وقت البدء
اضبط الهدء (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف.
🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > معاينة
اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

الموقع - المنزل أو المتجر

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- اختر محل، وسيعود نمط الصورة إلى واضح جدًا، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.
إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.
ضبط الصورة والصوت
🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت
اختر مُصنَّعَ للمتجر أو الإعدادات المخصصة لإعدادات الصورة والصوت.
الشعارات
🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات
قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً
تشغيل/إيقاف تشغيل Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

صوت POS

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > صوت POS
تشغيل/إيقاف تشغيل صوت POS. هذه الميزة مخصصة للكلاء.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD (منفذ)

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

EasyLink - CEC-HDMI توصيلة

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

🏠 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل
ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

HomeKit و Apple AirPlay

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple AirPlay > HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit Settings والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

انتقل إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple AirPlay > HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit.

حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون. على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون. اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

❑ يسمح الإعداد مثالي بإشارات RGB 4:4:4 أو YCbCr 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

❑ يسمح الإعداد قياسي بإشارات YCbCr 4:2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدموم لخيارات HDMI Ultra HD:

❑ الدقة: 2160 × 3840

❑ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

❑ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

- 8 بت: YCbCr 4:2:0، YCbCr 4:2:2، YCbCr 4:4:4،

RGB 4:4:4

- 10 بت: YCbCr 4:2:0، YCbCr 4:2:2،

- 12 بت: YCbCr 4:2:0، YCbCr 4:2:2،

* يكون مدمومًا فقط عندما يتم ضبط HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

حدد قياسي في حال وجود تشويه في الصورة أو الصوت.

❑ قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) لتكوين التلفزيون من دعم فيديو معدل التحديث المتغير في *HDMI (في بعض الطرازات فقط، وإعداد نهط الصورة ليس جهاز عرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نهط الصورة/الصوت تلقائيًا على وضع ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يغيّر التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقًا للإشارة معدل للإطارات للترامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10+ من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10+ مدمومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

وضع الأفلام التلقائي

تعيين وضع الأفلام التلقائي

❑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < وضع الأفلام التلقائي
قم بتعيين وضع الأفلام التلقائي إلى تشغيل. إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائيًا نهط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعارًا من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

إدارة العروض التوضيحية

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض

التوضيحية < تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < نسخ إلى USB
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < إعداد التأخير التلقائي
عيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

❑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

❑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

❑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

❑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعمر أو صاحب الرؤية الجزئية.

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > ضعف السمع > تشغيل

❑ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

❑ عند تشغيل خيار ضعف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للزعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > وصف صوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

❑ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

❑ عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

❑ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

الإرشاد الصوتي

🔑 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > الإرشاد الصوتي

شغل لإتكوين ميزة الإرشاد الصوتي باستخدام محرك تحويل النص إلى كلام. الميزة متاحة فقط بلغات محدّدة.

اضبط سرعة الكلام أو مستوى صوت الكلام

🔑 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > سرعة الكلام/مستوى صوت الكلام

عندها يكون 🔑 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > الإرشاد الصوتي قيد التشغيل، حدد سرعة الكلام أو مستوى صوت الكلام لضبط السرعة أو مستوى الصوت الذي يتر به نطق النص.

تكبير النصوص

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

حجم النص

🔑 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > حجم النص

عندها يكون 🔑 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > تكبير النصوص قيد التشغيل، حدد حجم النص لضبط مستوى حجم النصوص.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز عيّن رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويهكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

🔑 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي, النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

11.3 إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > الإعدادات البيئية > توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اختر إعدادات بيئية لضبط الخيارات. اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات الأصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight*. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستمت إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > الإعدادات البيئية > إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (بخلاف AMBILIGHT أو مفاتيح (D) مستوى الصوت + أو - ومفتاح 123 والتتقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > الإعدادات البيئية > مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.
□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عَيِّن المؤقت لإيقاف التشغيل تلقائياً عندها لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU > الإعدادات البيئية > ما من مؤقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

الساعة

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

□ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت النساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

12. شريط الألعاب

تكبير المركز: تفعيل لتكبير الجزء المركزي من الشاشة. يمكنك ضبط القوة والحجم والشفافية لتأثير تكبير المركز من خيارات الإعدادات.
محسّن الحواف: تفعيل لتقوية حواف الكائنات على الشاشة. يمكنك ضبط حجم المنطقة، وتفعيل/تعطيل وضع النolan أو المزج مع النصل.

* اعتمادًا على طراز التلفزيون الخاص بك، قد لا تتوفر بعض النودات على تلفزيونك.

إعدادات شريط الألعاب

حدد أيقونة الإعدادات ⚙️ على الجانب الأيسر من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن ملف التعريف لإعدادات شريط الألعاب. يمكنك تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات تعريف خاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لأنواع مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضيًا عن الإعدادات الحالية للعبة محدّدة أو نوع لعبة، يمكنك الانتقال إلى إعدادات شريط الألعاب < ملف التعريف وتحديد إضافة ملف تعريف لتخزين الإعدادات الحالية وتسوية ملف التعريف. إلى جانب ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف/أوضاع مخصّصة. بهجّز إنشاء ملف التعريف المخصّص، يمكنك الضغط على المفتاح الأيسر أو اليمين للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر معدل الإطارات: اضبط للتفعيل/التعطيل وتحديد موضع عرض معلومات معدل الإطارات.

HDMI Ultra HD: رابط سريع لضبط إعداد HDMI Ultra HD.
الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة.

تخطيط درجة HDR: رابط سريع لضبط إعداد تخطيط درجة HDR.

جھيوع إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط جھيوع إعدادات الصورة.

نھط Ambilight*: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.

نھط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نھط الصوت.

استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.
* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء تشغيل الألعاب. كما يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت و Ambilight*. ويوكنك أيضًا إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقًا لتفضيلاتك. ينطبق ذلك على مصدر HDMI طالما تم ضبط نھط الصورة على وضع الألعاب/ألعاب HDR/ألعاب Dolby Vision.

قم بالتبديل للتفعيل أو التعطيل من HDMI (المنافذ) < الخيارات < شريط الألعاب، أو اضغط مع الاستمرار على زر القائمة MENU لتفعيل/تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة لعبة وتمكين وضع الألعاب.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشيط وإلغاء التشيط

عندما يتحول التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف اللعبة)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بأنه تم تمكين وضع الألعاب وأن شريط الألعاب متاح، اضغط على OK لتفعيل شريط الألعاب. لتعطيل شريط الألعاب، يمكنك الضغط على زر ← رجوع أو سيتم إغلاقه تلقائيًا بعد 20 ثانية دون تفاعل.

معلومات الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الرئيسية للألعاب.

معدل الإطارات: عدد الإطارات في الثانية الحالي (FPS)، يظهر أعلى الشاشة.
اسم ملف التعريف: ملف التعريف الحالي المطبق للإعدادات، يظهر أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي، والسرعة /الوضع وإصدار HDCP.

معروضة أسفل اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروضة في أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عھق البت وتنسيق البكسل: معلومات البيانات للمصدر الحالي

- تنسيق SDR/HDR: نوع HDR المدعوم أو SDR للمصدر

- ALLM: لإظهار دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

أدوات الألعاب

تحتوي أدوات الألعاب* على النودات المستخدمة بشكل متكرر والتي يمكن أن تحسّن تجربة اللعب لديك. حرّك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتفعيل أو تعطيل أدوات الألعاب. حرّك المؤشر إلى أيقونة أداة الألعاب واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتمكين النداة. وسيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النداة. حرّك للنسقل لتحديد ... أسفل الأيقونة للدخول إلى خيارات إعدادات أداة الألعاب.

علامة التصويب: تفعيل/تعطيل لإظهار نقطة التصويب. يمكنك ضبط النوع والحجم والشھك واللون لعلامة التصويب من خيارات الإعدادات.
محسّن الظل: تعطيل للاستخدام مستوى السواد الحالي في إعدادات الصورة؛ تفعيل لتجاوز الإعداد إلى مستوى سواد أعلى. يمكنك ضبط النوع في خيارات الإعدادات لتطبيق مستويات مختلفة من المحسّن.

فلتر النolan: تفعيل لضبط اللون على الشاشة. يمكنك تحديد أحد خيارات النolan والضبط لتعزيز اللون بواسطة لون واحد أو استبعاد اللون بواسطة استبعاد اللون. أثناء تفعيل فلتر النolan، لا يمكن الوصول إلى تحسين اللون والتحكم في اللون ضمن إعدادات الصورة < اللون حيث يمكن لواجهة مستخدم واحدة فقط من بين الثلاثة التحكم في كل مرة.

13. والتطبيقات Smart TV

13.1 إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النواقل المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية تتعلق بما في مسؤولية أي محتوى بالمتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2 متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو اليوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتصوّن التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نهط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.

- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

14. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Amazon Prime .15

Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بها فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

YouTube .16

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام. لمزيد من المعلومات حول YouTube ، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

17.3. أواخر Alexa الصوتية

إليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

- "Alexa، ما هو الطقس اليوم؟"
- "Alexa، شغلي أغنية"
- "Alexa، اقربي كتابي الصوتي"
- "Alexa، اعرضي قائمة المهام الخاصة بي"
- "Alexa، اضبطي مؤقتاً لمدة 5 دقائق"
- "Alexa، ما حجم الأرض؟"
- "Alexa، ما الأخبار؟"
- "Alexa، ما الذي فاتني؟"

البلدان المدعومة

المملكة المتحدة، أيرلندا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، هولندا، النرويج، السويد، فنلندا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، بولندا، تركيا، كولومبيا، تشيلي، الأرجنتين، كوستاريكا، بيرو، الإكوادور.

اللغات المدعومة

الإنجليزية (المملكة المتحدة)، الإنجليزية (الولايات المتحدة)، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، البرتغالية (البرتغال)، الإسبانية (إسبانيا)، الإسبانية (الولايات المتحدة).

تغيير القناة

- "Alexa، القناة التالية على التلفزيون"
- "Alexa، غيري القناة إلى 5 على التلفزيون"

تغيير مستوى الصوت

- "Alexa، اضبطي مستوى الصوت على 15 في تلفزيون غرفة المعيشة"
- "Alexa، اخفضي مستوى الصوت"
- "Alexa، ارفعي مستوى الصوت"

- كتم أو إلغاء كتم الصوت للتلفاز
- "Alexa، اكتمي صوت تلفزيون غرفة المعيشة"
- "Alexa، ألغي كتم الصوت"

تغيير مصدر الإدخال

- "Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى Blu-ray على تلفزيون غرفة المعيشة"
- "Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى HDMI 1"

التحكم في التشغيل

- "Alexa، شغلي التلفزيون"
- "Alexa، أوقف التلفزيون مؤقتاً"

إطلاق التطبيقات أو الاختصارات

- "Alexa، شغلي Prime Video على تلفزيون غرفة المعيشة"
- "Alexa، انتقلي إلى الإعدادات على تلفزيون المطبخ"
- "Alexa، انتقلي إلى الشاشة الرئيسية على التلفزيون"

التنقل بين القوائم

- "Alexa، انتقلي يميناً"
- "Alexa، انتقلي إلى أسفل"
- "Alexa، حددي هذا"

البحث عن محتوى الفيديو

- "Alexa، اعرضي أهم الأخبار على YouTube"
- "Alexa، ابحتي عن مسلسل Mr. Bean"

17.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت وأكثر.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa
- حساب Amazon
- تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المدعومة/الكمبيوتر اللوحي)
- اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. يتوفر Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج/الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنائها بدون إشعار.

17.2. استخدام Alexa

- للإستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد حساب Amazon وقرم بتسجيل الدخول.
- على جهازك المحمول، اربط الحساب واكتشف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1 - اضغط على أيقونة الرئيسية وافتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 2 - أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك وقبول شروط سياسة الخصوصية.
- 4 - على جهازك المحمول، سجّل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.
- 5 - في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم الإنهاء للبدء في استخدام Alexa.

18. Google Assistant

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات الموثقة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتتمكن من مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2 - اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يتعرف Google Assistant من التعرف عليه.
- 3 - تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google ، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.
- 4 - على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.
- 5 - في تطبيق Google Home، اختر "إعداد الجهاز"، ثم اختر "العمل مع Google" وابحث عن Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6 - يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتية. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لأسفل على التلفزيون
- كتم صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والالهانية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعولم الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

19. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للبنائين والمستخدمين المتقدمين.

19.2 إصدار البرنامج

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

19.3 تحديث تلقائي للبرنامج

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً
شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.
عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" و"/>

19.4 عرض سجل تحديث البرنامج

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج
لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

19.1 تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من الإنترنت

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصيك بتنفيذ عملية التحديث.
□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة 🔌 على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 750 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.
1 - بدء التحديث على التلفزيون
حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.
2 - حدد التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.
حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.
3 - تنزيل برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرفة.
- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، قم بضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

4 - حدّث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.
يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ تضغط على 🔌 مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.
يرجى الانتظار.

20. المواصفات البيئية

20.1 ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل. يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك www.philips.com/TVsupport على

EPREL 2329748	رقم تسجيل	43PUS8400/12
EPREL 2329883	رقم تسجيل	50PUS8400/12
EPREL 2329891	رقم تسجيل	55PUS8400/12
EPREL 2329887	رقم تسجيل	65PUS8400/12

20.2 نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات
تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المئوية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EU/19/2012 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية

والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية 2023/1542 (EU). التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

21. المواصفات

21.1 الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 100-240 فولت
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

21.2 الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائمة : S-Channel، Hyperband، UHF، VHF
- DVB : DVB-T2، DVB-C (كابل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : SECAM، PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النظم الصناعية : 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 4 M45 رمز، MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 14
- 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ملي أمبير كحد أقصى
- * بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

21.3 دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

- 108 سم / 43 بوصة
- 126 سم / 50 بوصة
- 139 سم / 55 بوصة
- 164 سم / 65 بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

21.4 دقة الإدخال المعتمدة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة ■ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / الألعاب / الكمبيوتر)

- 480 x 640 - 60 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p x 1920 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1440p x 2560 - 60 هرتز
- 2160p x 3840 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة ■ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو الألعاب)

- 480i - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)
- 576i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)
- 1080i - 50 هرتز، 60 هرتز
- فيديو بمعدل تحديث متغير و 1080p و 1440p و 2160p بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

21.5 صوت

- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround Virtualiser
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- تحسين صوت الجهر من Dolby
- موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليبي
- تعزيز الصوت
- المعادل
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- ملف تعريف السمع

21.6 الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Ethernet LAN RJ-45
- معيار 802.11ac لشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق
- Bluetooth® 5.2
- أنظمة وملفات USB المعتمدة

NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

برنامج ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4، HEVC، MKV، AVI
AVC، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265)
AV1

برنامج ترميز الصوت : MP3، WAV، AAC، FLAC

النص المترجم :

تنسيق SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT

- ترميزات النصف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

UTF-8 (Unicode)، العبرية، العربية، البلطيق

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي 30 ميجابايت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

Main 10 / بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

21.7 إمكانية الاتصال

43PUS8400 / 50PUS8400 / 55PUS8400

جانب التلفزيون

USB 2.0 - USB 1

USB 2.0 - USB 2

فتحة الواجهة المشتركة: CI+/CAM

إدخال 3 HDMI - UHD - HDR

إدخال 2 HDMI - UHD - HDR

إدخال 1 HDMI - UHD - ARC/eARC - HDR

سماعة الرأس

جهة التلفزيون الخلفية

توسلينك - بصري Toslink

شبكة LAN - RJ45

موالف النظم الصناعية

هوائي (75 أوم)

65PUS8400

جانب التلفزيون

USB 2.0 - USB 1

USB 2.0 - USB 2

سماعة الرأس

إدخال 3 HDMI - UHD - HDR

إدخال 2 HDMI - UHD - HDR

إدخال 1 HDMI - UHD - ARC/eARC - HDR

فتحة الواجهة المشتركة: CI+/CAM

موالف النظم الصناعية

هوائي (75 أوم)

الجانب العلوي

توسلينك - بصري Toslink

شبكة LAN - RJ45

22. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

22.1 تلميحات

إذا لم تتمكن من إيجاد حل لمشكلة جهاز التلفزيون في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الانتقال إلى تلميحات > دليل المستخدم للعثور على الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد الأجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبهيك يمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

22.2 التشغيل

تعدّ بدء تشغيل التلفزيون

- ❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
- ❑ قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
- ❑ افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- ❑ إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا تكرر الوميض، راجع قسم تعليمات > معلومات الاتصال واتصل بخدمة عملاء تلفزيونات Philips.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون الإعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. باستخدام مؤقت إيقاف التشغيل يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 4 ساعات في حالة عدم استقبال إشارات من جهاز التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك إلغاء تنشيط هذا الميزة. وأيضاً، إذا لم يستقبل التلفزيون إشارة تلفزيونية أو أمراً من جهاز التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً.

22.3 جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

- ❑ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- ❑ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

22.4 القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- ❑ تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالموائي أو إذا كان يستخدم إشارة موقتة. تحقق من توصيلات الكابلات.
 - ❑ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
 - ❑ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك. حدد - DVB - C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.
 - ❑ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.
- لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت
- ❑ تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.
 - ❑ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
 - ❑ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.
- اختفت بعض القنوات. لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً
- ❑ تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

❑ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

- ❑ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.
- ❑ يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الن وستم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * < تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك ولعد تثبيت قناة DVB-T.

22.5 قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ
إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. و يمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد علي إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

22.6 الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موثّرة وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على  المصدر وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو. حدّد  القائمة السريعة < تعليمات < تشخيص التلفزيون < تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسوداً، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة " تعليمات "; اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للاستعادة نهط الصورة، حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم حدد استعادة نهط الصورة.

لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنكسر في المربعات المربعة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهباتي العالية والأشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Analogue: Manual Installation. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زامٍ عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون

على موقع المنزل للاستخدامه في المنزل.
▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /
وضعية الصورة غير صحيحة

□ إذا تعذر احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسر واليمن منها، فاضغط على ▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ماء الشاشة.

□ إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على ▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة.
□ إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على ▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المجهدين.

22.7 الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (⏮) الصوت أو ⏮ مفتاح كتم الصوت.

□ إذا استخدمت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

□ تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC على نظام المسرح المنزلي.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب أن يُسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المجهول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.
اضغط على ▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

HDMI - UHD 22.8

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

□ هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.
لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوهين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. يمكنك الرجوع إلى تعليمات < دليل المستخدم < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

□ تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

□ تأكد من توصيل كبل HDMI بهنّذ HDMI 1.

□ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

□ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

USB 22.9

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى " " فئة التخزين الكبير السعة "، كما هو موضّح في وثائق جهاز التخزين.

□ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

□ تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، راجع قسم تعليمات < دليل المستخدم < المواصفات < الوسائط المتعددة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

22.10 Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

22.11 قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

1 - اضغط على 🏠 الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

2 - اضغط 9 مرات على ▼ (أسفل) واضغط على OK.

3 - اضغط على OK مجدداً لإدخال اللغة، واختر العنصر الأول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

4 - اختر اللغة واضغط على OK.

23. السلامة والعناية

23.1 أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالزهريرات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُحُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغيء في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إفسادها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

23.2 العناية بالشاشة

التنظيف

- ❑ لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

24. أحكام الاستخدام

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاعتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بطلب. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميّز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنيوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية للشاشة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحويلاً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام ذات الصلة في التوجيهات 2014/53/الاتحاد الأوروبي (2011)، 65/الاتحاد الأوروبي (RoHS) ولائحة ESPR (الاتحاد الأوروبي) 2024/1781 (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (2019/2021).

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للادلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.



DTS:X 25.5

لبراءات اختراع DTS، راجع [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS, INC. والشركات التابعة لها. DTS و DTS:X وشعار DTS:X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. © DTS, INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



Dolby ATMOS 25.6

Dolby ATMOS Dolby ورمز حرفي D هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. وقد أنشئت بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



Wi-Fi Alliance 25.7

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED® لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi®. Alliance



25.8 علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

25. حقوق الطبع والنشر

HDMI 25.1

HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



25.2 HEVC متقدم

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



25.3 Apple AirPlay يعمل مع

يعني استخدام شارة "يعمل مع Apple AirPlay" أن الملحق مصمم للعمل خصيصًا مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple و Apple Home و Apple HomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



25.4 Apple Home يعمل مع

يعني استخدام شارة "يعمل مع Apple Home" أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصًا مع التقنية المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. Apple و Apple Home و Apple HomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Welaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

26. المصدر المفتوح

26.1 البراهج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

26.2 الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن أو يقع الذي،

GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V كائنات سواء، كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أو ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. في ما يتعلق بهذا البرنامج، لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is an in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

27. إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات و/أو البرامج المُقدّمة من جهات خارجية.

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذم.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome