

PHILIPS

Ausinės

5000 Serijos

TAK5500



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos sauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų ausis uždengiančios ANC vaikiškos ausinės	4
	Kas yra dėžutėje	4
	Kiti įrenginiai	4
	Jūsų ausis uždengiančių ANC vaikiškų ausinių apžvalga	5
3	Pradėti	6
	Baterijos įkrovimas	6
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
	Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	7
	Prijunkite ausines prie prietaiso	7
	3,5 mm garso kabeliu	7
4	Ausinių naudojimas	8
	Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	8
	Maitinimo įjungimas / išjungimas	8
	Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)	8
	Balso asistentas	9
	Tvarkykite savo skambučius ir muziką	9
	Ausinių LED indikatoriaus būseną	9
	Garso bendrinimas	10
5	Garso tinkinimas programoje „Philips Headphones“	11
	Atkūrimo laiko limitas nustatymas	12
	Garsumo ribos nustatymas	12
	Leidžia girdėti savo balsą	13
6	Ausinių nustatymas iš naujo	14
7	Techniniai duomenys	14

8	Pranešimas	15
	Atitikties deklaracija	15
	Seno gaminio ir baterijos išmetimas	15
	Išimkite integruotą bateriją	15
	Atitiktis EML	16
	Informacija apie aplinką	16
	Pranešimas apie atitiktį	16
9	Prekių ženklai	17
10	Dažnai užduodami klausimai	17

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausia prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikiamoje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir pusrų. (Žr. konkretaus gaminio IP klasę)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokių medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusauskite minkštu, drėgnu skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet koki viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydami nenaudokite vienkartinį alkoholiu suvilgytą tamponų ar kitų medžiagų.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP klasę, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniškai sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skysčių ar dujų nuotėkį.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius neteks įkrovis. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

- Kad būtų išvengta gaisro pavojaus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė arba lygi 15 W).

Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų ausis uždengiančios ANC vaikiškos ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support. Naudodamiesi šiomis „Philips“ ausinėmis, galite:

- Mėgautis patogiais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai

Kas yra dėžutėje



Ausis uždengiančios ANC vaikiškos ausinės
Philips TAK5500



„Type-C“ krovimo kabelis (tik krauti)



Darbo pradžios vadovas



Pasaulinė garantija




Saugos lankstinukas

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis (žr. 'Techniniai duomenys' puslapyje 14).

Jūsų ausis uždengiančių ANC vaikiškų ausinių apžvalga

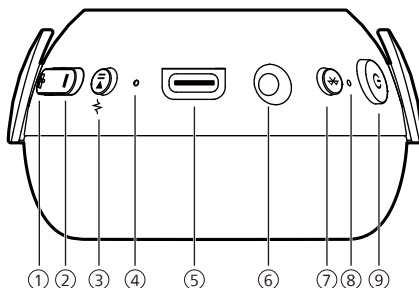

- ① Garsumo didinimas / paskesnis takelis
- ② Garsumo mažinimas / ankstesnis takelis
- ③ Leisti / pauzė
- ④ LED indikatorius
- ⑤ „Type-C“ maitinimo lizdas
- ⑥ 3,5 mm garso lizdas
- ⑦ „Bluetooth“ siejimo / garso bendrinimo mygtukas
- ⑧ Mikrofonas
- ⑨ Maitinimo įjungimas/išjungimas
- ⑩ Galinės pusės indikacinis taškas

3 Pradėti


Baterijos įkrovimas

Pastaba

- Prieš naudodami ausines, įkraukite bateriją dvi valandas, kad optimizotumėte baterijos talpą ir tarnavimo trukmę.
- Kad nepažeistumėte ausinių, naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą.
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

Vieną USB-C laido galą prijunkite prie ausinių, o kitą – prie maitinimo šaltinio.

↳ Įkrovimo metu LED dega baltai, o ausines visiškai įkrovus – išsijungia.

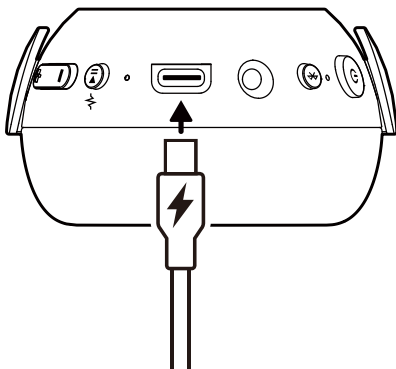

Patarimas

- Paprastai pilnas įkrovimas trunka 2 valandas.

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, ausinės bus susietos ir paruoštos prijungti.
 - ↳ Ausinių LED lemputės pakaitomis mirksi baltai ir mėlynai.
 - ↳ Ausinės dabar veikia siejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).
- 3 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 4 Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu; vadovaukitės savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovu.

Pastaba

- Jei įjungus maitinimą ausinės neras jokie anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, įjunkite jų siejimo režimą (5 sekundes palaikykite nuspausę  mygtuką).

Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kaip prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „**Philips TAK5500**“.


- 2 Jei prašoma, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). Įrenginiuose, kuriuose veikia „Bluetooth 3.0“ ar naujesnė versija, slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips TAK5500

Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite susieti kitą „Bluetooth“ įrešinį su ausinėmis, įjunkite ausines, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  mygtuką, tada aptikite antrąjį įrešinį, kaip susiejant įprastai.

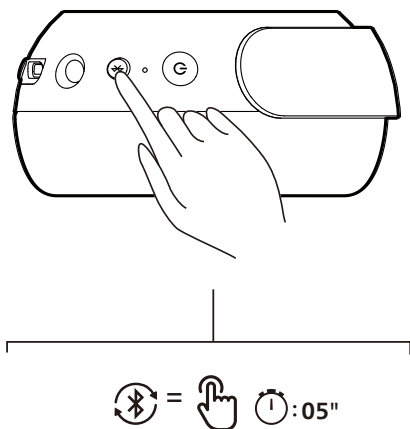


Pastaba

- Ausinės atmintyje saugo 4 įrenginius. Jei bandysite susieti daugiau nei 4 įrenginius, anksčiausiai įrenginys pakeičiamas nauju.

Prijunkite ausines prie prietaiso 3,5 mm garso kabeliu

Ausinių akumuliatoriui išsekus arba jei jūsų įrenginyje nėra „Bluetooth“ funkcijos, jas galima prijungti prie įrenginio 3,5 mm garso kabeliu (pakuotėje jo nėra).

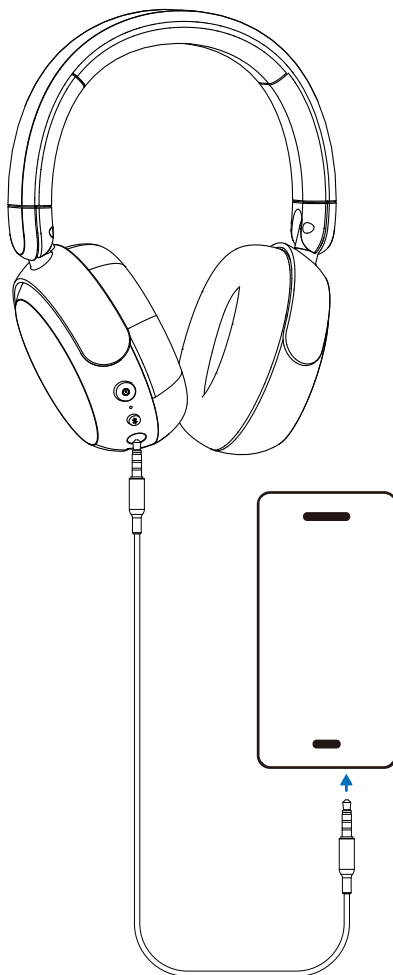

4 Ausinių naudojimas

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
 - ➔ Baltai LED šviečia 2 sekundę
 - ➔ Ausinės automatiškai iš naujo prijungiamos prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono ar „Bluetooth“ įrenginio. Jei paskutinis įrenginys nepasiekiamas, bus įjungtas ausinių siejimo režimas



Patarimas

- Jei įjungę ausines įjungsite mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį arba „Bluetooth“ funkciją, ausines ir mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį turėsite prijungti rankiniu būdu.



Pastaba

- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose prisijungimas gali būti neautomatinis. Tokiu atveju turite eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

Maitinimo įjungimas / išjungimas


Užduotis	Mygtukas	Operacija
Įjunkite ausines		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Išjunkite ausines		Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite (baltas LED šviečia 3 sekundes)

Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)

Įjungti ANC

Skirtingus ANC režimus galima perjungti paspaudus ir vieną sekundę palaikius dešinįjį ausies kaušeljį.

- Uždėjus ausines ant ausies, ANC funkcija įjungiama automatiškai.
- Paspaudus ir vieną sekundę palaikius ►II, ANC funkcija išjungiama.
- Paspaudus ir vieną sekundę palaikius ►II, įjungiamas aplinkos garso režimas.

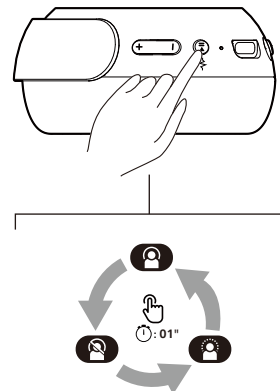

Užduotis	MFT	Operacija
ANC ĮJUNGTA	▶	Paspauskite vieną sekundę
ANC IŠJUNGTA	▶	Paspauskite vieną sekundę
Aplinkos garso režimas	▶	Paspauskite vieną sekundę

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Suaktyvinti balso („Siri“ / „Google“) asistentą	✎	Paspauskite du kartus
Sustabdyti balso asistentą	✎	Paspauskite vieną kartą

Tvarkykite savo skambučius ir muziką

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Leisti arba pristabdyti muziką	▶	Paspauskite vieną kartą
Garsumo didinimas	+	Paspauskite vieną kartą
Nustatyti garsumą žemyn	-	Paspauskite vieną kartą
Ankstesnis takelis	-	Ilgas paspaudimas
Kitas takelis	+	Ilgas paspaudimas

Skambučių valdymas


Užduotis	Mygtukas	Operacija
Atsiliiepti į skambutį	▶	Paspauskite vieną kartą
Atmesti / užbaigti skambutį	▶	Ilgas paspaudimas
Perjungti skambintoją skambučio metu	▶	Paspauskite vieną kartą

Ausinių LED indikatorius būsena

Ausinių būsena	Indikatorius
Ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Mėlynas LED mirksi kas 5 sekundes
Ausinės yra paruoštos siejimui	LED mirksi mėlyna ir balta pakaitomis
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 7 sekundes
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis	Baltas LED mirksi kas 5 sekundes

Garso bendrinimas

Paspauskite mygtuką  4 kartus iš eilės  A, jei norite bendrinti garsą, arba mygtuką  5 kartus iš eilės  B, jei norite priimti garso bendrinimą iš  A.

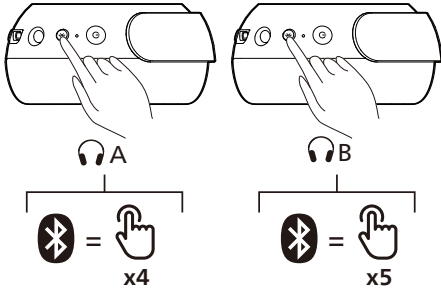


Norėdami atšaukti garso bendrinimą, dar kartą paspauskite mygtuką  4 kartus iš eilės.

5 Garso tinkinimas programoje „Philips Headphones“

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.


Prisijunkite

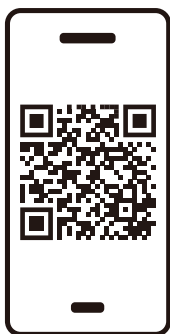

philips.to/headapp


Programa „Philips Headphones“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Galite pritaikyti garsą taip, kad muzika ir skambinimas visada geriausiai atitiktų jūsų poreikius.

Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie ausinių.

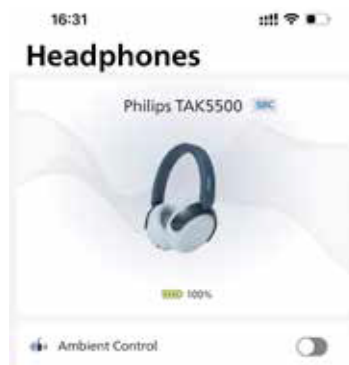

Atkūrimo laiko limito nustatymas

Programos apatiniame meniu spustelėkite „**Nustatymai**“ ir spustelėkite „**Leidimo laiko limitas**“, kad nustatytumėte 30 min. arba 1 val. arba 2 val. leidimo laiką.

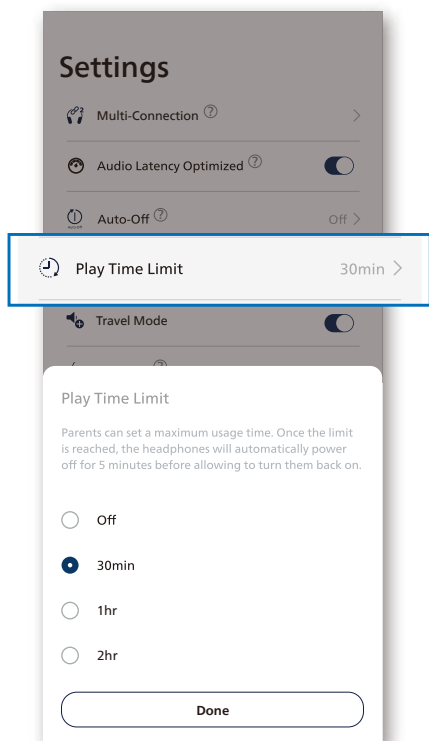


➡ Pasiekus leidimo laiko limitą, pasigirs balso pranešimas „**Leidimo laiko limitas**“ ir muzika bus pristabdyta. Tuo pačiu metu ausinės išsijungs.

➡ Jei norite tęsti leidimą iš prijungto įrenginio, reikia palaukti 5 minutes norint vėl įjungti ausines. Jei laukimo laikas NE ilgesnis nei 5 minutės, pasigirs balso pranešimas „**Leidimo laiko limitas**“.


Garsumo ribos nustatymas

Programos meniu „**Nustatymai**“ numatytasis nustatymas „**Kelionės režimas**“ bus išjungtas, o maksimalus garsumas bus 75 dB. Kai įjungtas „**Kelionės režimas**“, maksimalus garsumas bus apribotas iki 85 dB.

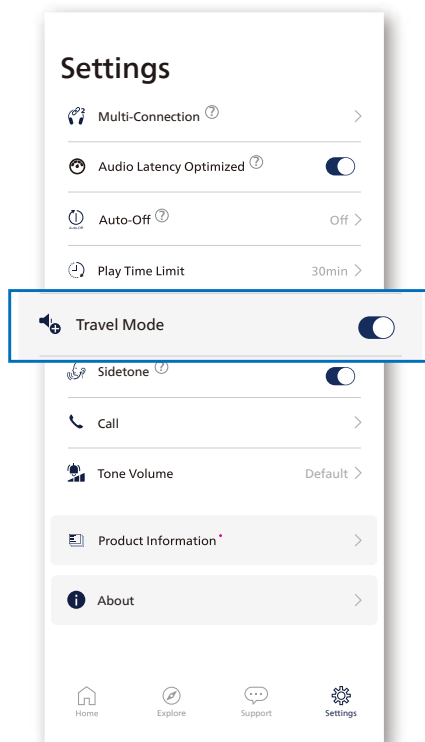

Leidžia girdėti savo balsą

Programos meniu „Nustatymai“ įjunkite parinktį „Šalutinis tonas“, tada skaitydami galėsite girdėti savo balsą.

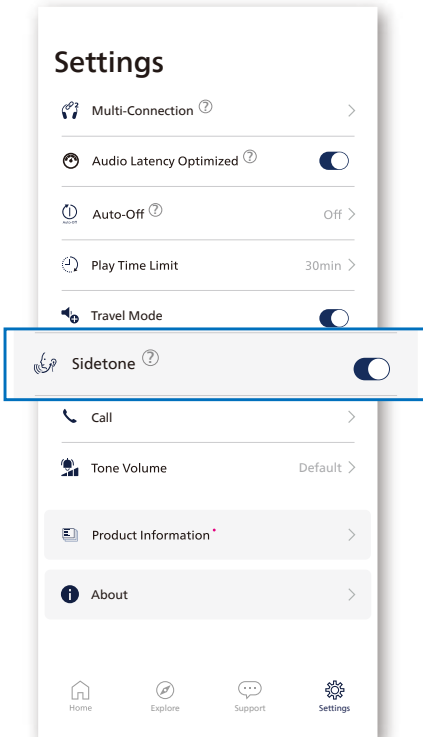

6 Ausinių nustatymas iš naujo

Jei iškyla kokių nors siejimo ar ryšio problemų, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius nustatymus.

- 1 „Bluetooth“ įrenginyje eikite į „Bluetooth“ meniu ir iš įrenginių sąrašo pašalinkite „**Philips TAK5500**“.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Įjunkite ausines.
- 4 Vienu metu paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtukus Garsumas - ir Garsumas +.
- 5 Vadovaukitės nurodymais dalyje „Ausinių naudojimas – ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“.
- 6 Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „**Philips TAK5500**“.

7 Techniniai duomenys

- Muzikos laikas:
60 valandų (ANC išjungta)
34 valandos (ANC įjungta)
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Įkraunamas ličio polimero akumuliatorius (450 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.4
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo diapazonas: Iki 10 metrų
- Automatinis išsijungimas
- USB-C prievadas įkrovimui
- Žemo baterijos įkrovos lygio įspėjimas: yra
- Įkrovus 15 minučių, galima leisti 10 valandų



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

8 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmesdami ausines galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją.

- Prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos.

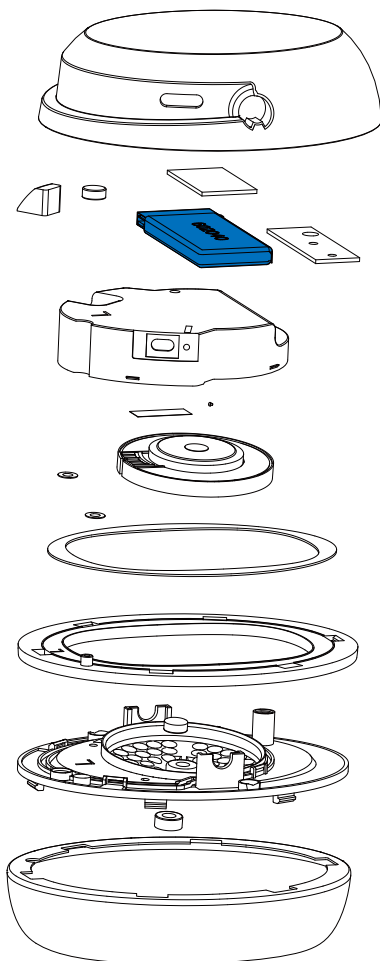

Atitiktis EML

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetinių laukų poveikiu.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką

FCC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija.

Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

(1) Šis įtaisas negali sukelti trukdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

9 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra prekių ženklai, priklausantys „Google LLC“.

10 Dažnai užduodami klausimai

Mano ausis uždengiančios ANC vaikiškos ausinės neįsijungia.

Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Negaliu susieti savo ausis uždengiančių ANC vaikiškų ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ yra išjungtas. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir įjunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš įjungdami ausines.

Kaip susieti iš naujo.

Palikite ausines veikti siejimo režimu (pakaitomis mirksi balta ir mėlyna lemputės), paspauskite ir palaikykite mygtukus „Garsumas +“ ir „Garsumas -“ kartu ilgiau nei keturias sekundes, kol užsidegs mėlynas LED indikatorius.

Girdžiu, bet negaliu valdyti, muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., paleisti / pristabdyti / praleisti pirmyn / atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 14).

Ausinių garsumo lygis per žemas.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai atliekant garsumo sinchronizavimą negali susieti garsumo lygio su ausinėmis. Tokiu atveju turite atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsumą, kad pasiektumėte tinkamą garsumo lygį. Jei vaikų ausinės girdisi neaiškiai, tai gali nutikti dėl garsumo limito (žemiau 75 dB). Patikrinkite garsumo limito nustatymo skiltį, kad sureguliuotumėte garsumą.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausinės galima prijungti prie anksčiau suporuoto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Dar kartą susiekite ausines su Bluetooth įrenginiu, kaip aprašyta vartotojo vadove. (Žr. „Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu“ 7 psl.).

Mano ausis uždengiančios ANC vaikiškos ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ mobiliojo telefono, kuriame palaikomas stereofoninis režimas, bet muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite norėdami klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Reguliariai valykite ausines.

- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokių medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusauskinkite minkštu, drėgnu skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydami nenaudokite vienkartinį alkoholiu suvilgytų tamponų ar kitų medžiagų.

Reguliariai įkraukite ausines.

Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

Daugiau palaikymo gausite apsilankę adresu www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

