

PHILIPS

Slušalice

Seriya 5000

TAK5500



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Zaštita sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše slušalice za djecu s ANC-om (ponišćavanje buke) koje se stavljaju preko ušiju	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled vaših slušalica za djecu s ANC-om koje se stavljaju preko ušiju	5
3	Započnite	6
	Napunite bateriju	6
	Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
	Spojite slušalice na svoj uređaj pomoću audio kabla od 3,5 mm	7
4	Koristite slušalice	8
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	8
	Uključite/isključite napajanje	8
	Kontrolišite ANC (aktivno poništavanje buke)	8
	Glasovni asistent	9
	Upravlajte pozivima i muzikom	9
	Status LED indikatora slušalica	9
	Dijeljenje zvuka	9
5	Prilagodite zvuk u aplikaciji Philips Headphones	10
	Postavka vremenskog ograničenja reprodukcije	11
	Postavka ograničenja jačine zvuka	11
	Omogućava vam da čujete sopstveni glas	12
6	Resetujte slušalice	13
7	Tehnički podaci	13

8	Obavijest	14
	Deklaracija o usaglašenosti	14
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	14
	Vađenje ugrađene baterije	14
	Usklađenost sa EMF	15
	Informacije o životnoj sredini	15
	Obavijest o usaglašenosti	15
9	Zaštitne oznake	16
10	Česta pitanja	16

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da prestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagođavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice/umetanje u uho i samih slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toploti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.
- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučica ili drugih sredstava za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamijeni. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ukoliko se baterija zamijeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.
- Da biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora biti u skladu sa PS1 (izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15W).

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka


- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše slušalice za djecu s ANC-om (ponišćavanje buke) koje se stavljaju preko ušiju

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free)
- Bežično slušati i upravljati muzikom
- Prebacivati uređaj sa poziva na slušanje muzike


Šta je u kutiji

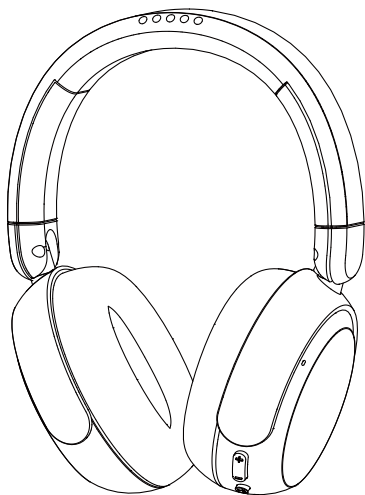

Slušalice za djecu a ANC-om koje se stavljaju preko ušiju
Philips TAK5500



Kabl za punjenje tipa C
(isključivo za punjenje)



Brzi vodič



Globalna garancija




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 13).

Pregled vaših slušalica za djecu s ANC-om koje se stavljaju preko ušiju

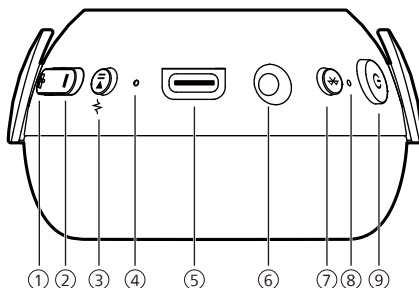

- ① Pojačavanje jačine zvuka / sljedeća numera
- ② Smanjivanje jačine zvuka / prethodna numera
- ③ Start / Pauza
- ④ LED indikator
- ⑤ Ulaz za punjenje tipa C
- ⑥ 3,5 mm audio priključak
- ⑦ Bluetooth uparivanje / Dugme za dijeljenje zvuka
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Uključite/isključite napajanje
- ⑩ Tačka za indicaciju na stražnjoj strani

3 Započnite

Napunite bateriju




Napomena

- Prije upotrebe slušalica, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.

Utaknite jedan kraj USB-C kablja u slušalice, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ LED je bijele boje tokom punjenja i isključuje se kada su slušalice u potpunosti napunjene.

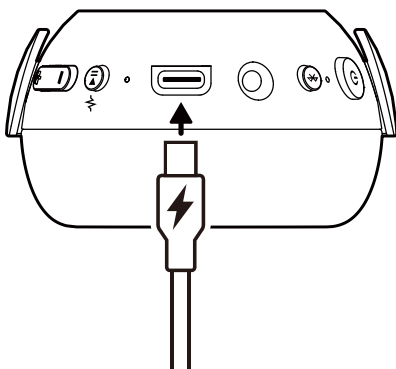

Savjet

- Za potpuno punjenje je obično potrebno 2 sata.

Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde, slušalice će biti u načinu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - ↳ LED lampica na slušalicama naizmjenično treperi bijelom i plavom bojom.
 - ↳ Slušalice su sada nalaze u modusu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći nijedan prethodno povezan Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite dugme  na 5 sekundi).

Naredni primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetootha na svom Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAK5500**.


- 2 Unesite lozinku slušalica: "0000" (4 nule) ako se to bude tražilo. Za uređaje s Bluetooth verzijom 3.0 ili više, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAK5500

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti još jedan Bluetooth uređaj sa slušalicama, uključite slušalice, pritisnite dugme  u trajanju od 5 sekundi, a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.

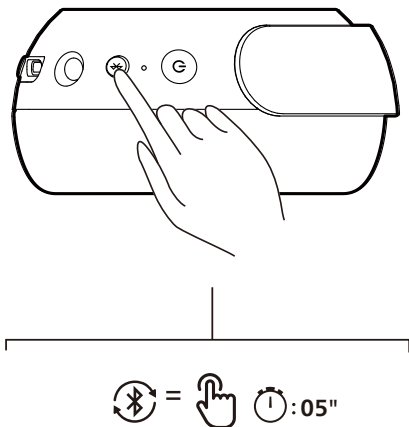


Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

Spojite slušalice na svoj uređaj pomoću audio kabla od 3,5 mm

Kada se baterija slušalica istroši ili vaš uređaj nema Bluetooth mogućnost, slušalice se mogu spojiti na uređaj pomoću audio kabla od 3,5 mm (nije uključen u pakiranje).

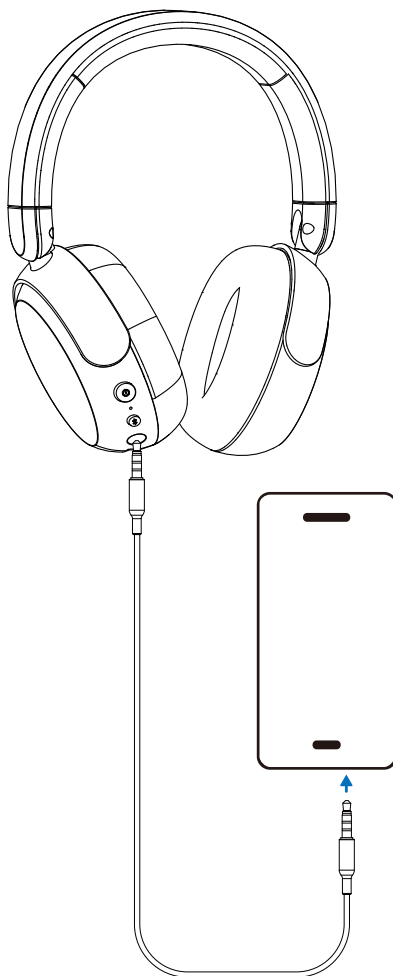

4 Koristite slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijelo LED svjetlo se uključuje 2 sekunde
 - ↳ Slušalice se ponovno automatski povezuju na mobilni telefon/Bluetooth uređaj na koje su zadnji put bile povezane. Ako ovo potonje nije dostupno, slušalice će biti u režimu uparivanja

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

Uključite/isključite napajanje


Zadatak	Tipka	Operacija
Uključite slušalice		Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice		Pritisnite i držite 2 sekunde (bijelo LED svjetlo se uključuje za 3 sekunde)

Kontrolišite ANC (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Različiti načini rada ANC-a mogu se mijenjati pritiskajnem na desnu slušalicu tokom jedne sekunde.

- ANC funkcija se aktivira automatski kada se slušalice stave na uho.
- Pritisnite ►► jednu sekundu, time se isključuje ANC funkcija.
- Pritisnite ►► jednu sekundu, time se mijenja način rada svjesnosti.

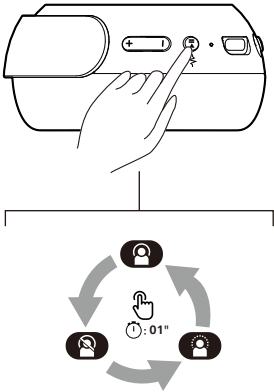

Zadatak	MFT	Operacija
ANC UKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
ANC ISKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
Režim rada svjesnosti	►►	Pritisnite jednu sekundu

Glasovni asistent

Zadatak	Tipka	Operacija
Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google)	✱	Pritisnite dva puta
Zaustavite glasovnog asistenta	✱	Pritisnite jednom

Upravlajte pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Tipka	Operacija
Puštajte ili pauzirajte muziku	▶	Pritisnite jednom
Podesite pojačavanje jačine zvuka	+	Pritisnite jednom
Podesite smanjivanje jačine zvuka	-	Pritisnite jednom
Prethodna numera	-	Dugo pritisnite
Sljedeća numera	+	Dugo pritisnite

Kontrola poziva


Zadatak	Tipka	Operacija
Odgovorite na poziv	▶	Pritisnite jednom
Odbijte/prekinite poziv	▶	Dugo pritisnite
Promijenite pozivaoca tokom poziva	▶	Pritisnite jednom

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijela LED lampica treperi svakih 7 sekundi
Baterija na niskom nivou napunjenosti	Bijela LED lampica treperi svakih 5 sekundi

Dijeljenje zvuka

Pritisnite dugme ✱ 4 puta uzastopno na  A da dijelite zvuk, pritisnite dugme ✱ 5 puta uzastopno na  B da prihvatite dijeljenje zvuka od  A.

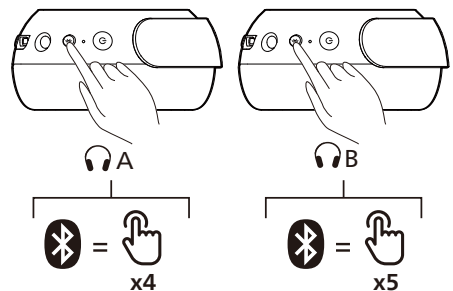

Ponovo pritisnite dugme ✱ 4 puta uzastopno da otkažete dijeljenje zvuka.

5 Prilagodite zvuk u aplikaciji Philips Headphones

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme "Preuzmi" ili pretražite "Philips Headphones" u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.


Povežite se



philips.to/headapp


Philips Headphones aplikacija zadužuje vas za muziku koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da vaše iskustvo muzike i pozivanja uvijek najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Uvjerite se da je vaš uređaj povezan sa slušalicama.

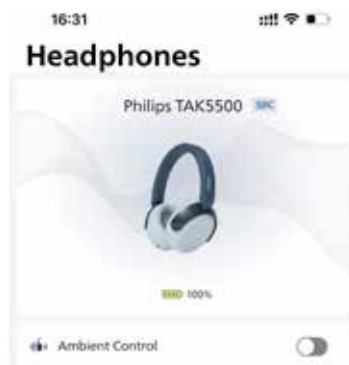

Postavka vremenskog ograničenja reprodukcije

Kliknite na "**Postavke**" na donjem meniju aplikacije i kliknite na "**Vremensko ograničenje reprodukcije**" da postavite vrijeme reprodukcije na 30 minuta, 1 sat ili 2 sata.

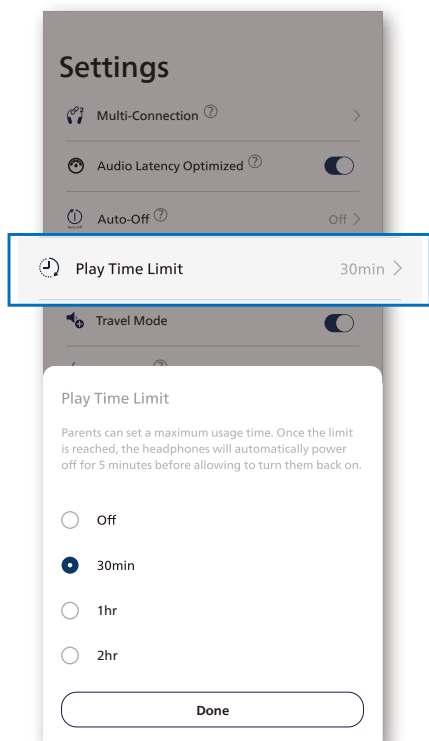


↳ Čut će se glasovna obavijest koja ukazuje na '**Vremensko ograničenje reprodukcije**' i muzika će biti pauzirana kada se dostigne vremensko ograničenje reprodukcije. Slušalice će se istovremeno isključiti.

↳ Potrebno je sačekati 5 minuta kako bi se slušalice ponovo uključile ako želite nastaviti s reprodukcijom sa povezanog uređaja. Pojavit će se glasovna poruka koja će ukazivati na '**Vremensko ograničenje reprodukcije**' ako vrijeme čekanja NIJE duže od 5 minuta.


Postavka ograničenja jačine zvuka

U meniju aplikacije "**Postavke**", zadana postavka "**Način putovanja**" će biti isključena, a maksimalna jačina zvuka je ograničena na 75 dB. Kada je "**Način putovanja**" uključen, maksimalna jačina zvuka će se ograničiti na 85 dB.

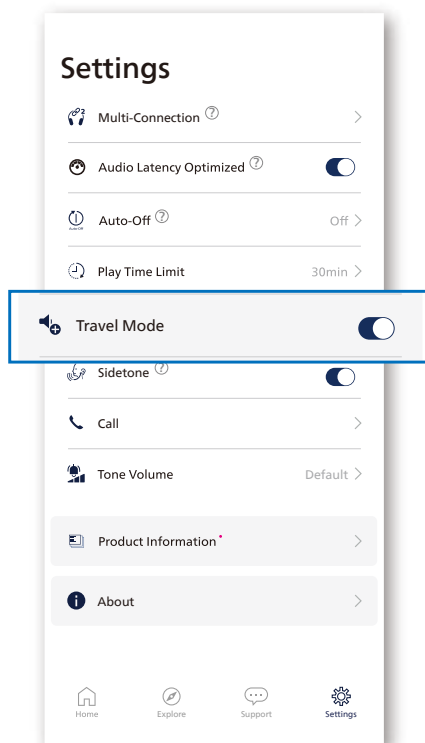

Omogućava vam da čujete sopstveni glas

U meniju aplikacije "**Postavke**", uključite "**Bočni ton**" i onda ćete moći čuti svoj glas dok čitate.

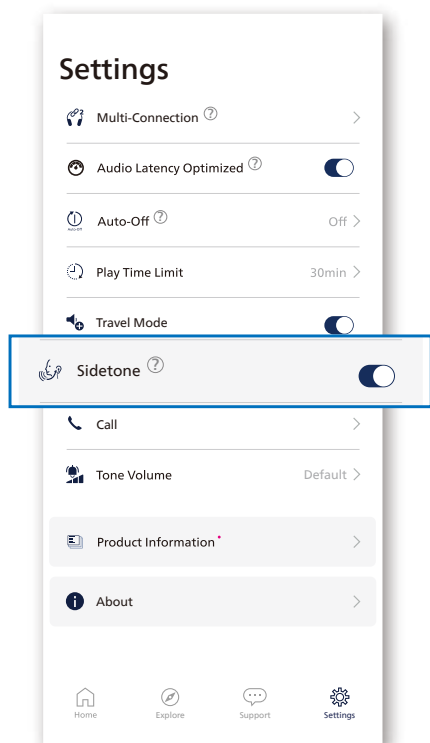

6 Resetujte slušalice

Ako naidete na problem kod uparivanja ili povezivanja, slijedite sljedeću proceduru da vratite slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAK5500** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Istovremeno pritisnite i držite dugmad za pojačavanje jačine zvuka i smanjivanje jačine zvuka 4 sekunde.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj”.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAK5500**.

7 Tehnički podaci

- Vrijeme za muziku:
60 sati (ANC isključen)
34 sata (ANC uključen)
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerska baterija (450 mAh)
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Domet frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno
- 15 minuta punjenja daje 10 sati reprodukcije



Napomena

- Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

8 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete izvaditi i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica u otpad.

- Pobrinite se da slušalice budu isključene prije uklanjanja baterije.

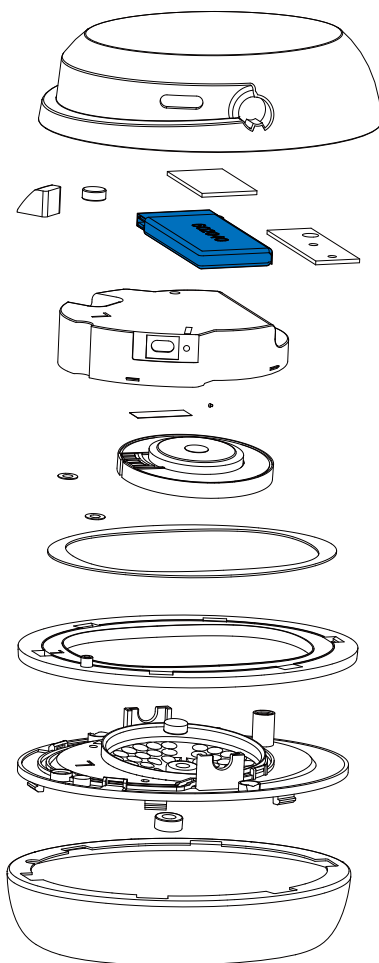

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uređaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

1. **Da neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Da mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Oppez: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e) / prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

9 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

10 Česta pitanja

Moje slušalice za djecu s ANC-om koje se stavljaju preko ušiju se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje slušalice za djecu s ANC-om koje se stavljaju preko ušiju s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth opciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Pustite da slušalice ostanu u režimu uparivanja (bijela i plava lampica naizmjenično trepere), pritisnite i držite tipke "Jačina zvuka +" i "Jačina zvuka -" zajedno više od četiri sekunde dok se ne upali plava LED lampica.

Čujem, ali ne mogu upravljati muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi dio 'Tehnički podaci' na strani 13).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama preko sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate podesiti neovisno jačinu zvuka na svom Bluetooth uređaju kako biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka. Kod dječijih slušalica, ako ne čujete jasno, to je možda zbog ograničenja jačine zvuka (ispod 75 dB). Pogledajte odjeljak Postavka ograničenja jačine zvuka da podesite jačinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u Priručniku za korisnike. (pogledajte 'Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem' na stranici 7).

Moje slušalice za djecu s ANC-om koje se stavljaju preko ušiju spojene su na Bluetooth mobilni telefon s omogućenim stereo zvukom, ali muzika se reprodukuje samo preko zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Redovno čistite vaše slušalice.

- Slušalice redovno čistite čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i rupe mikrofona – i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušne masti.
- Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka će privremeno pasti ili će se u potpunosti isključiti. Ovo nije kvar. Upotrijebite mekanu, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano lupkajte slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila u unutrašnjosti.
- Prije punjenja i korištenja se uvjerite da su slušalice potpuno suhe. Izbjegavajte korištenje jednokratnih alkoholnih jastučića ili drugih sredstava za čišćenje.

Redovno punite vaše slušalice.

Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoju napunjenost. Da biste izbjegli ovaj gubitak, napunite bateriju u potpunosti barem jednom svaka tri mjeseca.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.

Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove svojih kompanija, sa kojima su povezani.

UM_TAK5500_00_BS_V1.0

