

PHILIPS

Kuulokkeet

5000-Sarja

TAK5500



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon suojaaminen	2
	Yleiset tiedot	2
2	Lasten over-ear-ANC-kuulokkeet	4
	Mitä pakkaus sisältää	4
	Muut laitteet	4
	Lasten over-ear-ANC-kuulokkeiden yleiskatsaus	5
3	Aloituis	6
	Akun lataaminen	6
	Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	6
	Muodosta pari yhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille	7
	Liitä kuulokkeet laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla	7
4	Kuulokkeiden käyttö	8
	Yhdistä kuulokkeet	
	Bluetooth-laitteeseesi	8
	Virta päälle/pois	8
	ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta	8
	Ääniavustaja	9
	Puheluiden ja musiikin hallinta	9
	Kuulokkeiden merkkivalon tila	9
	Äänten jako	10
5	Mukauta ääntä Philips Headphones -sovelluksessa	11
	Toistoajan rajoitusasetus	12
	Äänenvoimakkuuden rajoitusasetus	12
	Tämä auttaa sinua kuulemaan oman äänesi	13
6	Kuulokkeiden nollaus	14
7	Tekniset tiedot	14

8	Huomautus	15
	Vaatimustenmukaisuustodistus	15
	Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	15
	Integroidun akun irrottaminen	15
	EMF:n noudattaminen	16
	Ympäristötiedot	16
	Vaatimustenmukaisuustodistus	16
9	Tavaramerkit	17
10	Usein kysytyt kysymykset	18

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Liiallinen nappikuulokkeiden ja kuulokkeiden äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaisen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).

- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

2 Lasten over-ear-ANC-kuulokkeet

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdelta puheluiden ja musiikin välillä

Mitä pakkaus sisältää



Lasten over-ear-ANC-kuulokkeet
Philips TAK5500



Type-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Pikaopas



Maailmanlaajuinen takuu





Turvallisuustietolehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 14).

Lasten over-ear-ANC-kuulokkeiden yleiskatsaus

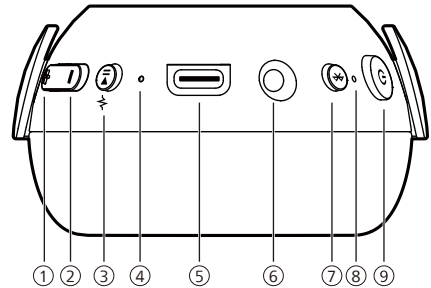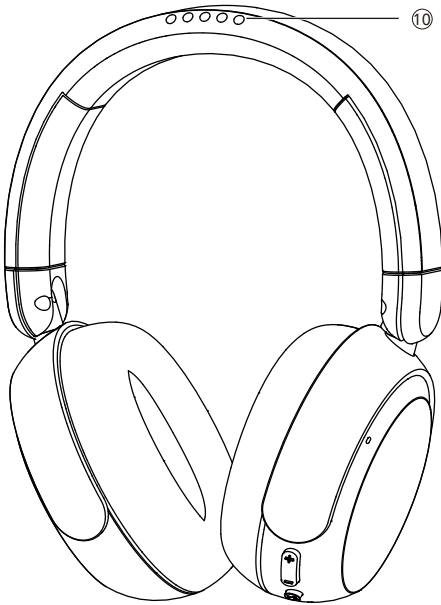

- ① Äänenvoimakkuus ylös / seuraava raita
- ② Äänenvoimakkuus alas / edellinen raita
- ③ Toisto / Pysäytys
- ④ Merkkivalo
- ⑤ Type C -latausportti
- ⑥ 3,5 mm:n ääniliitäntä
- ⑦ Bluetooth-parinmuodostus- / äänten jako -painike
- ⑧ Mikrofoni
- ⑨ Virta päälle/pois
- ⑩ Taustapuolen merkkipiste

3 Aloitus


Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akkua kaksi tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Kytke yksi USB-C-kaapelin pää kuulokkeisiin ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

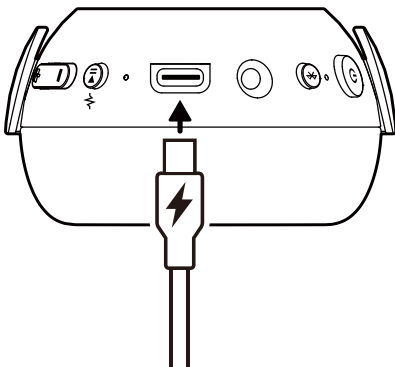

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa virtapainiketta 2 sekuntia, niin kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan ja ovat valmiina yhdistettäväksi.
 - ↳ Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä.
 - ↳ Kuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiina muodostamaan pariytteen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen).
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Kun kuulokkeiden virta kytketään päälle, jos kuulokkeet eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina -painiketta 5 sekuntia).

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAK5500**.


- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettyäessä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAK5500

Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, kytke kuulokkeet päälle, paina -painiketta 5 sekuntia ja etsi toinen laite tavallisen parinmuodostuskäytännön mukaisesti.

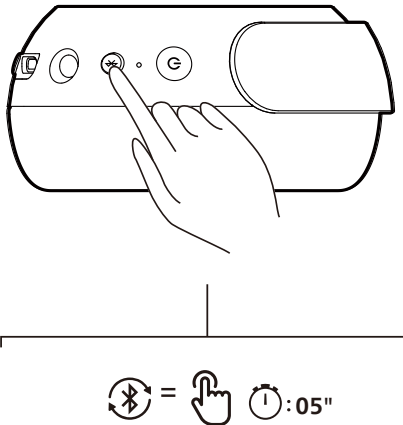


Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

Liitä kuulokkeet laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla

Kun kuulokkeiden akku on loppunut tai laitteessasi ei ole Bluetooth-yhteyttä, kuulokkeet voidaan liittää laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla (ei sisälly pakkaukseen).

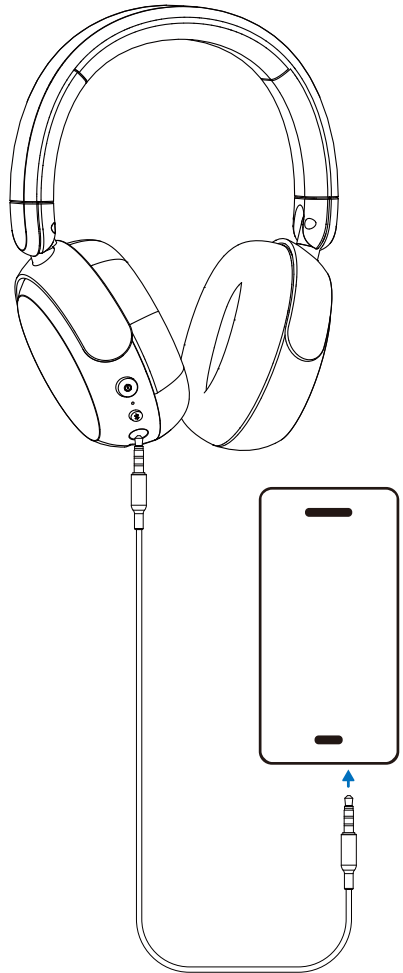

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite päälle.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainike painettuna.
 - ➔ Valkoinen merkkivalo palaa 2 sekuntia
 - ➔ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty ei ole käytettävissä, kuulokkeet ovat paritustilassa.

Vinkki

- Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon kuulokkeiden päällekytkennän jälkeen, sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

Huomautus

- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle/pois


Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä		Pidä painettuna 2 sekunnin ajan (valkoinen merkkivalo palaa 3 sekuntia)

ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta

ANC:n ottaminen käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan vaihtaa painamalla oikeaa korvakuppia sekunnin ajan.

- ANC-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke asetetaan korvalle.
- Paina ► yhden sekunnin ajan, ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Paina ►► yhden sekunnin ajan, kuulokkeet siirtyvät tietoisuustilaan.

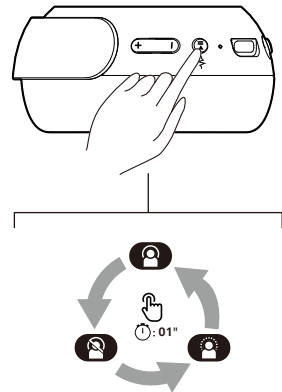

Tehtävä	MFT	Käyttö
ANC päällä	▶	Paina yksi sekunti
ANC pois päältä	▶	Paina yksi sekunti
Tietoisuustila	▶	Paina yksi sekunti

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja	✂	Paina kahdesti
Ääniavustajan käytön lopettaminen	✂	Paina kerran

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki	▶	Paina kerran
Lisää äänenvoimakkuutta	+	Paina kerran
Vähennä äänenvoimakkuutta	-	Paina kerran
Edellinen raita	-	Pitkä painallus
Seuraava raita	+	Pitkä painallus

Puhelunhallinta


Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluun	▶	Paina kerran
Hylkää puhelu	▶	Pitkä painallus
Vaihda soittajaa puhelun aikana	▶	Paina kerran

Kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 7 sekunnin välein
Akun virta vähissä	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein

Äänten jako

Paina -painiketta 4 kertaa peräkkäin laitteella  A jakaaksesi äänet, ja paina -painiketta 5 kertaa peräkkäin laitteella  B hyväksyäksesi äänten jaon laitteelta  A.

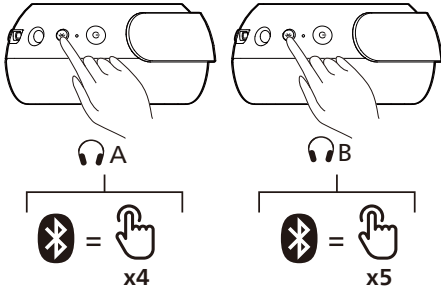

Paina -painiketta 4 kertaa peräkkäin uudelleen peruuttaaksesi äänten jaon.

5 Mukauta ääntä Philips Headphones -sovelluksessa

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-
painiketta tai hae hakusanoilla Philips
Headphones Apple App Storessa tai
Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.


Yhdistä



philips.to/headapp


Philips Headphones -sovelluksella voit
hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit
mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan
musiikki- ja puhelukokemuksen.

Varmista, että laitteesi on yhdistetty
kuulokkeisiin.

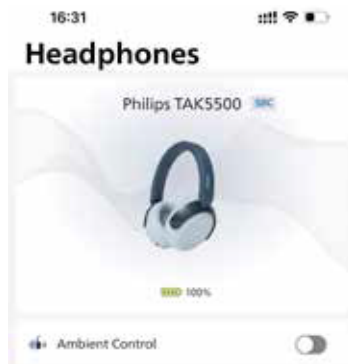


Toistoajan rajoitusasetus

Aseta toistoajaksi 30 min, 1 tunti tai 2 tuntia napsauttamalla ”**Asetukset**” sovelluksen alavalikossa, ja napsauta ”**Toistoajan rajoitus**”.

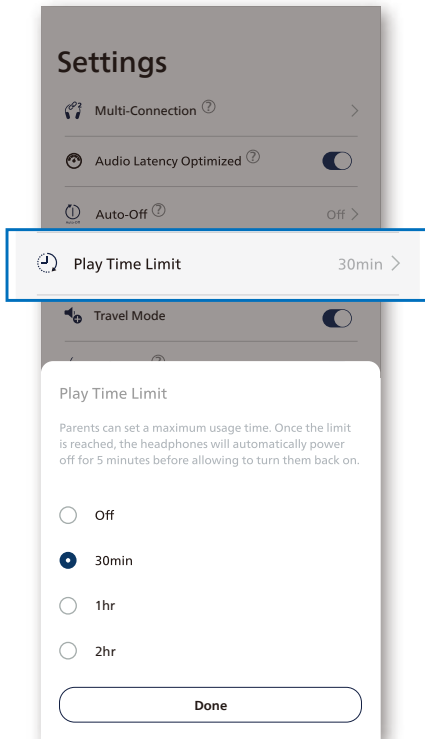

Äänenvoimakkuuden rajoitusasetus


Sovelluksen ”**Asetukset**”-valikon ”**Matkatila**”-asetuksen oletusasetus on pois päältä, jolloin äänenvoimakkuuden maksimiraja on 75 dB. Kun ”**Matkatila**” on päällä, äänenvoimakkuuden maksimiraja on 85 dB.

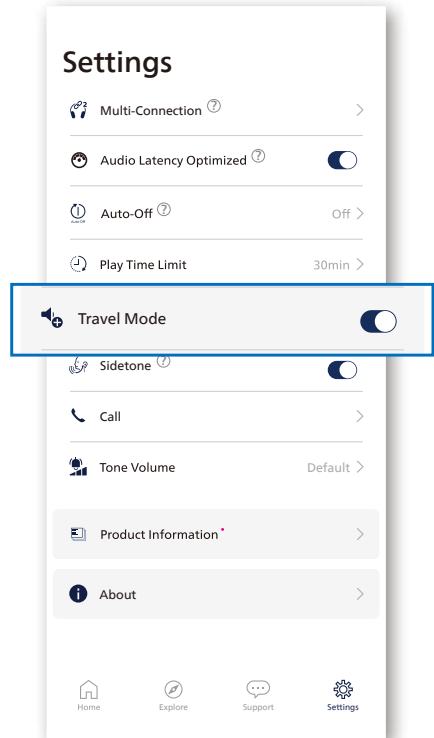

- ➔ Äänikehote ”**Toistoajan rajoitus**” toistetaan ja musiikki keskeytetään, kun toistoajan rajoitus saavutetaan. Kuulokkeet sammuvat samaan aikaan.
- ➔ Jos haluat jatkaa toistoa yhdistetystä laitteesta, sinun on odotettava 5 minuuttia voidaksesi käynnistää kuulokkeet uudelleen. Äänikehote ”**Toistoajan rajoitus**” toistetaan, jos EI ole odotettu 5 minuuttia.

Tämä auttaa sinua kuulemaan oman äänesi

Kytke ”Sivuääni” päälle sovelluksen ”Asetukset”-valikossa, niin kuulet oman äänesi lukiessasi.

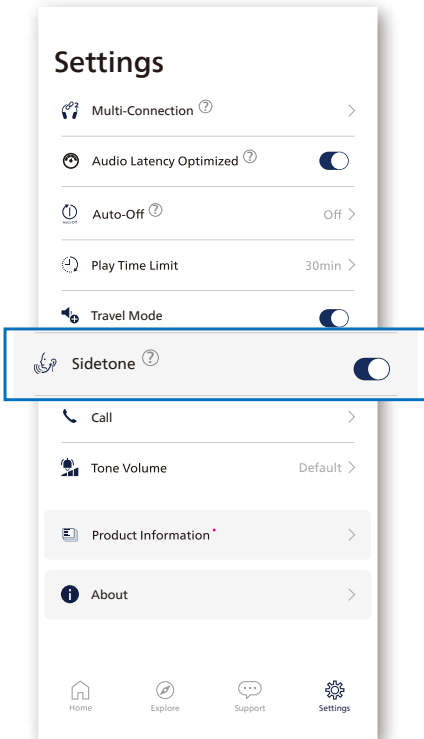

6 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAK5500** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Kytke kuulokkeet päälle.
- 4 Pidä painettuna Äänenvoimakkuus- ja Äänenvoimakkuus+-painikkeita samanaikaisesti 4 sekuntia.
- 5 Noudata kohdan "Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi" ohjeita.
- 6 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAK5500**.

7 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto aika: 60 tuntia (ANC pois päältä) 34 tuntia (ANC päällä)
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (450 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.4
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Akku vähissä -varoitusta käytettävissä
- 15 minuutin lataus tarjoaa 10 tunnin toistoajan



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

8 Huomautus

Vaatumustenmukaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatumustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että kuulokkeiden yhteys on katkaistu.

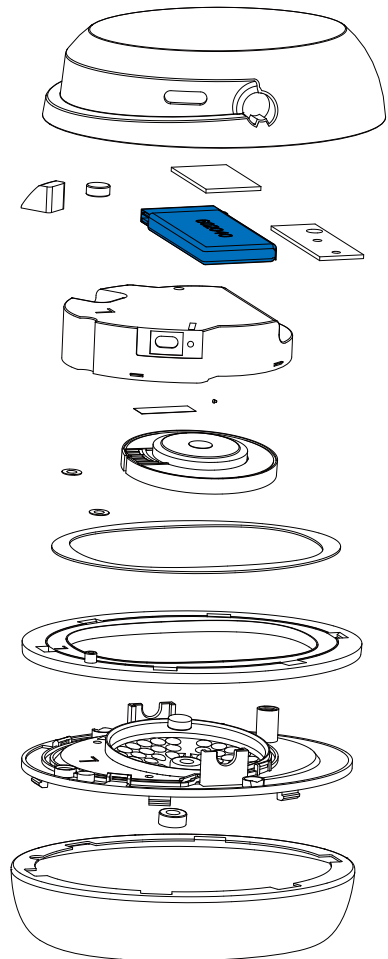

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimustenmukaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää

suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:
(1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä.
(2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

9 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

10 Usein kysytyt kysymykset

Lasten over-ear-ANC-kuulokkeet eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan lasten over-ear-ANC-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Parituksen nollaus.

Pidä kuulokkeet parinmuodostustilassa (valkoinen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen), pidä painettuna "Äänenvoimakkuus +" - ja "Äänenvoimakkuus -" -painikkeita samanaikaisesti yli neljä sekuntia, kunnes sininen valo syttyy.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 14).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden. Jos et kuule selkeästi lasten kuulokkeilla, se voi johtua äänenvoimakkuusrajoituksesta (alle 75 dB). Tarkista äänenvoimakkuuden rajoitusasetus ja säädä äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille sivulla 7).

Lasten over-ear-ANC-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Lisätukea saa osoitteesta www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpituunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

