

# PHILIPS

Slušalice

5000 Serija

TAK5500



## Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	<b>ANC slušalice za djecu</b>	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled ANC slušalica za djecu	5
3	<b>Početak</b>	6
	Punjenje baterije	6
	Uparite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim	
	Bluetooth uređajem	7
	Povežite slušalice za vašim uređaje	
	pomoću 3,5 mm audio kabla	7
4	<b>Upotreba slušalica</b>	8
	Povežite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem	8
	Uključivanje/Isključivanje	8
	ANC kontrola (aktivno	
	poništanje buke)	8
	Glasovni pomoćnik	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	9
	Status indikatorskog LED svjetla	
	slušalica	9
	Dijeljenje zvuka	10
5	<b>Podешavanje zvuka u Philips</b>	
	<b>Headphones aplikaciji</b>	11
	Podешavanje ograničenja	
	vremena reprodukcije	12
	Podешavanje ograničenja jačine	12
	To vam omogućava da čujete	
	sopstveni glas	13
6	<b>Resetovanje slušalica</b>	14
7	<b>Tehnički podaci</b>	14

---

8	<b>Napomena</b>	15
	Deklaracija o usklađenosti	15
	Odložite na otpad stari	
	proizvod i baterije	15
	Uklanjanje integrisane baterije	15
	Usklađenost sa EMF	16
	Informacije o ekologiji	16
	Napomena o usklađenosti	16
9	<b>Zaštitni znaci</b>	18
10	<b>Često postavljana pitanja</b>	18

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštujete ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Prejak zvučni pritisak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

## Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:

### Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofon, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detinjno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da izbjegnute rizik od izbijanja požara, naponska mreža mora biti u skladu sa PS1 (sa izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15W).

Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između  $-20^{\circ}\text{C}$  i  $50^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između  $0^{\circ}\text{C}$  i  $45^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.

## 2 ANC slušalice za djecu

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto

---


### Šta je u kutiji



ANC slušalice za djecu  
Philips TAK5500



Tip-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

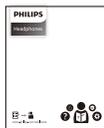

Skraćeni priručnik



Globalna garancija




Bezbijednosni letak

---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili drugi uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na strani 14).

## Pregled ANC slušalica za djecu

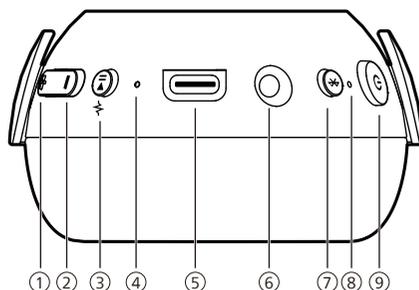

- ① Pojačavanje zvuka / naredna numera
- ② Utišavanje zvuka / prijethodna numera
- ③ Reprodukcija / Pauza
- ④ LED indikator
- ⑤ Ulaz za C punjač
- ⑥ 3,5 mm audio utikač
- ⑦ Bluetooth uparivanje / Taster za dijeljenje zvuka
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Uključivanje/Isključivanje
- ⑩ Indikaciona tačka sa zadnje strane

# 3 Početak


## Punjenje baterije

### Napomena

- Pre korišćenja slušalica, punitre bateriju dva sata za optimalnu dugotrajnost i kapacitet baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Uključite jedan kraj USB-C kabla u slušalice, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Tokom punjenja LED svjetlo svijetli bijelo i gasi pošto slušalice budu potpuno napunjene.

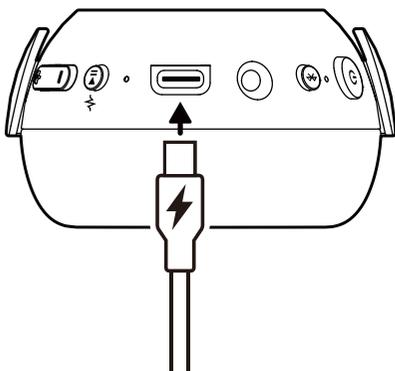

### Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

## Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da slušalice budu potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje na dve sekunde i slušalice će ući u režim uparivanja i biti spremne za povezivanje.
  - ↳ LED svjetlost na slušalicama će naizmjenično treperiti bijelo i plavo.
  - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte priručnik za korisnike vašeg Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu naći prijedhodno povezani Bluetooth uređaj, molimo da ih prebacite u režim uparivanja (pritisnite i zadržite  dugme na pet sekundi).

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAK5500**.


- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAK5500

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, isključite slušalice, pritisnite  dugme na pet sekundi i potražite drugi uređaj kao kod običnog uparivanja.

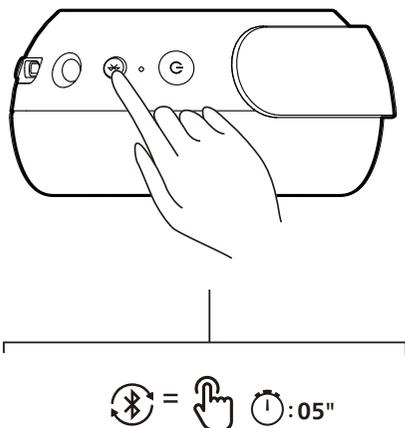


### Napomena

- U svojoj memoriji, slušalice mogu uskladištiti do 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

## Povežite slušalice za vašim uređaje pomoću 3,5 mm audio kablo

Kada baterija na vašim slušalicama oslabi ili uređaj nema Bluetooth mogućnosti, onda oni mogu biti povezani putem 3,5 mm audio kablo (ne nalazi se u pakovanju).

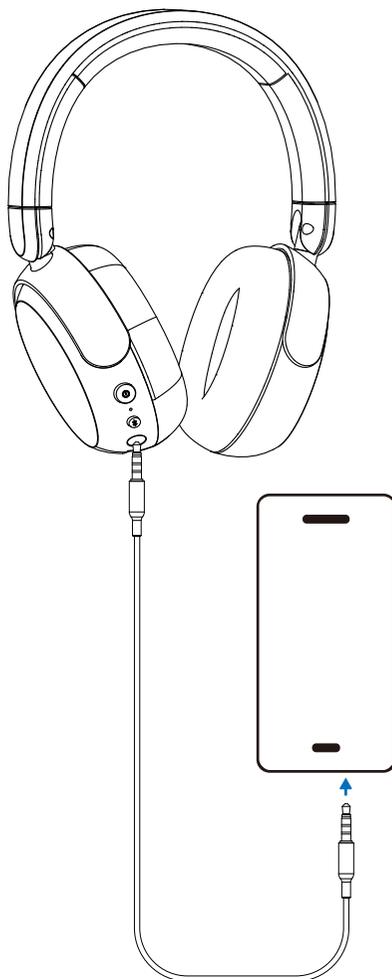

# 4 Upotreba slušalica

## Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje da uključite slušalice.
  - ↳ Bijelo LED svjetlo sija dvije sekunde
  - ↳ Slušalice će se automatski povezati sa posljednjim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će biti u režimu uparivanja

### Savjet

- Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth na svom mobilnom telefonu / Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ponovo ručno povezati slušalice sa mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem.

### Napomena

- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

## Uključivanje/Isključivanje


Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde (bijelo LED svjetlo sija tri sekunde)

## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućavanje ANC-a

Različiti ANC režimi mogu biti mijenjani pritiskom na desnu slušalicu u trajanju od jedne sekunde.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi na uvo.
- Pritisnite  na jedan sekund i ANC će biti isključena.
- Pritisnite  na jedan sekund i promijenice se u režim svijesti.

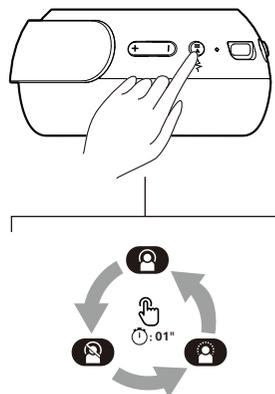

Zadatak	MFT	Operacije
ANC UKLJUČEN	▶	Pritisnite na jedan sekund
ANC ISKLJUČEN	▶	Pritisnite na jedan sekund
Režim sviesnosti	▶	Pritisnite na jedan sekund

## Glasovni pomoćnik

Zadatak	Taster	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	✂	Pritisnite dvaput
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	✂	Pritisnite jednom

## Upravljanje pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	▶	Pritisnite jednom
Pojačavanje zvuka	+	Pritisnite jednom
Utišavanje zvučnika	-	Pritisnite jednom
Prethodna numera	-	Dug pritisak
Sljedeća numera	+	Dug pritisak

### Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Odgovorite na poziv	▶	Pritisnite jednom
Odbijte / prekinite poziv	▶	Dug pritisak
Promena pozivaoca tokom poziva	▶	Pritisnite jednom


## Status indikatorskog LED svjetla slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi na svakih pet sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi na svakih sedam sekundi
Baterija pri kraju	Bijelo LED svjetlo treperi na svakih pet sekundi

---

## Dijeljenje zvuka

Pritisnite  dugme četiri puta uzastopno na  A da podijelite audio, a pritisnite  button dugme pet puta uzastopno na  B da prihvatite dijeljenje zvuka sa  A.

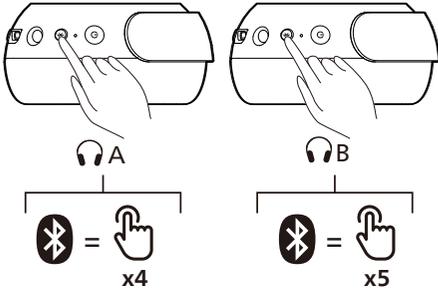

Opet pritisnite  dugme četiri puta uzastopno da poništite dijeljenje audija.

## 5 Podešavanje zvuka u Philips Headphones aplikaciji

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.


Povežite se



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)


Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete podesiti zvuk tako da muzika koju slušate i telefonski pozivi odgovaraju vašim željama.

Postarajte se da vam je uređaj povezan sa slušalicama.

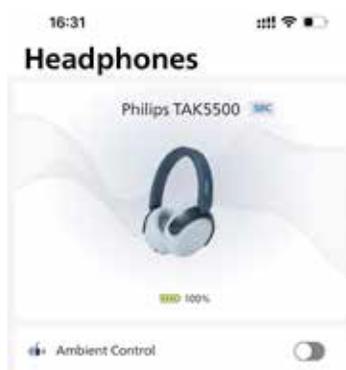

## Podešavanje ograničenja vremena reprodukcije

Kliknite „**Podešavanja**“ u donjem delu menija aplikacije i kliknite „**Ograničenje vremena reprodukcije**“ da podesite vrijeme reprodukcije na 30 minuta, jedan sat ili dva sata.

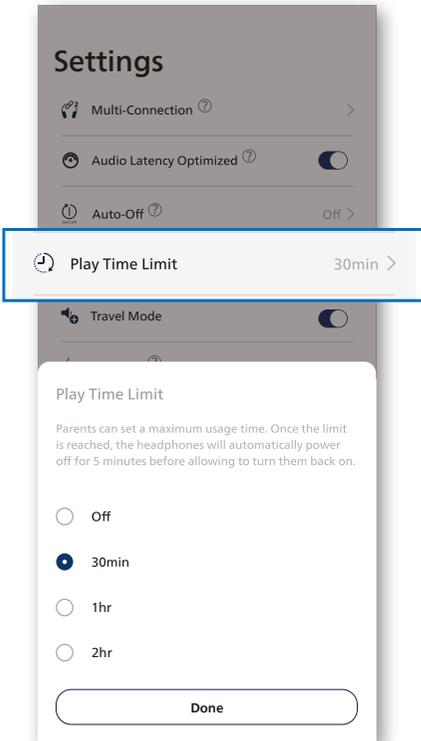


↳ Začúće se glas koji kaže „**Ograničenje vremena reprodukcije**“ i muzika će biti pauzirana kada se dostigne ograničenje vremena reprodukcije. Slušalice će se isključiti u isto vrijeme.

↳ Moraćete sačekati pet minuta da ponovo uključite slušalice ako želite da nastavite reprodukciju sa povezanoga uređaja. Začúće se glas koji kaže „**Ograničenje vremena reprodukcije**“ ako vrijeme čekanja NIJE trajalo pet minuta.


## Podešavanje ograničenja jačine

U meniju aplikacije „**Podešavanja**“ osnovno podešavanje „**Režima putovanja**“ će biti ISKLJUČENO, a maksimalna jačina zvuka će biti ograničena na 75dB. Kada je „**Režim putovanja**“ UKLJUČEN, maksimalna jačina će biti ograničena na 85dB.

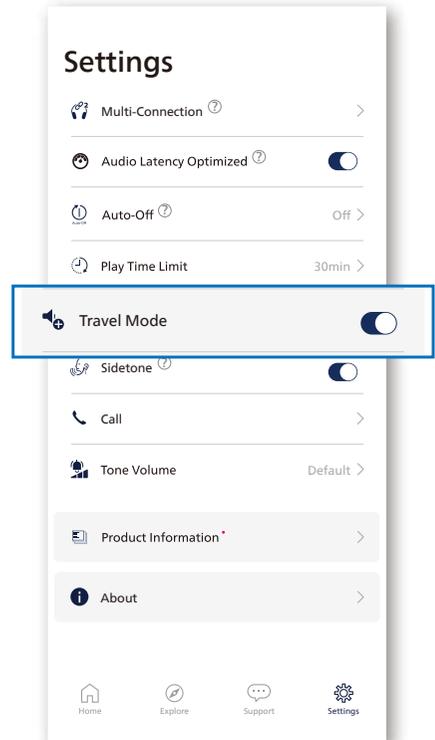

## To vam omogućava da čujete sopstveni glas

U meniju aplikacije „**Podešavanja**“ UKLJUČITE „**Bočni zvuk**“ i onda ćete moći da čujete svoj glas kada čitate.

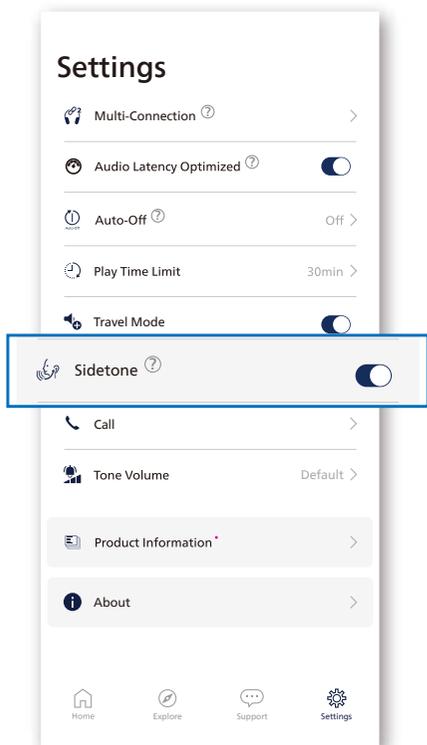

## 6 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju uđite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAK5500** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Pritisnite i zadržite tastere za pojačavanje i utišavanje u isto vrijeme na četiri sekunde.
- 5 Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAK5500**.

## 7 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja muzike: 60 sati (ANC isključen)  
34 sata (ANC uključen)
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum polimerska baterija (450 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil rada bez ruku)
  - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
  - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,402-2,480 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Upozorenje da je baterija prazna: dostupno
- 15 minuta punjenja daje 10 sati reprodukcija



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.

# 8 Napomena

## Deklaracija o usklađenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

## Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Vodite računa da slušalice budu isključne prije uklanjanja baterije.

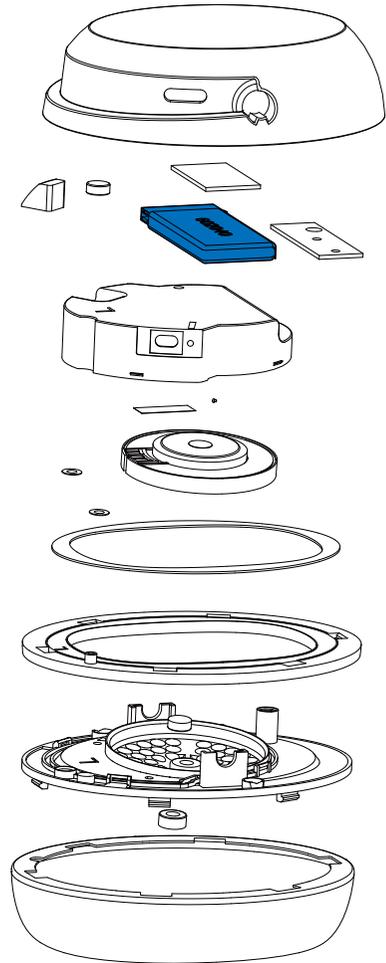

---

## Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

---

## Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

---

## Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom. Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa**

### FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom. Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa

radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predložimo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara

### FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima. Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

**Oppez:** Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

### Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**Izjava IC o izloženosti radijaciji:**

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

## 9 Zaštitni znaci

---

### Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

### Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

### Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

## 10 Često postavljana pitanja

**ANC slušalice za djecu se ne uključuju.**  
Baterija je prazna. Napunite slušalice.

**Ne mogu da uparim ANC slušalice za djecu sa mojim Bluetooth uređajem.**

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth ređaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

**Kako resetovati uparivanje.**

Neka slušalice ostanu u režimu uparivanja (bijelo i plavo svjetlo naizmenice treper), pritisnite i zadržite dugme „Jačina zvuka +“ i „Jačina zvuka -“ zajedno na više od četiri sekunde dok se ne uključi plavo LED svjetlo.

**Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolišem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).**

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 14).

**Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.**

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, morate podesiti jačinu zvuka na svojem Bluetooth uređaju da ostvarite željenu jačinu zvuka. Kod slušalica za djecu, ako ne možete čuti jasno, to je moguće posljedica ograničenja jačine zvuka (ispod 75 dB). Molimo da provjerite odjeljaka za podešavanje granice jačine zvuka da odredite jačinu zvuka.

### **Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.**

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u ovom priručniku. (vidi „Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem“ na strani 7).

### **ANC slušalice za djecu su povezane putem Bluetooth sa stereo omogućenim mobilnim telefonom, ali se muzika čuje samo sa zvučnika telefona.**

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

### **Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

### **Redovno čistite slušalice.**

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detljno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

### **Redovno punite slušalice.**

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Za dalju podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM\_TAK5500\_00\_ME\_V1.0

