

PHILIPS

Навушники

Серії 5000

TAK5500



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтеся підтримкою на вебсайті
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з техніки безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2

2	Дитячі охоплюючі навушники з активним шумозаглушенням	4
	Комплектація	4
	Інші пристрої	4
	Огляд дитячих охоплюючих навушників з активним шумозаглушенням	5

3	Початок роботи	6
	Заряджання акумулятора	6
	Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	6
	Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth	7
	Під'єднання навушників до пристрою за допомогою аудіокабелю 3,5 мм	7

4	Використовуйте свої навушники	8
	З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	8
	Увімкнення/вимкнення	8
	Контроль ANC (активне шумозаглушення)	8
	Голосовий помічник	9
	Керування викликами й музикою	9
	Світлодіодний індикатор стану навушників	9
	Спільне прослуховування музики	10

5	Налаштування звуку в додатку Philips Headphones	11
	Установлення граничної тривалості прослуховування музики	12
	Установлення граничної гучності	12
	Дозволяє вам чути власний голос	13

6	Скидання навушників	14
---	---------------------	----

7	Технічні дані	14
---	---------------	----

8	Примітки	15
	Сертифікат відповідності	15
	Утилізація старого пристрою та елементів живлення	15
	Видалення вбудованого акумулятора	15
	Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	16
	Екологічна інформація	16
	Сповіщення про відповідність	16

9	Торгові марки	18
---	---------------	----

10	Запитання й відповіді	18
----	-----------------------	----

1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Слухайте музику на помірних рівнях гучності впродовж помірних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності дедалі більше, у міру того як ваш слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.
- Не надягайте навушники на обидва вуха під час водіння. Це небезпечно, а в деяких регіонах може бути заборонено законом.

- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови на дорозі або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся наведених нижче правил:



Увага

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Бережіть навушники від падіння.
- Бережіть навушники від потрапляння крапель та бризок води (див. клас IP-захисту виробу).
- Не допускайте занурення навушників у воду.
- Не заряджайте навушники, якщо роз'єм або розетка вологі.
- Не використовуйте очищувальні засоби, що містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- Регулярно очищуйте навушники, особливо звукопроводи й мікрофонні отвори, чистою, вологою тканиною та запобігайте накопиченню в них таких речовин, як піт і вушна сірка.
- Якщо у звукопроводах, отворах для повітря або мікрофонних отворах залишаться краплі поту або води, гучність звуку тимчасово знизиться або звук зникне повністю. Це не є дефектом. Ретельно очистьте навушники чистою, вологою тканиною. Як варіант, зніміть амбушури, спрямуйте звукопроводи вниз та обережно постукайте навушниками близько п'яти разів по сухій тканині або чомусь подібному, щоб видалити воду, яка накопичилася всередині.
- Перш ніж заряджати або використовувати навушники, переконайтеся, що вони є повністю сухими. Не використовуйте для очищення спиртові серветки та інші речовини.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху. Установлюйте елементи живлення лише такого самого або аналогічного типу.

- Задля збереження зазначеного класу IP-захисту порт для заряджання має бути закритий заглушкою.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, гарячу піч чи духовку, не розрізайте й не ламайте його механічними засобами, оскільки це може спричинити вибух.
- Не залишайте акумулятор у місцях з надзвичайно високою температурою, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від надзвичайно низького атмосферного тиску, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.
- Заміна акумулятора на акумулятор невідповідного типу може спричинити серйозне пошкодження навушників і акумулятора (наприклад, у разі використання деяких типів літєвих акумуляторів).
- Якщо навушники не будуть використовуватися впродовж тривалого часу, акумулятор почне втрачати заряд. Щоб уникнути цього, повністю заряджайте акумулятор щонайменше раз на три місяці.
- Щоб уникнути ризику займання, пристрій слід підключати тільки до зовнішнього джерела живлення, вихідні параметри якого повинні відповідати вимогам до джерел живлення класу P51 (вихідною потужністю 15 Вт або менше).

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Температура зберігання: від -20°C до 50°C за відносної вологості до 90%.
- Робоча температура: від 0°C до 45°C за відносної вологості до 90%.
- В умовах високих чи низьких температур час роботи акумулятора може скорочуватися.

2 Дитячі охоплюючі навушники з активним шумозаглушенням

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці www.philips.com/support.

З цими навушниками Philips ви зможете:

- здійснювати дзвінки у зручному безпроводному режимі hands-free;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі;
- перемикатися між дзвінками й музикою.


Комплектація



Дитячі охоплюючі навушники з активним шумозаглушенням
Philips TAK5500



Зарядний кабель Type-C
(лише для заряджання)



Короткий посібник користувача



Міжнародна гарантія





Інструкція з техніки безпеки

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, планшет, адаптери Bluetooth, Mp3-плеєри тощо) з підтримкою Bluetooth, сумісний з навушниками (див. Розділ «Технічні дані» на стор. 14).

Огляд дитячих охоплюючих навушників з активним шумозаглушенням

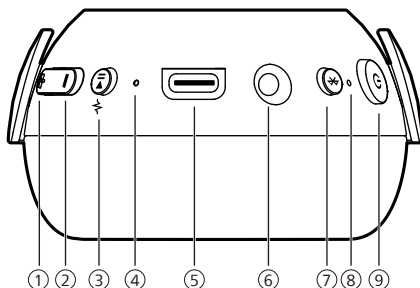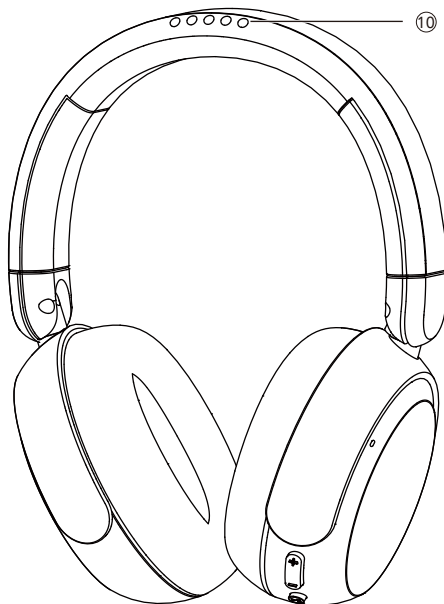

- ① Збільшення гучності / наступна композиція
- ② Зменшення гучності / попередня композиція
- ③ Відтворення / пауза
- ④ Світлодіодний індикатор
- ⑤ Порт Type C для заряджання
- ⑥ Аудіороз'єм 3,5 мм
- ⑦ Кнопка створення пари Bluetooth / спільного прослуховування музики
- ⑧ Мікрофон
- ⑨ Увімкнення / вимкнення
- ⑩ Крапки для позначення задньої сторони

3 Початок роботи


Заряджання акумулятора

Примітка

- Перш ніж використовувати навушники, поставте акумулятор на заряджання й заряджайте його протягом 2 годин – це забезпечить оптимальну ємність акумулятора та подовжить термін його служби.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, використовуйте лише оригінальний кабель для заряджання USB.
- Якщо навушники не будуть використовуватися впродовж тривалого часу, акумулятор почне втрачати заряд. Щоб уникнути цього, повністю заряджайте акумулятор щонайменше раз на три місяці.

Підключіть один кінець кабелю USB Type-C до навушників, а інший – до джерела живлення.

- Під час заряджання світлодіод світитиметься білим і вимикається, коли навушники повністю заряджені.

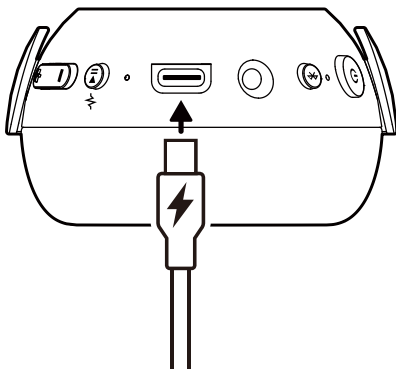

Порада

- Зазвичай, для повного заряджання потрібно 2 години.

Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджені та вимкнені.
- 2 Натисніть кнопку живлення й утримуйте її протягом 2 секунд; навушники ввійдуть у режим сполучення й будуть готовими до з'єднання.
 - Світлодіод на навушниках блиматиме по черзі білим і синім.
 - Навушники перейшли в режим сполучення й готові до з'єднання з пристроєм Bluetooth (наприклад, з мобільним телефоном).
- 3 На своєму пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth.
- 4 Створіть пару навушників з пристроєм Bluetooth, зверніться до посібника користувача пристрою Bluetooth.

Примітка

- Якщо після ввімкнення навушники не можуть знайти жодного раніше з'єднаного пристрою Bluetooth, переведіть їх у режим сполучення (натисніть кнопку «X» й утримуйте її протягом 5 секунд).

Наведений нижче приклад показує, як сполучити навушники з пристроєм Bluetooth.

- 1 На своєму пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth та виберіть зі списку **Philips TAK5500**.


- 2 У разі запиту пароля введіть пароль навушників: «0000» (4 нулі). На пристроях з версією Bluetooth 3.0 і вище вводити пароль не потрібно.



Philips TAK5500

Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth

Якщо ви бажаєте сполучити з навушниками інший пристрій Bluetooth, увімкніть навушники, натисніть кнопку  й утримуйте її протягом 5 секунд, після чого виберіть другий пристрій, як під час звичайного сполучення.

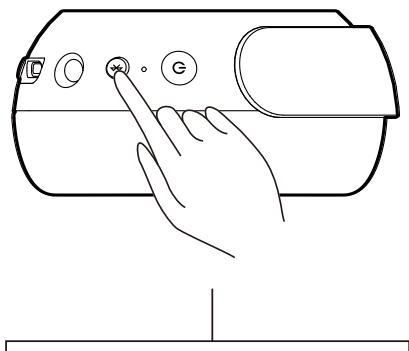


Примітка

- Навушники можуть зберігати в пам'яті до 4 пристроїв. Якщо ви спробуєте сполучити більше ніж 4 пристрої, найдавніше сполучений пристрій буде замінено новим.

Під'єднання навушників до пристрою за допомогою аудіокабелю 3,5 мм

Якщо акумулятор навушників розряджений або на пристрої відсутня функція Bluetooth, навушники можна під'єднати до пристрою за допомогою аудіокабелю 3,5 мм (не входить у комплект).

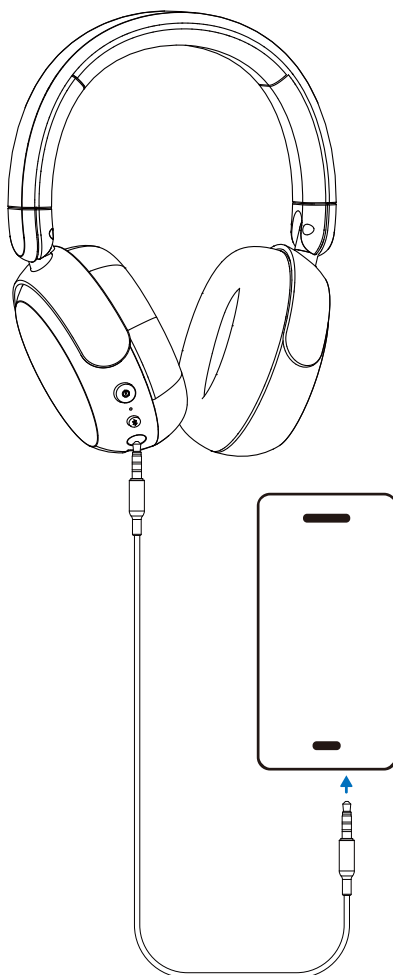

4 Використовуйте свої навушники

З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути навушники.
 - ➔ Білий світлодіод світиться протягом 2 секунд
 - ➔ Навушники автоматично підключаються до останнього підключеного мобільного телефону/пристрою Bluetooth. Якщо останній пристрій недоступний, навушники перейдуть у режим створення пари



Порада

- Якщо ви вмикаєте мобільний телефон/пристрій Bluetooth або активуєте функцію Bluetooth після ввімкнення навушників, вам доведеться повторно підключити навушники та мобільний телефон/пристрій Bluetooth вручну.



Примітка

- У деяких пристроях Bluetooth з'єднання може не встановлюватись автоматично. У такому разі вам доведеться увійти в меню Bluetooth на пристрої та вручну сполучити навушники з пристроєм Bluetooth.

Увімкнення/вимкнення


Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнути навушники		Натисніть і утримуйте 2 секунди
Вимкнути навушники		Натисніть і утримуйте 2 секунди (білий світлодіод засвітиться на 3 секунди)

Контроль ANC (активне шумозаглушення)

Увімкнення ANC

Перемикання між різними режимами ANC здійснюється натисканням кнопки на правому навушнику протягом 1 секунди.

- Функція ANC активується автоматично, коли навушник накладається на вухо.
- Натисніть ►|| на одну секунду, і функція ANC вимкнеться.
- Натисніть ►|| на одну секунду, і ввімкнеться режим обізнаності.

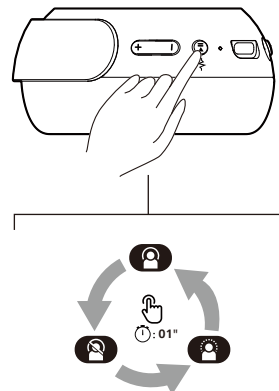

Завдання	MFT	Дія
ANC увімк.	▶	Натисніть на одну секунду
ANC вимк.	▶	Натисніть на одну секунду
Режим зовнішніх звуків	▶	Натисніть на одну секунду

Голосовий помічник

Завдання	Кнопка	Дія
Активация голосового помічника (Siri/Google)	✱	Натисніть двічі
Зупинка голосового помічника	✱	Натисніть один раз

Керування викликами й музикою

Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дія
Відтворення або призупинення музики	▶	Натисніть один раз
Збільшення гучності	+	Натисніть один раз
Зменшення гучності	-	Натисніть один раз
Попередня композиція	-	Тривале натискання
Наступна композиція	+	Тривале натискання

Керування викликами


Завдання	Кнопка	Дія
Відповісти на дзвінок	▶	Натисніть один раз
Відхилити дзвінок/покласти слухавку	▶	Тривале натискання
Перемикання абонента під час дзвінка	▶	Натисніть один раз

Світлодіодний індикатор стану навушників

Стан навушників	Індикатор
Навушники з'єднані з пристроєм Bluetooth	Синій світлодіод блимає що 5 секунд
Навушники готові до сполучення	Світлодіод блимає по черзі синім і білим
Навушники ввімкнені, але не з'єднані з пристроєм Bluetooth	Білий світлодіод блимає що 7 секунд
Низький рівень заряду акумулятора	Білий світлодіод блимає що 5 секунд

Спільне прослуховування музики

Натисніть кнопку  4 рази поспіль на  A, щоб поділитися музикою, і натисніть кнопку  5 разів поспіль на  B, щоб погодитися на спільне прослуховування музики з  A.

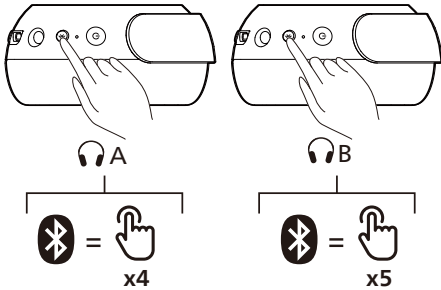

Знову натисніть кнопку  4 рази поспіль, щоб скасувати спільне прослуховування музики.

5 Налаштування звуку в додатку Philips Headphones

Щоб завантажити додаток, відскануйте QR-код / натисніть кнопку «Завантажити» або введіть пошуковий запит «Philips Headphones» у магазині Apple App Store або Google Play.


Будьте на зв'язку



philips.to/headapp


Додаток Philips Headphones дає змогу керувати музикою, яку ви слухаєте. Ви можете налаштувати звук, щоб ваша музика та дзвінки завжди найкраще відповідали вашим потребам.

Пристрій повинен бути з'єднаний із навушниками.

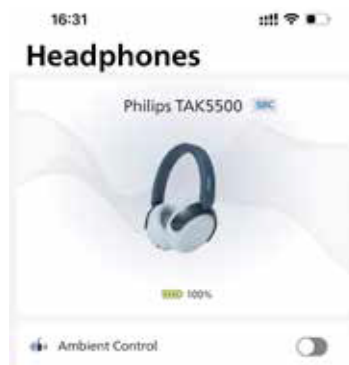

Установлення граничної тривалості прослуховування музики

Натисніть «Налаштування» в нижньому меню додатку, потім натисніть «Гранична тривалість прослуховування музики» й виберіть тривалість 30 хв, 1 год або 2 год.

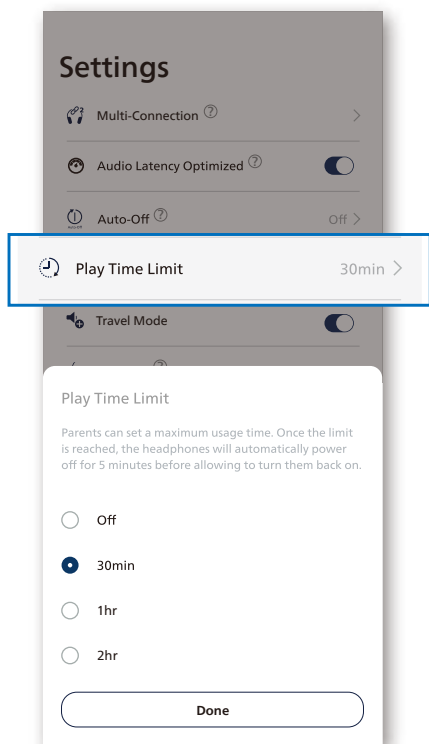


→ Коли цей час буде вичерпано, ви почуєте голосову підказку 'Гранична тривалість прослуховування музики', після чого відтворення буде призупинене. Разом із цим навушники вимкнуться.

→ Якщо ви бажаєте продовжити прослуховування музики з під'єднаного пристрою, зачекайте 5 хв і знову ввімкніть навушники. Якщо час очікування становитиме МЕНШЕ 5 хв, ви почуєте голосову підказку 'Гранична тривалість прослуховування музики'.


Установлення граничної гучності

У додатку, в меню «Налаштування», «Режим подорожі» за замовчанням ВИМКНЕНИЙ, а максимальна гранична гучність становить 75 дБ. Коли «Режим подорожі» ВВІМКНЕНИЙ, максимальна гранична гучність становить 85 дБ.

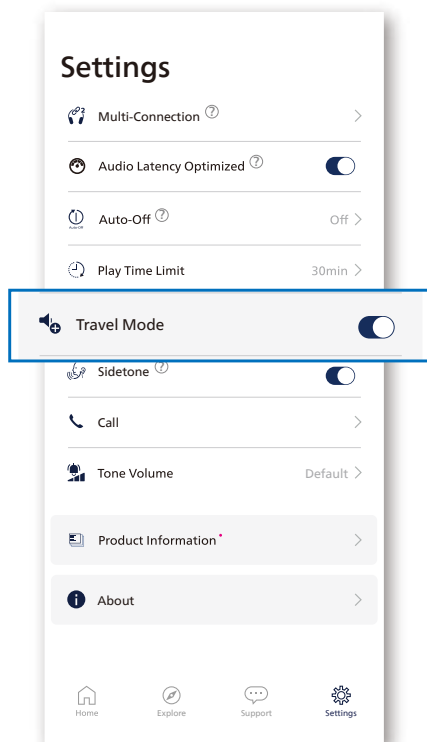

Дозволяє вам чути власний ГОЛОС

У додатку, в меню «Налаштування», ВВІМКНІТЬ «Самопрослуховування», і тоді ви зможете чути власний голос під час читання.

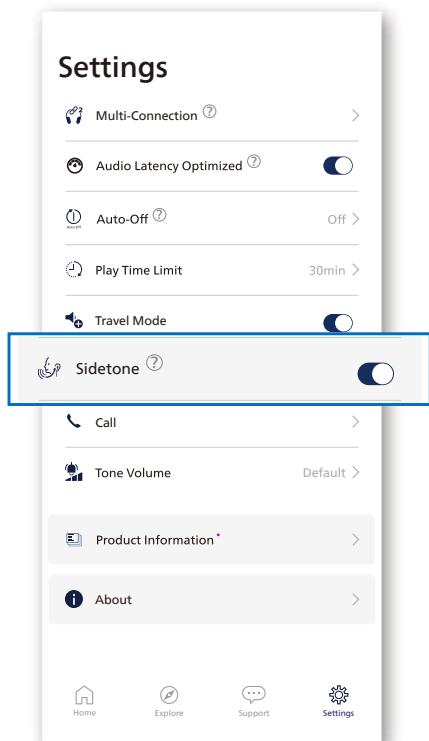

6 Скидання навушників

Якщо у вас виникли проблеми зі сполученням пристрою або з'єднанням, ви можете скинути налаштування навушників до заводських за наведеною нижче процедурою.

- 1 На своєму пристрої Bluetooth перейдіть у меню Bluetooth й видаліть **Philips TAK5500** зі списку пристроїв.
- 2 На пристрої Bluetooth вимкніть функцію Bluetooth.
- 3 Увімкніть навушники.
- 4 Одночасно натисніть й утримуйте кнопки «Гучність -» і «Гучність +» протягом 4 секунд.
- 5 Виконайте вказівки розділу «Використання навушників. З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth».
- 6 З'єднайте навушники зі своїм пристроєм Bluetooth, вибравши на ньому **Philips TAK5500**.

7 Технічні дані

- Тривалість програвання музики: 60 годин (ANC вимк.) 34 години (ANC увімк.)
- Повний час заряджання: 2 години
- Літієво-полімерна акумуляторна батарея (450 мА•год)
- Версія Bluetooth: 5.4
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HFP (профіль гучного зв'язку)
 - A2DP (розширений профіль поширення аудіо)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримувані аудіокодеки: SBC
- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Максимальна дальність роботи: до 10 метрів
- Автоматичне вимкнення живлення
- Порт USB-C для заряджання
- Попередження про низький заряд: доступне
- 15-хвилинне заряджання забезпечує відтворення музики протягом 10 годин



Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

8 Примітки

Сертифікат відповідності

Ця компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.philips.com/support.

Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить батареї, на які поширюється дія європейського Регламенту (EU) 2023/1542, згідно з якою батареї не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батареї разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Видалення вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору й утилізації електронних виробів, ви можете захистити довкілля, якщо перед викиданням навушників виймете й окремо утилізуєте акумулятор.

- Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що навушники від'єднані.

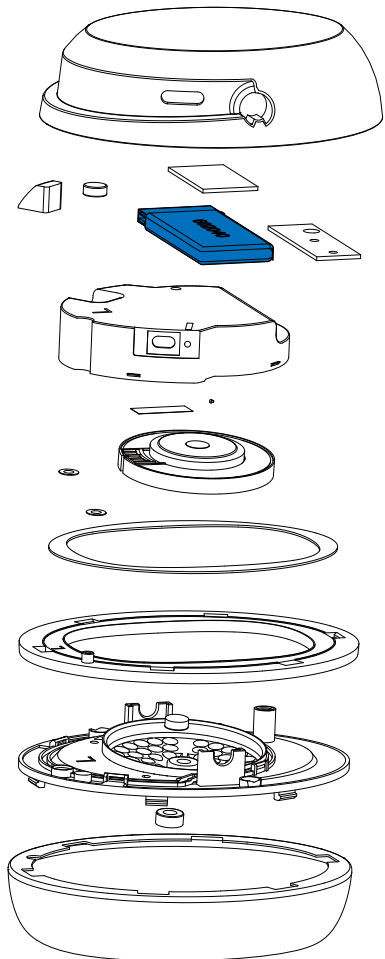

Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей виріб відповідає вимогам всіх застосовних стандартів і норм щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

Сповіднення про відповідність

Цей пристрій відповідає нормам, встановленим частиною 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов:

1. Цей пристрій не повинен утворювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричиняти збої в роботі.

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США

Це обладнання пройшло перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу «В» згідно з вимогами частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження впроваджено, щоб забезпечити належний захист від шкідливих перешкод у разі встановлення в житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати енергію в радіочастотному діапазоні, і в разі встановлення та використання всупереч інструкціям з експлуатації може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії відсутності перешкод в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання створює перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу (це можна перевірити шляхом вмикання й вимикання обладнання), користувач може спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів:

- змінити напрямок чи місце розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- Під'єднати обладнання та приймач до розеток, встановлених на різних контурах електромережі.
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо- / телемайстра.

Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США:

Це обладнання відповідає нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США для неконтрольованих середовищ.

Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Увага! Доводимо до відома користувача, що зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання норм і правил, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію обладнання.

Канада:

Цей пристрій містить безліцензійний(-і) передавач(і) або приймач(і), які відповідають вимогам стандартів щодо безліцензійного радіозв'язку Міністерства промисловості Канади. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен утворювати перешкод. (2) Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричиняти збої в роботі пристрою. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Міністерством промисловості Канади:

Це обладнання відповідає канадським нормам щодо гранично допустимих доз опромінення для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

9 Торгові марки

Bluetooth

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.

Siri

Siri є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах світу.

Google

Google і Google Play є товарними знаками компанії Google LLC.

10 Запитання й відповіді

Дитячі охоплюючі навушники з активним шумозаглушенням не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть навушники.

Не вдається створити пару між дитячими охоплюючими навушниками з активним шумозаглушенням і пристроєм Bluetooth.

Функцію Bluetooth вимкнено. Перш ніж вмикати навушники, увімкніть свій пристрій Bluetooth і активуйте на ньому функцію Bluetooth.

Як скинути налаштування пари.

Переведіть навушники в режим сполучення (світлодіод блимає по черзі синім і білим), одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Гучність +» і «Гучність -» протягом більше 4 секунд, поки не засвітиться синій світлодіод.

Я чую звук, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, починати або призупиняти відтворення, переходити вперед/назад).

Переконайтеся, що аудіопристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 14).

Рівень гучності навушників занизький.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з навушниками за допомогою синхронізації гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно налаштувати гучність на пристрої Bluetooth, щоб досягти відповідного рівня гучності. Якщо у випадку дитячих навушників вам погано чути звук, це може бути через обмеження гучності (менше 75 дБ). Регулювання гучності описане в розділі «Установлення граничної гучності».

Пристрою Bluetooth не вдається знайти навушники.

- Навушники можуть бути під'єднані до раніше сполученого пристрою. Вимкніть під'єднаний пристрій або приберіть його за межі радіусу дії.
- Можливо, сполучення було скинуто або навушники були раніше сполучені з іншим пристроєм. Знову сполучіть навушники з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача (див. «Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth» на сторінці 7).

Дитячі охоплюючі навушники з активним шумозаглушенням підключені до мобільного телефону з підтримкою стереосигналу Bluetooth, але музика відтворюється лише через динамік мобільного телефону.
Див. посібник користувача мобільного телефону. Увімкніть режим прослуховування музики через навушники.

Низька якість звуку, чути потрiскування.

- Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або приберіть перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

Регулярно очищуйте навушники.

- Регулярно очищуйте навушники, особливо звукопроводи й мікрофонні отвори, чистою, вологою тканиною та запобігайте накопиченню в них таких речовин, як піт і вушна сірка.
- Якщо у звукопроводах, отворах для повітря або мікрофонних отворах залишаться краплі поту або води, гучність звуку тимчасово знизиться або звук зникне повністю. Це не є дефектом. Ретельно очистьте навушники чистою, вологою тканиною. Як варіант, зніміть амбушури, спрямуйте звукопроводи вниз та обережно постукайте навушниками близько п'яти разів по сухій тканині або чомусь подібному, щоб видалити воду, яка накопичилася всередині.
- Перш ніж заряджати або використовувати навушники, переконайтеся, що вони є повністю сухими. Не використовуйте для очищення спиртові серветки та інші речовини.

Регулярно заряджайте навушники.

Якщо навушники не будуть використовуватися впродовж тривалого часу, акумулятор почне втрачати заряд. Щоб уникнути цього, повністю заряджайте акумулятор щонайменше раз на три місяці.

Для отримання подальшої підтримки відвідайте сторінку www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всі права застережено.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited. Усі інші назви компаній та продуктів можуть бути товарними знаками відповідних компаній, із якими асоціюються.

UM_TAK5500_00_UK_V1.0

