

PHILIPS

Słuchawki

Seria 5000

TAK5500



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:

www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacje ogólne	2
2	Nauszne słuchawki dziecięce z ANC (aktywną redukcją szumów)	4
	Zawartość opakowania	4
	Inne urządzenia	4
	Informacje ogólne o nausznych słuchawkach dziecięcych z ANC	5
3	Pierwsze kroki	6
	Ładowanie akumulatora	6
	Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	6
	Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth	7
	Podłączanie słuchawek do urządzenia przewodem audio 3,5 mm	7
4	Korzystanie ze słuchawek	8
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	8
	Włączanie/wyłączanie zasilania	8
	Sterowanie ANC (aktywna redukcja szumów)	8
	Asystent głosowy	9
	Zarządzanie połączeniami i muzyką	9
	Stan wskaźnika diodowego słuchawek	9
	Udostępnianie dźwięku	10
5	Dostosowanie dźwięku w aplikacji Philips Headphones	11
	Ustawienie ograniczenia czasu odtwarzania	12
	Ustawienie ograniczenia głośności	12
	Umożliwia usłyszenie własnego głosu	13

6	Resetowanie słuchawek	14
7	Dane techniczne	14
8	Uwaga	15
	Deklaracja zgodności	15
	Utylizacja zużytego urządzenia i baterii	15
	Wyjmowanie wbudowanego akumulatora	15
	Zgodność elektromagnetyczna (EMF)	16
	Informacje dotyczące środowiska	16
	Oświadczenie dotyczące zgodności	16
9	Znaki towarowe	18
10	Pytania i odpowiedzi	18

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek, gdy ustawiona jest wysoka głośność i ustawić bezpieczny poziom głośności. Im wyższa głośność, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania ze słuchawek.

Korzystając ze słuchawek należy przestrzegać poniższych wytycznych.

- Ustawić w słuchawkach bezpieczną głośność i nie przekraczać czasu bezpiecznego słuchania.
- Nie zwiększać głośności w miarę jak słuch dostosowuje się do jej aktualnego poziomu.
- Nie ustawiać głośności, która uniemożliwia usłyszenie, co dzieje się dookoła.
- Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać korzystanie ze słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach dousznych lub nasznych może spowodować utratę słuchu.

- Korzystanie ze słuchawek, które zakrywają oboje uszu podczas prowadzenia samochodu nie jest zalecane, a w niektórych regionach może być zabronione.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać czynników dekoncentrujących, takich jak muzyka lub rozmowy telefoniczne, podczas uczestniczenia w ruchu ulicznym lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Informacje ogólne

Unikanie uszkodzeń lub awarii.



Ostrzeżenie

- Chronić słuchawki przed działaniem wysokiej temperatury.
- Nie rzucać słuchawkami.
- Słuchawki należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem. (Sprawdzić klasę ochronności obudowy (IP) konkretnego produktu).
- Nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Nie ładować słuchawek, gdy złącze lub gniazdo jest mokre.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie.
- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.
- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. Można również zdjąć osłony ze słuchawek, obrócić końcówki przewodzące dźwięk w dół i lekko puknąć słuchawkami około pięciu razy, na suchej szmatce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody zalegającej wewnątrz.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.

- Wbudowany akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą, np. nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Aby zachować określoną klasę ochronności obudowy (IP), należy zamknąć pokrywę gniazda ładowania.
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiżdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch akumulatora lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wymiana akumulatora na jednostkę niewłaściwego rodzaju grozi poważnym uszkodzeniem słuchawek i akumulatora (na przykład, w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, sprzęt jest zasilany wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa powinna być zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza lub równa 15 W).

Temperatura i wilgotność podczas pracy i przechowywania

- Przechowywać w miejscu o temperaturze od -20°C do 50°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- Użytkować w miejscu o temperaturze od 0°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- W warunkach wysokiej lub niskiej temperatury żywotność akumulatora może być krótsza.

2 Nauszne słuchawki dziecięce z ANC (aktywną redukcją szumów)

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips!
Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.

Dzięki słuchawkom Philips można:

- Cieszyć się bezprzewodową wygodą połączeń telefonicznych bez użycia rąk
- Bezprzewodowo słuchać i zarządzać muzyką
- Przełączać się pomiędzy rozmową a słuchaniem muzyki

Zawartość opakowania



Nauszne słuchawki dziecięce z ANC
Philips TAK5500



Przewód ładowania typu C
(tylko ładowanie)



Skrócona instrukcja obsługi



Globalna gwarancja




Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Inne urządzenia

Telefon komórkowy lub urządzenie (np. notebook, tablet, adapter Bluetooth, odtwarzacz MP3 itp.) obsługujące Bluetooth i kompatybilne ze słuchawkami (patrz „Dane techniczne” na stronie 14).

Informacje ogólne o nausznym słuchawkach dziecięcych z ANC

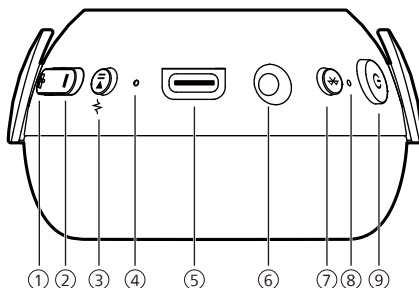

- ① Zwiększanie głośności / kolejna ścieżka
- ② Zmniejszanie głośności / poprzednia ścieżka
- ③ Odtwarzanie / pauza
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Gniazdo ładowania typu C
- ⑥ Gniazdo dźwiękowe 3,5 mm
- ⑦ Przycisk parowania Bluetooth / udostępniania dźwięku
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Włączanie/wyłączanie zasilania
- ⑩ Wskaźniki z tyłu

3 Pierwsze kroki


Ładowanie akumulatora

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładować akumulator przez 2 godziny, aby uzyskać optymalną pojemność i żywotność baterii.
- Aby uniknąć awarii, należy korzystać wyłącznie z oryginalnego przewodu USB do ładowania.
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

Podłączyć jeden koniec przewodu USB-C do słuchawek, a drugi koniec do źródła zasilania.

- ↳ Dioda zmieni kolor na biały podczas ładowania, a wyłączy się po naładowaniu słuchawek.

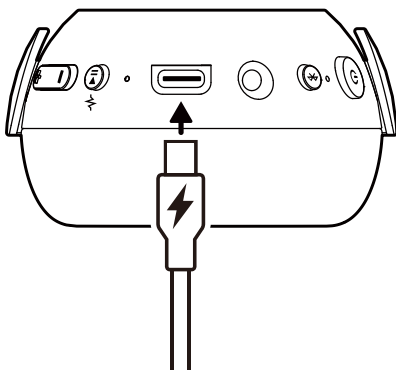

Wskazówka

- Zazwyczaj pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Słuchawki muszą być w pełni naładowane i wyłączone.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, słuchawki przejdą w tryb parowania i będą gotowe do połączenia.
 - ↳ Dioda na słuchawkach będzie migłała na przemian w kolorze białym i niebieskim.
 - ↳ Słuchawki znajdują się w trybie parowania i są gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth (np. telefonem komórkowym).
- 3 Włączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
- 4 Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Jeżeli po włączeniu słuchawki nie będą w stanie odnaleźć poprzednio podłączonego urządzenia Bluetooth, należy przełączyć je do trybu parowania (przytrzymać przycisk  przez 5 sekund).

Poniższy przykład pokazuje, jak sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth.

- 1 Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, wybrać **Philips TAK5500**.


- 2 Jeśli pojawi się monit, wprowadzić hasło dla słuchawek „0000” (4 zera). W przypadku urządzeń obsługujących Bluetooth 3.0 lub nowszy wprowadzanie hasła nie jest konieczne.



Philips TAK5500

Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth

Aby sparować kolejne urządzenie Bluetooth ze słuchawkami, włączyć słuchawkę, przytrzymać przycisk  przez 5 sekund, aby następnie drugie urządzenie zostało wykryte w ramach zwykłego parowania.

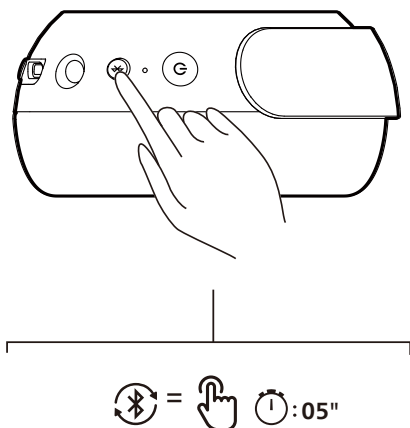


Uwaga

- W pamięci słuchawek można zapisać 4 urządzenia. W razie próby sparowania więcej niż 4 urządzeń urządzenie sparowane najwcześniej zostanie zastąpione przez nowe.

Podłączanie słuchawek do urządzenia przewodem audio 3,5 mm

Gdy wyczerpie się akumulator słuchawek lub gdy urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth, istnieje możliwość podłączenia słuchawek do sprzętu przewodem dźwiękowym 3,5 mm (nie dołączony).

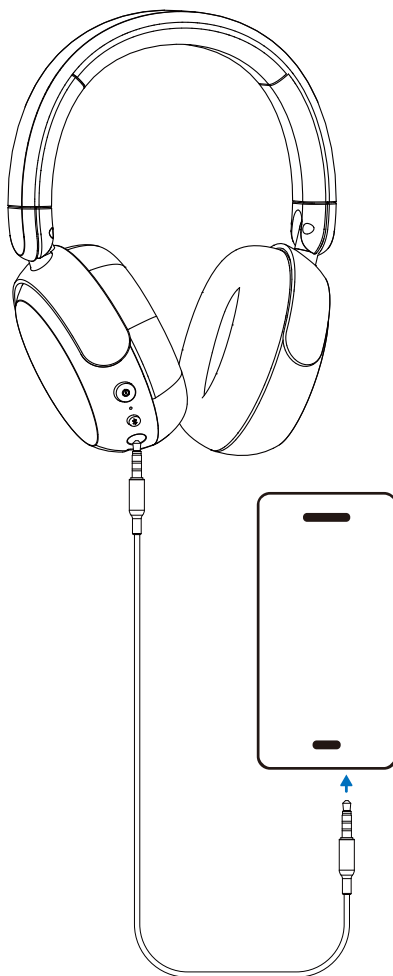

4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włączyć telefon komórkowy/urządzenie Bluetooth.
- 2 Przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki.
 - ➔ Biała dioda włączy się na 2 sekundy
 - ➔ Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio połączonym telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie jest niedostępne, słuchawki przełączą się do trybu parowania.



Wskazówka

- Jeżeli włączenie telefonu komórkowego/urządzenia Bluetooth lub aktywacja funkcji Bluetooth nastąpią po włączeniu słuchawek, konieczne będzie ręczne połączenie słuchawek i telefonu komórkowego/urządzenia Bluetooth.



Uwaga

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, łączenie może nie odbywać się automatycznie. W takiej sytuacji należy przejść do menu Bluetooth urządzenia i ręcznie połączyć słuchawki z urządzeniem Bluetooth.

Włączanie/wyłączanie zasilania


Zadanie	Przycisk	Działanie
Włączanie słuchawek		Przytrzymać przez 2 sekundy
Wyłączanie słuchawek		Przytrzymać przez 2 sekundy (biała dioda świeci 3 sekundy)

Sterowanie ANC (aktywna redukcja szumów)

Włączanie ANC

Tryby ANC można przełączać, przytrzymując przycisk na prawej słuchawce przez jedną sekundę.

- Funkcja ANC jest automatycznie aktywowana po założeniu słuchawek.
- Przytrzymać przez sekundę, aby wyłączyć funkcję ANC.
- Przytrzymać przez sekundę, aby przełączyć na tryb otoczenia.

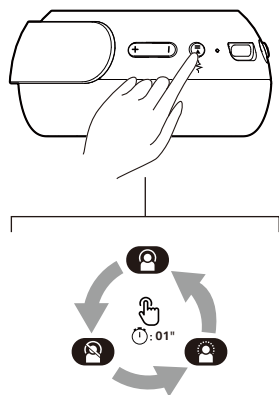

Zadanie	MFT	Działanie
WL. ANC	▶	Przytrzymać sekundę
WYŁ. ANC	▶	Przytrzymać sekundę
Tryb otoczenia	▶	Przytrzymać sekundę

Asystent głosowy

Zadanie	Przycisk	Działanie
Wywoływanie asystenta głosowego (Siri/Google)	✱	Nacisnąć dwa razy
Wyłączenie asystenta głosowego	✱	Nacisnąć jeden raz

Zarządzanie połączeniami i muzyką

Sterowanie muzyką

Zadanie	Przycisk	Działanie
Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki	▶	Nacisnąć jeden raz
Zwiększanie głośności	+	Nacisnąć jeden raz
Zmniejszanie głośności	-	Nacisnąć jeden raz
Poprzedni utwór	-	Przytrzymanie
Kolejny utwór	+	Przytrzymanie

Obsługa połączeń


Zadanie	Przycisk	Działanie
Odbieranie połączenia	▶	Nacisnąć jeden raz
Odrzucanie/zawieszanie połączenia	▶	Przytrzymanie
Przełączanie rozmówcy podczas rozmowy	▶	Nacisnąć jeden raz

Stan wskaźnika diodowego słuchawek

Stan słuchawek	Wskaźnik
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth	Niebieska dioda miga co 5 sekund
Słuchawki są gotowe do parowania	Dioda miga na przemian kolorem niebieskim i białym
Słuchawki są włączone ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth	Biała dioda miga co 7 sekund
Niski poziom naładowania akumulatora	Biała dioda miga co 5 sekund

Udostępnianie dźwięku

Nacisnąć przycisk  4 razy na  A, aby udostępnić dźwięk i nacisnąć przycisk  5 razy na  B, aby zaakceptować dźwięk przesłany ze  A.

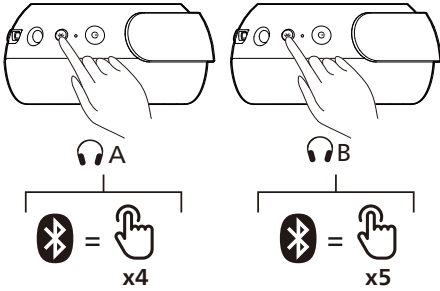

Aby anulować udostępnianie dźwięku, nacisnąć przycisk  4 razy.

5 Dostosowanie dźwięku w aplikacji Philips Headphones

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Headphones” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.


Korzystanie z łączności



philips.to/headapp


Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie słuchaną muzyką. Dzięki niej można dostosować ustawienia dźwięku, aby słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów odbywało się w najdogodniejszy sposób.

Upewnić się, że urządzenie jest połączone ze słuchawkami.

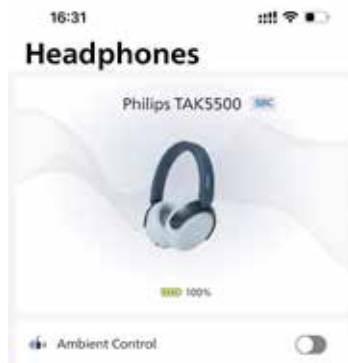

Ustawienie ograniczenia czasu odtwarzania

Kliknąć „**Ustawienia**” na dole menu aplikacji, a następnie kliknąć „**Ograniczenie czasu odtwarzania**”, aby wybrać czas odtwarzania: 30min, 1 godzina lub 2 godziny.

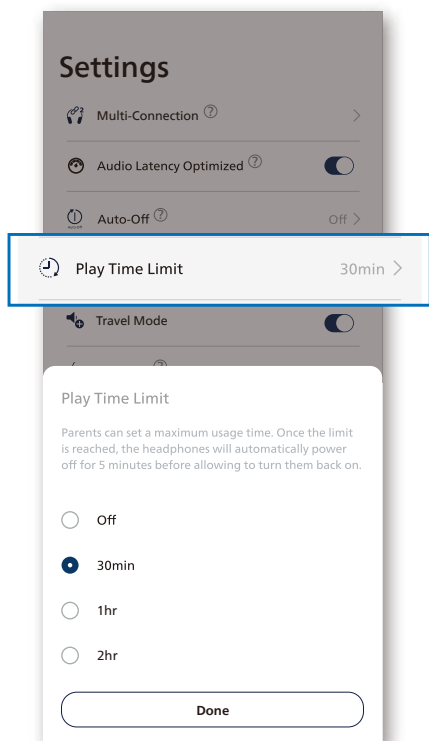


→ Wyemitowany zostanie komunikat głosowy anonsujący „**Ograniczenie czasu odtwarzania**”, a odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane, gdy upłynie czas odtwarzania. Równocześnie wyłączą się słuchawki.

→ Aby kontynuować odtwarzanie z podłączonego urządzenia, należy odczekać 5 min przed ponownym włączeniem słuchawek. Jeżeli NIE upłynęło jeszcze 5 min czasu oczekiwania, pojawi się komunikat głosowy anonsujący „**Ograniczenie czasu odtwarzania**”.


Ustawienie ograniczenia głośności

W menu „**Ustawienia**” aplikacji ustawienie „**Tryb podróży**” jest domyślnie wyłączone; maksymalna głośność jest ograniczona do 75dB. Po włączeniu „**Trybu podróży**” (opcja WŁĄCZONE), maksymalna głośność ograniczona jest do 85dB.

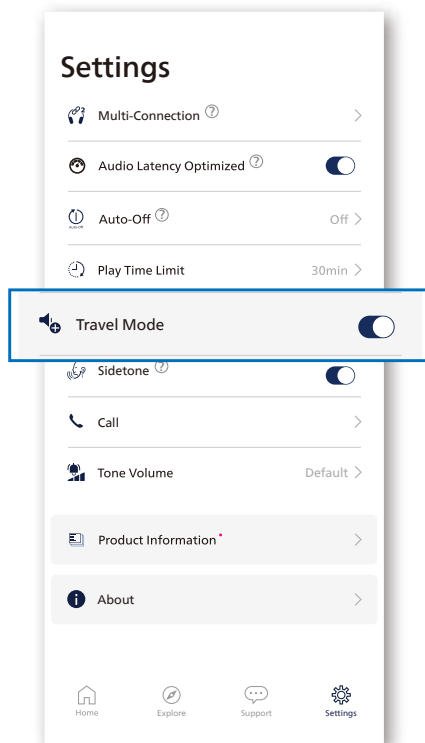

Umożliwia usłyszenie własnego głosu

W menu „**Ustawienia**” aplikacji, WŁĄCZYĆ „**Dźwięk otoczenia**”, aby słyszeć własny głos podczas czytania.

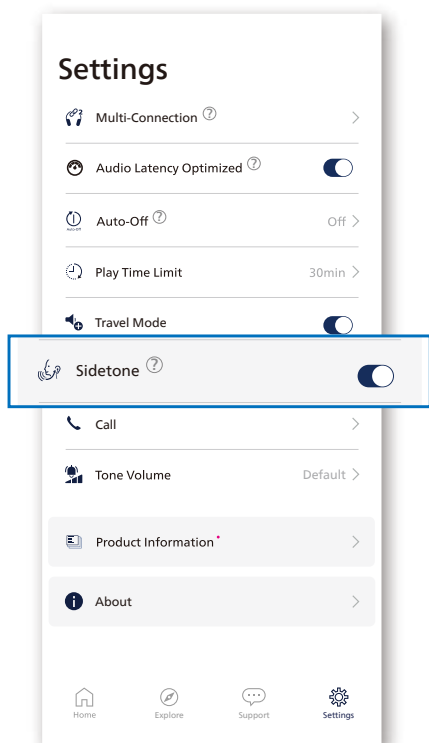

6 Resetowanie słuchawek

W razie problemów z parowaniem lub połączeniem można skorzystać z poniższej procedury resetowania słuchawek do ustawień fabrycznych.

- 1 Na urządzeniu Bluetooth, przejść do menu Bluetooth i usunąć **Philips TAK5500** z listy urządzeń.
- 2 Wyłączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
- 3 Włączyć słuchawki.
- 4 Równocześnie przytrzymać przyciski Głośność - i Głośność + przez 4 sekundy.
- 5 Wykonać kroki opisane w sekcji „Korzystanie ze słuchawek – Łączenie słuchawek dousznych z urządzeniem Bluetooth.”
- 6 Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, wybrać **Philips TAK5500**.

7 Dane techniczne

- Czas odtwarzania muzyki:
60 godzin (ANC wyłączony)
34 godziny (ANC włączony)
- Czas ładowania: 2 godziny
- Akumulatorowa, polimerowa bateria litowa (450 mAh)
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Kompatybilne profile Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Obsługiwane kodeki dźwięku: SBC
- Zakres częstotliwości:
2,402-2,480 GHz
- Moc transmitera: < 10 dBm
- Zasięg: Do 10 metrów
- Automatyczne wyłączenie
- Gniazdo USB-C do ładowania
- Ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora: dostępne
- 15 min ładowania daje 10 godz. odtwarzania



Uwaga

- Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

8 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.




Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wymowanie wbudowanego akumulatora

Jeżeli w kraju użytkowania nie funkcjonuje system odbioru/recyklingu urządzeń elektronicznych, można przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wyjęcie akumulatora i poddanie go recyklingowi przed utylizacją słuchawek.

- Przed wyjęciem akumulatora należy się upewnić, że słuchawki są odłączone.

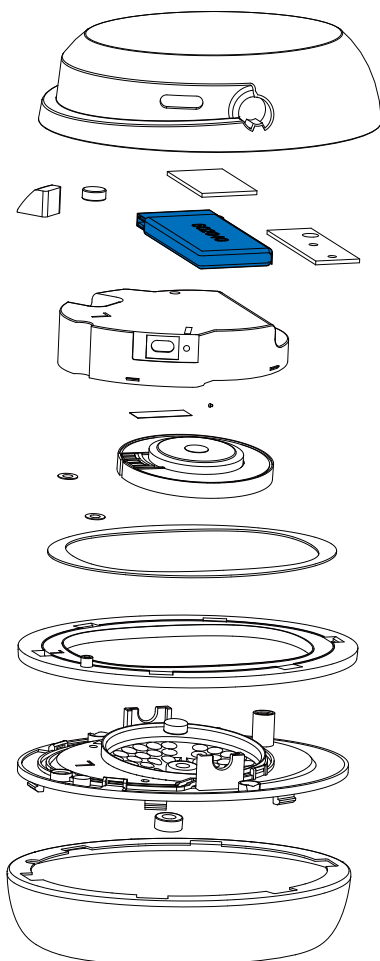

Zgodność elektromagnetyczna (EMF)

Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi normami i przepisami dotyczącymi ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.

Oświadczenie dotyczące zgodności

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15. zasad FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

1. urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
2. urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zasady FCC

Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami przyjętymi dla urządzeń cyfrowego Klasy B, w myśl rozdziału 15. przepisów FCC. Ograniczenia określone w wyżej wymienionych przepisach mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia instalowane w domach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie poprawnie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może zakłócać sygnały radiowe. Jednocześnie nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń, poprzez zastosowanie jednej lub kilku poniższych metod.

- Zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik
- Skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonego technika RTV

Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodnie z ustalonymi przez FCC limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami.

Uwaga: zwraca się uwagę użytkownika, że zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

Kanada:

Urządzenie zawiera zwolniony z obowiązku licencyjnego transponder(-y) / odbiornik(-i), które są zgodne ze zwolnieniem z licencji RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami.

9 Znaki towarowe

Bluetooth

Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.

Siri

Siri jest znakiem handlowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Google

Google, Google Play są znakami handlowymi firmy Google LLC.

10 Pytania i odpowiedzi

Nauszne słuchawki dziecięce z ANC nie włączają się.

Niski poziom naładowania akumulatora. Należy naładować słuchawki.

Nie mogę sparować nausznych słuchawek dziecięcych z ANC z urządzeniem Bluetooth.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona. Włączyc funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i włączyć urządzenie Bluetooth przed włączeniem słuchawek.

Resetowanie parowania.

Pozostawić słuchawki w trybie parowania (biała i niebieska dioda migają na przemian), równocześnie przytrzymać przycisk „Głośność +” oraz „Głośność -” przez ponad cztery sekundy do włączenia się niebieskiej diody.

Słyszać dźwięk, ale nie jest możliwe sterowanie muzyką na urządzeniu Bluetooth (np. odtwarzanie/ wstrzymywanie/pomijanie do przodu/ wstecz).

Należy się upewnić, że źródło dźwięku Bluetooth obsługuje standard AVRCP (patrz „Dane techniczne” na stronie 14).

Pozom głośności w słuchawkach jest niski.

Niektóre urządzenia Bluetooth nie są w stanie dostosować poziomu głośności słuchawek poprzez synchronizację głośności. W takiej sytuacji, aby uzyskać odpowiedni poziom głośności, należy ją wyregulować w urządzeniu Bluetooth. W przypadku słuchawek dla dzieci, jeżeli nie słyhać wyraźnie, może to być spowodowane ograniczeniem głośności (poniżej 75 dB). Sprawdzić sekcję ustawień dotyczącą Ograniczenia głośności, aby dostosować głośność.

Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogły się połączyć z wcześniej sparowanym urządzeniem. Należy wyłączyć połączone urządzenie lub przenieść je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki zostały wcześniej sparowane z innym urządzeniem. Ponownie sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. (patrz „Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth” na stronie 7).

Nauszne słuchawki dziecięce z ANC są połączone z telefonem z włączonym systemem stereo Bluetooth, ale muzyka odtwarzana jest tylko przez głośnik telefonu.

Więcej informacji można uzyskać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Należy włączyć słuchanie muzyki przez słuchawki.

Słaba jakość dźwięku i słyszalne trzaski.

- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zmniejszyć odległość pomiędzy słuchawkami i urządzeniem Bluetooth lub usunąć przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- Naładować słuchawki.

Czyścić słuchawki regularnie.

- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.
- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. Można również zdjąć osłony ze słuchawek, obrócić końcówki przewodzące dźwięk w dół i lekko puknąć słuchawkami około pięciu razy, na suchej szmatce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody zalegającej wewnątrz.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.

Ładować słuchawki regularnie.

Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

Wsparcie można uzyskać za pośrednictwem:
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji. Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi firm, z którymi są powiązane.

