

PHILIPS

Căști

Seria 5000

TAK5500



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:

www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecție auditivă	2
	Informații generale	2
2	Căștile supraauriculare ANC pentru copii	4
	Ce se află în ambalaj	4
	Alte dispozitive	4
	Prezentarea căștilor supraauriculare ANC pentru copii	5
3	Începeți	6
	Încărcarea bateriei	6
	Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată	6
	Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth	7
	Conectarea căștilor la dispozitiv prin cablul audio cu mufă de 3,5 mm	7
4	Utilizarea căștilor	8
	Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth	8
	Pornire/Oprire	8
	Control ANC (anulare activă a zgomotului)	8
	Asistent vocal	9
	Gestionați-vă apelurile și muzica	9
	Stare indicator LED căști	9
	Partajare audio	9
5	Personalizarea sunetului în aplicația Philips Headphones	10
	Setarea limitei de timp de redare	11
	Setarea limitei pentru volum	11
	Acest lucru vă permite să vă auziți propria voce	12
6	Resetați căștile	13
7	Date tehnice	13

8	Aviz	14
	Declarație de conformitate	14
	Depozitarea vechiului produs și a bateriei	14
	Scoateți bateria integrată	14
	Conformitatea cu EMF	15
	Informații referitoare la mediu	15
	Aviz de conformitate	15
9	Mărci comerciale	17
10	Întrebări frecvente	17

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecție auditivă



Pericol!

- Pentru a evita vătămrile auditive, limitați perioada de timp în care utilizați căștile la volum ridicat și setați volumul la un nivel sigur. Cu cât volumul este mai mare, cu atât timpul de ascultare în siguranță este mai scurt.

Asigurați-vă că respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la un volum confortabil pe perioade de timp rezonabile.
- Asigurați-vă că nu setați volumul la un nivel tot mai mare, pe măsură ce auzul dumneavoastră se adaptează.
- Nu măriți volumul atât de mult, încât să nu puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.
- Trebuie să fiți precaut sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase.
- Presiunea acustică excesivă exercitată de căști sau căștile intraauriculare poate provoca pierderea auzului.
- Utilizarea căștilor pe ambele urechi nu este recomandată atunci când conduceți și poate fi ilegală în unele regiuni.
- Pentru siguranța dumneavoastră, evitați distragerea atenției prin muzică sau prin apeluri telefonice în timp ce vă aflați în trafic sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:



Atenție!

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu scăpați căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la medii umede (picurare sau stropire). (Consultați clasificarea IP a produsului în cauză)
- Căștile nu trebuie să fie scufundate în apă.
- Nu puneți la încărcat căștile atunci când conectorul sau priza este umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.
- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfurile elementelor intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tamponelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flacără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.
- Pentru a obține gradul de protecție IP specific, capacul fantei de încărcare trebuie să fie închis.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
- Expunerea bateriei la un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- Înlocuirea bateriei cu un alt tip duce la riscul de deteriorare severă a acesteia și a căștilor (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).

- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul trebuie alimentat numai de o sursă de alimentare externă a cărei ieșire trebuie să respecte PS1 (cu o capacitate de ieșire mai mică decât sau egală cu 15W).

Temperaturi și umiditate de funcționare și depozitare

- Depozitați într-un loc în care temperatura este între -20°C și 50°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- A se utiliza într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 0°C și 45°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- Durata de viață a bateriei poate fi mai scurtă în condiții de temperaturi ridicate sau scăzute.

2 Căștile supra-auriculare ANC pentru copii

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Cu aceste căști Philips puteți:

- Să vă bucurați de convorbiri telefonice, fără fir, de tip mâini libere
- Să vă simțiți bine și să controlați muzica, fără fir
- Să comutați între apeluri și muzică

Ce se află în ambalaj



Căștile supraauriculare ANC pentru copii
Philips TAK5500



Cablu de încărcare tip C
(doar pentru încărcare)



Ghid de pornire rapidă



Garanție globală




Pliant cu informații despre siguranță

Alte dispozitive

Un telefon mobil sau un dispozitiv (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare pentru bluetooth, playere MP3 etc.) care acceptă conexiune bluetooth și este compatibil cu căștile (consultați „Date tehnice” la pagina 13).

Prezentarea căștilor supraauriculare ANC pentru copii

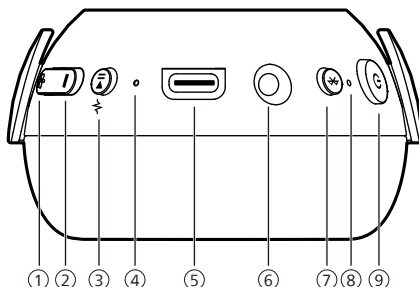

- ① Volum în sus / Piesa următoare
- ② Volum în jos / Piesa anterioară
- ③ Redare/Oprire
- ④ Indicator LED
- ⑤ Port de încărcare tip C
- ⑥ Mufă jack audio 3,5 mm
- ⑦ Asociere Bluetooth/Buton de partajare audio
- ⑧ Microfon
- ⑨ Pornire/Oprire
- ⑩ Puncte indicatoare pentru partea din spate

3 Începeți


Încărcarea bateriei

Notă

- Înainte de a utiliza căștile, încărcați bateria timp de două ore pentru o capacitate a bateriei și o durată de viață optime.
- Utilizați doar cablul de încărcare USB original pentru a evita orice defecțiune.
- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.

Conectați un capăt al cablului USB-C la căști și celălalt cablu la sursa de alimentare.

- ↳ Lumina LED devine albă în timpul încărcării și se oprește după încărcarea completă a căștilor.

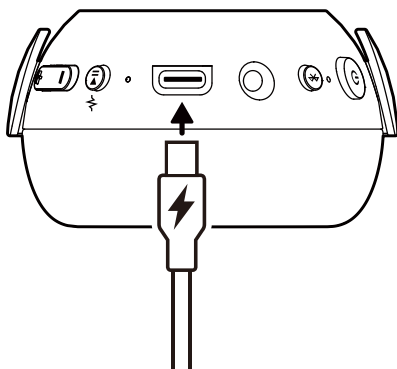

Recomandare

- În mod normal, o încărcare completă durează 2 ore.

Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată

- 1 Căștile trebuie să fie complet încărcate și oprite.
- 2 Apăsăți și țineți apăsat butonul de Pornire/Oprire timp de 2 secunde; căștile vor fi în modul de asociere și pregătite pentru conectare.
 - ↳ Lumina LED de pe căști luminează intermitent în alb albastru.
 - ↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și pot fi asociate cu un dispozitiv Bluetooth (de exemplu, un telefon mobil).
- 3 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 4 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

Notă

- După pornire, în cazul în care căștile nu găsesc niciun dispozitiv Bluetooth conectat anterior, intrați în modul de asociere (apăsăți butonul  timp de 5 secunde).

Următorul exemplu vă arată cum să asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAK5500**.


- 2 Introduceți parola căștilor, „0000” (4 zerouri) dacă vi se solicită. Pentru dispozitivele cu Bluetooth 3.0 sau o versiune ulterioară, nu este necesar să introduceți parola.



Philips TAK5500

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați alt dispozitiv Bluetooth cu căștile, porniți căștile, apăsați butonul  timp de 5 secunde, apoi găsiți al doilea dispozitiv, ca la asocierea obișnuită.

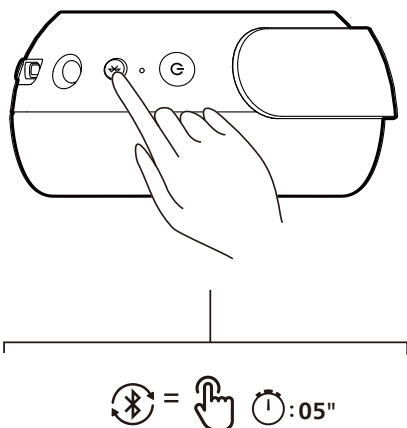


Notă

- Căștile pot stoca 4 dispozitive în memorie. Dacă doriți să asociați mai mult de 4 dispozitive, dispozitivul care a fost asociat cu cel mai mult timp în urmă va fi înlocuit cu dispozitivul nou.

Conectarea căștilor la dispozitiv prin cablul audio cu mufă de 3,5 mm

Când bateria căștilor este descărcată sau dacă dispozitivul nu are capacitate Bluetooth, căștile pot fi conectate la dispozitiv cu ajutorul unui cablu audio cu mufă de 3,5 mm (nu este inclus).

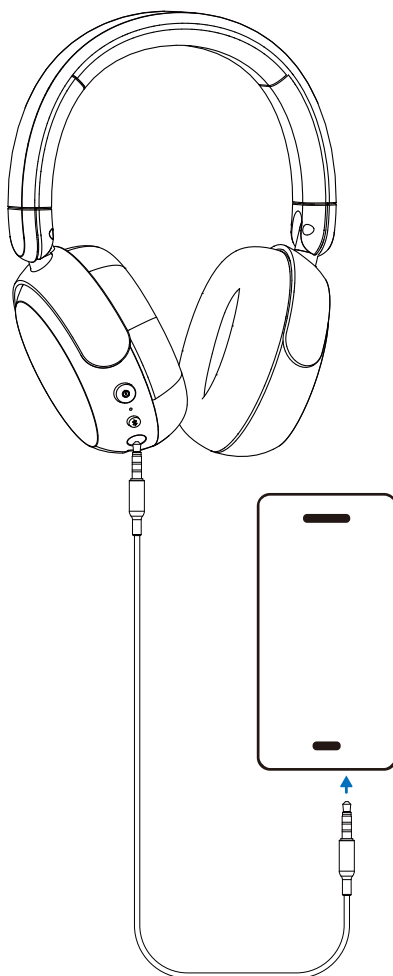

4 Utilizarea căștilor

Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth

- 1 Porniți telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul de Pornire/Oprire pentru a porni căștile.
 - ↳ LED-ul alb se va aprinde timp de două secunde
 - ↳ Căștile sunt reconectate automat la ultimul telefon mobil/dispozitiv Bluetooth conectat. Dacă ultimul dispozitiv nu este disponibil, căștile vor fi în modul de asociere

Recomandare

- Dacă porniți telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth sau activați funcția Bluetooth după pornirea căștilor, trebuie să reconectați manual căștile și telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth.

Notă

- La unele dispozitive Bluetooth, este posibil să nu se realizeze automat conexiunea. În acest caz, trebuie să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/Oprire


A acțiune	Buton	Funcționare
Porniți căștile		Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde
Opriți căștile		Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde (LED-ul alb este aprins timp de 3 secunde)

Control ANC (anulare activă a zgomotului)

Activare ANC

Puteți comuta între modurile ANC prin apăsarea căștii drepte timp de o secundă.

- Funcția ANC este activată automat atunci când casca este așezată pe ureche.
- Apăsați ►► timp de o secundă, aceasta va dezactiva funcția ANC.
- Apăsați ►►► timp de o secundă, aceasta va schimba la modul vigilență.

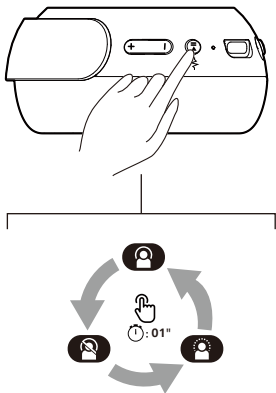

A acțiune	MFT	Funcționare
ANC PORNIT	►►	Apăsați timp de o secundă
ANC OPRIT	►►	Apăsați timp de o secundă
Mod vigilență	►►►	Apăsați timp de o secundă

Asistent vocal

A acțiune	Buton	Funcționare
Declanșarea asistentului vocal (Siri/Google)		Apăsați de două ori
Oprirea asistentului vocal		Apăsați o dată

Gestionați-vă apelurile și muzica

Controlul sistemului muzical

A acțiune	Buton	Funcționare
Redare sau pauză redare muzică		Apăsați o dată
Reglați volumul în sus	+	Apăsați o dată
Reglați volumul în jos	-	Apăsați o dată
Melodia anterioară	-	Apăsați lung
Următoarea melodie	+	Apăsați lung

Controlul apelurilor


A acțiune	Buton	Funcționare
Răspuns la apeluri telefonice		Apăsați o dată
Respingerea/ Încheierea unui apel		Apăsați lung
Comutarea apelantului în timpul unui apel		Apăsați o dată

Stare indicator LED căști

Starea căștilor	Indicator
Căștile sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul albastru clipește la fiecare 5 secunde
Căștile sunt pregătite pentru asociere	Lumina LED clipește albastru și alb alternativ
Căștile sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește la fiecare 7 secunde
Nivel scăzut al bateriei	LED-ul alb clipește la fiecare 5 secunde

Partajare audio

Apăsați butonul  de patru ori consecutiv pe  A pentru a partaja audio, apoi apăsați butonul  de 5 ori consecutiv pe  B pentru a accepta partajarea audio de la  A.

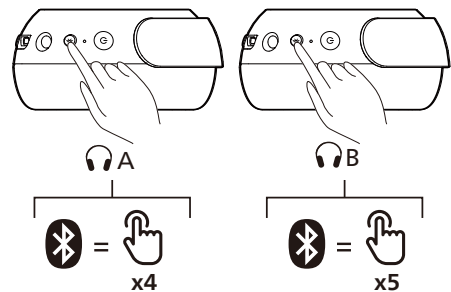

Apăsați butonul  din nou de 4 ori consecutiv pentru a anula partajarea audio.

5 Personalizarea sunetului în aplicația Philips Headphones

Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.


Conectați-vă



philips.to/headapp


Aplicația Philips Headphones vă oferă controlul asupra muzicii pe care o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât să se potrivească întotdeauna cel mai bine nevoilor dvs. atunci când ascultați muzică sau vorbiți la telefon.

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat cu căștile.

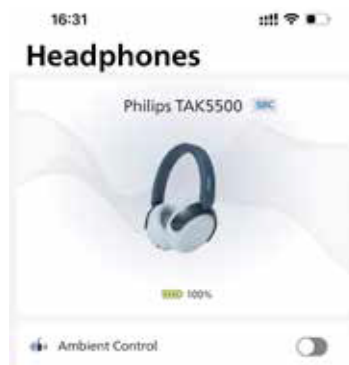

Setarea limitei de timp de redare

Apăsați pe „**Setări**” din meniul din partea de jos al aplicației și apăsați pe „**Limită de timp pentru redare**” pentru a seta timpul de redare la 30 de minute, 1 oră sau 2 ore.

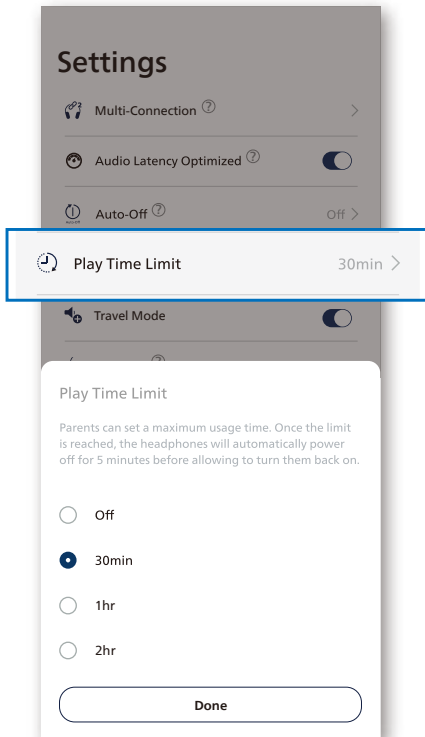


➡ Se va auzi un mesaj vocal care indică „**Limită de timp pentru redare**”, iar muzica va fi întreruptă atunci când se atinge limita de timp pentru redare. Căștile se vor opri.

➡ Trebuie să așteptați 5 minute pentru a porni din nou căștile dacă doriți să continuați redarea de pe dispozitivul conectat. Veți auzi un mesaj vocal care va indica „**Limită de timp pentru redare**” dacă NU ați așteptat 5 minute.


Setarea limitei pentru volum

În meniul „**Setări**” al aplicației, setarea implicită pentru „**Mod de deplasare**” va fi DEZACTIVATĂ, iar volumul maxim este limitat la 75 dB. Când „**Mod de deplasare**” este ACTIVAT, volumul maxim va fi limitat la 85 dB.

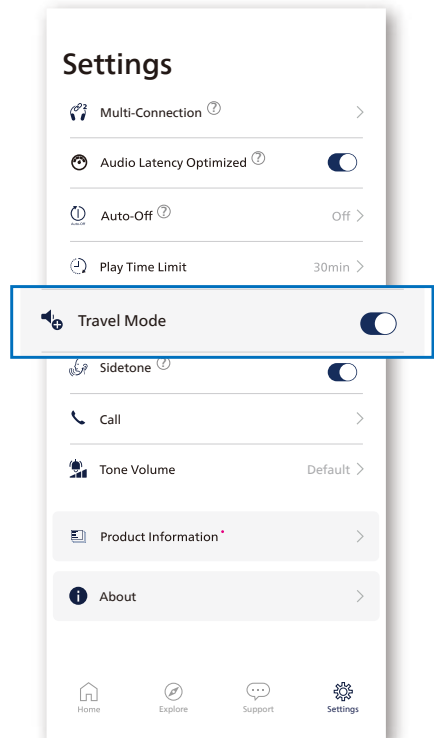

Acest lucru vă permite să vă auziți propria voce

În meniul „**Setări**” al aplicației, **ACTIVAȚI**
„**Ton secundar**” și vă veți putea auzi
vocea atunci când citiți.

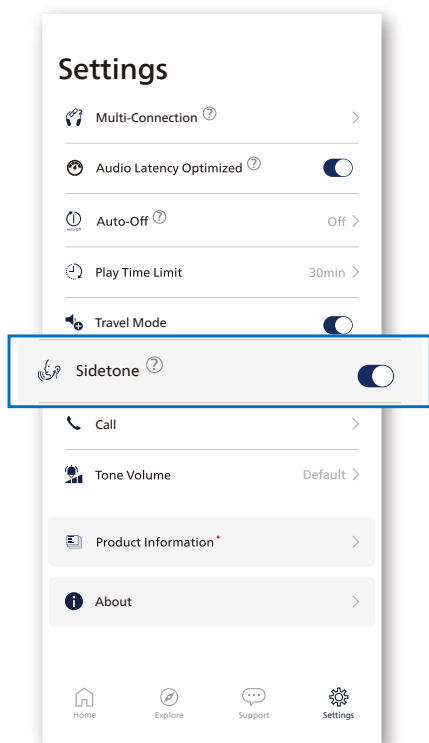

6 Resetați căștile

Dacă întâmpinați orice probleme de conectare sau asociere, puteți urma procedura descrisă mai jos pentru a reseta căștile la setările implicite din fabrică.

- 1 Pe dispozitivul Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAK5500** din lista de dispozitive.
- 2 Dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 3 Porniți căștile.
- 4 Apăsați și țineți apăsat Volum - și Volum + timp de 4 secunde simultan.
- 5 Urmați pașii din secțiunea „Utilizarea căștilor - conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth”.
- 6 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, selectați **Philips TAK5500**.

7 Date tehnice

- Durată muzică:
60 de ore (ANC dezactivat)
34 de ore (ANC activat)
- Timp de încărcare: 2 de ore
- Baterie reîncărcabilă cu polimer de litiu (450 mAh)
- Versiunea Bluetooth: 5.4
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (Profil Hands-Free)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil de control la distanță audio-video)
- Codecuri audio acceptate: SBC
- Gamă de frecvență: 2,402-2,480 GHz
- Puterea emițătorului: < 10 dBm
- Rază de funcționare: Până la 10 metri
- Oprire automată
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertisment de baterie descărcată: disponibil
- 15 minute de încărcare oferă 10 ore de redare



Notă

- Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

8 Aviz

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Scoateți bateria integrată

Dacă în țara dvs. nu există un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice, puteți proteja mediul prin eliminarea și reciclarea bateriei înainte de aruncarea căștilor.

- Căștile trebuie să fie deconectate înainte de a scoate bateria.

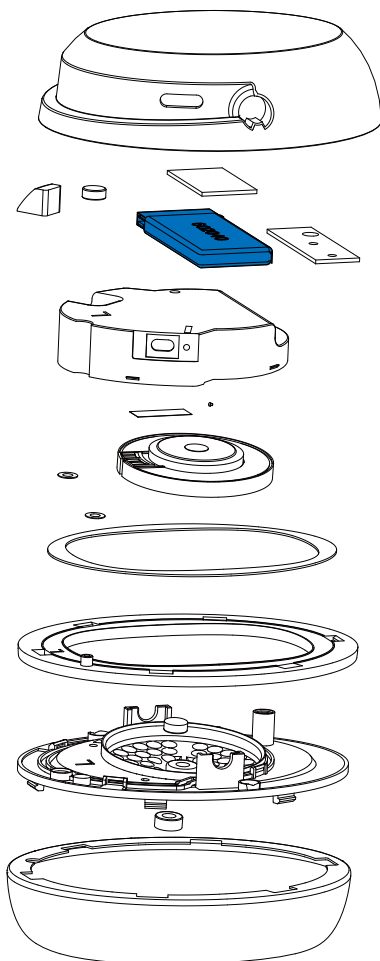

Conformitatea cu EMF

Acest produs respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Aviz de conformitate

Dispozitivul este în conformitate cu normele FCC, partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.**

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită

instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor

Declarație FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament este în conformitate cu limitele de expunere la radiații FCC, stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod explicit de partea responsabilă pentru conformitate pot anula permisiunea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare) / receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de scutire de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe. (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a dispozitivului. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarație IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații, din Canada, stabilite pentru mediile necontrolate.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

9 Mărci comerciale

Bluetooth

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Siri

Siri este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

10 Întrebări frecvente

Căștile supraauriculare ANC pentru copii nu pornesc.

Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați căștile.

Nu îmi pot asocia căștile supraauriculare ANC pentru copii cu dispozitivul Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți dispozitivul Bluetooth înainte de a porni căștile.

Cum se resetează asocierea.

Lăsați căștile în modul de asociere (LED-ul luminează intermitent alternativ în alb și albastru), apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele „Volum +” și „Volum -” mai mult de patru secunde până când LED-ul albastru se aprinde.

Pot auzi, dar nu pot controla muzica de pe dispozitivul Bluetooth (de exemplu, redare/pauză/derulare înainte/înapoi).

Asigurați-vă că sursa audio Bluetooth acceptă AVRCP (consultați secțiunea „Date tehnice”, de la pagina 13).

Nivelul volumului căștilor este prea scăzut.

Unele dispozitive Bluetooth nu pot asocia nivelul volumului cu căștile prin sincronizarea volumului. În acest caz, trebuie să reglați volumul independent pe dispozitivul Bluetooth pentru a atinge un nivel de volum adecvat. La căștile pentru copii, dacă nu auziți clar, ar putea fi din cauza limitei pentru volum (sub 75 dB). Verificați secțiunea de setare a limitei pentru volum pentru a ajusta volumul.

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Căștile pot fi conectate la un dispozitiv asociat anterior. Opriti dispozitivul conectat sau mutați-l în afara razei de acțiune.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior unui alt dispozitiv. Asociați din nou căștile cu dispozitivul Bluetooth, așa cum este descris în manualul de utilizare. (consultați „Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth” la pagina 7).

Căștile supraauriculare ANC pentru copii sunt conectate la un telefon mobil stereo cu Bluetooth, dar muzica se aude numai din difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați pentru a asculta muzică la căști.

Calitatea audio este slabă și se poate auzi un zgomot asemănător pocniturilor.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau eliminați obstacolele dintre ele.
- Încărcați-vă căștile.

Curățați căștile periodic.

- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.
- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfurile elementelor intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tampoanelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați căștile periodic.

Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.

Pentru mai multe informații, vizitați www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor respective cu care sunt asociate.

