

PHILIPS

Austiņas

5000. sērija

TAK5500



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Pāri ausīm liekamās ANC austiņas bērniem	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Pāri ausīm liekamo ANC austiņu bērniem pārskats	5
3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	6
	Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	7
	Savienojiet austiņas ar savu ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli	7
4	Austiņu lietošana	8
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	8
	Ieslēgšana/izslēgšana	8
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība	8
	Balss palīgs	9
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	9
	Austiņu LED indikatora statuss	9
	Audio kopīgošana	9
5	Skaņas pielāgošana Philips Headphones lietotnē	10
	Atskaņošanas laika ierobežojuma iestatīšana	11
	Skaļuma ierobežojuma iestatīšana	11
	Atļaujta dzirdēt savu balsi	12
6	Austiņu atiestate	13
7	Tehniskie dati	13

8	Paziņojums	14
	Atbilstības deklarācija	14
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	14
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	14
	Atbilstība EMF	15
	Vides informācija	15
	Paziņojums par atbilstību	15
9	Prečzīmes	16
10	Bieži uzdoti jautājumi	16

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot ausiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Varat arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties ausiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms ausiņu uzlādes un lietošanas pārlicinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomaiņīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareizu tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

- Ja austinās netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Pāri ausīm liekamās ANC austiņas bērniem

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku

Komplektā iekļauts



Pāri ausīm liekamās ANC austiņas
bērniem
Philips TAK5500



C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija




Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem.,
piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth
adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas
atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar
austiņām (skatiet "Tehniskie dati"
13. lpp.).

Pāri ausīm liekamo ANC austiņu bērniem pārskats

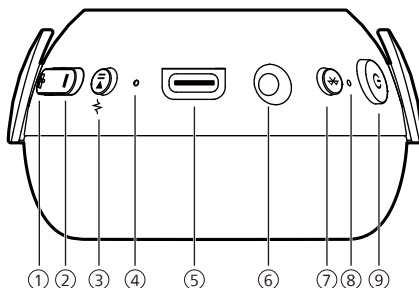

- ① Skatījāk / nākamais ieraksts
- ② Klusāk / iepriekšējais ieraksts
- ③ Atskaņot / Pauze
- ④ LED indikators
- ⑤ C tipa uzlādes ligzda
- ⑥ 3,5 mm audio ligzda
- ⑦ Bluetooth savienošanas pāri / audio kopīgošanas poga
- ⑧ Mikrofons
- ⑨ Ieslēgšana/izslēgšana
- ⑩ Aizmugures norādes punkts

3 Lietošana


Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas 2 stundas uzlādējiet akumulatoru, lai nodrošinātu optimālu akumulatora jaudu un darbību.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējams akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu austiņās, bet otru galu - barošanas avotā.

- ↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg baltā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

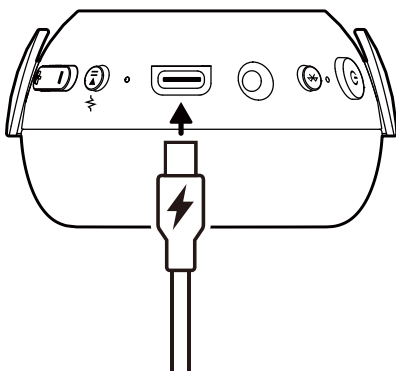

Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, austiņas būs savienošanas pāri režīmā un gatavas savienoties.
 - ↳ LED lampiņa uz austiņām mirgo pārmaiņus baltā un zilā krāsā.
 - ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas savienoties pāri ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).
- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu (uz 5 sekundēm nospiediet  pogu).

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAK5500**.


- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAK5500

Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pārī ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet austiņas, uz 5 sekundēm nospiediet  pogu, pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošana pārī.

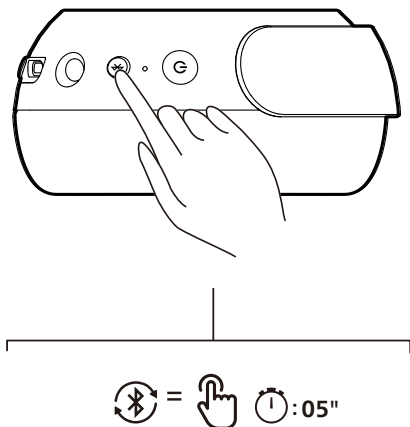


Piezīme

- Austiņas atmiņā var saglabāt 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Savienojiet austiņas ar savu ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli

Kad austiņu akumulators ir izlādējies vai ierīcei trūkst Bluetooth iespējas, tās var savienot ar ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

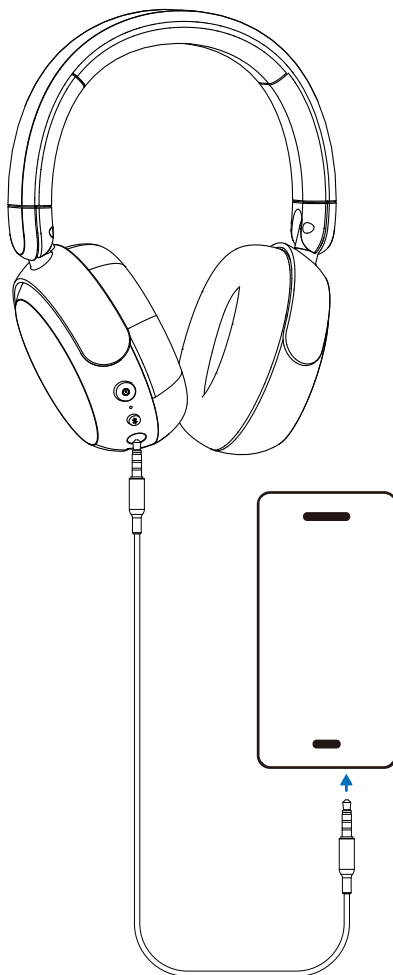

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ausiņas.
 - ➔ Baltā LED lampiņa iedegas uz 2 sekundēm
 - ➔ Ausiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, ausiņas pāriet savienošanas pāri režīmā

Padoms

- Ja pēc ausiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju, jums ir manuāli jāsavieno ausiņas un mobilais tālrunis/Bluetooth ierīce.

Piezīme

- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno ausiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

Ieslēgšana/izslēgšana


Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana		Nospiediet uz 2 sekundēm (baltā LED lampiņa deg 3 sekundes)

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Dažādus ANC režīmus var pārslēgt, nospiežot uz labās ausiņas vienu sekundi.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad ausiņa tiek novietota uz auss.
- Nospiežot ►► uz vienu sekundi, ANC funkcija tiks izslēgta.
- Nospiežot ►► uz vienu sekundi, tiks ieslēgts informētības režīms.

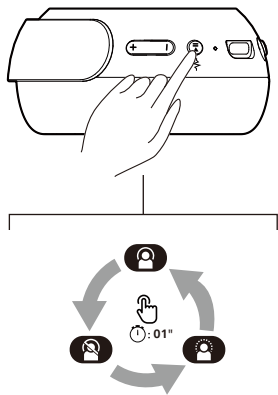

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	►►	Nospiediet uz vienu sekundi
IZSLĒGT ANC	►►	Nospiediet uz vienu sekundi
Informētības režīms	►►	Nospiediet uz vienu sekundi

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	✱	Nospiediet divas reizes
Balss palīga apturēšana	✱	Nospiediet vienu reizi

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	▶	Nospiediet vienu reizi
Skaļuma palielināšana	+	Nospiediet vienu reizi
Regulējiet mazāku skaļumu	-	Nospiediet vienu reizi
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospiediet ilgstoši
Nākamais ieraksts	+	Nospiediet ilgstoši

Zvanu vadība


Uzdevums	Poga	Darbība
Atbilde uz zvanu	▶	Nospiediet vienu reizi
Noraidīt/beigt zvanu	▶	Nospiediet ilgstoši
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju	▶	Nospiediet vienu reizi

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa iedegas ik pēc 5 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc 7 sekundēm
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc 5 sekundēm

Audio kopīgošana

Nospiediet pogu ✱ 4 reizes pēc kārtas uz A, lai kopīgotu audio, un nospiediet pogu ✱ 5 reizes pēc kārtas uz B, lai pieņemtu audio kopīgošanu no A.

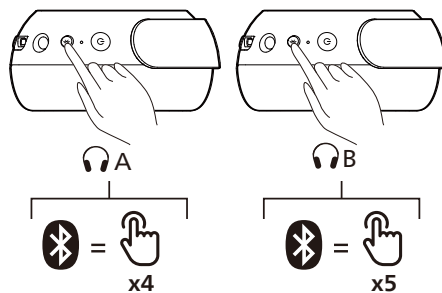

Nospiediet pogu ✱ 4 reizes pēc kārtas vēlreiz, lai atceltu audio kopīgošanu.

5 Skaņas pielāgošana Philips Headphones lietotnē

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.


Pieslēdzieties



philips.to/headapp


Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar austiņām.

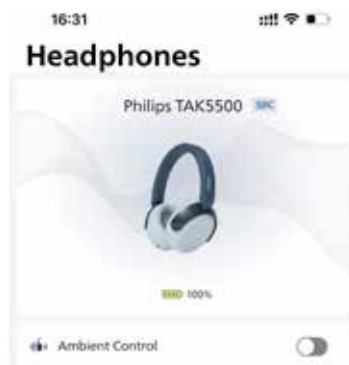

Atskaņošanas laika ierobežojuma iestatīšana

Noklikšķiniet **“Iestatījumi”** lietotnes apakšējā izvēlnē un noklikšķiniet **“Atskaņošanas laika ierobežojums”**, lai iestatītu atskaņošanas laiku uz 30 min., 1 stundu vai 2 stundām.

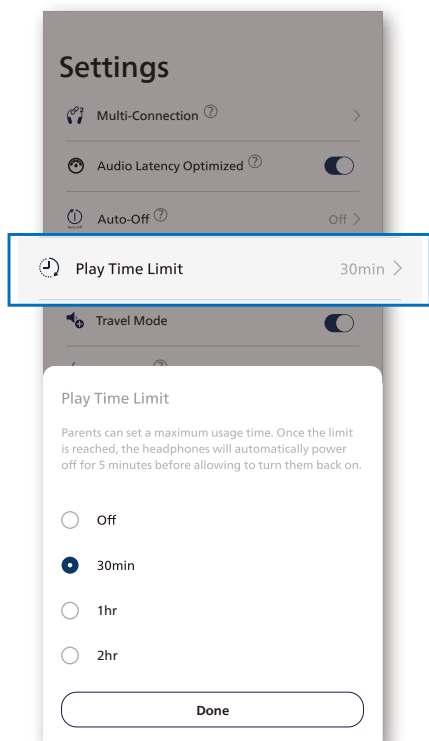


➔ Sasniedzot atskaņošanas laika ierobežojumu, atskanēs balss uzvedne **“Atskaņošanas laika ierobežojums”** un mūzika tiks apturēta. Vienlaicīgi ausiņas izslēgsies.

➔ Ja vēlaties turpināt atskaņošanu no savienotās ierīces, lai ieslēgtu ausiņas, ir jāuzgaida 5 minūtes. Ja gaidīšanas laiks NAV 5 minūtes, atskan balss uzvedne **“Atskaņošanas laika ierobežojums”**.


Skaļuma ierobežojuma iestatīšana

Lietotnes **“Iestatījumi”** izvēlnē **“Ceļojuma režīms”** noklusējuma iestatījums būs IZSLĒGTS, maksimālais skaļums ir ierobežots līdz 75 dB. Kad **“Ceļojuma režīms”** ir IESLĒGTS, maksimālais skaļums ir ierobežots līdz 85 dB.

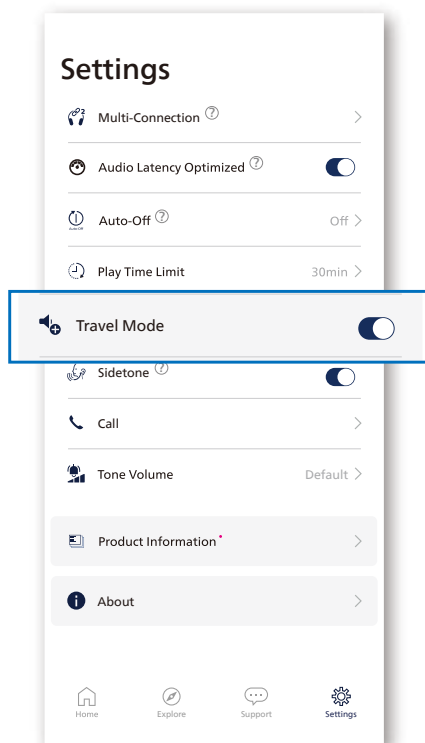

Atļauj dzirdēt savu balsi

Lietotnes “Iestatījumu” izvēlnē iestatiet “Blakustonis” kā IESLĒGTU, lai dzirdētu savu balsi, kad lasāt.

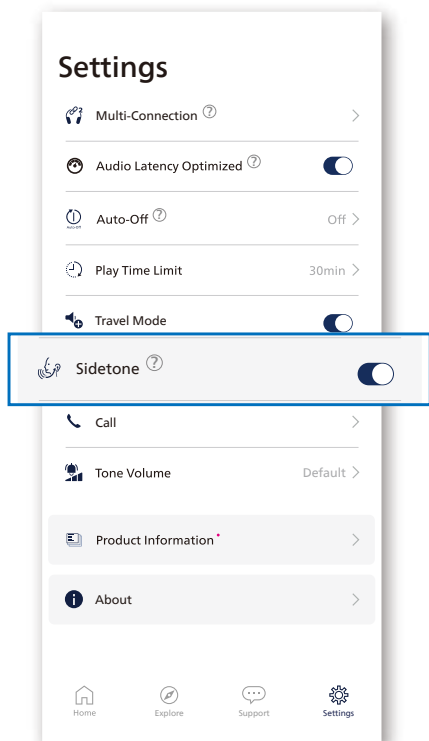

6 Austiņu atiestate

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu ausiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAK5500** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ieslēdziet ausiņas.
- 4 Vienlaicīgi nospiediet un 4 sekundes turiet skaļuma palielināšanas - un samazināšanas + pogas.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī ausiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAK5500**.

7 Tehniskie dati

- Mūzikas laiks:
60 stundas (ANC izslēgts)
34 stundas (ANC ieslēgts)
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija polimēru akumulators (450 mAh)
- Bluetooth versija: 5.4
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons:
2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- 15 minūšu uzlāde nodrošina 10 stundu atskaņošanu



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

8 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.

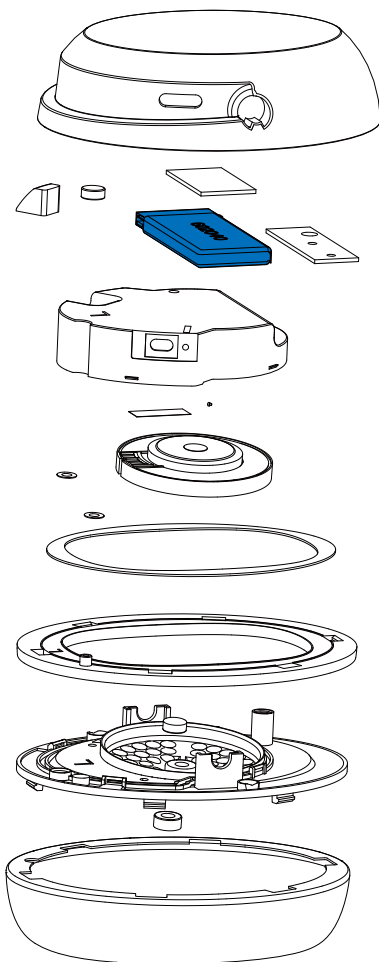

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, noliecotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumus, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

9 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

10 Bieži uzdoti jautājumi

Pāri ausīm liekamās ANC ausiņas bērniem neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet ausiņas.

Nevaru savienot pāri savas pāri ausīm liekamās ANC ausiņas bērniem ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat ausiņas.

Kā atiestatīt savienošanu pāri.

Atstājiat ausiņas savienošanas pāri režīmā (pārmaiņus mirgo baltā un zilā lampiņas), vienlaicīgi nospiediet un turiet vairāk kā četras sekundes pogas "Skaļums +" un "Skaļums -", līdz iedegas zilā LED lampiņa.

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 13. lpp).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar ausiņām, sinhronizējot skaļumu. Šādā gadījumā skaļums Bluetooth ierīcē ir jāregulē neatkarīgi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni. Ja, izmantojot bērnu ausiņas, nevarat skaidri dzirdēt, tas var būt skaļuma ierobežojuma dēļ (zem 75 dB). Lai regulētu skaļumu, skatiet Skaļuma ierobežojuma iestatīšanas sadaļu.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci" 7. lpp.).

Pāri ausīm liekamās ANC austiņas bērniem ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Tīriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikroфона atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikroфона atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, preču zīmes.

UM_TAK5500_00_LV_V1.0

