

PHILIPS

Slušalice

Seriya 5000

TAK5500



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2

2	Vaše dječje naglavne ANC slušalice	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled vaših dječjih naglavnih ANC slušalica	5

3	Počnimo	6
	Napunite bateriju	6
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
	Slušalice povežite sa svojim uređajem putem 3,5 mm zvučnog kabela	7

4	Koristite svoje slušalice	8
	Priključite slušalice na Bluetooth uređaj	8
	Napajanje uključeno/isključeno	8
	Upravljanje ANC-om (Automatsko uklanjanje buke)	8
	Glasovni asistent	9
	Upravlajte svojim pozivima i glazbom	9
	Status LED indikatora slušalica	9
	Dijeljenje zvuka	9

5	Zvuk prilagodite u aplikaciji Philips Headphones	10
	Postavka ograničenja vremena slušanja	11
	Postavka ograničenja glasnoće	11
	Omogućuje vam da čujete vlastiti glas	12

6	Resetiranje slušalica	13
---	-----------------------	----

7	Tehnički podaci	13
---	-----------------	----

8	Obavijest	14
	Izjava o sukladnosti	14
	Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija	14
	Uklanjanje ugrađene baterije	14
	Sukladnost s EMF	15
	Ekološke informacije	15
	Obavijest o sukladnosti	15

9	Robni žigovi	16
---	--------------	----

10	Često postavljana pitanja	16
----	---------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagođavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:



Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krpu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.
- Ugrađenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgnuta iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počeo će se prazniti. Kako biste izbjegli praznjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W)

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ s do 90 % relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

2 Vaše dječje naglavne ANC slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim slušalicama Philips možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe


Što se nalazi u kutiji



Dječje naglavne ANC slušalice
Philips TAK5500



Kabel za punjenje tipa C
(samo za punjenje)



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo




Sigurnosni list

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosnik, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 13).

Pregled vaših dječjih naglavnih ANC slušalica

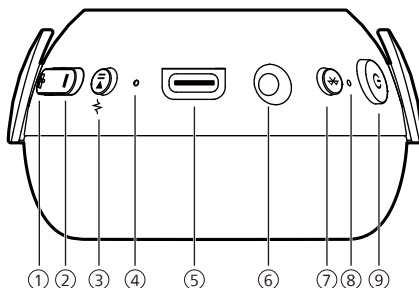

- ① Glasnoća gore / sljedeća pjesma
- ② Glasnoća dolje / prethodna pjesma
- ③ Sviraj / Pauziraj
- ④ LED indikator
- ⑤ Tip-C priključak za punjenje
- ⑥ 3,5 mm zvučna utičnica
- ⑦ Gumb za uparivanje putem Bluetootha / dijeljenje zvuka
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Napajanje uključeno/isključeno
- ⑩ Točke za indicaciju sa stražnje strane

3 Počnimo


Napunite bateriju

Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica punite bateriju dva sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Upotrijebite samo izvorni USB kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija početak će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

Ukopčajte jedan kraj USB-C kabela u slušalice, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ LED lampica zasvijetlit će se bijelom bojom i isključiti kad se slušalice napune do kraja.

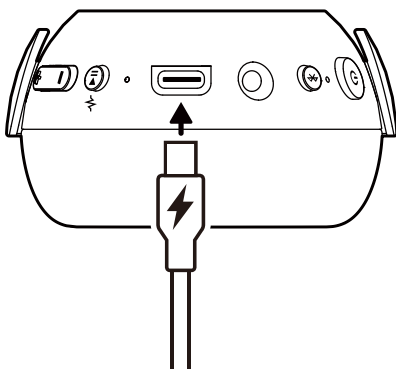

Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice napunjeni do kraja te isključeni iz napajanja.
- 2 Pritisnite i 2 sekunde držite gumb napajanja. Slušalice će biti u načinu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - ↳ LED svjetlo na slušalicama naizmjenice treperi u bijeloj i plavoj boji.
 - ↳ Slušalice su sada u načinu rada uparivanja te su spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, a upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći bilo koji prethodno povezani Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite  gumb na 5 sekundi).

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAK5500**.


- 2 Na upit unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za te uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAK5500

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, uključite slušalice, pritisnite gumb  u trajanju od 5 sekundi, a zatim otkrijte drugi uređaj u skladu s normalnim uparivanjem.

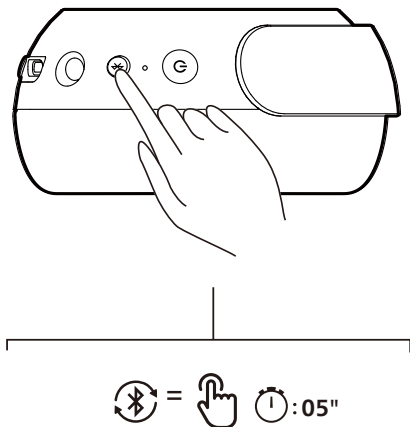


Napomena

- Slušalice u memoriji pohranjuju do 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

Slušalice povežite sa svojim uređajem putem 3,5 mm zvučnog kabela

Kada se baterija slušalica isprazni ili vaš uređaj ne podržava Bluetooth, možete ih povezati 3,5 mm zvučnim kabelom (nije uključen u paket).

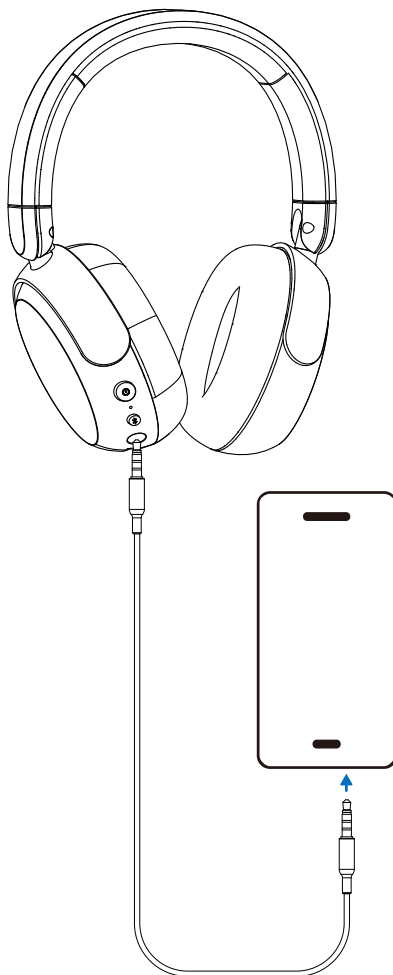

4 Koristite svoje slušalice

Priključite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite gumb napajanja kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijeli LED uključen je 2 sekunde
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju sa posljednjim povezanim mobilnim telefonom/ Bluetooth uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će biti u načinu uparivanja



Savjet

- Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalice, morate ručno da ponovo povežete slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.



Napomena

- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

Napajanje uključeno/ isključeno


Zadatak	Gumb	Rad
Uključite slušalice		Pritisnite i držite na 2 sekunde
Isključite slušalice		Pritisnite i držite 2 sekunde (Bijeli LED uključen je 3 sekunde)

Upravljanje ANC-om (Automatsko uklanjanje buke)

Omogući ANC

Moguće je prebacivanje između različitih načina ANC-a pritiskom desne slušalice u trajanju od jedne sekunde.

- Funkcija ANC-a automatski se aktivira kada se slušalica stavi u uho.
- Pritisnite ►► jednu sekundu. Isključit će funkciju ANC-a.
- Pritisnite ►► jednu sekundu. Prebacit će se u način svjesnosti.

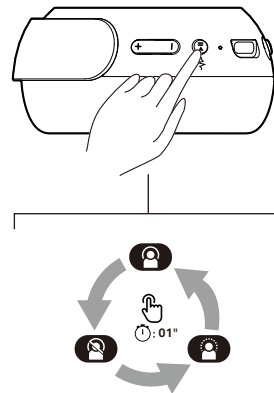

Zadatak	MFT	Rad
ANC UKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
ANC ISKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
Način svjesnosti	►►	Pritisnite jednu sekundu

Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)		Pritisnite dva puta
Prekinite glasovnog asistenta		Pritisnite jednom

Upravljaite svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu		Pritisnite jednom
Pojačaj glasnoću	+	Pritisnite jednom
Smanji glasnoću	-	Pritisnite jednom
Prethodna pjesma	-	Dugi pritisak
Sljedeća pjesma	+	Dugi pritisak

Kontrola poziva


Zadatak	Gumb	Rad
Odgovori na poziv		Pritisnite jednom
Odbijte poziv / poklopite		Dugi pritisak
Prebacite pozivatelja tijekom poziva		Pritisnite jednom

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth	Plavi LED treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED naizmjenično treperi plavim i bijelim svjetlom
Slušalice su uključene, no nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijeli LED treperi svakih 7 sekundi
Niska razina baterije	Bijeli LED treperi svakih 5 sekundi

Dijeljenje zvuka

4 puta zaredom pritisnite gumb  na  A za dijeljenje zvuka i 5 puta zaredom pritisnite gumb  na  B za prihvaćanje dijeljenja zvuka s  A.

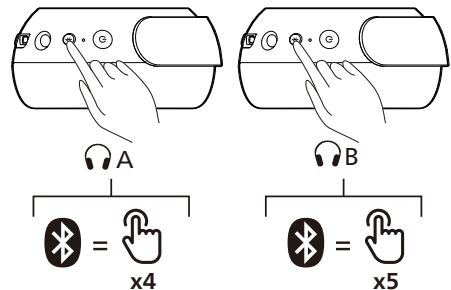

4 puta zaredom pritisnite  za otkazivanje dijeljenja zvuka.

5 Zvuk prilagodite u aplikaciji Philips Headphones

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje” ili pretražite „Philips Headphones” u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.


Povežite se



philips.to/headapp


Aplikacija Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk tako da će iskustvo slušanja glazbe i poziva uvijek najbolje odgovarati vašim potrebama.

Provjerite je li uređaj povezan sa slušalicama.

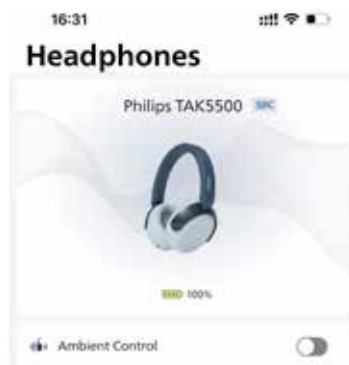

Postavka ograničenja vremena slušanja


Kliknite „**Postavke**“ u donjem izborniku aplikacije, a „**Ograničenje vremena reprodukcije**“ za postavljanje vremena reprodukcije na 30 min, 1 sat ili 2 sata.

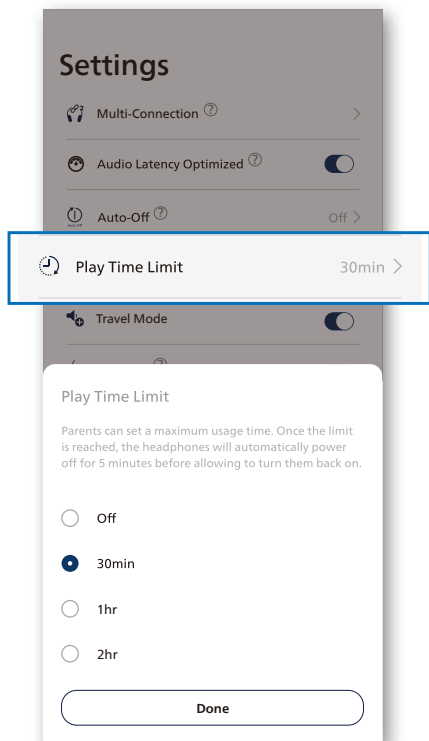

- ↳ Začut će se glasovna poruka „**Ograničenje vremena reprodukcije**“, a glazba će se pauzirati kada dosegnete ograničenje vremena reprodukcije. Slušalice će se istovremeno isključiti.
- ↳ Ako želite nastaviti reproducirati s povezanog uređaja, morate pričekati 5 minuta za ponovno uključivanje slušalice. Začut će se glasovna poruka „**Ograničenje vremena reprodukcije**“ ako je vrijeme čekanja kraće od 5 min.


Postavka ograničenja glasnoće

U aplikaciji u izborniku „**Postavke**“ zadana postavka za „**Način putovanja**“ bit će ISKLJ., a maksimalna glasnoća ograničena je na 75 dB. Kada je „**Način putovanja**“ postavljen na UKLJ., maksimalna glasnoća ograničena je na 85 dB.

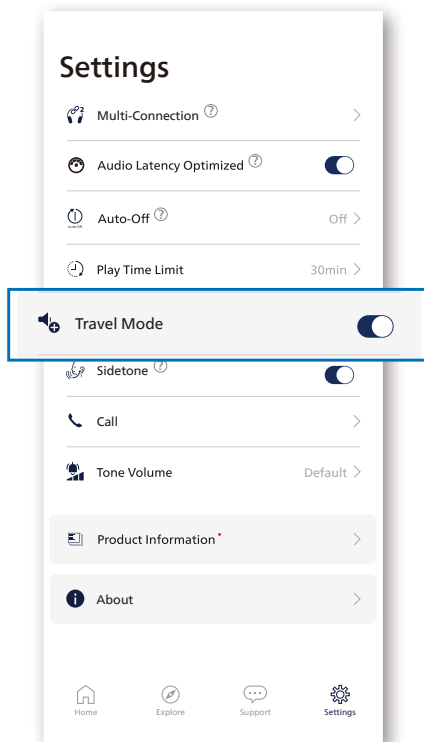

Omogućuje vam da čujete vlastiti glas

U aplikaciji u izborniku „**Postavke**“ uključite „**Popratni zvuk**“ kako biste mogli čuti vlastiti glas kada čitate.

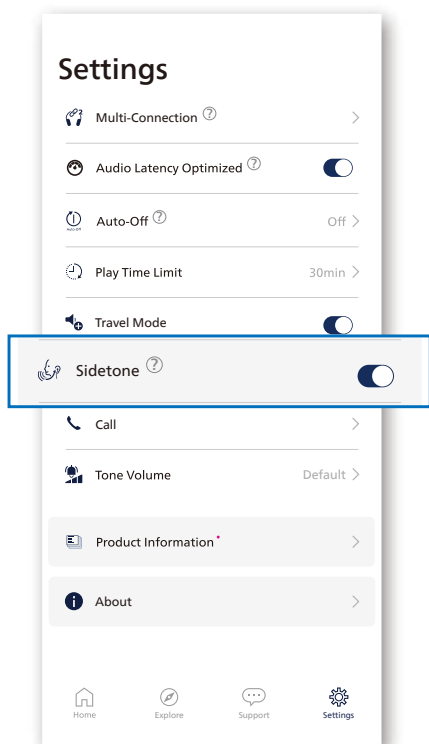

6 Resetiranje slušalica

Ako iskusite probleme s uparivanjem ili povezivanjem možete se pridržavati sljedećeg postupka kako biste resetirali svoje slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Ili na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite **Philips TAK5500** s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Pritisnite i 4 sekunde istovremeno držite gumb Glasnoća - i Glasnoća +.
- 5 Pridržavajte se koraka u „Upotrijebite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušne nastavke sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAK5500**.

7 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe: 60 sati (ANC isklj.) 34 sata (ANC uklj.)
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva baterija od litijeva polimera (450 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržane zvučne kodek datoteke: SBC
- Raspon frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno
- 15 min punjenja daje vam 10 sati reprodukcije



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

8 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava prikupljanja/recikliranja za elektronske proizvode u vašoj zemlji možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalica.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene prije uklanjanja baterije.

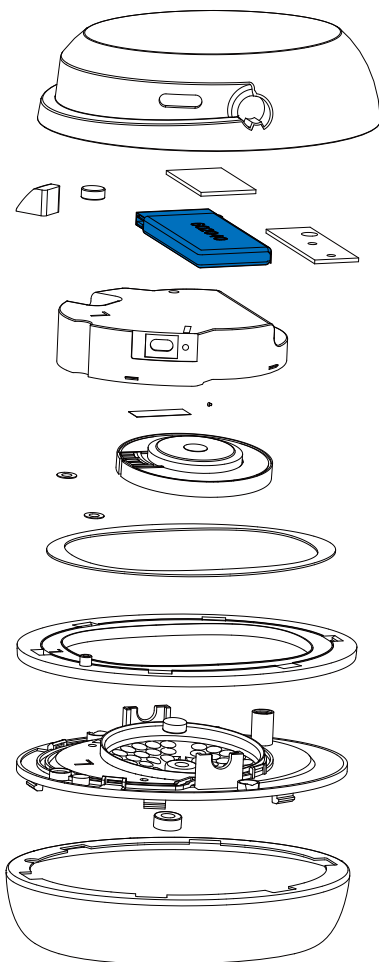

Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. **Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu
- Povećati razmak između opreme i prijemnika
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Operez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače) / prijemnik(prijemnike) s izuzećem licence koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uređaj može prihvatiti bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju određenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

9 Robni žigovi

Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

10 Često postavljana pitanja

Moje dječje naglavne ANC slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti moje dječje naglavne ANC slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite funkciju Bluetootha na Bluetooth i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Kako poništiti uparivanje.

Neka slušalice ostanu u načinu uparivanja (naizmjenice treperi bijelo i plavo svjetlo), pritisnite i zajedno držite gumb „Jačina zvuka+“ i „Jačina zvuka-“ u trajanje duljem od četiri sekunde dok se ne zasvijetli plavo LED svjetlo.

Mogu čuti ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. Reproduciraj/pauziraj/preskoči prema naprijed/natrag).

Pazite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 13).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezivati razinu zvuka sa slušalicama putem sinkronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate neovisno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju kako biste postigli prikladnu razinu zvuka. Kod dječjih slušalica, ako ne čujete jasno, to bi moglo biti zbog ograničenja glasnoće (ispod 75 dB). U odjeljku Postavka ograničenja glasnoće pogledajte kako prilagoditi glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje se može resetirati na slušalicama koje su prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem ponovno na način opisan u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem“ na stranici 7).

Moje dječje naglavne ANC slušalice priključene su na mobilni telefon koji podržava Bluetooth stereo, no glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušali glazbu kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krckanje.

- Uređaj Bluetooth je izvan dometa. Smanjite razmak između slušalica i uređaja Bluetooth ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Redovito čistite slušalice.

- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krpu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.

Redovito punite slušalice.

Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

Za daljnju podršku posjetite stranicu www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.

UM_TAK5500_00_HR_V1.0

