

PHILIPS

Barra de sonido

Serie 6000

TAB6200



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en
www.philips.com/support

Contenido

1 Instrucciones importantes de seguridad	3	Escuchar un dispositivo externo	20
Seguridad	3	Reproducir audio mediante USB	20
Cuidado del producto	5	Configuración de fábrica	21
Cuide el medio ambiente	5		
Declaración de conformidad	5	5 Especificaciones del producto	21
Ayuda y asistencia	5		
		6 Solución de problemas	23
2 La barra de sonido	6		
Contenido de la caja	6	7 Marcas comerciales	25
Barra de sonido	6		
Conectores	7		
Subwoofer inalámbrico	8		
Mando a distancia	8		
Preparar el mando a distancia	9		
Ubicación	10		
Montaje en pared	11		
3 Conectar	12		
Dolby Atmos®	12		
Conexión a la toma HDMI	12		
Conexión a la toma óptica	12		
Conexión a la toma AUX	13		
Conexión a la toma de alimentación	13		
Emparejar con el subwoofer	14		
4 Utilizar la barra de sonido	15		
Descarga de la aplicación	15		
Encendido y apagado	16		
Selección de modo	16		
Ajustar el volumen	16		
Selección del efecto Ecualizador (EQ)	17		
Los LED muestran el indicador de encendido/apagado	17		
Virtualizador DTS Virtual X/ Dolby Atmos	18		
Nivelación volumen automática	18		
Reproducción desde dispositivos Bluetooth	18		

1 Instrucciones importantes de seguridad

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar su producto. Si se producen daños debido al seguimiento incorrecto de las instrucciones, la garantía no tendrá validez.

Seguridad

Familiarícese con estos símbolos de seguridad

Las marcas se encuentran en la parte inferior o posterior del producto.

	PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. SOLICITE EL SERVICIO TÉCNICO AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO.		



Se trata de un aparato de CLASE II con doble aislamiento y sin conexión a tierra de seguridad.



Tensión CA



El símbolo indica tensión CC.



El símbolo indica la polaridad del conector de alimentación de CC.



¡ADVERTENCIA!
Advertencia: Riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento importantes.



Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en el manual del usuario.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de corriente.
- Nunca exponga el producto y los accesorios al agua o la lluvia. Nunca coloque recipientes con líquidos, como jarrones, cerca del producto. En caso de que algún líquido salpique el producto o caiga en su interior, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que compruebe el producto antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del producto.
- Si se utiliza el enchufe de alimentación o un acoplador para el aparato como dispositivo de desconexión, este último debe estar siempre disponible.
- No exponga la batería (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.

- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.
- Utilice el producto en climas tropicales y/o moderados.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Para obtener información sobre la identificación y los valores de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje se corresponda con el valor impreso en la parte inferior o posterior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones personales o daños del producto.

- Para montajes en pared, este dispositivo se debe colocar de forma segura en la pared conforme a las instrucciones de instalación. Utilice únicamente el soporte de montaje en pared proporcionado (si está disponible). Un montaje en pared inadecuado puede provocar accidentes, lesiones o daños. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
- No coloque nunca el producto ni ningún objeto sobre cables de alimentación ni sobre otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a los 5 °C, desembale el producto y espere a que la temperatura del aparato alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

- Algunas piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar lesiones o daños.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de diez centímetros, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del televisor nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

PRECAUCIÓN con el uso de la batería

- **PRECAUCIÓN:** Puede producirse peligro de explosión si las pilas no se sustituyen correctamente. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben reciclarse o desecharse según las directrices locales y estatales.
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del aparato.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- No exponga la batería (pilas o batería) a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No tire pilas en el fuego o en un horno caliente, ni aplaste o corte una pila por medios mecánicos.
- Para evitar que la pila se someta a una presión de aire extremadamente baja.



Nota

- La etiqueta de clasificación está pegada en la parte inferior o posterior del equipo.

Cuidado del producto

Utilice solo un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuide el medio ambiente

Cómo deshacerse del producto antiguo y de la batería



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene pilas cubiertas por la directiva europea 2013/56/UE, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos, así como de pilas, de su localidad. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto ni las pilas con la basura normal del hogar. El desecho correcto de los productos y pilas usados ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Extraer las pilas desechables

Para extraer las pilas desechables, consulte la sección de instalación de las pilas.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de interferencias radiales de la Comunidad Europea.

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y las Normativas británicas sobre equipos de radio SI 2017 N.º 1206. La declaración de conformidad está disponible en www.philips.com/support.

Ayuda y asistencia

Para obtener un amplio soporte en línea, visite

www.philips.com/support para:

- descargar el manual del usuario y la guía de inicio rápido
- ver tutoriales en vídeo (disponibles solo para modelos seleccionados)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- enviarnos una pregunta por correo electrónico
- chatear con un representante del servicio de asistencia.

Siga las instrucciones del sitio web para seleccionar el idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo del producto.

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. Antes de ponerse en contacto con nosotros, anote el número de modelo y el número de serie del producto. Puede encontrar esta información en la parte posterior o inferior del producto.


2 La barra de sonido

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su barra de sonido en www.philips.com/support.

Contenido de la caja


Compruebe e identifique los elementos del paquete:

- Barra de sonido x 1
- Subwoofer inalámbrico x 1
- Mando a distancia (2 pilas AAA) x 1
- Adaptador de CA (para barra de sonido) * x 1
- Cable de alimentación (para subwoofer) * x 1
- Kit de montaje en pared x 1
- Guía de inicio rápido/Tarjeta de garantía / Ficha de seguridad x 1




Barra de sonido

Kit de montaje en pared
(2 soportes / 4 tornillos de soporte / 4 protectores de goma)




Subwoofer inalámbrico



Mando a distancia
(2 pilas AAA)



Adaptador de CA *
(para barra de sonido)

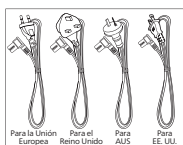

Cable de alimentación *
(para subwoofer)



Cable HDMI




Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía/
Ficha de seguridad

- La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.
- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario solo sirven de referencia; el aspecto real del producto puede variar.

Barra de sonido

Esta sección incluye una descripción general de la barra de sonido.

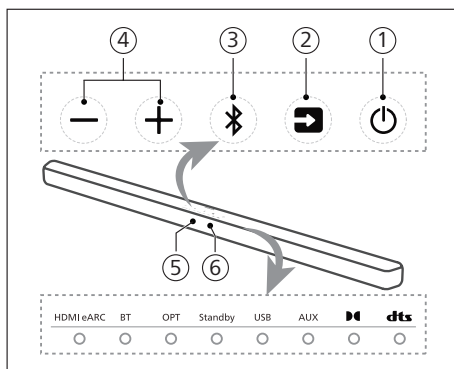

① (Espera-Encendido)

- Permite encender la barra de sonido o activar el modo de espera.
- Mantenga pulsado durante 8 segundos en el estado de encendido para activar o desactivar el modo de espera automático (espera automática de 15 minutos).

② Botón (Fuente)


Permite seleccionar la fuente de entrada para la barra de sonido.

- ③ **Botón (Bluetooth)**
- Permite seleccionar el modo Bluetooth.
 - Mantenga pulsado durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
 - Mantenga pulsado durante 8 segundos para desconectar todos los dispositivos, borrar la lista del historial de conexión BT y, a continuación, acceder al modo de emparejamiento.
- ④ **+/- Botón (Volumen)**
Aumenta o reduce el volumen.
- ⑤ **Sensor del mando a distancia**
- ⑥ **Indicador LED de la barra de sonido**

Estado del LED		Estado
HDMI eARC	Blanco fijo	Modo HDMI eARC
BT	Azul fijo Blanco fijo	Modo Bluetooth (clásico) Modo Bluetooth (Audio LE)
OPT	Blanco fijo	Modo ÓPTICO
Standby	Rojo fijo	Modo de espera
USB	Blanco fijo	Modo USB
AUX	Blanco fijo	Modo AUX
	Blanco fijo	Dolby Atmos
	Blanco fijo	Audio DTS

Conectores


Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en la barra de sonido.

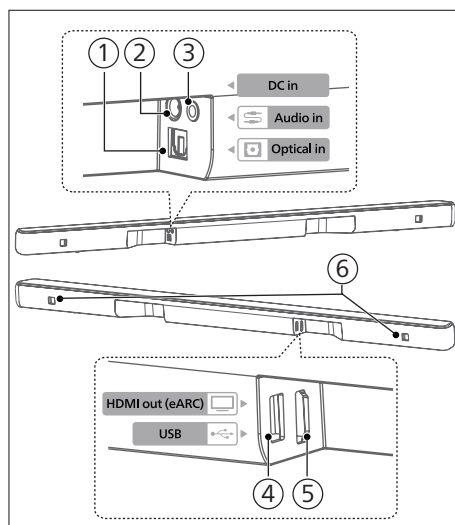

- ① **Entrada óptica (Optical in)**
Permite conectarse a una salida de audio óptica del televisor o el dispositivo digital.
- ② **Entrada de CC (DC in)**
Permite conectarse al adaptador.
- ③ **Entrada de audio (Audio in)**
Entrada de audio de, por ejemplo, un reproductor de MP3 (toma de 3,5 mm).
- ④ **USB**
- Permite conectar un dispositivo USB para reproducir archivos multimedia de audio.
 - Actualice el software de este producto.
- ⑤ **Conector HDMI eARC**
El puerto es compatible con la función eARC/ARC HDMI, conéctelo a la entrada HDMI (eARC/ARC) del televisor.
- ⑥ **Ranura de soporte de pared**

Subwoofer inalámbrico

Esta sección incluye una descripción general del subwoofer inalámbrico.

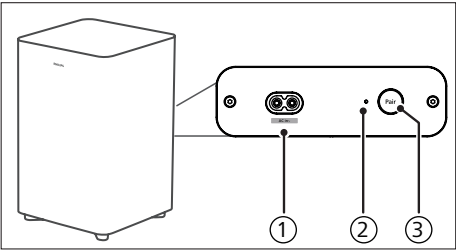

- ① **Toma de CA ~**
Permite conectar a la fuente de alimentación.
- ② **Indicador de subwoofer**
Determina el estado en función del indicador del subwoofer inalámbrico.

Estado del LED	Estado
Parpadeo rápido	Subwoofer en modo de emparejamiento
Sólido	Conectado/Emparejamiento realizado con éxito
Parpadeo lento	Estado no emparejado

- ③ **Botón Pair (Emparejar)**
Manténgalo pulsado para acceder al modo de emparejamiento del subwoofer, que se utiliza únicamente para el emparejamiento manual. (No pulse el botón **Pair** (Emparejar), ya que la barra y el subwoofer se emparejarán automáticamente después de encender la unidad).

Mando a distancia

Esta sección incluye una descripción general del mando a distancia.


- ① **⏻ (Espera-Encendido)**
 - Enciende la barra de sonido o activa el modo de espera.
 - Mantenga pulsado durante 8 segundos en el estado de encendido para activar o desactivar el modo de espera automático (espera automática de 15 minutos).
- ② **🔊 (Envolvente)**
Virtualizador APAGADO/ENCENDIDO
- ③ **Vol+/Vol- (volumen de la barra de sonido)**
Aumenta o reduce el volumen de la barra de sonido.
- ④ **EQ**
 - Seleccione el efecto Ecualizador (EQ).
 - Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar o desactivar la mejora de diálogos.
- ⑤ **Treble +/- (Agudos +/-)**
Ajusta el nivel de agudos.
- ⑥ **Bass (Graves) +/- (volumen del subwoofer)**
Permite ajustar el volumen del subwoofer.
- ⑦ **📶 (Fuente)**
Pulse para seleccionar una fuente de entrada para la barra de sonido.
- ⑧ **🔇 (Silenciar)**
Permite silenciar o restablecer el volumen.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Anterior/Siguiente)**
Permite saltar a la pista anterior o siguiente en el modo USB/BT.

10 ►II (Reproducir/Pausa)

Permite iniciar, poner en pausa o reanudar la reproducción en el modo USB/BT.

11 AVL


Permite activar o desactivar el nivelador automático de volumen y el modo nocturno.

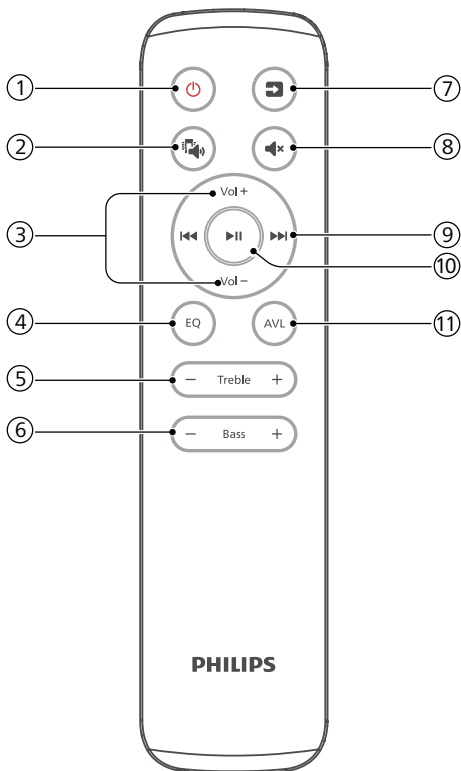

Preparar el mando a distancia

- El mando a distancia proporcionado permite utilizar la unidad a distancia.
- Incluso si el mando a distancia se utiliza dentro del alcance efectivo de 6 m, puede que no sea posible utilizarlo si hay algún obstáculo entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia se utiliza cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si se utilizan otros dispositivos de control remoto que utilizan rayos infrarrojos cerca de la unidad, puede que no funcione correctamente. Por el contrario, es posible que los otros productos no funcionen correctamente.

Sustituir las pilas del mando a distancia

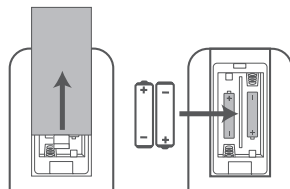

- 1 Presione y deslice la cubierta posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.
- 2 Inserte dos pilas de tamaño AAA (incluidas). Asegúrese de que los polos (+) y (-) de las pilas coinciden con los polos (+) y (-) indicados en el compartimento de las pilas.
- 3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas.


Precauciones relativas a las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas con los polos positivo "⊕" y negativo "⊖" adecuados.
- Utilice pilas del mismo tipo. No utilice nunca diferentes tipos de pilas a la vez.
- Se pueden utilizar pilas recargables o no recargables. Consulte las precauciones de sus etiquetas.
- Tenga cuidado con las uñas al retirar la tapa de las pilas y las pilas.
- No deje caer el mando a distancia.
- No permita que nada golpee el mando a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Retire las pilas del mando a distancia cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas de las pilas, lo que podría provocar lesiones físicas, daños materiales o incendios.
- No utilice ninguna pila que no sea la especificada.
- No mezcle pilas nuevas con pilas antiguas.
- Nunca recargue una pila o batería a menos que se confirme que es de tipo recargable.

Ubicación

Coloque el subwoofer al menos a 1 metro (3 pies) de distancia de la barra de sonido y a 10 centímetros de la pared.

Para obtener los mejores resultados, coloque el subwoofer como se muestra a continuación.

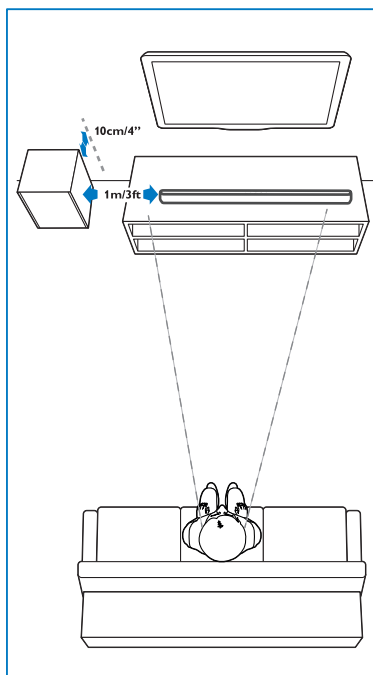

Montaje en pared



Nota

- Un montaje en pared inadecuado puede provocar accidentes, lesiones o daños. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
- Antes de montarla en la pared, asegúrese de que la pared puede soportar el peso de la barra de sonido.
- Antes del montaje en pared, no es necesario retirar las patas de goma de la parte inferior de la barra de sonido; de lo contrario, las patas de goma no se pueden volver a fijar.
- En función del tipo de montaje en pared, asegúrese de utilizar tornillos de una longitud y un diámetro adecuados.
- Compruebe si el puerto USB de la parte posterior de la barra de sonido está conectado a un dispositivo USB. Si se detecta que el dispositivo USB conectado afecta al montaje en pared, deberá utilizar otro dispositivo USB del tamaño adecuado.

Longitud/diámetro del tornillo

Altura de montaje en pared recomendada

Se recomienda instalar el televisor antes de montar la barra de sonido en la pared. Con un televisor preinstalado, monte la barra de sonido a una distancia de 50 mm de la parte inferior del televisor.




¡ADVERTENCIA!

- Para evitar lesiones, este aparato se debe fijar de forma segura al suelo o la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Altura de montaje en pared recomendada: $\leq 1,5$ metros.

- 1 Perfore 4 orificios paralelos (diámetro de 3 a 8 mm cada uno según el tipo de pared) en la pared.
 - ↳ La distancia entre los orificios es: **664 mm / 26"**
 - ↳ Puede utilizar la plantilla de montaje en pared suministrada para facilitar la colocación de los orificios de perforación en la pared.

- 2 Apriete los soportes de montaje en pared con tornillos (incluidos) y un destornillador (no incluido). Asegúrese de que están instalados de forma segura.
- 3 Levante la unidad sobre los soportes de montaje en pared y encájela en su sitio.

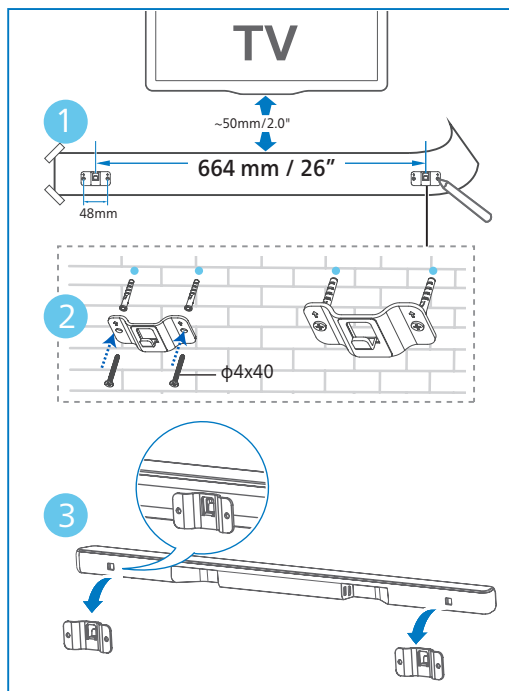

3 Conectar

Esta sección le ayudará a conectar la barra de sonido a un televisor y a otros dispositivos, y a configurarla después.

Nota

- Para obtener información sobre la identificación y los valores de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de corriente.

Dolby Atmos®


Dolby Atmos le ofrece una experiencia de audición envolvente al ofrecer sonido en un espacio tridimensional y toda la riqueza, claridad y potencia del sonido Dolby.

Para obtener más información, visite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Conexión a la toma HDMI

HDMI eARC (canal de retorno de audio mejorado)

La barra de sonido es compatible con HDMI con eARC/ARC (canal de retorno de audio mejorado). Si su televisor es compatible con HDMI eARC/ARC, puede escuchar el audio del televisor a través de la barra de sonido con un solo cable HDMI.

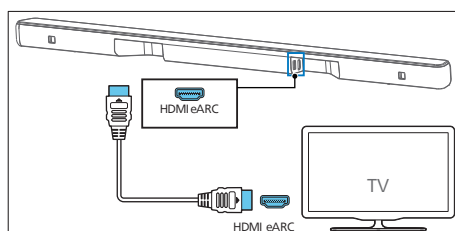


- 1 En el televisor, active las funciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
 - Es posible que el conector **HDMI ARC** del televisor tenga una etiqueta diferente. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
- 2 Con un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI eARC** de la barra de sonido al conector **HDMI eARC** del televisor.

Nota

- El televisor debe ser compatible con las funciones HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben estar activados.
- El método de configuración de HDMI-CEC y ARC puede diferir en función del televisor. Para obtener más información sobre la función ARC, consulte el manual de usuario del televisor.
- Asegúrese de utilizar cables HDMI compatibles con la función ARC.

Conexión a la toma óptica


- 1 Inserte un cable óptico en la entrada óptica **Optical in** de la barra de sonido y en la salida óptica **Optical out** del televisor u otro dispositivo.

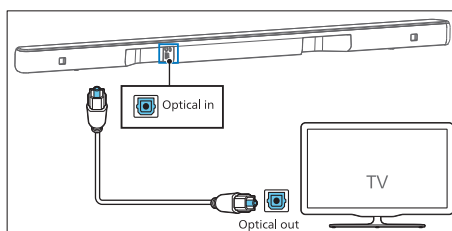


- El conector óptico digital puede estar etiquetado como **Spdif** o **Spdif out**.

Conexión a la toma AUX

- a. Utilice un cable de audio de 3,5 mm
- Utilice un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm para conectar la toma para auriculares del televisor a la toma **Audio in (Entrada de audio)** de la barra de sonido.

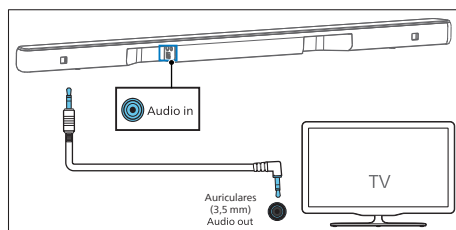

- b. Utilice un cable de audio de 3,5 mm RCA
- Utilice un cable de audio RCA de 3,5 mm para conectar las tomas de salida de audio del televisor a la toma **Audio in** (Entrada de audio) de la barra de sonido.

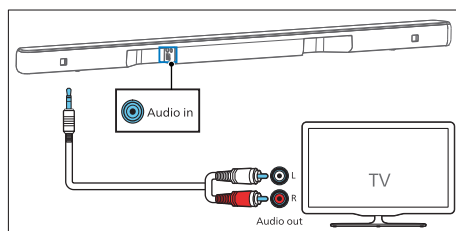

Conexión a la toma de alimentación


- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente todas las demás conexiones.

- Riesgo de daños del producto. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.

Conector de conversión

Elija el adaptador para su región.

Si es necesario, acople el adaptador para su región.

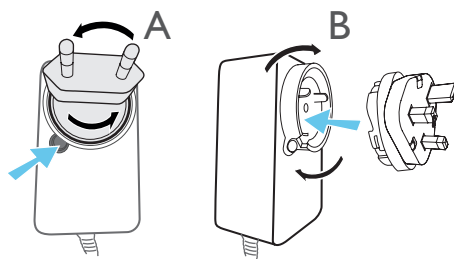


Barra de sonido

- 1 Desenrolle el adaptador de corriente y el cable de alimentación hasta su longitud total. Conecte el adaptador de red a la toma **DC IN 24V** de la barra de sonido.
- 2 A continuación, conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Subwoofer

- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de CA~ del subwoofer y, a continuación, a una toma de corriente.
- La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

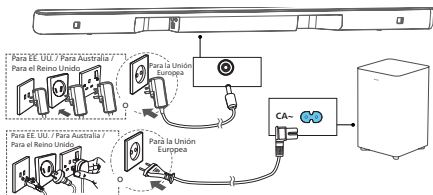

- * La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.


Emparejar con el subwoofer

Consejos

- El subwoofer debe estar a una distancia máxima de 6 metros de la barra de sonido en una zona despejada.

Emparejamiento automático

Conecte la barra de sonido y el subwoofer a las tomas de corriente y, a continuación, pulse  en la unidad o en el mando a distancia para activar el modo **ON** (ENCENDIDO). El subwoofer y la barra de sonido se emparejarán automáticamente.

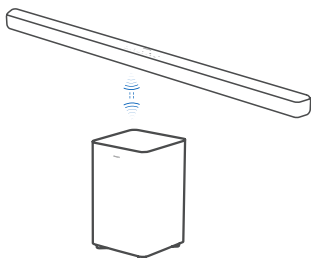

- Determina el estado en función del indicador del subwoofer inalámbrico.

Estado del LED

Estado

Parpadeo rápido	Subwoofer en modo de emparejamiento
Sólido	Conectado/Emparejamiento realizado con éxito
Parpadeo lento	Estado no emparejado



Consejos

- No pulse el botón **Pair (Emparejar)** de la parte posterior del subwoofer, excepto para el emparejamiento manual.

Emparejamiento manual

Si no se escucha el audio del subwoofer inalámbrico, empareje manualmente el subwoofer.

- 1 Desenchufe de nuevo el subwoofer y la barra de sonido de las tomas de corriente y, a continuación, vuelva a enchufarlos después de 3 minutos.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Pair (Emparejar)** de la parte posterior del subwoofer durante 3 segundos.
 - El indicador del subwoofer parpadeará rápidamente.
- 3 A continuación, pulse  en la barra de sonido o en el mando a distancia para encender la barra de sonido (ON).
 - El indicador del subwoofer se iluminará de forma permanente cuando la operación se realice correctamente.
- 4 Si el indicador sigue parpadeando, repita los pasos 1-3.



Consejos

- El subwoofer debe estar a menos de 6 m de la barra de sonido en una zona despejada (cuanto más cerca, mejor).
- Retire cualquier objeto que haya entre el subwoofer y la barra de sonido.
- Si la conexión inalámbrica vuelve a fallar, compruebe si hay un conflicto o interferencias graves (por ejemplo, interferencias de un dispositivo electrónico) alrededor de la ubicación. Elimine estos conflictos o interferencias graves y repita los procedimientos anteriores.

4 Utilizar la barra de sonido

Esta sección le ayudará a utilizar la barra de sonido para reproducir audio de dispositivos conectados.

Antes de empezar

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en el manual de usuario.
- Cambie la barra de sonido a la fuente correcta para otros dispositivos.

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR o busque "**Philips Entertainment**" en Apple App Store o Google Play para descargar e instalar la aplicación.



Philips Entertainment

Con la aplicación Philips Entertainment, puede configurar el nivel de volumen, el estilo de sonido (EQ), la mejora de los diálogos, el sonido envolvente, la nivelación automática del volumen, la sincronización AV, la luz LED, la selección de fuente, etc.

Encendido y apagado

- La primera vez que conecte la barra de sonido a la toma principal, la unidad estará en modo de espera.
- Pulse el botón  del mando a distancia o de la barra de sonido para encender (ON) o apagar (OFF) la barra de sonido.
- Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente si desea apagar completamente la barra de sonido.

Auto Standby (Modo de espera automático)

- La barra de sonido cambia automáticamente al modo de espera después de unos **15 minutos** si el televisor o la barra de sonido externa se desconecta (o se pausa la reproducción de bits de la función Bluetooth o USB) o se apaga.
- Mantenga pulsado el botón  durante 8 segundos en el estado de encendido para activar o desactivar el modo de espera automático (espera automática de 15 minutos).



Nota

- En el modo HDMI (ARC) entrará en el modo de espera de red después de aproximadamente 15 minutos, si no se reproduce audio.
- En los modos Aux in, USB, Óptico y Bluetooth, la unidad pasará automáticamente al modo de espera durante aproximadamente 15 minutos si no se reproduce audio.
- Cuando el EUT no tiene señal de audio y funciona en modo de entrada auxiliar, USB, óptico y Bluetooth, la unidad entra en modo de espera en 20 minutos.
- El EUT entra en "modo de espera en red" con el equipo en modo HDMI (ARC) ante un corte de la señal de reproducción a través del mando del televisor durante el funcionamiento normal.

Selección de modo


Pulse el botón  (**Fuente**) varias veces en la barra de sonido o en el mando a distancia para seleccionar el modo **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX**.

- ➔ Cambie la fuente de reproducción y el indicador frontal se iluminará en consecuencia.

Ajustar el volumen

Ajuste el volumen de la barra de sonido

- Presione **Vol+ / Vol-** (**Volumen**) para aumentar o disminuir un nivel de volumen.
 - ➔ Al ajustar el volumen, el indicador aumentará o disminuirá la cantidad de luz. Determine el nivel de volumen actual en función del indicador luminoso / parpadeo correspondiente (Fig.).

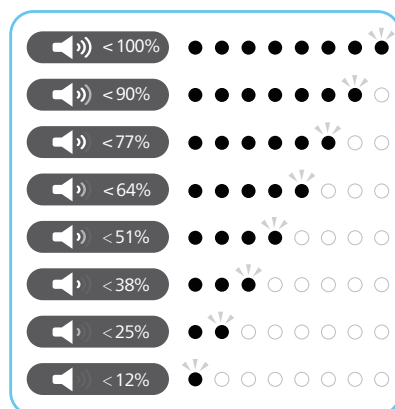

- Para silenciar el sonido, pulse  (**Silenciar**).
- Para restaurar el sonido, pulse  (**Silenciar**) de nuevo o pulse **Vol+ / Vol-** (**Volumen**).

Ajustar el volumen del subwoofer

- Pulse **Bass +/- (Graves +/-)** (subwoofer) para aumentar o disminuir el nivel de volumen del subwoofer.

Ajustar del nivel de agudos


- Pulse el botón **Treble +/-** para cambiar la frecuencia alta (agudos).

Graves/Agudos	Estado del LED
+5	●●●●●●○
+4	●●●●●○
+3	●●●●○
+2	●●●○
+1	●●○
0	●○
-1	○●
-2	○●●
-3	○●●●
-4	○●●●●
-5	○●●●●●

Selección del efecto Ecualizador (EQ)

Permite seleccionar modos de sonido predefinidos que se adaptan al vídeo o la música.

- 1 Pulse el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar los efectos de ecualizador predefinidos que desee.
 - ↳ Todos los LED se iluminan durante 0,5 segundos para indicar que se está entrando en el menú de selección de EQ.
- 2 Pulse el botón **EQ** para cambiar entre los modos.
 - ↳ Los LED se iluminan durante 3 segundos para mostrar el modo EQ actual según la definición del modo EQ.

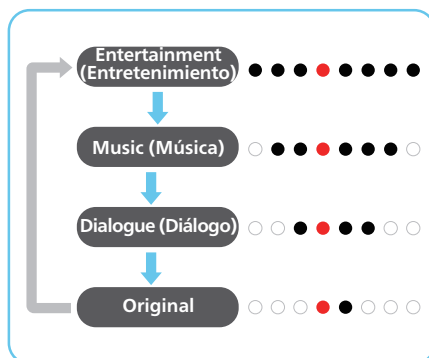

Los LED muestran el indicador de encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón **⏏ (Silenciar)** del mando a distancia durante 5 segundos para activar/desactivar la visualización de los LED.

- ↳ **OFF (APAGADO):** El brillo de los LED volverá a ser normal cuando pulse cualquier botón. Los LED se deben apagar automáticamente después de un tiempo de inactividad de 10 segundos.
- ↳ **ON (ENCENDIDO):** El brillo de los LED no se apagará automáticamente.



Consejos

- Durante el modo de espera, el LED de modo de espera se encenderá independientemente de la configuración de apagado de la pantalla LED.

Virtualizador DTS Virtual X/Dolby Atmos

DTS Virtual: X o virtualizador Dolby Atmos permite disfrutar de sonido multidimensional independientemente del tamaño de la sala, la disposición o la configuración de los altavoces.

DTS Virtual: X es una tecnología que cuenta con el procesamiento de altura virtual y sonido envolvente virtual patentado de DTS para ofrecer una experiencia de sonido envolvente desde cualquier tipo de fuente de entrada y configuración de altavoces.

Pulse el botón  del mando a distancia para activar o desactivar la activación virtual.

Estado	 Estado del LED
ON	○ ○ ○ ● ● ○ ○ (← →) (Dos LED centrales se extienden hacia la derecha/izquierda)
OFF	● ○ ○ ○ ○ ○ ● (→ ←) (LED izquierdo/derecho cerca del centro)

- **ON (ENCENDIDO):** Este modo utiliza DTS Virtual:X con altura virtual y procesamiento de sonido envolvente virtual para crear un campo de sonido tridimensional cuando no se utilizan los altavoces elevados.
- **OFF (APAGADO):** No utilice "DTS Virtual:X".

Nivelación volumen automática

Pulse el botón **AVL** para encender o apagar (ON/OFF) la nivelación de volumen automática o el modo nocturno.

Estado	 Estado del LED
OFF	○ ○ ○ ● ● ○ ○
ON	○ ○ ● ● ● ○ ○
NIGHT	○ ● ● ● ● ● ○

- **OFF (APAGADO):** No utilice el "Volumen automático".
- **ON (ENCENDIDO):** Permite responder en tiempo real a diferentes fuentes y tipos de contenido para mantener un volumen constante.
- **NIGHT (NOCHE):** Permite mantener un volumen uniforme para todas las fuentes y tipos de contenido, y mejorar las voces y los diálogos para que sea más fácil escuchar en un entorno inclinado.

Reproducción desde dispositivos Bluetooth

Mediante Bluetooth, conecte la barra de sonido a su dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil), a continuación, puede escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces de la barra de sonido.

- 1 Pulse el botón  en la barra de sonido o  (**Fuente**) en el mando a distancia para seleccionar el modo **BT** (Bluetooth).
→ El indicador **BT** parpadeará en azul.

- 2 En el dispositivo con Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione **Philips TAB6200** para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo con Bluetooth para saber cómo activar la función Bluetooth).
 - ↳ Durante la conexión, el indicador BT parpadeará en azul.
- 3 Espere hasta que escuche la indicación de voz de la barra de sonido.
 - ↳ Si se ha conectado correctamente, el indicador BT se iluminará en azul fijo.
- 4 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo Bluetooth.
 - Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción de música se detiene. La reproducción se reanuda cuando finaliza la llamada.
 - Si el dispositivo con Bluetooth es compatible con el perfil AVRCP, en el mando a distancia puede pulsar **◀◀ / ▶▶** para saltar a una pista o pulsar **▶||** para pausar o reanudar la reproducción.

Si su teléfono móvil es compatible con Audio LE, podrá disfrutar de esta nueva función.

- 1 Pulse el botón **⌂** de la barra de sonido o **🔊 (Fuente)** en el mando a distancia para seleccionar el modo **BT (LE Audio)**.
 - ↳ El indicador **BT** parpadeará en blanco.

- 2 En el dispositivo LE Audio, abra los ajustes y active el Bluetooth (asegúrese de que la función Audio LE está activada en el dispositivo Audio LE), y busque y seleccione **Philips TAB6200-LEA** para iniciar la conexión.

LED	Estado	Nombre
Azul	BT	Philips TAB6200
Blanqueamiento	BT (LE Audio)	Philips TAB6200-LEA

Para salir de Bluetooth, puede:

- Cambiar la unidad a otra fuente.
- Desactivar la función desde el dispositivo Bluetooth. O bien, colocar el dispositivo Bluetooth fuera del alcance operativo máximo. El dispositivo Bluetooth se desconectará de la unidad después de la indicación de voz.
- Mantenga pulsado el botón **⌂** de la barra de sonido.



Nota

- En un espacio despejado sin obstrucciones. El alcance operativo máximo entre la barra de sonido y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 m.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y la barra de sonido, como paredes, recubrimientos metálicos del dispositivo u otros dispositivos cercanos que funcionen en la misma frecuencia.

Escuchar un dispositivo externo

Asegúrese de que la barra de sonido está conectada al televisor o dispositivo de audio.

- 1 Pulse el botón  (**Fuente**) varias veces en la barra de sonido o en el mando a distancia para seleccionar el modo **HDMI eARC, OPT, AUX**.
↳ El piloto indicador de la barra de sonido mostrará el modo que se está utilizando en ese momento.
- 2 Utilice el dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 3 Pulse los botones +/- (Volumen) para ajustar el volumen al nivel deseado.


 Nota

- En el modo OPTICAL/HDMI ARC, si no hay salida de sonido de la unidad, es posible que tenga que activar la salida de señal **PCM** o **Dolby Digital** en el dispositivo fuente (por ejemplo, un televisor, un reproductor de DVD o un reproductor de Blu-ray).

Reproducir audio mediante USB

Disfrute del audio de un dispositivo de almacenamiento USB, como un reproductor de MP3, una memoria flash USB, etc.

- 1 Inserte el dispositivo USB.

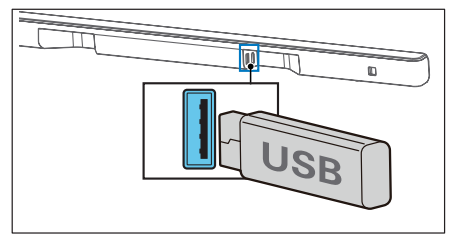

- 2 Pulse el botón  (**Fuente**) varias veces en la barra de sonido o en el mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.
- 3 Durante la reproducción:

Botón	Acción
	Permite iniciar, poner en pausa o reanudar la reproducción
	Saltar a la pista anterior
	Saltar a la pista siguiente

 Nota

- Es posible que este producto no sea compatible con determinados tipos de dispositivos de almacenamiento USB.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un concentrador USB o un lector de tarjetas multifunción USB, es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- No retire el dispositivo de almacenamiento USB mientras lee archivos.
- El sistema admite dispositivos USB con hasta 128 GB de memoria.
- Este sistema puede reproducir MP3/WAV/FLAC.
- Compatibilidad con un puerto USB: 5 V === 500 mA.

Configuración de fábrica

- Restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada.
- Encienda la barra de sonido y mantenga pulsados los botones **+** y **-** al mismo tiempo durante 8 segundos.
 - ↳ Todos los LED se encienden durante 5 segundos, el LED de espera está en rojo.

Elemento	Ajustes predeterminados
EQ	Movie (Película)
Master Volume (Volumen general)	10
Subwoofer Volume (Volumen del subwoofer)	0
Treble	0
Surround (Envolvente)	OFF
Auto Volume (Volumen automático)	OFF
Night (Noche)	OFF
Source (Fuente)	HDMI ARC
BT pairing info (Información de emparejamiento BT)	Clear (Borrar)
AV SYNC (SINC. AV)	0
DISPLAY (PANTALLA)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (Modo de espera automático (apagado automático))	ON
Dialogue enhancement (Mejora de diálogos)	OFF

5 Especificaciones del producto

 **Nota**

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Bluetooth / Inalámbrico	
Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versión de Bluetooth	V 5.3
Rango de frecuencia de Bluetooth/ potencia del transmisor (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10dBm
Rango de frecuencia inalámbrica de 2,4G/ potencia del transmisor (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10dBm

Sección del amplificador	
Total	RMS 120W @THD <=10% Máx. 240 W

Barra de sonido	
Fuente de alimentación	24 V CC $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Adaptador de CA (para la unidad principal)	
Modelo:	KA3601A-2401500DE (Intercambiable BS 1363-1 de 3 pines y 2 pines (EN 50075))
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A máx.
Salida:	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A $\diamond \text{---} \diamond$
Consumo de energía	36 W

Consumo de energía en modo de espera	Modo de espera estándar < 0,50 W Modo de espera en red < 2,0 W
Respuesta de frecuencia	180 Hz - 20 KHz
Impedancia de los altavoces	8 Ω x 4
Versión de USB directo	Máxima velocidad 2.0
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	811 x 37 x 42 mm
Peso	0,61 kg
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C

Subwoofer

Fuente de alimentación	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía	20 W
Consumo en espera	< 0,50 W
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 150 Hz
Impedancia	4 Ω
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	195 x 315.5 x 195 mm
Peso	3,03 kg
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C

Mando a distancia

Distancia/Ángulo	6 m/30°
Tipo de pila	AAA (1,5 V X 2)

Formatos de audio compatibles

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Óptica	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el producto usted mismo.

Si tiene problemas al utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar asistencia. Si el problema persiste, obtenga ayuda en www.philips.com/support.

Unidad principal

Los botones de la unidad principal no funcionan.

- Desconecte la fuente de alimentación durante unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarla.

No hay fuente de alimentación

- Asegúrese de que el cable de CA está conectado correctamente.
- Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA.
- Pulse el botón  del mando a distancia o de la barra de sonido para encender la barra de sonido.

Sonido

El altavoz de la barra de sonido no emite sonido.

- Conecte el cable de audio de la barra de sonido al televisor u otros dispositivos. No necesita una conexión de audio independiente en caso de que:

- La barra de sonido y el televisor estén conectados a través de la conexión HDMI ARC, o
- Haya un dispositivo conectado al conector de entrada HDMI de la barra de sonido.
- En el mando a distancia, seleccione la entrada de audio correcta.
- Asegúrese de que la barra de sonido no está silenciada.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce audio del televisor mediante este producto, asegúrese de que el televisor está silenciado.

El subwoofer inalámbrico no emite sonido.

- Conecte manualmente el subwoofer a la unidad principal.
- Permite subir el volumen. Pulse + (Subir volumen) en el mando a distancia o en la barra de sonido.
- Cuando se utiliza cualquiera de las entradas digitales, si no hay audio:
 - Pruebe a ajustar la salida del televisor a PCM o
 - Conéctelo directamente al Blu-ray/ otras fuentes.
 - Algunos televisores no transmiten audio digital.
- Es posible que el televisor esté configurado para la salida de audio variable. Confirme que la configuración de salida de audio está establecida en FIJA o ESTÁNDAR, no VARIABLE. Consulte el manual de usuario del televisor para obtener información más detallada.
- Si utiliza Bluetooth, asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente está activado y de que el dispositivo no está silenciado.

Bluetooth

El dispositivo no se puede conectar con la barra de sonido.

- El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para la barra de sonido.
- No ha activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activar la función.
- El dispositivo no está conectado correctamente. Conecte el dispositivo correctamente.
- La barra de sonido ya está conectada a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado y vuelva a intentarlo.

La calidad de reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth conectado es deficiente.

- La recepción Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo a la barra de sonido o elimine cualquier obstáculo que haya entre el dispositivo y la barra de sonido.

No encuentro el nombre de Bluetooth de esta unidad en el dispositivo Bluetooth.

- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar la unidad con el dispositivo Bluetooth.

El mando a distancia no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de control de reproducción, seleccione la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila con los polos (+/-) alineados como se indica.
- Sustituya las pilas.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor de la parte frontal de la unidad.

El subwoofer está inactivo o el indicador del subwoofer no se ilumina

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo después de 3 minutos para restablecer el subwoofer.

7 Marcas comerciales



Las marcas adoptadas HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de alta definición), la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator en Estados Unidos y otros países.



Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas de carácter confidencial. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenece a sus respectivos propietarios.



PARA CONOCER LAS PATENTES DE DTS, VISITE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRICADO CON LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, EL LOGOTIPO DE DTS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X Y EL LOGOTIPO DE DTS VIRTUAL:X SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/O EN OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Si tiene un modelo Roku TV™, la configuración es fácil. Solo necesita utilizar un cable para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC del televisor y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Roku, el logotipo de Roku, Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Roku, Inc.

Información de FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otra ubicación.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Advertencia de FCC&IC:

- Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:**CAN ICES (B)/NMB(B)**

Este dispositivo contiene transmisores/ receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de la licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento depende de estas dos condiciones:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencias.
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Avis d'Industrie Canada:**CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.Philips.com/support para obtener las últimas actualizaciones y documentos.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

