

PHILIPS

Lydplanke

8000-serien

TAB8200



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet ditt	4
Ta vare på miljøet	4
Samsvarserklæring	5
Hjelp og støtte	5

2 Lydplanken din	6
Innholdet i esken	6
Lydplanke	6
Kontakter	7
Trådløs subwoofer	7
Fjernkontroll	8
Klargjøre fjernkontrollen	9
Plassering	10
Veggfeste	10

3 Koble til	11
Dolby Atmos®	11
Koble til HDMI-kontakt	11
Koble til optisk kontakt	12
Koble til AUX-kontakt	12
Koble til strøm	12
Paring med subwooferen	13

4 Bruke lydplanken	14
Laste ned appen	14
Slå av og på	15
Velge moduser	15
Justere volumet	15
Velge equalizer (EQ)-effekt	16
LED-ene viser av/ på-indikator	16
DTS Virtual X / Dolby Atmos- virtualisator	17
Automatisk volumutjevning	17
Spille av fra Bluetooth-enheter	17
Lytte til en ekstern enhet	18
Spille av lyd via USB	19
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	19

5 Produktspesifikasjoner	20
---------------------------------	-----------

6 Feilsøking	21
---------------------	-----------

7 Varemerker	23
---------------------	-----------

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien er ugyldig hvis en skade skyldes at instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Gjør deg kjent med disse sikkerhetssymbolene

Merkene med informasjon er plassert nederst eller på baksiden av produktet.



Dette er et apparat i klasse II med dobbel isolasjon uten jordingsbeskyttelse.



Vekselspanning (AC)



Symbolet indikerer likespenning (DC)



Symbolet indikerer polariteten til likestrømskontakten



ADVARSEL!
Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet er ment å gjøre brukeren oppmerksom på viktige bruksanvisninger.



Bruk kun strømforsyningene som er oppført i brukerhåndboken.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkkontakten.
- Ikke utsett produktet og tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtten for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i produktet.
- Når støpselet eller apparatpluggen brukes som frakoblingsenhet, må den hele tiden være klar til bruk.
- Batteri (batteripakke eller batterier) må ikke utsettes for sterk varme i form av direkte sollys, åpen flamme eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket ved tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid trekke i støpselet, ikke i kabelen.
- Bruke produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden eller undersiden av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen ikke er lik.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må produktet festes godt til veggen i henhold til installasjonsveiledningen. Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Håndter med forsiktighet for å unngå personskader og andre skader.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Kontroller at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Bruk av batteri FORSIKTIG

- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes ut på feil måte. Det må erstattes av samme eller tilsvarende type.
- Fjern utladede batterier eller fjern batterier hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og skal resirkuleres eller kasseres i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer.

- Installer alle batteriene riktig, og følg pluss- og minustegnene (+ og -) som står på apparatet.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (sink-karbon) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier.
- Batteriet (batteriene eller batteripakken) må ikke utsettes for sterk varme i form av sollys, åpen flamme eller lignende.
- Ikke kast batteriet i ild eller en varm ovn, og ikke knus eller skjær det opp.
- For å unngå at batteriet utsettes for ekstremt lavt lufttrykk.



Merk

- Klassifiseringsetiketten er klistret på undersiden eller baksiden av utstyret.

Ta vare på produktet ditt

Bruk ikke noe annet enn en mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert av materialer og komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale systemet for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig kassering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

For å ta ut engangsbatteriene, se avsnittet om innsetting av batteri.

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med de europeiske kravene til radiointerferens. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

Hvis du vil ha omfattende støtte på nettet, kan du gå til www.philips.com/support for å gjøre følgende:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigveiledningen
- se videoopplæringer (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)
- sende oss et spørsmål
- chatte med en supportmedarbeider.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og skriv deretter inn produktets modellnummer.

Eller du kan kontakte brukerstøtten i landet ditt. Før du tar kontakt, må du skrive ned produktets modellnummer og serienummer. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.


2 Lydplanken din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere lydplanken på www.philips.com/support.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser varene i pakken:


- Lydplanke x 1
- Trådløs subwoofer x 1
- Fjernkontroll (2 stk. AAA-batterier) x 1
- Strømadapter (for lydplanke) * x 1
- Strømledning (for subwoofer) * x 1
- Veggmonteringssett x 1
- Hurtigveiledning/ Garantikort/sikkerhetsark x 1

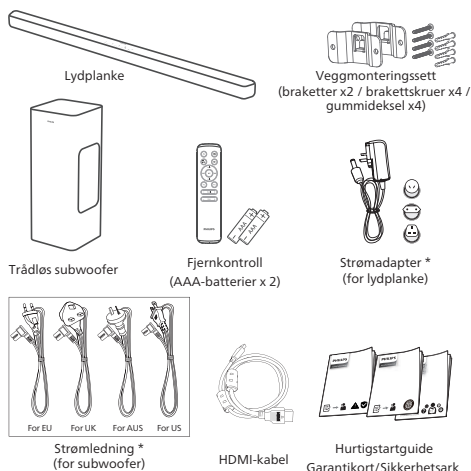

- Antall strømledninger og type støpsel varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken, er bare ment som en referanse og det faktiske produktet kan variere i utseende.

Lydplanke

Denne delen inneholder en oversikt over lydplanken.

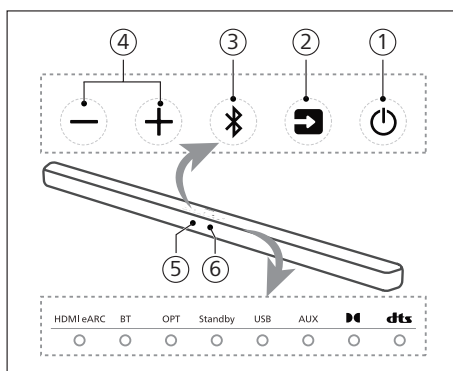

- ① **⏻ (standby-på)**
 - Slå på lydplanken, eller sett den i Standby.
 - Hold knappen inne i 8 sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).
- ② **📺 (Kilde)-knapp**


Velg en inngangskilde for lydplanken.
- ③ **📶 (Bluetooth)-knapp**
 - Trykk for å velge Bluetooth-modus.
 - Hold knappen inne i 3 sekunder for å gå i Bluetooth-paringsmodus.
 - Hold knappen inne i 8 sekunder for å koble fra alle enheter og tømme listen over BT-tilkoblingshistorikk, og gå deretter gå inn i paringsmodus.

- ④ **+/- (Volum)-knapp**
Øke eller redusere volumet.
- ⑤ **Fjernkontrollsensor**
- ⑥ **Lydplankens LED-indikator**

LED-tilstand		Status
HDMI eARC	Helt hvit	HDMI eARC-modus
BT	Helt blå	Bluetooth-modus (klassisk)
	Helt hvit	Bluetooth-modus (LE Audio)
OPT	Helt hvit	OPTISK-modus
Standby	Helt rød	Standby-modus
USB	Helt hvit	USB-modus
AUX	Helt hvit	AUX-modus
	Helt hvit	Dolby Atmos
	Helt hvit	DTS-lyd

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over de tilgjengelige kontaktene på lydplanken.

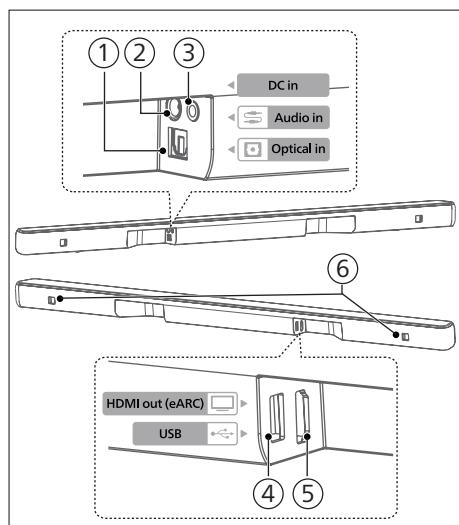

- ① **Optical in-kontakt (optisk inngang)**
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ② **Stikkontakt for DC in (likespenning)**
Koble til adapter.
- ③ **Audio in-kontakt (lydinngang)**
Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).
- ④ **USB**
 - Koble til en USB-lagringenhet for avspilling av lydmedier.
 - Oppgrader programvare for dette produktet.
- ⑤ **HDMI eARC-kontakt**
Porten støtter eARC/ARC HDMI-funksjonen, koble til HDMI-inngangen (eARC/ARC) på TV-en.
- ⑥ **Spor for veggbrakett**

Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

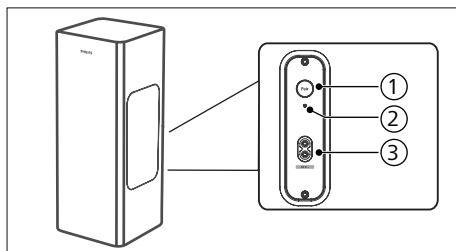

- ① **Pair (Par)-knapp**
Trykk og hold inne for å gå inn i paringsmodus for subwooferen, som bare brukes til manuell paring. (Ikke trykk på **Par**-knappen, siden lydplanken og subwooferen vil pares automatisk etter at enheten er slått PÅ)
- ② **Subwoofer-indikator**
Fastslå status basert på indikatoren for trådløs subwoofer.

LED-tilstand	Status
Rask blinking	Subwoofer i paringsmodus
Fast	Tilkoblet / paring vellykket
Sakte blinking	Uparet status


- ③ **Stikkontakt for vekselstrøm**
Koble til strømtilførselen.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-på)**
- Slå på lydplanken eller sett den i standby-modus.
 - Hold knappen inne i 8 sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).
- ② **🔊 (Surround)**
Virtualisator PÅ/AV.
- ③ **Vol + / Vol - (Volumet på lydplanken)**
Øk/reduser volumet på lydplanken.
- ④ **EQ**
- Velg Equalizer (EQ)-effekt.
 - Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av dialogforbedring.
- ⑤ **Treble (Diskant) +/-**
Juster diskantnivået.
- ⑥ **Bass +/- (subwooferens volum)**
Juster volumet til subwooferen.
- ⑦ **📺 (Kilde)**
Trykk for å velge en inngangskilde for lydplanken.


- ⑧ **🔊 (demp)**
Demp eller gjenopprett volumet.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
Hopp til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.
- ⑩ **⏸ (Spill av / Pause)**
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/BT-modus.
- ⑪ **AVL**
Automatisk volumutjevning PÅ/AV og nattmodus.

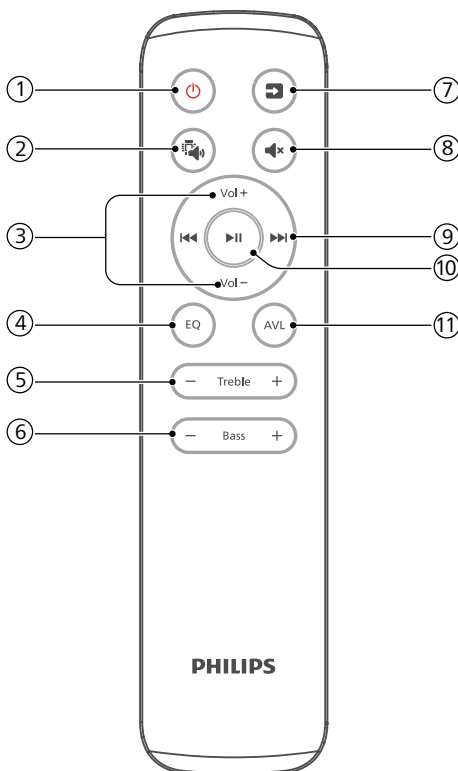

Klargjøre fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør det mulig å betjene enheten på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innenfor den effektive rekkevidden på 6 m (19,7 fot), kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis noen bruker andre fjernkontroller som benytter infrarøde stråler i nærheten av enheten, kan det oppstå funksjonsfeil. Det kan også være at de andre produktene slutter å fungere som de skal.

Bytte ut batteriet i fjernkontrollen

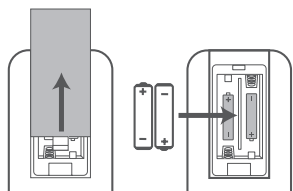

- 1 Trykk på og skyv på bakdekselet for å åpne batterirommet til fjernkontrollen.
- 2 Sett inn to AAA-batterier (følger med). Kontroller at (+) og (-) på batteriene stemmer overens med (+) og (-) i batterirommet.
- 3 Lukk dekelet til batterirommet.


Forholdsregler for batterier

- Sørg for å sette inn batteriene med riktige positive "⊕" og negative "⊖" polariteter.
- Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige batterityper sammen.
- Det kan brukes både oppladbare og ikke oppladbare batterier. Se forholdsreglene på etikettene.
- Vær forsiktig med neglene når du fjerner batteridekselet og batteriet.
- Ikke mist fjernkontrollen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for støt.
- Ikke søl vann eller andre væsker på fjernkontrollen.
- Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Ta batteriet ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes over lengre tid, for det kan oppstå korrosjon eller batterilekkasje som igjen kan føre til personskade og/eller materielle skader og/eller brann.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
- Ikke bland nye batterier med gamle.
- Lad aldri opp et batteri med mindre det er bekreftet at det er et oppladbart batteri.

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter (3 fot) fra lydplanken og 10 centimeter fra veggen.

For best mulig resultat bør du plassere subwooferen som vist nedenfor.

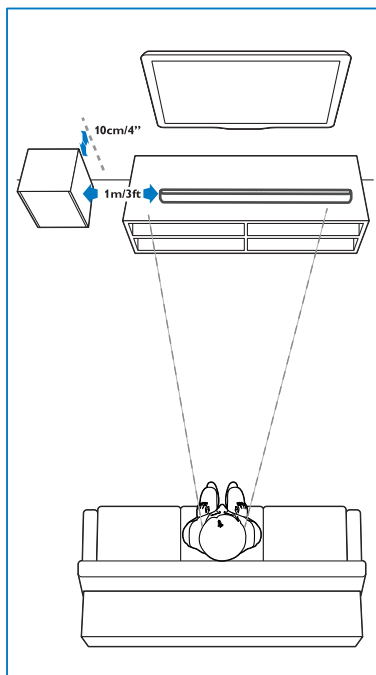

Veggfeste



Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Før veggmontering må du kontrollere at veggen tåler vekten av lydplanken.
- Før veggmontering må du ikke fjerne gummiføttene nederst på lydplanken, ellers kan ikke gummiføttene settes på igjen.
- Avhengig av type veggmontering må du sørge for å bruke skruer med passende lengde og diameter.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggfestet, må du bruke en annen USB-enhet av passende størrelse.

Skruelengde/diameter

Anbefalt veggmonteringshøyde

Det anbefales at du installerer TV-en før du monterer lydplanken på veggen. Med en forhåndsmontert TV monteres lydplanken på veggen i en avstand på 50 mm fra TV-ens underside.




ADVARSEL!

- For å unngå personskader må dette apparatet festes godt til gulvet/veggen i henhold til monteringsinstruksjonene.
- Anbefalt høyde for veggmontering: $\leq 1,5$ meter.

- 1 Bor fire parallelle hull i veggen (diameter 3–8 mm avhengig av veggtype).
 - ↳ Avstanden mellom hullene skal være: **664 mm / 26 tommer**
 - ↳ Du kan bruke den medfølgende malen for veggmontering som hjelp til å plassere borehullene på veggen.
- 2 Stram veggmonteringsbrakettene på veggen med skruer (inkludert) og skrutrekker (ikke inkludert). Forsikre deg om at de er forsvarlig montert.

- 3 Løft enheten opp på veggmonteringsbrakettene og sett den på plass.

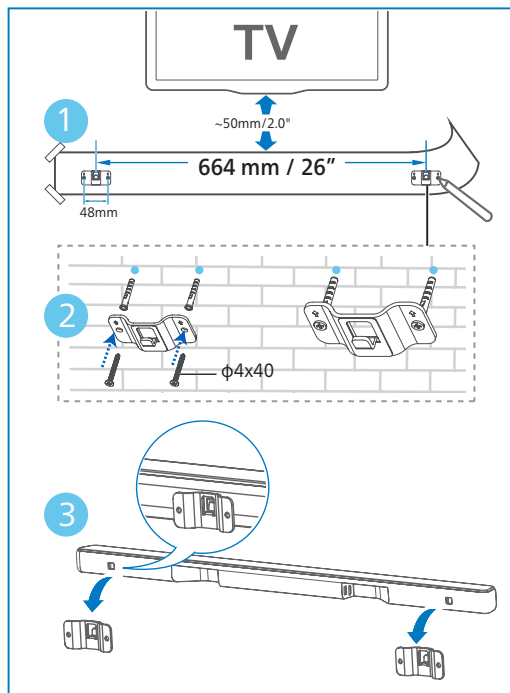

3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til TV-en og andre enheter, og deretter konfigurere den.

Merk

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkkontakten.

Dolby Atmos®


Dolby Atmos gir deg en oppslukende lytteopplevelse ved å levere lyd i et tredimensjonalt rom med den rike, klare og kraftige Dolby-lyden.

For mer informasjon, gå til dolby.com/technologies/dolby-atmos

Koble til HDMI-kontakt

HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

Lydplanken støtter HDMI med eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Hvis TV-en din er HDMI eARC/ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved hjelp av en enkelt HDMI-kabel.

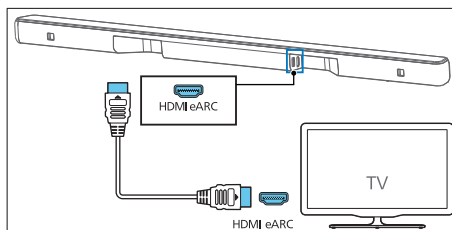


- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en din. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel for å koble **HDMI eARC**-kontakten på lydplanken til **HDMI eARC**-kontakten på TV-en.

Merk

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere med TV-en. Du finner mer informasjon om ARC-funksjonen i brukerhåndboken til TV-en.
- Sørg for å bruke HDMI-kabler som støtter ARC-funksjonen.

Koble til optisk kontakt

- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **Optical in**-kontakten (optisk inngang) på lydplanken til **Optical out**-kontakten (optisk utgang) på TV-en eller en annen enhet.

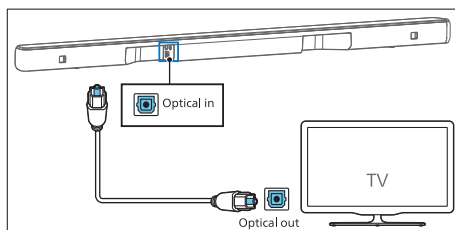


- Den digitale optiske kontakten kan være merket **Spdif** eller **Spdif out**.

Koble til AUX-kontakt


a. Bruke en 3,5 mm lyd kabel

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til **Audio in** (Audio inn)-kontakten på lydplanken.

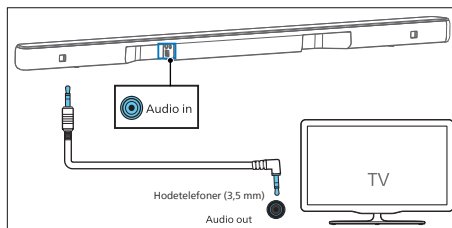

b. Bruk 3,5 mm-RCA-lydkabel

- Bruk en lyd kabel av typen RCA til 3,5 mm for å koble TV-ens lydutganger til **Audio in**-kontakten (lydinngang) på lydplanken.

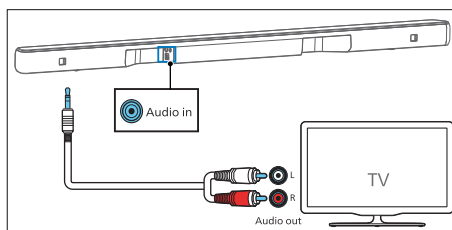


Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.
- Fare for produktskade! Kontroller at tilførselsspenningen er lik spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.

Konverteringsplugg

Velg riktig adapter for regionen din.
Ved behov trykker du inn adapteren for regionen din.

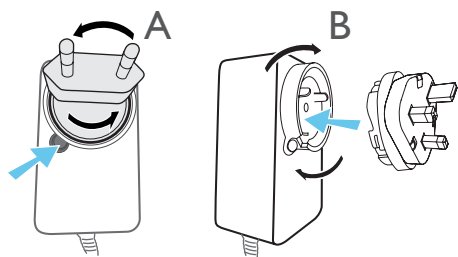


Lydplanke

- 1 Strekk ut strømadapterledningen og strømledningen til full lengde. Koble strømadapteren til **DC IN 24V**-kontakten på lydplanken.
- 2 Så kobler du strømadapteren til en stikkontakt.

Subwoofer

- 3 Koble strømledningen til AC~~ kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.
- Antall strømledninger og type støpsel varierer fra region til region.

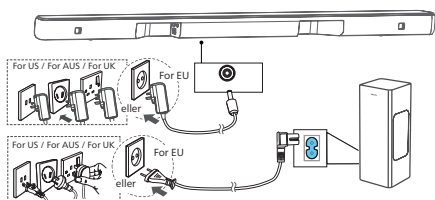

- * Antall strømledninger og type støpsel varierer fra region til region.

Paring med subwooferen




Tips

- Subwooferen bør stå innenfor 6 meter fra lydplanken i et åpent område.

Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til stikkontaktene, og trykk deretter på  på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten i **PÅ**-modus. Subwooferen og lydplanken pares automatisk.

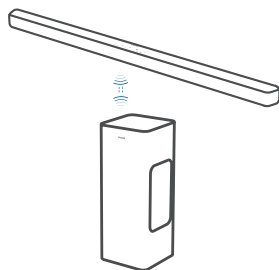

- Fastslå status basert på indikatoren for trådløs subwoofer.

LED-tilstand	Status
Rask blinking	Subwoofer i paringsmodus
Fast	Tilkoblet / paring vellykket
Sakte blinking	Uparet status



Tips

- Ikke trykk på **Pair (Par)**-knappen på baksiden av subwooferen annet enn når du skal utføre en manuell paring.

Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse subwooferen, må du pare subwooferen manuelt.

- 1 Trekk ut støpselet til både subwooferen og lydplanken fra stikkontakten igjen, og koble dem til igjen etter tre minutter.
- 2 Trykk på og hold inne **Pair (Par)**-knappen på baksiden av subwooferen i tre sekunder.
 - ↳ Indikatoren på subwooferen vil blinke raskt.
- 3 Trykk deretter på **U** på lydplanken eller fjernkontrollen for å slå lydplanken **PÅ**.
 - ↳ Indikatoren på subwooferen lyser med fast lys når dette er vellykket.
- 4 Gjenta trinn 1–3 hvis indikatoren fortsatt blinker.



Tips

- Subwooferen bør være mindre enn 6 m fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere, jo bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, må du sjekke om det er en konflikt eller store forstyrrelser (f.eks. forstyrrelser fra en elektronisk enhet) i nærheten. Fjern kildene til konflikten eller forstyrrelsen, og gjenta prosedyrene ovenfor.

4 Bruke lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

Laste ned appen

Skann QR-koden eller søk etter «**Philips Entertainment**» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned og installere appen.



Philips Entertainment

Med Philips Entertainment-appen kan du stille inn volumnivå, lydstil (EQ), dialogforbedring, surroundlyd, automatisk volumtjevning, AV-synkronisering, LED-lys, kildevalg osv.

Slå av og på

- Den første gangen du kobler lydplanken til hovedkontakten, vil enheten være i standby-modus.
- Trykk på **⏻**-knappen på fjernkontrollen eller på lydplanken for å slå lydplanken **PÅ** eller **AV**.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du vil slå av lydplanken helt.

Automatisk Standby

- Lydplanken går automatisk over i standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne lydplanken er frakoblet (eller USB, BT-funksjon, avspillingspause) eller slått av.
- Hold inne **⏻**-knappen i 8 sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).



Merk

- I HDMI (ARC)-modus går den inn i nettverksstandby-modus etter ca. 15 minutter hvis det ikke spilles av noe lyd.
- I Aux in-, USB-, optisk og Bluetooth-modus vil enheten automatisk gå i standby-modus i ca. 15 minutter hvis den ikke har noen lydavspilling.
- Når EUT ikke har lydsignal i Aux in-, USB-, optisk og Bluetooth-modus, går enheten inn i standby-modus innen 20 minutter
- EUT opererer i "Nettverksstandby-modus" når utstyret er i HDMI (ARC)-modus, og kutter avspillingssignalet via TV-fjernkontrollen mens utstyret fungerer normalt.

Velge moduser


Trykk gjentatte ganger på **➡** (Kilde) -knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge modusene **HDMI eARC**, **BT**, **BT (LE Audio)**, **OPT**, **USB**, **AUX**.

- ➡ Bytt avspillingskilde, så vil indikatoren på forsiden lyse tilsvarende.

Justere volumet

Justere volumet på lydplanken

- Trykk på **Vol+ / Vol- (Volume)** for å øke eller redusere et volumnivå.
- ➡ Når du justerer volumet, vil indikatoren øke / redusere lysmengden. I henhold til det tilsvarende lysdisplayet / blinkingen (fig.) bestemmer du det aktuelle volumnivået.

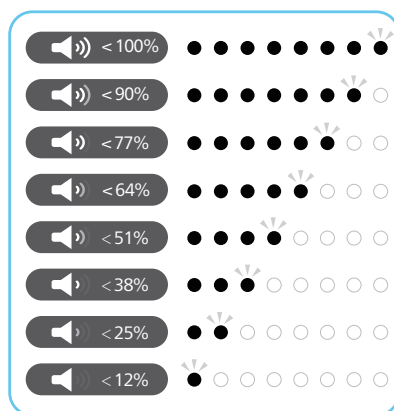

- For å dempe lyden, trykk på **⏻** (Demp).
- Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **⏻** (Demp) igjen eller på **Vol+ / Vol- (Volume)**.

Justere volumet på subwooferen

- Trykk på **Bass +/-** (subwoofer) for å øke eller redusere volumet på subwooferen.

Justere diskantnivået


- Trykk på **Treble +/-**-knappen for å endre den høye frekvensen (diskant).

Bass/ diskant	LED-tilstand
+5	○●●●●●●●
+4	○●●●●●●○
+3	○●●●●●○
+2	○●●●●○
+1	○●●●○
0	●○●○●○●○
-1	○●○●○●○●
-2	○●○●○●○
-3	○●○●○●
-4	○●○●○
-5	○●○●

Velge equalizer (EQ)-effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer til videoen eller musikken din.

- 1 Trykk på EQ-knappen på fjernkontrollen for å velge ønskede forhåndsinnstilte equalizereffekter.
 - ↳ Alle LED-ene lyser i 0,5 sekund for å indikere at du går inn i EQ-valgmenyen.
- 2 Trykk på EQ-knappen for å bytte mellom modusene.
 - ↳ Lys opp LED-ene i 3 sekunder for å vise gjeldende EQ-modus i henhold til EQ-modusdefinisjonen.

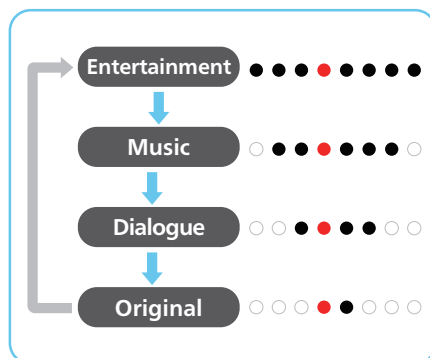

LED-ene viser av/på-indikator

Trykk på og hold inne **⏻ (Demp)**-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder for å aktivere/deaktivere LED-skjermen.

- ↳ **OFF (AV):** Lysstyrken på LED-ene blir normal igjen når du trykker på en knapp. LED-ene skal slås av automatisk etter 10 sekunders tomgangskjøring.
- ↳ **ON (PÅ):** Lysstyrken til LED-ene går ikke av av seg selv.



Tips

- I standby-modus skal LED-lampen Standby lyse, uavhengig av LED-displays OFF (AV)-innstilling.

DTS Virtual X / Dolby Atmos-virtualisator

DTS Virtual:X / Med Dolby Atmos-virtualisatoren kan du nyte flerdimensjonal lyd uansett romstørrelse, utforming eller høyttalerkonfigurasjon.

DTS Virtual:X-teknologien har DTS' egenutviklede virtuelle høyde- og surroundbehandling for å levere en oppslukende lydopplevelse fra alle typer inngangskilder og høyttalerkonfigurasjoner.

Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere virtuell på.

Status	LED-tilstand
ON	 (To senterlysdioder spredt ut til høyre/venstre)
OFF	 (Venstre/høyre LED-er nær midten)

- **ON (PÅ):** Denne modusen bruker DTS Virtual:X med virtuell høyde og virtuell surroundbehandling for å skape et tredimensjonalt lydfelt når høydehøyttalerne ikke brukes.
- **OFF (AV):** Ikke bruk «DTS Virtual:X»

Automatisk volumutjevning

Trykk på **AVL**-knappen for å slå automatisk volumutjevning ON (PÅ)/OFF (AV) eller sette det til nattmodus.

Status	LED-tilstand
OFF	
ON	
NIGHT	

- **OFF (AV):** Ikke bruk «Automatisk volum».
- **ON (PÅ):** Reagerer i sanntid på ulike kilder og typer innhold for å opprettholde jevn lydstyrke.
- **NATT:** Oppretthold jevn lydstyrke for alle kilder og typer innhold, og forbedret vokal og dialog for å gjøre det lettere å høre i omgivelser med mye lyd.

Spille av fra Bluetooth-enheter

Via Bluetooth kobler du lydplanken til en Bluetooth-enhet (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar PC), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplankehøyttalerne.

- 1 Trykk på -knappen på lydplanken eller  (**Kilde**) på fjernkontrollen for å velge **BT**-modus (Bluetooth).
→ **BT**-indikatoren vil blinke blått.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, søk etter og velg **Philips TAB8200** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth).
→ Under tilkobling blinker **BT**-indikatoren blått.
- 3 Vent til du hører en talemelding fra lydplanken.
→ Hvis tilkoblingen er vellykket, lyser **BT**-indikatoren blått.

- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
- Hvis det kommer et anrop under avspilling, settes musikkavspillingen på pause. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på ◀◀ / ▶▶ for å hoppe til et spor, eller trykke på ▶|| for å sette avspillingen på pause eller gjenoppta den.

Hvis mobiltelefonen din støtter LE Audio, kan du få glede av denne nye funksjonen.

- 1 Trykk på -knappen på lydplanken eller  (Kilde) på fjernkontrollen for å velge **BT**-modus (**LE Audio**).
→ **BT**-indikatoren vil blinke hvitt.
- 2 Åpne innstillingene på LE Audio-enheten og slå på Bluetooth (kontroller at LE Audio-funksjonen er aktivert på LE Audio-enheten), og søk etter og velg **Philips TAB8200-LEA** for å starte tilkoblingen.

LED	Status	Navn
Blå	BT	Philips TAB8200
Hvit	BT (LE Audio)	Philips TAB8200-LEA

Du kan avslutte Bluetooth ved å:

- bytte enheten til en annen kilde
- deaktivere funksjonen fra Bluetooth-enheten eller plassere Bluetooth-enheten utenfor det maksimale driftsområdet Bluetooth-enheten kobles fra enheten etter talemeldingen.
- Trykk og hold inne -knappen på lydplanken.

Merk

- I et åpent område uten hindringer. Den maksimale rekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter (30 fot).
- Det kan ikke garanteres kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter.
- Musikkstrømmingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel en vegg, et metalldeksel som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.

Lytte til en ekstern enhet

Kontroller at lydplanken er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på  (Kilde)-knappen på lydplanken eller fjernkontrollen for å velge modusen **HDMI eARC, OPT, AUX**.
→ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.
- 2 Bruk lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på knappene +/- (volum) for å justere volumet til ønsket nivå.


Merk

- I OPTISK/HDMI ARC-modus kan det være at du må aktivere **PCM**- eller **Dolby Digital**-signalutgang på kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller) hvis det ikke kommer lyd ut fra enheten.

Spille av lyd via USB

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-flashminne osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.

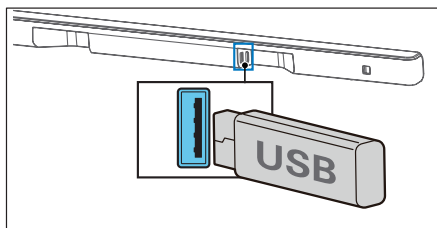

- 2 Trykk gjentatte ganger på  (Kilde)-knappen på lydplanken eller fjernkontrollen for å velge USB-modus.

- 3 Under avspilling:

Knapp	Action
	Start, sett på pause eller gjenoppta avspilling
	Hopp til forrige spor
	Hopp til neste spor



Merk

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, en USB-hub eller en multifunksjonell USB-kortleser, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens det leses filer.
- Systemet støtter USB-enheter med opptil 128 GB minne.
- Dette systemet kan spille av MP3/WAV/FLAC.
- Støtt en USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Gjenopprette standardinnstillingene på enheten.

- Slå på lydplanken, trykk og hold inne knappene **+** og **-** samtidig i 8 sekunder.
 - ➔ Alle LED-er lyser i 5 sekunder, standby-LED lyser rødt.

Element	Standardinnstillinger
EQ	Movie (Film)
Master Volume (Hovedvolum)	10
Subwoofer Volume (Subwoofer-volum)	0
Treble (Diskant)	0
Surround	OFF
Auto Volume (Automatisk volum)	OFF
Night (Natt)	OFF
Source (Kilde)	HDMI-ARC
BT pairing info (Info om BT-paring)	Clear (Fjern)
AV-SYNK	0
DISPLAY (SKJERM)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (automatisk nedstenging)	ON
Dialogue enhancement (Dialogforbedring)	OFF

5 Produktspesifikasjoner

 Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth/trådløs

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon	V 5.3
Bluetooth-frekvensområde / sendeeffekt (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm
2.4G trådløst frekvensområde / sendeeffekt (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm

Forsterkerdel

Total	RMS 160W @THD <=10 % Maks. 320 W
-------	-------------------------------------

Lydplanke

Strømtilførsel	DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
Strømadapter (for hovedenhet)	
Modell:	KA3601A-2401500DE (Utskiftbar 3-polet BS 1363-1 og 2-polet (EN 50075))
Inngang:	100–240 V~ 50/60 Hz 1.0 A maks.
Utgang:	24 V $\equiv$ 1,5 A 
Strømforbruk	36 W
Strømforbruk i standby-modus	Standard standby-modus < 0.50 W Nettverkstilkoblet standby-modus < 2.0 W

Frekvensrespons	180 Hz – 20 KHz
Høytalernes impedans	8Ω x 4
Direkte USB-versjon	2.0 Full hastighet
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Mål (B x H x D)	811 x 37 x 42 mm
Vekt	0,61 kg
Driftstemperatur	0–40 °C

Subwoofer

Strømtilførsel	100–240 V~ 50/60 Hz
Strømforbruk	40 W
Standby-forbruk	< 0,50 W
Frekvensrespons	35 Hz – 180 Hz
Impedans	3 Ω
Mål (B x H x D)	155 x 391 x 161 mm
Vekt	3,69 kg
Driftstemperatur	0–40 °C

Fjernkontroll

Avstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1.5 V X 2)

Lydformater som støttes

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – TrueHD, Dolby Atmos – Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Optisk	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Du må aldri fjerne produktets deksel.

For at garantien skal være gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, bør du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på www.philips.com/support.

Hovedenheten

Knappene på hovedenheten fungerer ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm i stikkontakten.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankehøytaleren.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en separat lydtilkobling nå:
 - lydplanken og TV-en er koblet til via HDMI-ARC-tilkobling, eller
 - en enhet er koblet til HDMI-in-kontakten på lydplanken.
- Velg riktig lydingang på fjernkontrollen.
- Sørg for at lydplanken ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen manuelt til hovedenheten.
- Øke volumet. Trykk på + (Volum opp) på fjernkontrollen eller på lydplanken.
- Hvis det ikke kommer noe lyd når du bruker en av de digitale inngangene:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
 - Koble direkte til Blu-ray/andre kilder.
 - Noen TV-er kan ikke overføre digital lyd.
- TV-en din kan være innstilt på variabel lydutgang. Kontroller at innstillingen for lydutgang er satt til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se brukerhåndboken til TV-en for mer detaljert informasjon.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du kontrollere at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble til enheten på riktig måte.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv igjen.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min.

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten til Bluetooth-enheten din på nytt.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Du må velge riktig kilde før du trykker på en avspillingsknapp.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polene (+/-) på linje, som angitt.
- Bytt batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren på forsiden av enheten.

Subwooferen er inaktiv eller subwoofer-indikatoren lyser ikke

- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten og koble den til igjen etter tre minutter for å nullstille subwooferen.

7 Varemerker



Varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, varemerket HDMI's helhetsinntrykk og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som er tatt i bruk her, men som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



Dolby, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt upublisert arbeid. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Med enerett.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker fra MMD Hong Kong Holding Limited skjer på lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.



FOR DTS-PATENTER, SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PRODUSERT UNDER LISENS FRA DTS, INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER. DTS, DTS-LOGOEN, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X OG DTS VIRTUAL:X-LOGOEN ER REGISTRERTE VAREMERKER ELLER VAREMERKER FOR DTS, INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER I USA OG/ELLER ANDRE LAND. © DTS, INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER. MED ENERETT.



Hvis du har en Roku TV™-modell, er oppsettet enkelt. Bare bruk en kabel til å koble lydplanken til HDMI ARC-porten på TV-en, og følg instruksjonene på skjermen.

Roku, Roku-logoen, Roku TV, Roku TV Ready og Roku TV Ready-logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker for Roku, Inc.

FCC-informasjon

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon.

Men det finnes ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

FCC- og IC-advarsel:

- Dette utstyret skal monteres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom stråleren og kroppen.
- Endringer og modifiseringer av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av de som er ansvarlige for samsvar, kan gjøre brukerens autorisasjon til å bruke apparatet ugyldig.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:

CAN ICES (B)/NMB(B)

Denne enheten inneholder sender(e)/ mottaker(e) med lisensfritak som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canada sin(e) RSS(er) med lisensfritak. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- 1 Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
- 2 Denne enheten må godta eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Du finner de nyeste oppdateringene og dokumentene på www.Philips.com/support.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.
Dette produktet er produsert av og selges under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller et av deres datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

