

PHILIPS

Gulsčioji garso kolonėlė

8000 serija

TAB8200



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbios saugos instrukcijos	3
Sauga	3
Gaminio priežiūra	4
Rūpinimasis aplinka	4
Atitikties deklaracija	5
Žinynas ir palaikymas	5

2 Jūsų garso juosta	6
Kas yra dėžutėje	6
Gulsčioji garso kolonėlė	6
Jungtys	7
Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė	8
Nuotolinio valdymo pultelis	8
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas	9
Vietos parinkimas	10
Sieninis laikiklis	11

3 Prijungimas	12
„Dolby Atmos®“	12
Prijungimas prie HDMI lizdo	12
Prijungimas prie optinio lizdo	13
Prijungimas prie AUX lizdo	13
Prijungimas prie maitinimo šaltinio	13
Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu	14

4 Gulsčiosios garso kolonėlės naudojimas	15
Programos atsisiuntimas	15
Ijungimas ir išjungimas	16
Pasirenkami režimai	16
Garsumo reguliavimas	16
Vienodintuvo (EQ) efekto pasirinkimas	17
LED lempučių įjungimas / išjungimas	17
„DTS Virtual X“ / „Dolby Atmos“ virtualizatorius	18
Automatinis garsumo išlyginimas	18

Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	18
Išorinio prietaiso klausymasis	20
Garso leidimas per USB	20
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	20

5 Produkto specifikacijos	21
----------------------------------	-----------

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas	23
---	-----------

7 Prekių ženklai	25
-------------------------	-----------

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir įsigilinkite į visas instrukcijas. Jei gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija neteks galios.

Sauga

Susipažinkite su šiais saugos simboliais

Ženklavimo informacija pateikta gaminio apačioje arba gale.

	ATSARGIAI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS NEATIDARYTI	
ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBU KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALĄ.		



Tai yra II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija, be apsauginio įžeminimo.



AC įtampa



Simbolis rodo nuolatinę įtampą



Šis simbolis nurodo DC maitinimo jungties poliškumą



ĮSPĖJIMAS!
Įspėjimas: elektros smūgio pavojus!



Šauktukas įspėja naudotoją apie svarbias naudojimo instrukcijas.



Naudokite tik vartotojo vadove išvardytus maitinimo šaltinius.

Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Prieš prijungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar drėgmės. Šalia gaminio nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant gaminio išsiliejo skysčio, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą, kad gaminys būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Nestatykite gaminio ir priedų prie atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neikiškite jokių daiktų į vėdinimo ar kitas gaminio angas.
- Jei kaip atjungimo įtaisais naudojamas maitinimo kištukas arba prietaisų jungtis, toks atjungimo įtaisas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Baterijos (sudėtinės baterijos ir įdėtos baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Prieš perkūniją atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
- Gaminys naudotinas atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Identifikavimo duomenis ir maitinimo charakteristikas rasite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš jungdami gaminį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad energijos įtampa atitinka gaminio gale arba apačioje nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, joku būdu nejunkite gaminio prie maitinimo šaltinio.

Pavojus susižeisti ar sugadinti gaminį!

- Montuojant ant sienos, gaminys turi būti gerai pritvirtintas prie sienos vadovaujantis montavimo instrukcijomis. Naudokite tik kartu tiekiamą sieninį laikiklį (jei yra). Netinkamai pritvirtinus prie sienos galimas nelaimingas atsitikimas, kūno sužalojimas ar žala turtui. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje.
- Niekada nedėkite gaminio ir jokių kitų daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys buvo gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, išpakuokite jį ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol gaminys sušils iki kambario temperatūros.
- Kai kurios šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

- Nemontuokite gaminio ankštose vietose. Aplink gaminį palikite bent keturių colių laisvos vietos vėdinimui. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia gaminio vėdinimo angų.

PERSPĖJIMAS dėl baterijų naudojimo

- **ATSARGIAI.** Jei baterijas pakeisite netinkamo tipo baterijomis, galimas sprogimas. Bateriją keiskite tik kita to paties ar analogiško tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jei jos išseko arba jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia perdirbti arba išmesti vadovaujantis nacionaliniais ir vietos nurodymais.

- Teisingai įdėkite baterijas, atsižvelgdami prietaise į „+“ ir „-“ ženklus.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nesumaišykite šarminių, įprastų (anglies-cinko) ir įkraunamų (Ni-Cd, Ni-MH ir t. t.) baterijų.
- Baterijos (ar sudėtinės baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Nemeskite baterijų į ugnį arba karštą krosnį, negniuždykite mechaniniu būdu ir neperpjaukite.
- Saugokite baterijas nuo labai žemo oro slėgio.



Pastaba

- Duomenų etiketė priklijuota prietaiso apačioje arba gale.

Gaminio priežiūra

Gaminiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Seno gaminio ir baterijų šalinimas



Gaminys suprojektuotas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas bei komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite apie vietinę atskiros surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams bei baterijoms. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius ir baterijas galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl radijo trukdžių.

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias AIED direktyvos 2014/53 / ES ir JK radijo įrenginių reglamentų SI 2017 Nr. 1206 nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Žinynas ir palaikymas

Norėdami gauti išsamų internetinį palaikymą, apsilankykite www.philips.com/support:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitos pradžios vadovą;
- peržiūrėti vaizdo mokymus (tik tam tikriems modeliams);
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK);
- pateikti mums klausimą el. paštu;
- pasikalbėti su mūsų palaikymo atstovu.

Vadovaudamiesi svetainėje pateiktomis instrukcijomis pasirinkite kalbą, tuomet įveskite gaminio modelio numerį.

Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite savo gaminio modelio numerį ir serijos numerį. Šią informaciją galite rasti gaminio gale arba apačioje.


2 Jūsų garso juosta

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį! Norėdami pasinaudoti „Philips“ teikiamu visapusišku palaikymu, užregistruokite savo gulsčiąją garso kolonėlę adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite, ar pakuotėje yra toliau nurodyti elementai.


- Gulsčioji garso kolonėlė x 1
- Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė x 1
- Nuotolinio valdymo pultelis (AAA baterijos x 2) x 1
- Kintamosios srovės adapteris (garso juostai) * x 1
- Maitinimo laidas (žemų dažnių garsiakalbiui) * x 1
- Sieninio laikiklio komplektas x 1
- Greitos pradžios vadovas / Garantijos kortelė / saugos lapas x 1




Gulsčioji garso kolonėlė



Sieninio tvirtinimo komplektas (laikikliai x2 / laikiklio varžtai x4 / guminis dangtelis x4)




Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė



Nuotolinio valdymo pultelis (AAA baterijos x 2)



Kintamosios srovės adapteris * (garso juostai)

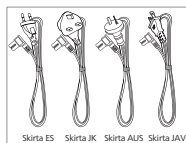

Maitinimo laidas * (žemų dažnių garsiakalbiui)



HDMI kabelis




Greitos pradžios vadovas / Garantijos kortelė / saugos lapas

- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai, iliustracijos ar brėžiniai pateikti tik informavimo tikslais, tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

Gulsčioji garso kolonėlė

Šiame skyriuje pateikta gulsčiosios garso kolonėlės apžvalga.

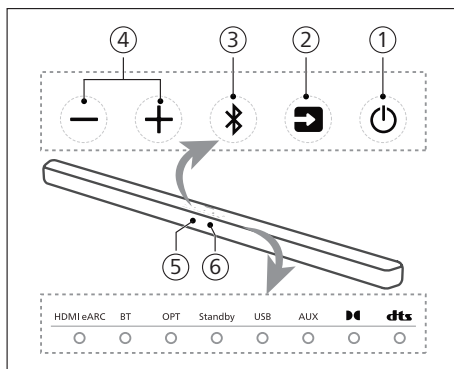

- 1. Įjungimo mygtukas (Budėjimo režimas – įjungtas)**
 - Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę arba perjunkite į budėjimo režimą.
 - Gaminiui veikiant paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimo režimą (15 min. automatinį budėjimo režimą).
- 2. Šaltinis (Šaltinis) mygtukas**

Pasirinkite gulsčiąjai garso kolonėlei įvesties šaltinį.
- 3. Bluetooth („Bluetooth“) mygtukas**
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte „Bluetooth“ režimą.
 - Paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.


- Paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad atjungtumėte visus įrenginius ir išvalytumėte BT prisijungimo istoriją, tuomet įjunkite susiejimo režimą.

- ④ **+/- (Garsumas)** mygtukas
Padidinkite arba sumažinkite garsumą.
- ⑤ **Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis**
- ⑥ **Gulsčiosios garso kolonėlės LED indikatorius**

LED būseną		Būseną
HDMI eARC	Dega baltai	HDMI eARC režimas
BT	Vientisa mėlyna Dega baltai	„Bluetooth“ („Classic“) režimas „Bluetooth“ („LE Audio“) režimas
OPT	Dega baltai	OPTINIS režimas
Standby	Dega raudonai	Budėjimo režimas
USB	Dega baltai	USB režimas
AUX	Dega baltai	AUX režimas
	Dega baltai	Dolby Atmos
	Dega baltai	DTS Audio

Jungtys


Šiame skyriuje pateikta gulsčiosios garso kolonėlės jungčių apžvalga.

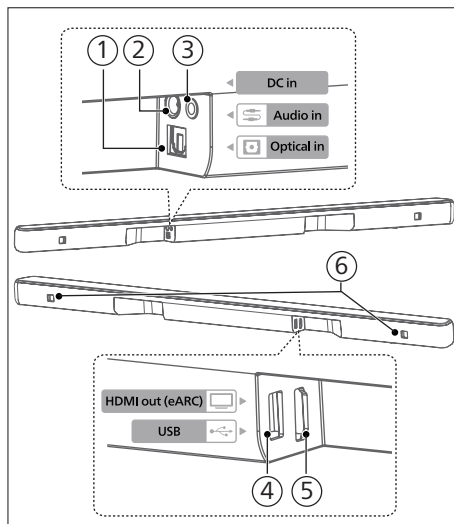

- ① **„Optical in“ (Optinis įvesties) lizdas**
Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.
- ② **„DC in“ (DC įvesties) lizdas**
Prijunkite prie adapterio.
- ③ **„Audio in“ (Garso įvesties) lizdas**
Garso įvestis, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- ④ **USB**
 - Prijunkite prie USB atmintinės, kad galėtumėte atkurti garso mediją.
 - Atnaujinkite šio gaminio programinę įrangą.
- ⑤ **HDMI eARC įvesties lizdas**
Prievadas palaiko „eARC“ / ARC HDMI funkciją; jungiama prie televizoriaus HDMI („eARC“ / ARC) įvesties.
- ⑥ **Sieninio laikiklio anga**

Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė

Šiame skyriuje pateikiama belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio apžvalga.

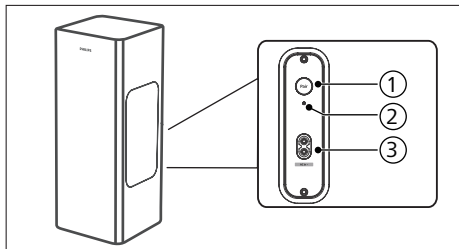

- ① **„Pair“ (susiejimo) mygtukas**
Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žemųjų dažnių kolonėlės susiejimo režimą, naudojamą tik rankiniam susiejimui. (Nespauskite mygtuko „Pair“ (susiejimas), nes gulsčioji garso kolonėlė ir žemųjų dažnių kolonėlė bus susietos automatiškai, kai įrenginys bus prijungtas į ON (įjungta).

- ② **Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius**
Būseną nustatykite pagal belaidės žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius.

LED būseną	Būseną
Greitai mirksi	Žemųjų dažnių kolonėlė susiejimo režimu
Dega	Prijungta / sėkmingai susieta
Lėtai mirksi	Nesusieta


- ③ **AC įvesties ~ lizdas**
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikta nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

- ① **⏻ (Budėjimo režimas – įjungtas)**
- Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę arba perjunkite į budėjimo režimą.
 - Gaminiui veikiant paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimo režimą (15 min. automatinį budėjimo režimą).
- ② **🔊 (erdvinis garsas)**
Virtualizatoriaus įjungimas / išjungimas.
- ③ **Vol + / Vol - (garsumo didinimas / mažinimas) (gulsčiosios garso kolonėlės garsumas)**
Padidinkite / sumažinkite gulsčiosios garso kolonėlės garsumą.
- ④ **EQ**
- Pasirinkite vienodintuvo (EQ) efektą.
 - Paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad įjungtumėte / išjungtumėte dialogų raiškumą.
- ⑤ **„Treble +/-“ (aukštųjų dažnių lygio didinimas / mažinimas)**
Pareguliuokite aukštųjų dažnių lygį.
- ⑥ **„Bass +/-“ (Bajo +/-) (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas)**
Pareguliuokite žemųjų dažnių kolonėlės garsumą.
- ⑦ **❄️ (Šaltinis)**
Paspauskite, kad pasirinktumėte gulsčiosios garso kolonėlės įvesties šaltinį.
- ⑧ **🔇 (nutildyti)**
Nutildykite arba atkurkite garsumą.


- 9 **◀◀ / ▶▶ (Ankstesnis/Kitas)**
Perjunkite į ankstesnį arba kitą takelį USB / BT režimu.
- 10 **▶|| (Paleisti / pristabdyti)**
Paleiskite, pristabdykite arba pratęskite atkūrimą USB / BT režimu.
- 11 **AVL**
Automatinio garsumo išlyginimo įjungimas / išjungimas ir nakties režimas.

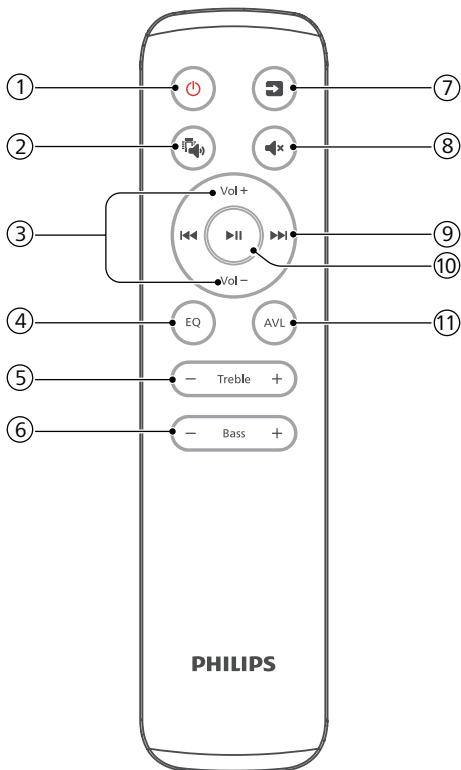

Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas

- Kartu tiekiamu nuotolinio valdymo pulteliu įrenginį galima valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultelis yra naudojamas efektyviu 19,7 pėdų (6 m) atstumu, valdymas nuotolinio valdymo pulteliu gali būti neįmanomas, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas šalia kitų infraraudonuosius spindulius skleidžiančių gaminių arba jei šalia įrenginio naudojami kiti nuotolinio valdymo įrenginiai, naudojantys infraraudonuosius spindulius, pultelis gali veikti netinkamai. Kiti gaminiai taip pat gali veikti netinkamai.

Nuotolinio valdymo pultelio baterijų keitimas

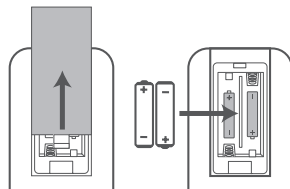

- 1 Paspauskite ir pastumkite galinį dangtelį, kad atidarytumėte nuotolinio valdymo pultelio baterijų skyrį.
- 2 Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas (tiekiamas kartu). Įsitikinkite, kad (+) ir (-) baterijų galai sutampa su (+) ir (-) galais, nurodytais baterijų skyriuje.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.


Su baterijomis susijusios atsargumo priemonės

- Įsitinkinkite, kad baterijos įdėtos atsižvelgiant į teigiamus „+“ ir neigiamus „-“ polius.
- Naudokite to paties tipo baterijas. Niekada nenaudokite kartu skirtingo tipo baterijų.
- Galima naudoti įkraunamas arba neįkraunamas baterijas. Žr. jų etiketėse nurodytas atsargumo priemones.
- Nuimdami baterijas dangtelį ir išimdami baterijas saugokite savo nagus.
- Nenumeskite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio jokia kitu daiktu.
- Neišpilkite ant nuotolinio valdymo pultelio vandens ar kitokio skysčio.
- Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio ant šlapio daikto.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo tiesioginių saulės spindulių ir per didelio karščio šaltinių.
- Išimkite iš nuotolinio valdymo pultelio baterijas, jei nenaudosite jo ilgą laiką, nes galima korozija ar nuotėkis iš baterijos, kuris gali lemti kūno sužalojimą, turto sugadinimą ir (arba) gaisrą.
- Naudokite vien nurodytas baterijas.
- Nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Niekada neįkraukite baterijos, nebent nurodyta, kad ji yra įkraunamo tipo.

Vietos parinkimas

Padėkite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo garso juostos ir 10 centimetrų atstumu nuo sienos.

Siekdami geriausių rezultatų, žemųjų dažnių kolonėlę pastatykite taip, kaip parodyta toliau.

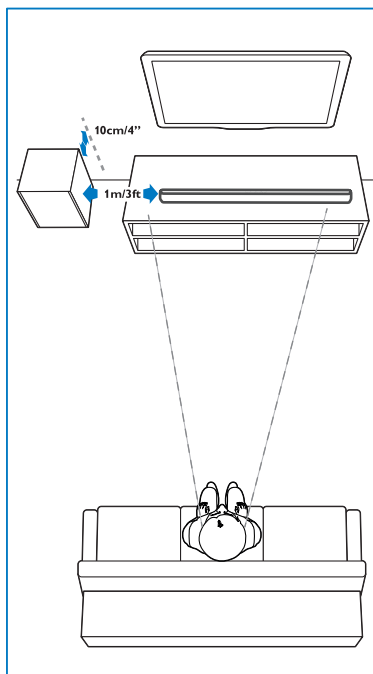

Sieninis laikiklis



Pastaba

- Netinkamai pritvirtinus prie sienos galimas nelaimingas atsitikimas, kūno sužalojimas ar žala turtui. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje.
- Prieš montuodami ant sienos, įsitikinkite, kad siena išlaikys gulsčiosios garso kolonėlės svorį.
- Prieš montuodami prie sienos, nenuimkite guminių kojelių gulsčiosios garso kolonėlės apačioje, nes kitaip negalėsite jų pritvirtinti atgal.
- Atsižvelgdami į montavimo sąlygas, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
- Patikrinkite, ar USB prievadas gulsčiosios garso kolonėlės gale yra prijungtas prie USB įrenginio. Jei nustatysite, kad prijungtas USB įrenginys turi įtakos sieniniam laikikliui, naudokite kitą atitinkamo dydžio USB įrenginį.

Varžtų ilgis / skersmuo

Rekomenduojamas aukštis tvirtinant prie sienos

Prieš montuojant gulsčiąją garso kolonėlę prie sienos, patartina pirmiausia pritvirtinti televizorių. Įrengę televizorių, pritvirtinkite prie sienos gulsčiąją garso kolonėlę 50 mm (2,0 col.) atstumu nuo televizoriaus apačios.




ĮSPĖJIMAS!

- Kad išvengtumėte kūno sužalojimo, prietaisas turi būti gerai pritvirtintas prie sienos vadovaujantis montavimo instrukcijomis.
- Rekomenduojamas aukštis tvirtinant prie sienos: $\leq 1,5$ m.

- 1 Sienoje išgręžkite lygiagrečiai 4 skylutes (3–8 mm skersmens, atsižvelgiant į sienos tipą).
 - ↳ Atstumas tarp skylių: **664 mm / 26 col.**
 - ↳ Kad būtų lengviau išgręžti skylutes sienoje, galite naudoti kartu tiekiamą sieninio tvirtinimo šabloną.

- 2 Pritvirtinkite sieninius laikiklius prie sienos varžtais (tiekiamais kartu), naudodami atsuktuvą (įsigyjamą atskirai). Įsitikinkite, kad gerai juos pritvirtinote.
- 3 Uždėkite prietaisą ant sieninių laikiklių ir įstatykite į vietą.

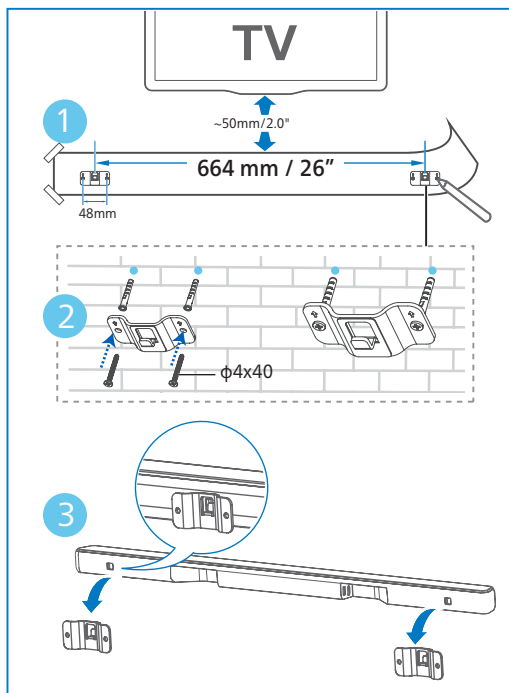

3 Prijungimas

Šis skyrelis padės prijungti gulsčiąją garso kolonėlę prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei ją nustatyti.

Pastaba

- Identifikavimo duomenis ir maitinimo charakteristikas rasite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš prijungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.

„Dolby Atmos®“


Technologija „Dolby Atmos“ užtikrina įtraukiančią klausymosi patirtį, skleisdama garsą trimatėje erdvėje, užtikrindama „Dolby“ garso sodrumą, aiškumą ir galią.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Prijungimas prie HDMI lizdo

„HDMI eARC“ (patobulintas garso grįžtamasis kanalas)

Gulsčioji garso kolonėlė palaiko HDMI su eARC/ARC (patobulintu garso grįžtamuju kanalu). Jei televizorius yra suderinamas su HDMI eARC/ARC, televizoriaus garsą galite girdėti per gulsčiąją garso kolonėlę naudodami vieną HDMI kabelį.

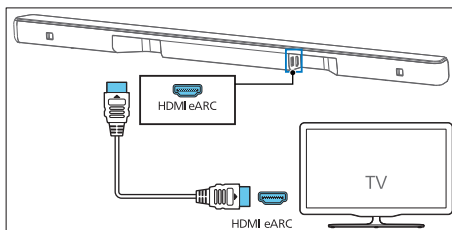


- 1 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC veikseną. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti pažymėta kitaip. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.
- 2 Naudodami didelės spartos HDMI kabelį, prijunkite **HDMI eARC** jungtį garso juostoje prie **televizoriaus HDMI eARC** jungties.

Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC funkcijos turi būti įjungtos.
- Atsižvelgiant į televizorių, HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis. Išsamesnės informacijos apie ARC funkciją rasite televizoriaus naudotojo vadove.
- Įsitikinkite, kad naudojate HDMI kabelius, palaikančius ARC funkciją.

Prijungimas prie optinio lizdo


- 1 Optiniu kabeliu prijunkite gulsčiosios garso kolonėlės jungtį „**Optical in**“ (optinė įvestis) prie televizoriaus ar kito įrenginio jungties „**Optical out**“ (optinė išvestis).

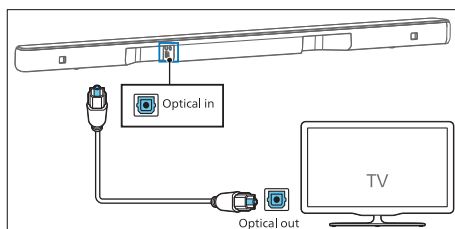

- Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta kaip **Spdif** arba **Spdif out**.


Prijungimas prie AUX lizdo

- a. Naudokite 3,5 mm garso kabelį
- Prijunkite televizoriaus ausinių lizdą prie gulsčiosios garso kolonėlės lizdo „**Audio in**“ (garso įvestis) 3,5 mm–3,5 mm garso kabeliu.

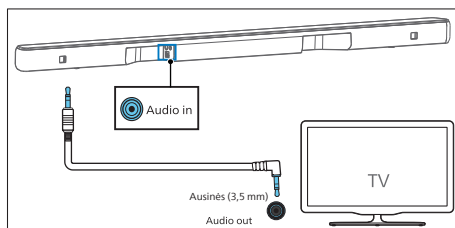

b. Naudokite 3.5 mm-RCA garso kabelį

- Prijunkite televizoriaus garso išvesties lizdus prie „**Audio in**“ (garso įvestis) lizdo RCA–3,5 mm garso kabeliu. garso juostoje.

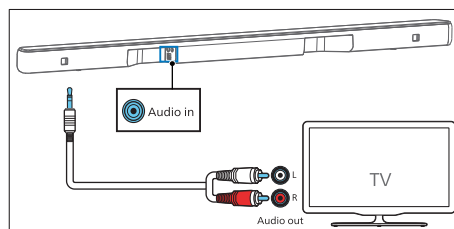


Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visos kitos jungtys yra sujungtos.
- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.

Konvertuojamasis kištukas

Pasirinkite savo regionui tinkamą adapterį.

Jei reikia, uždėkite adapterį, kuris tinka jūsų regionui.

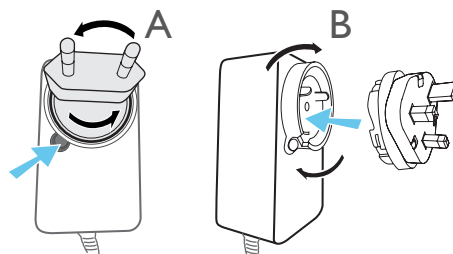


Gulsčioji garso kolonėlė

- 1 Išvyniokite maitinimo adapterį ir ištiesinkite maitinimo laidą. Prijunkite tinklo adapterį prie **DC IN 24V** lizdo, esančio garso juostoje.
- 2 Tuomet įjunkite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

Žemųjų dažnių kolonėlė

- 3 Prijunkite maitinimo kabelį prie žemųjų dažnių kolonėlės AC~ lizdo, tuomet – į maitinimo lizdą.
- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.

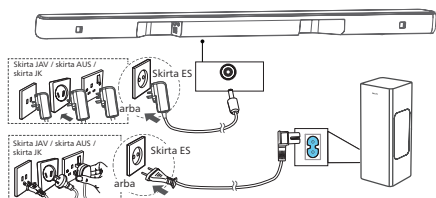

- * Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.

Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu




Patarimai

- Žemųjų dažnių kolonėlė turi būti atviroje vietoje, 6 m atstumu nuo gulsčiosios garso kolonėlės.

Automatinis susiejimas

Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę ir žemųjų dažnių kolonėlę į elektros lizdus, tuomet paspauskite  įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad perjungtumėte įrenginį į režimą **ON** (įjungta). Žemųjų dažnių kolonėlė ir gulsčioji garso kolonėlė bus susietos automatiškai.

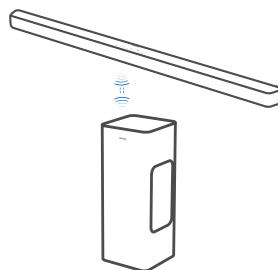

➔ Būseną nustatykite pagal belaidės žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius.

LED būseną	Būseną
Greitai mirksi	Žemųjų dažnių kolonėlė susiejimo režimu
Dega	Prijungta / sėkmingai susieta
Lėtai mirksi	Nesusieta



Patarimai

- Nespauskite žemųjų dažnių kolonėlės gale esančio mygtuko **Pair** (susieti), nebent siejate rankiniu būdu.

Susiejimas rankiniu būdu

Jei iš belaidės žemųjų dažnių kolonėlės nesigirdi garso, susiekite žemųjų dažnių kolonėlę rankiniu būdu.

- 1 Vėl atjunkite gulsčiąją garso kolonėlę ir žemųjų dažnių kolonėlę nuo maitinimo lizdų, o po 3 min. vėl juos prijunkite.
- 2 Paspauskite ir 3 sek. palaikykite žemųjų dažnių kolonėlės galinėje dalyje esantį mygtuką **Pair (susieti)** mygtuką.
 - ↳ Greitai mirksės ant žemųjų dažnių kolonėlės esantis indikatorius.
- 3 Tuomet ant gulsčiosios garso kolonėlės arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **U** ir perjunkite gulsčiąją garso kolonėlę į režimą ON (įjungta).
 - ↳ Sėkmingai susiejus, ant žemųjų dažnių kolonėlės esantis indikatorius švies nepertraukiamai.
- 4 Jei indikatorius vis dar mirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.



Patarimai

- Žemųjų dažnių kolonėlė turi būti atviroje vietoje, 6 m atstumu nuo gulsčiosios garso kolonėlės (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite bet kokius daiktus, esančius tarp žemųjų dažnių kolonėlės ir gulsčiosios garso kolonėlės.
- Jei vėl nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio, patikrinkite, ar aplinkui nėra kliūčių ar stiprių trukdžių (pvz., elektroninio prietaiso trukdžių). Pašalinkite šias kliūtis ar stiprius trukdžius ir pakartokite pirmiau nurodytą procedūrą.

4 Gulsčiosios garso kolonėlės naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudoti gulsčiąją garso kolonėlę ir atkurti garsą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdant

- Atlikite reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios vadove ir naudotojo vadove.
- Perjunkite gulsčiąją garso kolonėlę į tinkamą kitų įrenginių šaltinį.

Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą arba ieškokite „**Philips Entertainment**“ „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą.



Philips Entertainment

Naudodami „Philips Entertainment“ programą, galite nustatyti garsumo lygį, garso stilių (EQ), dialogų raiškumą, erdvinį garsą, automatinį garsumo išlyginimą, AV sinchronizavimą, LED šviesą, šaltinio pasirinkimą ir pan.

Ijungimas ir išjungimas

- Pirmą kartą prijungus gulsčiąją garso kolonėlę prie pagrindinio lizdo, įrenginys veiks budėjimo režimu.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio arba gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką , kad perjungtumėte gulsčiąją garso kolonėlę į režimą ON (įjungta) arba OFF (išjungta).
- Jei norite visiškai išjungti gulsčiąją garso kolonėlę, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

Automatinis Budėjimo režimas

- Gulsčioji garso kolonėlė automatiškai persijungia į budėjimo režimą maždaug po 15 min., jei televizorius arba išorinė gulsčioji garso kolonėlė yra atjungta (arba pristabdyta USB, BT funkcija ar atkūrimas) arba išjungta.
- Ilgai paspauskite  mygtuką 8 sekundes įjungimo būsenoje, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimą (15 minučių automatinis budėjimo režimas).



Pastaba

- Įjungus HDMI (ARC) režimą, jei neatkuriamas garsas, maždaug po 15 min. bus persijungta į tinklo budėjimo režimą.
- „Aux in“, USB, optinio ir „Bluetooth“ režimu, jei neatkuriamas garsas, įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą maždaug po 15 min.
- Kai EUT nėra garso signalo, veikiant „Aux in“, USB, optinio ir „Bluetooth“ režimais, įrenginys per 20 minučių persijungė į budėjimo režimą.
- EUT veikė „Tinklo budėjimo režimu“, kai įranga buvo HDMI (ARC) režimu, ir atkūrimo signalas buvo išjungtas per televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, kai įranga veikė normaliai.

Pasirenkami režimai


Garso juostoje arba nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspauskite  (Šaltinis) mygtuką, kad pasirinktumėte **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX** režimą.

- ↳ Perjunkite atkūrimo šaltinį ir atitinkamai užsidega priekinis indikatorius.

Garsumo reguliavimas

Nustatykite gulsčiosios garso kolonėlės garsumą

- Paspauskite **Vol+ / Vol-** (garsumas), kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.
 - ↳ Reguluojant garsumą, padidės / sumažės indikatoriaus šviesų kiekis. Pagal atitinkamą šviesą / mirksėjimą (pav.), nustatykite esamą garsumo lygį.

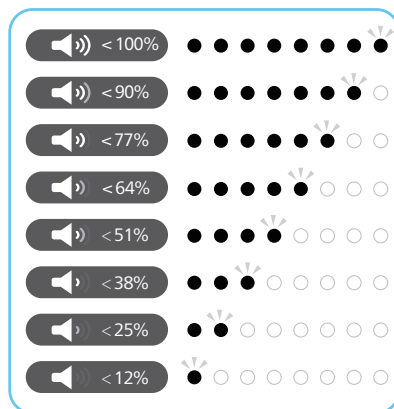

- Norėdami nutildyti garsą, paspauskite  (Nutildyti).
- Norėdami atkurti garsą, vėl spauskite  (nutildyti) arba spauskite **Vol+ / Vol-** (garsumą).

Pakoreguokite žemųjų dažnių kolonėlės garsumą

- Paspauskite **Bass +/-** (žemųjų dažnių kolonėlę), kad padidintumėte arba sumažintumėte žemųjų dažnių kolonėlės garsumo lygį.

Aukštųjų dažnių lygio reguliavimas

- Spauskite mygtuką **Treble +/-**, kad pakeistumėte aukštųjų dažnių lygį.


Žemieji dažniai / aukštieji dažniai	LED būseną
+5	●●●●●○●○
+4	●●●●●○●○
+3	●●●●○●○●○
+2	●●●○●○●○●○
+1	●●○●○●○●○●○
0	●○●○●○●○●○●○
-1	○●○●○●○●○●○
-2	○●○●○●○●○●○
-3	○●○●○●○●○●○
-4	○●○●○●○●○●○
-5	○●○●○●○●○●○

Vienodintuvo (EQ) efekto pasirinkimas

Rinkitės iš anksto nustatytus garso režimus, atitinkančius vaizdo įrašą ar muziką.

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **EQ**, kad pasirinktumėte norimus iš anksto nustatytus vienodintuvo efektus.
 - ↳ Visos LED lemputės užsidegs 0,5 sek. Tai reiškia, kad perėjote į EQ pasirinkimo meniu.

- 2 Paspauskite **EQ** mygtuką, kad perjungtumėte režimus.
 - ↳ 3 sek. užsidegusios LED lemputės nurodys esamą EQ režimą pagal EQ režimo apibrėžimą.

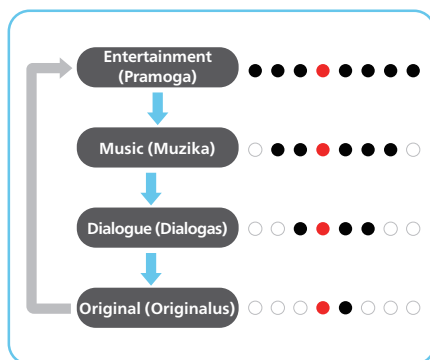

LED lempučių įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir palaikykite **⏏** (Nutildyti) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 5 sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte LED lemputes.

- ↳ **OFF (IŠJUNGTA):** paspaudus bet kurį mygtuką, bus atkurtas įprastas LED lempučių ryškumas. Po 10 sek. neveikimo LED lemputės turėtų išsijungti automatiškai.
- ↳ **ON (ĮJUNGTA):** LED lempučių ryškumas nesikeis savaime.



Patarimai

- Budėjimo režimu budėjimo LED lemputė užsidegs, nepaisant LED lempučių išjungimo nustatymo.

„DTS Virtual X“ / „Dolby Atmos“ virtualizatorius

DTS Virtual: X / „Dolby Atmos“ virtualizatorius leidžia mėgautis daugialypių garsu, neatsižvelgiant į kambario dydį, išdėstymą ar garsiakalbių konfigūraciją.

DTS Virtual:X technologijai būdingas DTS patentuotas virtualiojo aukščio ir virtualiojo erdvinio garso apdorojimas, kad būtų galima mėgautis įtraukiančiu garsu iš bet kokio įvesties šaltinio, esant bet kokiai garsiakalbių konfigūracijai.

Kad įjungtumėte arba išjungtumėte virtualizatorių, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio  mygtuką.

Būsena	 LED būsena
ON	○○○●○○○○ (← →) (Dvi vidurinės LED lemputės, pereinančios į dešinę / kairę)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (kairioji / dešinioji LED lemputė arti vidurio)

- **ON (ĮJUNGTA):** šiuo režimu naudojama „DTS Virtual:X“ su virtualiojo aukščio ir virtualiojo erdvinio garso apdorojimu, kad būtų sukurtas trimačio garso laukas, kai nenaudojami aukščiau įrengiami garsiakalbiai.
- **OFF (IŠJUNGTI):** nenaudokite „DTS Virtual:X“.

Automatinis garsumo išlyginimas

Paspauskite **AVL** mygtuką, kad nustatytumėte automatinį garsumo išlyginimą į ON (įjungta)/OFF (išjungta) arba nakties režimą.

Būsena	 LED būsena
OFF	○○○○●○○○
ON	○○●●●○○○
NIGHT	○●●●●●○○

- **OFF (IŠJUNGTI):** Nenaudokite „Auto volume“.
- **ON (ĮJUNGTA):** reaguoja į įvairius šaltinius ir turinio tipus realiuoju laiku, kad būtų išlaikytas pastovus garsumas.
- **NIGHT (Naktis):** išlaikomas tolygus visų šaltinių ir turinio tipų garsumas, patobulinamas balsas ir dialogai, kad būtų lengviau girdėti tylioje aplinkoje.

Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Per „Bluetooth“ prijunkite gulsčiąją garso kolonėlę prie „Bluetooth“ įrenginio (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono ar nešiojamojo kompiuterio), tuomet per gulsčiosios garso kolonėlės garsiakalbius galėsite klausytis įrenginyje išsaugotų garso failų.

- 1 Paspauskite  garso juostos mygtuką arba  (Šaltinis) nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte **BT** (Bluetooth) režimą.
→ BT indikatorius mirksės mėlynai.

2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **Philips TAB8200**, kad užmegztumėte ryšį (kaip įjungti „Bluetooth“, žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą).

→ Prijungimo metu BT indikatorius mirksės mėlynai.

3 Palaukite, kol iš gulsčiosios garso kolonėlės išgirsite balso raginimą.

→ Sėkmingai prijungus, BT indikatorius visą laiką degs mėlynai.

4 Pasirinkite ir leiskite garso failus arba muziką iš „Bluetooth“ įrenginio.

- Jei atkūrimo metu gaunamas skambutis, muzikos leidimas bus pristabdytas. Atkūrimas prasitęs pokalbiui pasibaigus.
- Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti **◀◀ / ▶▶** kad pereitumėte prie kūrinio, arba paspausti **▶▶** kad pristabdytumėte arba atnaujintumėte atkūrimą.

Jei jūsų mobilusis telefonas palaiko „LE Audio“, galite mėgautis šia nauja funkcija.

1 Paspauskite **⌘** gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką arba **🔊** (šaltinį), nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte **BT („LE Audio“)** režimą.

→ Šis BT indikatorius mirksės baltai.

2 Ant „LE Audio“ įrenginio atidarykite nustatymus ir įjunkite „Bluetooth“ (įsitikinkite, kad „LE Audio“ įrenginyje įjungta „LE Audio“ funkcija), ieškokite ir pasirinkite **„Philips TAB8200-LEA“**, kad užmegztumėte ryšį.

LED	Būsena	Pavadinimas
Mėlyna	BT	„Philips TAB8200“
Balta	BT („LE Audio“)	„Philips TAB8200-LEA“

Kad išjungtumėte „Bluetooth“, galite:

- perjungti įrenginį į kitą šaltinį;
- išjungti šią funkciją „Bluetooth“ įrenginyje. Taip pat galite perkelti „Bluetooth“ įrenginį už maksimalaus veikimo atstumo. Po balso raginimo „Bluetooth“ įrenginys bus atjungtas nuo įrenginio.
- Paspauskite ir palaikykite **⌘** mygtuką esantį ant garso juostos.

Pastaba

- Atviroje erdvėje be kliūčių. Maksimalus veikimo atstumas tarp gulsčiosios garso kolonėlės ir „Bluetooth“ įrenginio yra maždaug 10 m (30 pėd.).
- Suderinamumas su visais „Bluetooth“ įrenginiais neužtikrinamas.
- Muzikos transliaciją gali trikdyti tarp įrenginio ir gulsčiosios garso kolonėlės esančios kliūtys, pvz., siena, įrenginį dengiantis metalinis korpusas ar kiti netoliese esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.

Išorinio prietaiso klausymasis

Įsitikinkite, kad gulsčioji garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus arba garso įrenginio.

- 1 Paspauskite  (Šaltinis) mygtuką pakartotinai ant gulsčiosios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte šį **HDMI eARC, OPT, AUX** režimą.
↳ Indikatoriaus lemputė gulsčiojoje garso kolonėlėje nurodys, kuris režimas šiuo metu naudojamas.
- 2 Tiesiogiai valdykite savo garso įrenginį ir naudokitės atkūrimo funkcijomis.
- 3 Spausdami +/- (garsumo) mygtukus nustatykite norimą garsumo lygį.


Pastaba

- OPTINIU / HDMI ARC režimu, jei nėra garso iš įrenginio, šaltinio įrenginyje (pvz., televizoriuje, DVD ar „Blu-ray“ grotuve) gali prireikti aktyvinti PCM arba „Dolby Digital Signal“ išvestį.

Garso leidimas per USB

Klauskite garso įrašų, įrašytų į USB atminties įrenginį, pvz., MP3 grotuvą, USB atmintinę ir pan.

- 1 Įstatykite USB įrenginį.

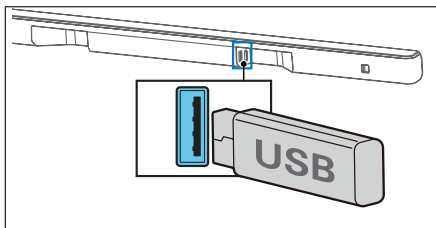

- 2 Paspauskite  (Šaltinis) mygtuką pakartotinai ant gulsčiosios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte **USB** režimą.

- 3 Per atkūrimą:

Mygtukas	Veikimas
▶▶	Pradėkite, pristabdykite arba atnaujinkite atkūrimą.
◀◀	Pereiti prie ankstesnio takelio
▶▶	Peršokite į kitą takelį.

Pastaba

- Šis gaminys gali būti nesuderinamas su tam tikrų tipų USB atminties įrenginiais.
- Jei naudojate USB ilgintuvą, USB šakotuvą arba USB daugiafunkcij kortelių skaitytuvą, gali nepavykti atpažinti USB atminties įrenginio.
- Nuskaitant failus neištraukite USB laikmenos.
- Sistema gali palaikyti iki 128 GB talpos USB įrenginius.
- Ši sistema gali atkurti MP3 / WAV / FLAC.
- USB prievado parametrai: 5V --- 500mA.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Iš naujo nustatykite įrenginio numatytuosius nustatymus.

- Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę, vienu metu spauskite ir palaikykite **+** ir **—** mygtukus 8 sekundes.
↳ 5 sekundes degs visos LED lemputės, budėjimo režimo LED švies raudonai.

Elementas	Numatytieji nustatymai
EQ	Movie (Filmas)
Master Volume (Pagrindinis garsumas)	10
Subwoofer Volume (Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas)	0
Treble (Aukštieji dažniai)	0
Surround (Erdvinis garsas)	OFF
Auto Volume (Automatinis garsumas)	OFF
Night (Naktis)	OFF
Source (Šaltinis)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT susiejimo informacija)	Clear (Išvalyti)
AV SYNC (AV sinchronizavimas)	0
DISPLAY (Ekranas)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (Automatinis budėjimo režimas (automatinis maitinimo išjungimas))	ON
Dialogue enhancement (Dialogų raiškumas)	OFF

5 Produkto specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali keistis be išankstinio įspėjimo.

"Bluetooth" / belaidis ryšys

„Bluetooth“ profiliai	A2DP, AVRCP
„Bluetooth“ versija	V 5.3
„Bluetooth“ dažnių diapazonas / siųstuvo galia (EIRP)	2402~2480 MHz < 10 dBm
2,4 G belaidžių dažnių diapazonas / siųstuvo galia (EIRP)	2402~2480 MHz < 10 dBm

Stiprintuvo dalis

Išvesties galia	RMS 160W @THD <=10% Maks. 320W
-----------------	-----------------------------------

Gulsčioji garso kolonėlė

Maitinimas	DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
AC adapteris (pagrindiniam įrenginiui)	
Modelis:	KA3601A-2401500DE (keičiamasis 3 kontaktų BS 1363-1 ir 2 kontaktų (EN 50075))
Įvestis:	100~240 V~ 50/60 Hz, maks. 1,0 A
Išvestis:	24V $\equiv$ 1.5A
Energijos sąnaudos	36 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	Standartinis budėjimo režimas < 0,50 W Budėjimo režimas sujungus į tinklą < 2,0 W

Dažnio atsakas	180 Hz–20 KHz
Garsiakalbių varža	8Ω x 4
„USB Direct“ versija	2.0 „Full Speed“
USB	5V === 500mA
Matmenys (P x A x G)	811 x 37 x 42 mm
Svoris	0,61 kg
Temperatūra veikimo metu	0–40 °C

Žemųjų dažnių kolonėlė

Maitinimas	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	40 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	< 0,50 W
Dažnio atsakas	35–180 Hz
Varža	3 Ω
Matmenys (P x A x G)	155 x 391 x 161 mm
Svoris	3,69 kg
Temperatūra veikimo metu	0–40 °C

Nuotolinis valdymas

Atstumas / kampas	6 m / 30°
Baterijų tipas	AAA (1,5 V X 2)

Palaikomi garso įrašų formatai

HDMI eARC	LPCM 2 k., LPCM 5.1 k., LPCM 7.1 k., „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby True HD“, „Dolby MAT“, „Dolby Atmos“ – „Dolby Digital Plus“, „Dolby Atmos“ – „TrueHD“, „Dolby Atmos“ – „Dolby MAT“, „DTS Digital surround“ 5.1
HDMI ARC	LPCM 2 k., LPCM 5.1 k., „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby Atmos“ – „Dolby Digital Plus“, „DTS Digital surround“ 5.1
Optinė	LPCM 2 k., LPCM 5.1 k., „Dolby Digital“, „DTS Digital surround“ 5.1
„Bluetooth“	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti gaminio patys.

Jei naudojant šį gaminį kyla problemų, prieš kreipdamiesi techninės pagalbos patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, dėl pagalbos žr. svetainę adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia pagrindinio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite nuo maitinimo šaltinio, tuomet vėl prijunkite.

Nėra elektros

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas elektros laidas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra elektros srovė.
- Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelio arba gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką, kad įjungtumėte gulsčiosios garso kolonėlės garsą.

Garsas

Iš gulsčiosios garso kolonėlės garsiakalbio nėra garso.

- Prijunkite gulsčiosios garso kolonėlės garso kabelį prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau atskiros garso jungties nereikės, jei:
 - Garso juosta ir televizorius yra prijungti per HDMI ARC jungtį arba
 - Įrenginys yra prijungtas prie gulsčiosios garso kolonėlės HDMI įvesties jungties.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite reikiamą garso įvestį.
- Įsitikinkite, kad gulsčioji garso kolonėlė nenutildyta.

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei per šį gaminį leidžiate televizoriaus garsą, įsitikinkite, kad televizorius yra nutildytas.

Iš belaidės žemųjų dažnių kolonėlės nėra garso.

- Prijunkite žemųjų dažnių kolonėlę prie pagrindinio įrenginio rankiniu būdu.
- Padidinkite garsumą. Nuotolinio valdymo pultelyje arba ant gulsčiosios garso kolonėlės paspauskite + (garsumo didinimą).
- Jei naudojant bet kurią skaitmeninę įvestį nėra garso:
 - pabandykite nustatyti televizoriaus išvestį į PCM arba
 - prijunkite tiesiai prie „Blu-ray“ / kitų šaltinių.
 - Kai kurie televizoriai neleidžia skaitmeninio garso.

- Televizoriuje gali būti nustatyta kintama garso išvestis. Įsitinkinkite, kad garso išvestis nustatyta į FIXED (fiksauta) arba STANDARD (standartinė), o ne VARIABLE (kintama). Išsamesnės informacijos ieškokite savo televizoriaus naudotojo vadove.
- Jei naudojate „Bluetooth“, įsitinkinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas ir įrenginys nėra nutildytas.

„Bluetooth“

Įrenginys negali prisijungti prie gulsčiosios garso kolonėlės.

- Įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, reikalingų gulsčiai garso kolonėlei.
- Neįjungėte įrenginyje „Bluetooth“ funkcijos. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys prijungtas netinkamai. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Gulsčioji garso kolonėlė jau prijungta prie kito „Bluetooth“ įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį, ir bandykite dar kartą.

Prasta garso atkūrimo kokybė iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau gulsčiosios garso kolonėlės arba pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir gulsčiosios garso kolonėlės.

„Bluetooth“ įrenginyje negaliu rasti reikiamo „Bluetooth“ pavadinimo.

- Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Iš naujo susiekite prietaisą su „Bluetooth“ įrenginiu.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis

- Prieš paspausdami bet kurį atkūrimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio.
- Įstatykite bateriją atsižvelgdami į poliškumą (+/-).
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio priekyje esantį jutiklį.

Žemųjų dažnių kolonėlė neveikia arba nedega žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir vėl prijunkite jį po 3 minučių, kad iš naujo nustatytumėte žemųjų dažnių kolonėlę.

7 Prekių ženklai



Adaptuoti prekių ženklai HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI komercinis apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.



„Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 2012–2024 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



DTS patentus rasite [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). PAGAMINTA PAGAL DTS, INC. IR JOS FILIALŲ LICENCIJĄ. „DTS“, „THE DTS LOGO“, „DIGITAL SURROUND“, „VIRTUAL:X“ IR „DTS VIRTUAL:X LOGO“ YRA REGISTRUOTIEJI PREKIŲ ŽENKLAI ARBA „DTS, INC.“ IR JOS FILIALŲ JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR (ARBA) KITOSE ŠALYSE PREKIŲ ŽENKLAI. © DTS, INC. IR JOS FILIALAI. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



Jei turite „Roku TV™“ modelį, nustatymas yra paprastas. Tiesiog kabeliu prijunkite garso juostą prie televizoriaus HDMI ARC priedado ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

„Roku“, „Roku“ logotipas, „Roku TV“, „Roku TV Ready“ ir „Roku TV Ready“ logotipas yra „Roku, Inc.“ prekių ženklai ir (arba) registruotieji prekių ženklai.

FCC informacija

PASTABA: ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribinės vertės nustatytos siekiant suteikti adekvačią apsaugą nuo kenksmingų trukdžių naudojant gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jeigu nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžių nebus konkretaus įrenginio montavimo atveju. Jei ši įranga sukelia kenksmingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar daugiau iš šių priemonių:

- Pakeiskite imtuvo antenos orientaciją ar vietą.
- Padidinkite atskirimą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į išvadą kitoje grandinėje, negu ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

FCC&IC įspėjimas.

- Ši įranga turėtų būti montuojama ir naudojama mažiausiai 20 cm atstumu tarp siųstuvo ir jūsų kūno.
- Šio bloko pakeitimai ir modifikacijos, kurie nebuvo aiškiai patvirtinti už atitiktį atsakingos institucijos, gali atimti iš naudotojo įgaliojimus naudotis šia įranga.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC Kanada.

CAN ICES (B)/NMB(B)

Šiame įrenginyje yra licencijuoti siųstuvai / imtuvai, kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriam taikoma licencijos išimtis. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- 1 Šis įrenginys neturi kelti trukdžių.
- 2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Apsilankykite čia www.Philips.com/support norėdami peržiūrėti naujausius atnaujinimus ir dokumentus.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Šis gaminytis yra pagamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

