

PHILIPS

Саундбар

8000 Series

TAB8200



Экрандық анықтама

Өніміңізді тіркеп, www.philips.com/support
веб-бетінен қолдау алыңыз

Мазмұны

1 Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар	3	Bluetooth құрылғыларынан ойнату	20
Қауіпсіздік	3	Сыртқы құрылғыны тыңдау	21
Өніміңізге күтім жасаңыз	5	Аудионы USB арқылы ойнату	22
Қоршаған ортаға күтім жасау	5	Зауыттық параметрлер	22
Сәйкестік декларациясы	5		
Анықтама және қолдау	6		
2 Дыбыс тақтасы	6	5 Өнімнің техникалық сипатта-малары	23
Қорапта бар заттар	6		
Саундбар	7	6 Ақауларды жою	24
Қосқыштар	8		
Сымсыз сабвуфер	8	7 Сауда белгілері	26
Қашықтан басқару құралы	9		
Қашықтан басқару құралын дайындау	10		
Орналастыру	11		
Қабырғаға орнату	11		
3 Жалғау	12		
Dolby Atmos®	12		
HDMI ұясына жалғау	13		
Оптикалық ұяшыққа жалғау	13		
AUX ұяшығына жалғау	14		
Қуат көзіне қосу	14		
Субвуфермен жұптастыру	15		
4 Саундбарды пайдалану	16		
Қолданбаны жүктеп алу	16		
Қосу немесе өшіру	17		
Режимдерді таңдау	17		
Дыбыс деңгейін реттеу	17		
Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау	18		
LED дисплейінің Қосу/Өшіру индикаторы	19		
DTS Virtual X / Dolby Atmos виртуализаторы	19		
Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу	20		

1 Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар

Өнімді пайдаланбас бұрын нұсқаулардың барлығын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Қауіпсіздік

Осы қауіпсіздік белгілерін біліп алыңыз

Таңбалау туралы ақпарат өнімнің төменгі жағында немесе артында орналасқан.

	АБАЙЛАҢЫЗ ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР АШПАҢЫЗ	
АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАҚПАҚТЫ) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЕРСОНАЛЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.		

 Бұл – қос оқшаулағышы бар және қорғаныстық жерге тұйықталмаған II КЛАСС құрылғысы.

 Айнымалы ток кернеуі

 Таңба тұрақты ток кернеуін көрсетеді

 Таңба тұрақты ток қуат коннекторының полярлығын көрсетеді

 **ЕСКЕРТУ!**
Ескерту: Ток соғу қаупі бар!

 Леп белгісі пайдаланушыға маңызды пайдалану нұсқауларының бар екенін ескертуге арналған.

  Пайдаланушы нұсқаулығында берілген қуат көздерін ғана пайдаланыңыз.

Электр тогының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Ешқашан өнімге жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Ешқашан өнім жанына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық өнімнің үстіне немесе ішіне төгілсе, оны бірден ток көзінен ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және оның керек-жарақтарын ешқашан жалынды оттың немесе тікелей күн шуағы сияқты басқа қызу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Өнімнің желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне бөгде заттар салмаңыз.
- Ажырату құрылғысы ретінде желі ашасы немесе құрылғы қосқышы пайдаланылса, ажырату құрылғысы оңай жұмыс істейтін күйде қалуы керек.
- Батареяға (батарея жинағына немесе орнатылған батареяларға) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Найзағай болар алдында өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр қуаты кабелін ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе қалыпты климатта пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің өнімнің артына немесе төменгі жағына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда өнімді ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімді зақымдау қаупі бар!

- Қабырғаға орнату үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап бекіту керек. Тек қоса берілген қабырғаға бекіту кронштейнін (бар болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан өнімді немесе кез келген затты қуат сымдарының немесе басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Егер өнім 5 °C-тан төмен температурада тасымалданса, өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын оны қорабынан шығарып алып, өнімнің температурасы бөлме температурасымен теңескенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат алу және зақымдану жағдайларын болдырмау үшін, абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Осы өнімді ешқашан тар жерге орнатуға болмайды. Өнімнің айналасында желдету үшін кемінде он сантиметр бос орын қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың осы заттың ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек тура сондай немесе балама батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялар отырған болса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оларды алып тастаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар, оларды мемлекеттік және жергілікті нұсқауларға сәйкес қайта өңдеу немесе кәдеге жарату керек.
- Құрылғыда белгіленгендей, барлық батареяларды (+) және (-) полюстерін дұрыс бағыттап орнатыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Сілтілі, стандартты (көміртек-мырышты) немесе қайта зарядталатын (Ni-Cd, Ni-MH, т.б.) батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Батареяға (батареяларға немесе батареялар жинағына) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастамаңыз немесе механикалық жолмен ұсақтамаңыз және кеспеңіз.
- Батареяны өте төмен ауа қысымынан қорғаңыз.



Ескертпе

- Бағалау жапсырмасы жабдықтың астыңғы жағына немесе артына жабыстырылады.

Өніміңізге күтім жасаңыз

Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты матаны пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескірген өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді, оларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті орында бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды тастау ережелерін орындау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Сәйкестік декларациясы

Бұл өнім Еуропалық қауымдастықтың радиокедергі талаптарына сәйкес келеді.

Осы арқылы TP Vision Europe B.V. өнімнің RED Directive 2014/53/EU және Ұлыбританияның SI 2017 No 1206 радиожабдықтау қағидаларының маңызды талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясын www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау

Онлайнда кеңінен қолдау көрсету үшін www.philips.com/support веб-сайтына кіріп, мына әрекеттерді орындаңыз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне оқулықтарды көру (тек таңдаулы модельдер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- бізге электрондық пошта арқылы сұрақ қою
- қолдау көрсету өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, одан кейін өнім моделінің нөмірін енгізіңіз. Сондай-ақ еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласуға болады. Байланысар алдында өніміңіздің модель нөмірі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өніміңіздің артынан немесе төменгі жағынан таба аласыз.

2 Дыбыс тақтасы

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынған қолдаудан толық пайда табу үшін саундбарды www.philips.com/support сайтында тіркеңіз.

Қорапта бар заттар

Жинақтағы заттарды тексеріңіз және анықтаңыз:


- | | |
|--|-----|
| • Саундбар | x 1 |
| • Сымсыз сабвуфер | x 1 |
| • Қашықтан басқару құралы (AAA батареялары x 2) | x 1 |
| • Айнымалы ток адаптері (саундбар үшін) * | x 1 |
| • Қуат сымы (сабвуфер үшін) * | x 1 |
| • Қабырғаға орнату жинағы | x 1 |
| • Қысқаша кіріспе нұсқаулық / Кепілдік талоны / Қауіпсіздік парағы | x 1 |



- Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген суреттер, кескіндер мен сызбалар тек анықтамалық мақсатта берілген, нақты өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Саундбар

Бұл бөлімде саундбардың жалпы шолуы қамтылады.

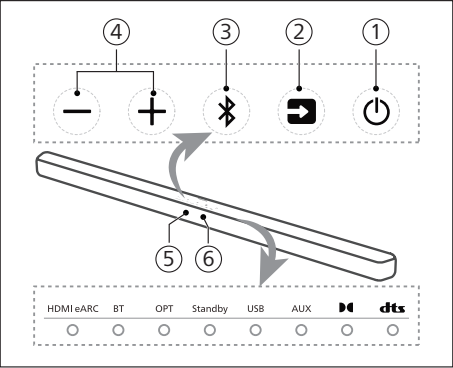


- 1 **⏻ (Күту режимі – қосулы)**
 - Саундбарды қосады немесе күту режиміне шығарады.
 - Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат қосулы күйде 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз (Автоматты күту режимі: 15 минут).
- 2 **⏏ (Дереккөз)** түймесі
Саундбар үшін кіріс көзін таңдаңыз.
- 3 **📶 (Bluetooth)** түймесі
 - Bluetooth режимін таңдау үшін басыңыз.

- Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін 3 секунд ұзақ басып тұрыңыз.
 - Барлық құрылғыларды ажырату және BT қосылу журналының тізімін өшіру үшін 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз, содан кейін жұптау режиміне өтіңіз.
- 4 **+/- (дыбыс деңгейі)** түймесі
Дыбыс деңгейін арттырады немесе азайтады.
 - 5 **Қашықтан басқару датчигі**
 - 6 **Дыбыс тақтасының жарық диодты көрсеткіші**

Жарық диоды күйі		Күй
HDMI eARC	Тұрақты ақ	HDMI eARC режимі
BT	Көк болып жанып тұр Тұрақты ақ	Bluetooth (Классикалық) режимі Bluetooth (LE аудио) режимі
ОПТ	Тұрақты ақ	OPTICAL режимі
Standby	Тұрақты қызыл	Күту режимі
USB	Тұрақты ақ	USB режимі
AUX	Тұрақты ақ	AUX режимі
🔊	Тұрақты ақ	Dolby Atmos
🔊	Тұрақты ақ	DTS аудио

Қосқыштар

Бұл бөлімде саундбарда қолжетімді қосқыштардың жалпы шолуы қамтылады.

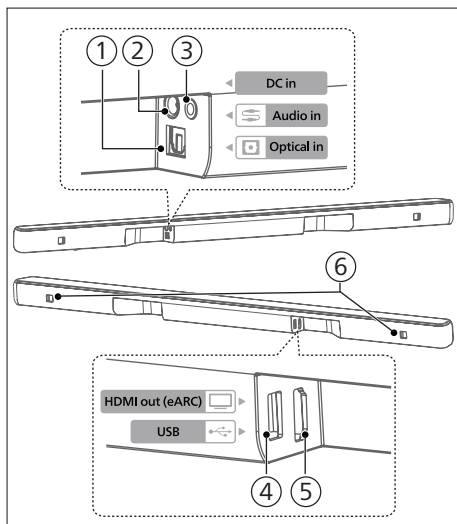


- ① **Optical in (Оптикалық кіріс) ұясы**
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысына қосыңыз.
- ② **DC in (Тұрақты ток кіріс) ұясы**
Адаптерді жалғаңыз.
- ③ **Audio in (Аудио кірісі) ұясы**
Мысалы, МРЗ ойнатқышынан (3,5 мм ұясынан) бағытталған аудио кірісі.
- ④ **USB**
 - Аудио медиафайлын ойнату үшін USB сақтау құрылғысына жалғаңыз.
 - Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңартыңыз.

- ⑤ **HDMI eARC розеткасы**
Порт eARC/ARC HDMI мүмкіндігін қолдайды, теледидардағы HDMI (eARC/ARC) кірісіне жалғаңыз.
- ⑥ **Қабырға кронштейнінің ұясы**

Сымсыз сабвуфер

Бұл бөлім сымсыз субвуферге шолуды қамтиды

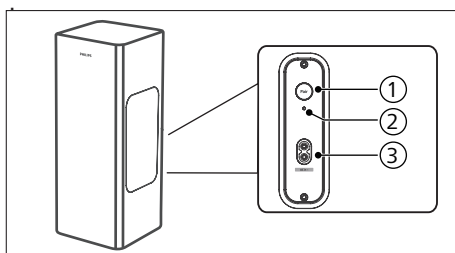

- ① **Pair (Жұптастыру) түймесі**
Тек қолмен жұптау үшін пайдаланылатын сабвуфердің жұптау режиміне өту үшін басып тұрыңыз. (**Жұптастыру** түймесін баспаңыз, себебі саундбар мен сабвуфер ҚОСУ күйіне орнатылғаннан кейін автоматты түрде жұптастырылады)
- ② **Subwoofer көрсеткіші**
Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

LED күйі	Күй
Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптау режимінде
Тұрақты	Қосылды / жұпталды
Баяу жыпылықтау	Жұпталмаған күй

- ③ **Айнымалы ток кірісі ұясы**
Қуат көзіне қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралының жалпы шолуы қамтылады.

① **⏻ (Күту режимі қосулы)**

- Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.
- Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат қосулы күйде 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз (Автоматты күту режимі: 15 минут).

② **📶 (Қоршаған орта)**

Виртуализатор ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ.

③ **Vol + / Vol - (Дыбыс + / Дыбыс -) (Саундбардың дыбыс деңгейі)**

Саундбардың дыбыс деңгейін арттырады/төмендетеді.

④ **EQ (Эквалайзер)**

- Эквалайзер (EQ) әсерін таңдайды.
- Диалогты жақсарту функциясын қосу/өшіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

⑤ **Treble +/- (Жоғары жиілік +/-)**

Жоғары жиілік деңгейін реттейді.

⑥ **Bass +/- (Төмен дыбыс жиілігі +/-) (Сабвуфердің дыбыс деңгейі)**

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.

⑦ **📺 (Дереккөз)**

Саундбарға арналған кіріс көзін таңдау үшін басыңыз.

⑧ **🔊 (Дыбысты өшіру)**

Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.

⑨ **⏮ / ⏭ (Алдыңғы/Келесі)**


USB / BT режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өткізеді.

⑩ **⏮ / ⏭ (Ойнату/кідірту)**

USB / BT режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру әрекеттерін орындайды.

⑪ **AVL**


Автоматты дыбыс деңгейін реттеу функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ және түнгі режим.

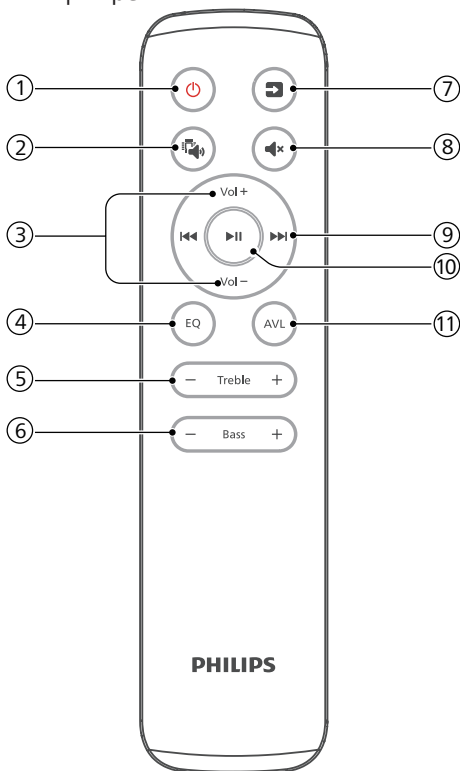

Қашықтан басқару құралын дайындау

- Қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді ауқымда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында қандай да бір кедергілер болса, қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.
- Қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелер шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулелерді пайдаланатын басқа қашықтан басқару құралдары болса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер де дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

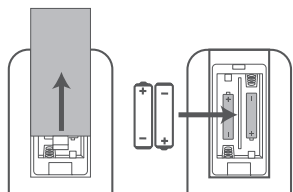

- 1 Қашықтан басқару құралының батарея бөлігін ашу үшін артқы қақпақты басып, сырғытыңыз.
- 2 Екі AAA өлшемді батареяны салыңыз (жинаққа кіреді). Батареялардың (+) және (-) ұштары батарея бөлімінде көрсетілген (+) және (-) ұштарымен сәйкес келуі тиіс.

- 3 Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареялардың оң «⊕» және теріс «⊖» полярлықтарын дұрыс бағыттап салыңыз.
- Батареялардың бірдей түрін қолданыңыз. Ешқашан әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.
- Қайта зарядталатын және қайта зарядталмайтын батареяларды пайдалануға болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларын қараңыз.
- Батарея қақпағын және батареяның өзін алу кезінде тырнақтарыңызды байқаңыз.
- Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару құралына ештеңе қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралына су немесе басқа сұйықтық төкпеңіз.
- Қашықтан басқару құралын дымқыл заттардың үстіне қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей күн сәулесінің астына немесе қатты қызатын көздердің жанына қоймаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару құралынан алыңыз, өйткені бұл батареяның коррозиясына немесе ағып кетуіне және жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына және/немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз.

- Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз.
- Қайта зарядтауға болатыны расталмаса, батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді саундбардан кемінде 1 метр (3 фут) және қабырғадан 10 сантиметр аралықта орнатыңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей орнатыңыз.

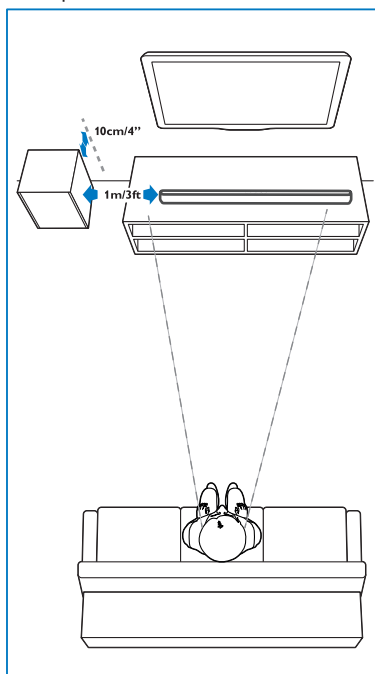

Қабырғаға орнату



Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, қабырға саундбардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, саундбардың төменгі жағындағы резеңке сирақтарды алып тастаудың қажеті жоқ, өйткені оларды қайтадан бекіту мүмкін болмайды.
- Қабырғаға орнату түріне байланысты бұрандалардың ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына жалғанғанын тексеріңіз. Егер жалғанған USB құрылғысының қабырғаға орнатуға әсер ететіні анықталса, сізге сәйкес өлшемдегі басқа USB құрылғысын пайдалану қажет болады.

Бұранданың ұзындығы/диаметрі Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі


Саундбарды қабырғаға орнатпас бұрын алдымен теледидарды орнатқан дұрыс. Теледидар алдын ала орнатылған кезде саундбарды теледидардың астынан 50 мм/2,0 дюйм қашықтықта қабырғаға орнатыңыз.



ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттың алдын алу үшін бұл құрылғы орнату нұсқауларына сәйкес еденге/қабырғаға мықтап бекітілуі қажет.
- Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі: ≤1,5 метр.

- 1 Қабырғада 4 параллель (қабырға түріне байланысты әрқайсысының диаметрі 3-8 мм) тесік тесіңіз.
 - Тесіктер арасындағы қашықтық: **664 мм / 26"**
 - Қабырғада тесіктердің орнын анықтауға көмектесу үшін қоса берілген қабырғаға орнату үлгісін пайдалануға болады.
- 2 Қабырғадағы кронштейнді бұрандалармен (жинаққа кіреді) және бұрағыштармен (жинаққа кірмейді) қатайтыңыз. Олардың қауіпсіз орнатылғанын тексеріңіз.
- 3 Құрылғыны қабырға кронштейндеріне көтеріп, орнына қойыңыз.

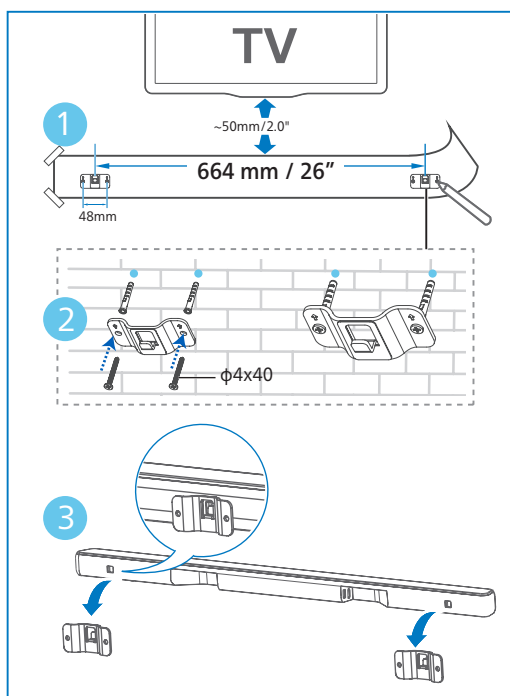

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан соң оны орнатуға көмектеседі.

Ескертпе

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.


Dolby Atmos®

Dolby Atmos сізге үш өлшемді кеңістіктегі дыбысты, сондай-ақ Dolby дыбысының ауқымдылығын, тазалығын және күшін беру арқылы керемет тыңдау тәжірибесін ұсынады. Қосымша ақпарат алу үшін dolby.com/technologies/dolby-atmos веб-сайтына кіріңіз

HDMI ұясына жалғау

HDMI eARC (жақсартылған дыбысты қайтару арнасы)

Сіздің саундбарыңыз eARC/ARC (жақсартылған дыбысты қайтару арнасы) бар HDMI жүйесін қолдайды. Егер сіздің теледидарыңыз HDMI eARC/ARC жүйесімен үйлесімді болса, теледидардың дыбысын саундбар арқылы бір HDMI кабелімен тыңдауға болады.

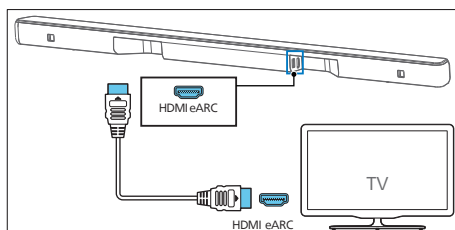

1 Теледидарда HDMI-CEC мүмкіндіктерін қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Теледидардағы **HDMI ARC** қосқышы басқаша белгіленуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

2 High Speed HDMI кабелін пайдаланып, дыбыс тақтасындағы **HDMI eARC** қосқышын теледидардағы HDMI eARC қосқышына қосыңыз.




Ескертпе

- Теледидар HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функциялары «Қосулы» күйіне орнатылуы керек.
- HDMI-CEC және ARC функцияларын реттеу әдісі теледидарға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы туралы толық ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Пайдаланылған HDMI кабельдері ARC функциясын қолдайтынын тексеріңіз.

Оптикалық ұяшыққа жалғау

1 Оптикалық кабельді пайдаланып, саундбардағы **Optical in** (Оптикалық кіріс) коннекторын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **Optical out** (Оптикалық шығыс) коннекторына жалғаңыз.

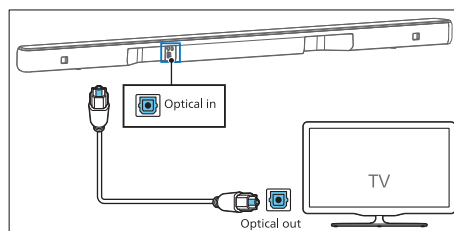


- Цифрлық оптикалық коннектор **Spdif** немесе **Spdif out** деп белгіленуі мүмкін.

AUX ұяшығына жалғау


а. 3,5 мм аудио кабелін пайдалану

- Теледидардың құлаққап ұясын саундбардағы **Audio in (Аудио кірісі)** ұяшығына қосу үшін 3,5 мм аудио кабелін пайдаланыңыз.

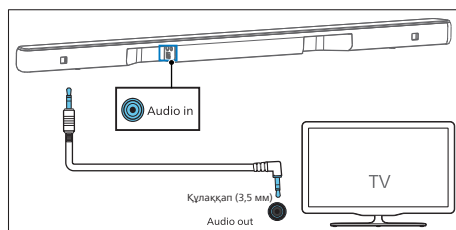

б. Use 3,5 мм RCA аудио кабелін пайдалану

- Теледидардың аудио шығысы ұяларын саундбардағы **Audio in (Аудио кірісі)** ұясына жалғау үшін 3,5 мм RCA аудио кабелін пайдаланыңыз.

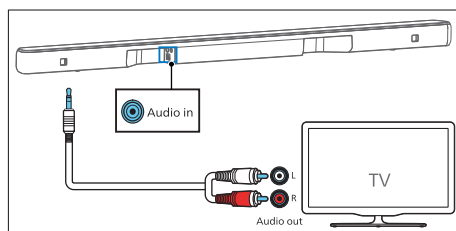


Қуат көзіне қосу

- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдарды орындауыңыз керек.
- Өнімнің зақымдану қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе төменгі жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.

Өтпелі аша

Аймағыңызға арналған адаптерді таңдаңыз.

Қажет болса, аймағыңызға арналған адаптерді қосыңыз.

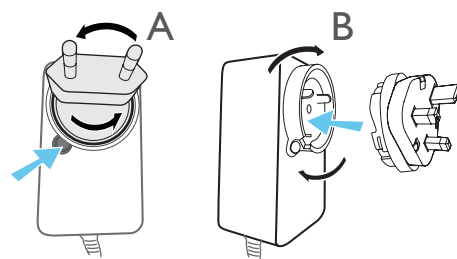


Саундбар

- Желілік адаптер мен желілік кабельді ұзындығы бойынша толық ашыңыз. Ток адаптерін саундбардың **DC IN 24V** ұясына жалғаңыз.
- Содан соң желілік адаптерді қуат көзіне қосыңыз.

Сабвуфер

- Желілік кабельді саундбардың AC~ ұяшығына, содан соң қуат көзіне қосыңыз.
- Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.

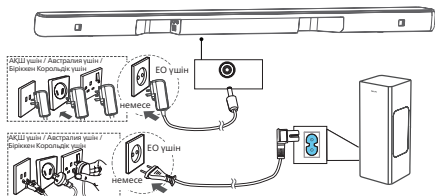

- * Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.

Сабвуфермен жұптастыру




Кеңестер

- Сабвуфер ашық жерде, саундбарға қатысты алғанда 6 метр шегінде орналасуы керек.

Автоматты жұптау

Саундбар мен сабвуферді қуат көзіне қосыңыз, содан соң құрылғыны **ON** режиміне қою үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏻** түймесін басыңыз. Сабвуфер мен саундбар автоматты түрде жұпталады.

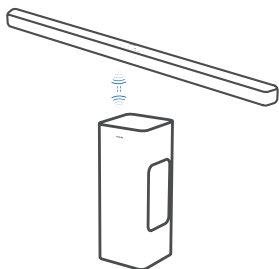

- ➔ Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

LED күйі

Күй

Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптау режимінде
Тұрақты	Қосылды / жұпталды
Баяу жыпылықтау	Жұпталмаған күй



Кеңестер

- Қолмен жұптаудан басқа жағдайларда қоспағанда, сабвуфердің артқы жағындағы **Жұптастыру** түймесін баспаңыз.

Қолмен жұптау

Егер сымсыз сабвуферден дыбыс шықпаса, сабвуферді қолмен жұптаңыз.

- 1 Сабвуфер мен саундбарды қуат көзінен қайтадан ажыратыңыз, содан кейін оларды 3 минуттан кейін қайта қосыңыз.
- 2 Сабвуфердің артындағы **Pair (Жұптау)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
➔ Сабвуфердегі индикатор тез жыпылықтайды.
- 3 Содан кейін саундбарды **ҚОСУ** үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏻** түймесін басыңыз.
➔ Сәтті қосылса, сабвуфердегі индикатор біркелкі жанады.
- 4 Егер индикатор әлі жыпылықтай берсе, 1-3 қадамдарды қайталаңыз.



- Сабвуфер саундбардан 6 метрден аспайтын қашықтықта ашық кеңістікте болуы керек (неғұрлым жақын болғаны жақсы).
- Сабвуфер мен саундбар арасындағы барлық заттарды алып тастаңыз.
- Егер сымсыз байланыс қайтадан орнатылмаса, белгілі бір жерде қайшылық немесе кедергі (мысалы, электрондық құрылғыдан) бар-жоғын тексеріңіз. Осы қайшылықтарды немесе кедергілерді жойып, жоғарыдағы процедураларды қайталаңыз.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім жалғанған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін саундбарды пайдалануға көмектеседі.

Жұмысты бастар алдында

- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы мен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды орындаңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз немесе Apple App Store не Google Play дүкенінен «**Philips Entertainment**» деп іздеңіз.



Philips Entertainment 🔍

Philips Entertainment қолданбасының көмегімен дыбыс деңгейін, дыбыс мәнерін (EQ), диалогті күшейтуді, көлемді дыбысты, дыбыс деңгейін автоматты реттеу, AV синхрондау, LED жарығы, ресурс таңдау және басқа параметрлерді реттей аласыз.

Қосу немесе өшіру

- Саундбарды қуат көзіне алғаш қосқан кезде құрылғы күту режимінде болады.
- Саундбарды ON (ҚОСУ) немесе OFF (ӨШІРУ) үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.
- Егер саундбарды толығымен өшіргіңіз келсе, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз.

Автоматты Күту режимі

- Теледидар немесе сыртқы саундбар ажыратылған (немесе USB, BT функциясы ойнатуды кідірткен) немесе өшірулі болса, саундбар шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Қуат қосулы кезде  түймесін 8 секунд бойы ұзақ басу автоматты күту режимін (15 минут автоматты күту) қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Ескертпе

- HDMI (ARC) режимінде құрылғы дыбыс ойнатылмаса, шамамен 15 минуттан кейін желі арқылы күту режиміне өтеді.
- Aux in, USB, Optical және Bluetooth режимінде, егер дыбыстық ойнату болмаса, блок автоматты түрде 15 минутқа жуық Standby режиміне өтеді.
- Aux in, USB, Optical және Bluetooth режимінде басқарылатын дыбыстық сигнал EUT болмаса, құрылғы 20 минут ішінде күту режиміне өткен
- Жабдық HDMI (ARC) режимінде жұмыс істеп тұрса және теледидар қашықтан басқару құралы арқылы ойнату сигналын тоқтатқан кезде жабдық қалыпты жұмыс істесе, EUT «Желілік дайындық режимінде» істейді.

Режимдерді таңдау


Саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы  (Дереккөз) түймесін қайталап басып, **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX** режимін таңдаңыз.

- ↳ Ойнату көзін ауыстырыңыз, сәйкесінше алдыңғы индикатор жанады.

Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу

- Дыбыс деңгейін көтеру немесе түсіру үшін **Vol+ / Vol-** (Дыбыс деңгейі) түймесін басыңыз.
- ↳ Дыбыс деңгейін реттеу кезінде индикатор жарық мөлшерін көбейтеді / азайтады. Тиісті жарық дисплейі / жыпылықтау барысы (суретті қараңыз) арқылы ағымдағы дыбыс деңгейін анықтаңыз.

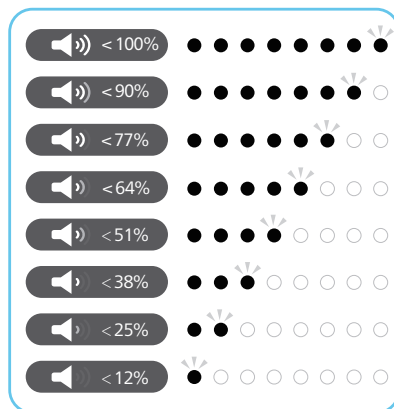

- Дыбысты өшіру үшін **✖** (Дыбыс өшіру) түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін **✖** (Дыбыс өшіру) түймесін қайтадан басыңыз немесе **Vol+/Vol-** (Дыбыс деңгейі) түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу

- Сабвуфердің дыбысын көбейту немесе азайту үшін **Bass +/-** (сабвуфер) түймесін басыңыз.

Жоғары жиілік деңгейін реттеу


- Жоғары жиілікті (treble) өзгерту үшін жоғары жиілік **Treble +/-** түймесін басыңыз.

Төмен жиілік/ Жоғары жиілік	LED күйі
+5	●●●●●●○
+4	●●●●●○
+3	●●●●○
+2	●●●○
+1	●●○
0	●○
-1	○●
-2	○●●
-3	○●●●
-4	○●●●●
-5	○●●●●●

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Бейнеңізге немесе музыкаңызға сәйкес алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Қажетті алдын ала орнатылған эквалайзер әсерлерін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **EQ** түймесін басыңыз.
 - ↳ Барлық LED жарығы эквалайзердің таңдау мәзіріне кіргенін білдіру үшін 0,5 секунд жанады.
- 2 Режимдерді ауыстыру үшін **EQ** түймесін басыңыз.
 - ↳ Ағымдағы эквалайзер режимін эквалайзер режимінің анықтамасына сәйкес көрсету үшін LED жарығы 3 секунд жанады.

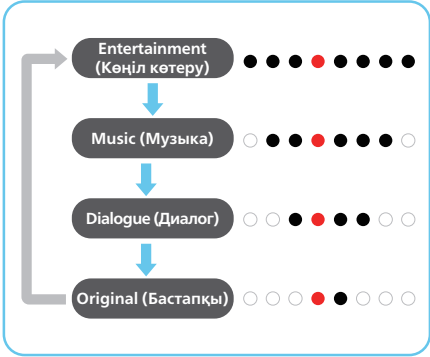

LED дисплейінің Қосу/Өшіру индикаторы

Қашықтан басқару құралындағы  (Дыбыс өшіру) түймесін 5 секунд басып тұрсаңыз, жарық диодтары қосылады/өшеді.

- ↳ **OFF (ӨШІРУ):** LED жарығы кез келген түймені басқаннан кейін қалпына келеді. LED жарығы 10 секунд бос тұрғаннан кейін автоматты түрде өшуі керек.
- ↳ **ON (ҚОСУ):** Жарық диодтарының жарықтығы өз-өзінен өшпейді.



Кеңестер

- Күту режимінде күту режимінің LED жарығы «ӨШІРУ» күйіне орнатылғанына қарамастан жануы керек.

Күй	жарық диоды күйі
ON	 (← →) (Екі ортаңғы жарық диоды жарығы солға/оңға жылжиды)
OFF	 (→ ←) (сол/оң жақтағы LED жарығы ортасына жылжиды)

- **ON (ҚОСУ):** Бұл режим биіктік динамиктері қолданылмағанда үш өлшемді дыбыс өрісін қалыптастыру үшін виртуалды биіктікті және виртуалды көлемді дыбыс өңдеу процесі бар DTS Virtual:X технологиясын қолданады.
- **OFF (ӨШІРУ):** «DTS Virtual:X» технологиясын пайдаланбаңыз.

DTS Virtual X / Dolby Atmos виртуализаторы

DTS Virtual:X / Dolby Atmos виртуализаторы бөлме өлшеміне, орналасуына немесе динамик конфигурациясына қарамастан көп өлшемді дыбысты тамашалауға мүмкіндік береді.

DTS Virtual:X технологиясы кез келген кіріс сигнал көзінен және динамик конфигурациясынан шығатын көлемді дыбысты қамтамасыз ететін патенттелген DTS виртуалды биіктік пен виртуалды көлемді дыбысты өңдеу процесін қамтиды.

Виртуалды режимді қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу

Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ немесе түнгі режимге ауыстыру үшін **AVL** түймесін басыңыз.

Күй	жарық диоды күйі
OFF	○○○○●○○○
ON	○○●●●○○○
NIGHT	○●●●●●○○

- **OFF (ӨШІРУ):** «Дыбыс деңгейін автоматты реттеу» функциясын пайдаланбаңыз.
- **ON (ҚОСУ):** Тұрақты дыбыс деңгейін қамтамасыз ету үшін әртүрлі сигнал көздері мен контент түрлеріне нақты уақыт режимінде жауап береді.
- **ТҮН:** Барлық сигнал көздері мен контент түрлері үшін біркелкі дыбыс деңгейін сақтайды және тыныш ортада естілуді жеңілдету үшін дауыс пен диалогты жақсартады.

Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) қосып, құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбар динамикалары арқылы тыңдай аласыз.

- 1 Саундбардағы **⌵** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **➡** (Дереккөз) түймесін басып, **BT** (Bluetooth) режимін таңдаңыз.
➔ **BT** индикаторы көк болып жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth режимін қосып, қосылуды бастау үшін **Philips TAB8200** құрылғысын тауып, оны таңдаңыз (Bluetooth қосу туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
➔ Қосылу кезінде **BT** индикаторы көк болып жыпылықтайды.
- 3 Саундбардан дауыстық нұсқау естілгенше күтіңіз.
➔ Сәтті қосылған жағдайда **BT** индикаторы тұрақты көк түспен жанады.
- 4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдап ойнатыңыз.
 - Егер ойнату кезінде қоңырау шалынса, музыканы ойнату кідіріледі. Қоңырау аяқталғаннан кейін ойнату жалғасады.
 - Егер Bluetooth құрылғыңыз **AVRCP** профилін қолдаса, трекке өту үшін қашықтан басқару құралындағы **⏮ / ▶** түймесін басыңыз немесе ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **⏸** түймесін басыңыз.

Егер ұялы телефоныңыз LE Audio құрылғысын қолдаса, бұл жаңа мүмкіндікті қолданып, оның қызығын көре аласыз.

- 1 Саундбардағы  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы  (Дереккөз) түймесін басып, **BT (LE Audio)** режимін таңдаңыз.

↳ **BT** индикаторы ақ болып жыпылықтайды.

- 2 LE Audio құрылғысында параметрлерге өтіп, Bluetooth функциясын қосыңыз (LE Audio құрылғыңызда LE Audio функциясы қосылғанын тексеріңіз), қосылуды бастау үшін **Philips TAB8200-LEA** тауып, оны таңдаңыз.

ЖАРЫҚ ДИОДТЫ	Күй	Атауы
Көк	BT	Philips TAB8200
Ақ	BT (LE Audio)	Philips TAB8200-LEA

Bluetooth функциясын жабу жолы:

- Құрылғыны басқа сигнал көзіне ауыстырыңыз.
- Bluetooth құрылғыңыздан функцияны өшіріңіз. Әлде Bluetooth құрылғыңызды максималды жұмыс ауқымынан тыс жерге орналастырыңыз. Дауыстық нұсқаудан кейін құрылғыдан Bluetooth құрылғысы ажыратылады.
- Саундбардағы  түймесін басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Кедергілер жоқ ашық кеңістікте. Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут).
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесетініне кепілдік берілмейді.
- Музыка ағыны құрылғы мен саундбар арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус сияқты кедергілерден немесе сол жиілікте жұмыс істейтін жақын орналасқан басқа құрылғылар әсерінен үзілуі мүмкін.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Саундбардың теледидарға немесе аудио құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.

- 1 Саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы  (Дереккөз) түймесін қайталап, басып, **HDMI eARC, OPT, AUX** режимін таңдаңыз.
- ↳ Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.
- 2 Ойнату мүмкіндіктері үшін аудио құрылғыңызды тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс қаттылығын қажетті деңгейге реттеу үшін +/- (Дыбыс қаттылығы) түймелерін басыңыз.




Ескертпе

- Егер OPTICAL/HDMI ARC режимінде дыбыс құрылғыдан шықпаса, сигнал көзі құрылғысында (мысалы, теледидар, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) **PCM** немесе **Dolby Digital** Signal шығысын іске қосу қажет болуы мүмкін.

Аудионы USB арқылы ойнату

Аудионы MP3 ойнатқышы мен USB флэш-жадында және т.б. USB сақтау құрылғысында тыңдаңыз.

1 USB құрылғысын салыңыз.

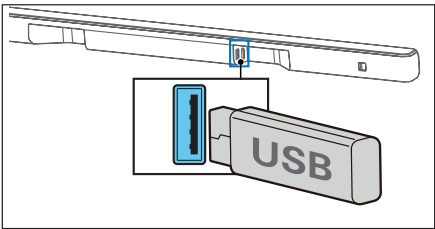

2 Саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы (Дереккөз) түймесін қайталап басып, **USB** режимін таңдаңыз.

3 Ойнату барысында:

Түйме	Әрекет
	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру
	Алдыңғы трекке өту
	Келесі трекке өту

Ескертпе

- Бұл өнім USB жадта сақтау құрылғыларының кейбір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер сіз USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе USB көп функциялы картаны оқу құралын қолдансаңыз, USB жадта сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файлдарды оқу кезінде USB жадта сақтау құрылғысын шығармаңыз.
- Жүйе жад көлемі 128 ГБ дейінгі USB құрылғыларын қолдай алады.
- Бұл жүйе MP3/WAV/FLAC форматтарын ойната алады.
- USB портын қолдау: 5 В === 500 mA.

Зауыттық параметрлер

Құрылғыны әдепкі параметрге қайтарыңыз.

- Саундбарды қосыңыз, сосын **+** және **-** түймелерін бір уақытта 8 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Барлық жарық диоды 5 секундқа дейін жанады, күту режиміндегі жарық диоды қызыл болып жанады.

Басқару элементі	Әдепкі параметрлер
EQ (Эквалайзер)	Movie (Кино)
Master Volume (Дыбыс қаттылығын реттегіш)	10
Subwoofer Volume (Сабвуфер дыбыс деңгейі)	0
Treble (Жоғары жиілік)	0
Surround (Көлемді)	OFF
Auto Volume (Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу)	OFF
Night (Түн)	OFF
Source (Көз)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT жұптастыру ақпараты)	Clear (Тазарту)
AV SYNC (AV СИНХРОНДАУ)	0
DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) (Автоматты күту (Қуатты автоматты өшіру))	ON
Dialogue enhancement (Диалогты жақсарту)	OFF

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth / Сымсыз

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	V 5.3
Bluetooth жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2402 – 2480 МГц < 10 дБм
2.4G сымсыз байланыстың жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2402 – 2480 МГц < 10 дБм

Күшейткіш бөлімі

Барлығы	RMS 160W @THD <=10% Макс. 320 Вт
---------	-------------------------------------

Саундбар

Қуат көзі	DC 24V $\approx$ 1,5 A
Айнымалы ток адаптері (негізгі құрылғы үшін)	
Моделі:	KA3601A-2401500DE (алмастырмалы 3 істікті BS 1363-1 және 2 істікті (EN 50075)
Кіріс:	Макс. 100-240 В~ 50/60 Гц 1,0 А

Шығыс:	24 В $\approx$ 1,5 А
Қуат шығыны	36 Вт
Күту режимінде тұтынылатын қуат мөлшері	Стандартты күту режимі < 0,50 Вт Желілік күту режимі < 2,0 Вт
Жиілік сипаттамасы	180 Гц - 20 КГц
Динамиктер импедансы	8Ω x 4
USB тікелей нұсқасы	2,0 толық жылдамдық
USB	5 В $\approx$ 500 мА
Өлшемі (Е x Б x Т)	811 x 37 x 42 мм
Салмағы	0,61 кг
Жұмыс температурасы	0°C - 40°C

Сабвуфер

Қуат көзі	100-240 В, 50/60 Гц
Қуат шығыны	40 Вт
Күту режимінде тұтынылатын қуат	< 0,50 Вт
Жиілік сипаттамасы	35 Гц - 180 Гц
Импеданс	3 Ω
Өлшемдер (Е x Б x Т)	155 x 391 x 161 мм
Салмағы	3,69 кг
Жұмыс температурасы	0°C - 40°C

Қашықтан басқару құралы

Қашықтық/Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В X 2)

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Оптикалық	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Ақауларды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің қабын еш уақытта алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, қызметке жүгінбес бұрын келесі тармақтарды қараңыз. Егер сізде әлі де мәселе туындаса, www.philips.com/support сайтынан қолдау алыңыз.

Негізгі құрылғы

Негізгі құрылғыдағы түймелер жұмыс істемейді.

- Қуатты бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін қайта қосыңыз.

Қуат жоқ

- Айнымалы ток сымының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамиктерінен дыбыс шықпайды.

- Аудио кабельді саундбардан теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Алайда келесі жағдайларда сізге бөлек аудио қосылым қажет емес:
 - саундбар мен теледидар HDMI ARC қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы саундбардағы HDMI кіріс ұясына қосылған.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісті таңдаңыз.
- Саундбар дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер сіз теледидардан шығатын аудионы осы өнім арқылы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Сымсыз сабвуферден дыбыс шықпайды.

- Сабвуферді негізгі құрылғыға қолмен қосыңыз.
- Дыбысын қатайтыңыз. Қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы + (Дыбысты көтеру) түймесін басыңыз.
- Цифрлық кірістің кез келгенін пайдаланған кезде, дыбыс шықпаса:
 - Теледидар шығысын PCM форматына орнатуға тырысыңыз немесе
 - Тікелей Blu-ray/басқа сигнал көздеріне қосыңыз.
 - Кейбір теледидарлар цифрлық дыбысты өткізбейді.

- Теледидарыңызды айнымалы дыбыс шығысына орнатуға болады. Дыбыс шығысының параметрі АЙНЫМАЛЫ емес, ТҰРАҚТЫ немесе СТАНДАРТТЫ күйге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпаратты теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Bluetooth қолданылса, сигнал көзі құрылғысында дыбыс қатайтылғанына және құрылғы дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосылмайды.

- Құрылғы саундбарға қажетті үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын қосқан жоқсыз. Бұл функцияны қосу жолы туралы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратыңыз, содан кейін әрекетті қайталап көріңіз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан аудио ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth құрылғысының сигнал қабылдауы нашар. Құрылғыны саундбарға жақындатыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда бұл құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым.

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғыңызбен қайта жұптаңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- Ойнатуды басқару түймесін баспас бұрын дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Көрсетілгендей полярлықты (+/-) сақтай отырып, батареяны салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Сабвуфер жұмыс істемейді немесе сабвуфер индикаторы жанбайды

- Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз да, сабвуферді іске қосу үшін оны 3 минуттан кейін қайта қосыңыз.

7 Сауда белгілері



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface тіркелген сауда белгілері, HDMI тауарлық сыртқы түрі және HDMI логотиптері – Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Dolby, Dolby Atmos және қос D таңбасы – Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories компаниясынан алынған лицензия бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаған жұмыстар. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Барлық құқығы қорғалған.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері – Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының мұндай белгілерді кез келген тәртіпте пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың сәйкес иелеріне тиесілі.



DTS ПАТЕНТТЕРІН МЫНА ВЕБ-САЙТТАН
ҚАРАҢЫЗ: [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).
ДТС, ИНК ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН
ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИЯСЫ БОЙЫНША
ДАЙЫНДАЛДЫ. DTS, THE:X, DTS:X
ЛОГОТИПИ, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X
ЖӘНЕ DTS VIRTUAL:X ЛОГОТИПИ — DTS,
INC. ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН
ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АҚШ-ТА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ
БАСҚА ЕЛДЕРДЕ ТІРКЕЛГЕН САУДА
БЕЛГІЛЕРІ НЕМЕСЕ САУДА БЕЛГІЛЕРІ. ©
DTS, INC. ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН
ТҰЛҒАЛАРЫ. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛҒАН.



Егер сізде Roku TV™ моделі болса, реттеп
алу оңай. Саундбарды теледидардағы
HDMI ARC портына жалғау үшін
кабельді пайдаланыңыз және экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.

Roku, Roku логотипі, Roku TV, Roku TV Ready
және Roku TV Ready логотипі — Roku, Inc.
компаниясының сауда белгілері және/
немесе тіркелген сауда белгілері.

FCC ақпараты

ЕСКЕРТПЕ: бұл жабдық сынақтан өтіп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғыға қойылатын шектеулерге сай екені анықталды. Бұл шектеулер тұрғын үй құрылысына зиянды кедергілерден қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиожиілік энергиясын өндіреді, пайдаланады және шығарады, сол себепті нұсқауларға сәйкес орнатылмаған және пайдаланылмаған жағдайда радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін.

Алайда нақты бір қондырғыда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар сигналын қабылдауға зиянды кедергілер туғызса, оны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушыға кедергілерді мынадай шаралардың біреуімен немесе бірнешеуімен түзетуге тырысу ұсынылады:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын өзгертіңіз немесе орнын ауыстырыңыз.
- Жабдық пен қабылдағыштың арасын алыстатыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек қажет болса, дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар бойынша маманмен кеңесіңіз.

FCC және IC ескертуі:

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:**CAN ICES (B)/NMB(B)**

Бұл құрылғыда Канаданың инновациялар, ғылым және экономикалық даму саласындағы лицензиядан босатылған RSS(s) деректеріне сәйкес келетін лицензиядан босатылған таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Пайдалану мына екі шартты ескере отырып жүзеге асуы керек:

- 1 Бұл құрылғы кедергі тудырмауға тиіс.
- 2 Бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде құрылғының қажетсіз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Avis d'Industrie Canada:**CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Соңғы жаңартулар мен құжаттарды www.Philips.com/support веб-сайтынан қараңыз.

Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша пайдаланылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы немесе оның аффилириленген тұлғаларының бірі шығарған және сатады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited — осы өнімге қатысты кепілдік беруші.

