

PHILIPS

Soundbar

Serie 8000

TAB8200



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtige Sicherheitshinweise	3
Sicherheit	3
Pflege Ihres Produkts	5
Sorge um die Umwelt	5
Konformitätserklärung	5
Hilfe und Support	5

2 Ihre Soundbar	6
Lieferumfang	6
Soundbar	6
Anschlüsse	7
Kabelloser Subwoofer	8
Fernbedienung	8
Vorbereiten der Fernbedienung	9
Aufstellung	10
Wandhalterung	10

3 Verbinden	12
Dolby Atmos®	12
An HDMI-Buchse anschließen	12
Anschluss an die optische Buchse	12
An AUX-Buchse anschließen	13
Anschluss an die Stromversorgung	13
Koppeln des Geräts mit dem Subwoofer	14

4 Verwenden Sie Ihre Soundbar	15
App-Download	15
Ein- und Ausschalten	16
Modusauswahl	16
Einstellen der Lautstärke	16
Equalizer (EQ)-Effekt auswählen	17
Ein/Aus-Anzeige der LED-Anzeige	17
DTS Virtual X/Dolby Atmos-Virtualizer	18
Autom. Lautstärkeanpassung	18
Wiedergabe von Bluetooth-Geräten	18
Wiedergabe von einem externen Gerät	20

Audiowiedergabe über USB	20
Werkseinstellungen wiederherstellen	21

5 Produktspezifikationen	21
---------------------------------	-----------

6 Fehlerbehebung	23
-------------------------	-----------

7 Handelsmarken	25
------------------------	-----------

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden, haben Sie keinen Garantieanspruch.

Sicherheit

Machen Sie sich mit diesen Sicherheitssymbolen vertraut

Die Kennzeichnungsinformationen befinden sich unten oder auf der Rückseite des Produkts.

	ACHTUNG GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT ÖFFNEN	
ACHTUNG: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG DURCH QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.		



Dies ist ein Gerät der KLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzerdung.



Wechselspannung



Das Symbol zeigt die Gleichspannung an



Das Symbol zeigt die Polarität des Gleichstromsteckers an



WARNUNG!
Warnung: Gefahr durch Stromschlag!



Das Ausrufezeichen soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungsanweisungen hinweisen.



Verwenden Sie nur die Netzteile, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Gefahr von Stromschlägen oder Feuer!

- Bevor Sie Verbindungen herstellen oder verändern, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.
- Setzen Sie das Produkt und Zubehör niemals Regen oder Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Produkts. Wenn das Produkt außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Produkt vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Bringen Sie das Produkt und Zubehör niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Batterien oder Akkus dürfen keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Produkt vor einem Gewitter von der Stromversorgung.
- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.

- Setzen Sie das Produkt in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen ein.

Gefahr von Kurzschlüssen oder Feuer!

- Informationen zur Identifizierung und zu den Leistungsdaten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts.
- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass die Stromspannung dem auf der Rückseite des Produkts angegebenen Wert entspricht. Schließen Sie das Produkt nicht an die Steckdose an, wenn die Spannung einen anderen Wert aufweist.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für dieses Produkt!

- Bei einer Wandmontage muss dieses Produkt gemäß der Installationsanleitung fest an der Wand angebracht werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung (falls verfügbar). Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst in Ihrem Land.
- Stellen Sie das Produkt oder andere Gegenstände nie auf Stromkabel oder andere elektrische Geräte.
- Wenn das Produkt bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wurde, nehmen Sie es aus der Verpackung, und warten Sie, bis die Temperatur des Produkts der des Zimmers entspricht, bevor Sie es anschließen.
- Teile dieses Produkts können aus Glas bestehen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Gefahr von Überhitzungen!

- Platzieren Sie das Produkt niemals in einem geschlossenen Bereich. Das Produkt benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Achten Sie darauf, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts verdecken.

VORSICHT bei der Verwendung der Batterie

- **ACHTUNG:** Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind, oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen recycelt oder entsorgt werden.
- Legen Sie alle Batterien richtig ein, + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Vermischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
- Vermischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Ni-CD, Ni-MH usw.).
- Die Batterie (Batterien oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer oder in einen heißen Ofen und zerkleinern oder zerschneiden Sie sie nicht mechanisch.
- Vermeiden Sie es, dass die Batterie extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts.

Pflege Ihres Produkts

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts nur Mikrofasertücher.

Sorge um die Umwelt

Entsorgung von Altprodukten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EU gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altprodukten und Batterien hilft dabei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entnehmen der Einwegbatterien

Für die Entnahme der Einwegbatterien lesen Sie den Abschnitt über die Installation der Batterien.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an die Funkentstörung.

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der britischen Funkanlagenverordnung SI 2017 Nr. 1206 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Hilfe und Support

Ausführlichen Online-Support finden Sie unter

www.philips.com/support. Dort können Sie:

- die Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung herunterladen
- Videoanleitungen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar) ansehen
- nach Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) suchen
- uns eine E-Mail mit einer Frage senden
- Kontakt mit einem unserer Support-Mitarbeiter aufnehmen

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst in Ihrem Land wenden. Notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts, bevor Sie Kontakt aufnehmen. Sie finden diese Informationen auf der Rückseite oder Unterseite Ihres Produkts.


2 Ihre Soundbar

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihre Soundbar bei www.philips.com/support.

Lieferumfang

Überprüfen und identifizieren Sie die Teile in der Verpackung:

- Soundbar x 1
- Kabelloser Subwoofer x 1
- Fernbedienung (2 AAA-Batterien) x 1
- Netzteil (für Soundbar) * x 1
- Netzkabel (für Subwoofer) * x 1
- Wandmontagesatz x 1
- Kurzanleitung/Garantiekarte/Sicherheitsdatenblatt x 1

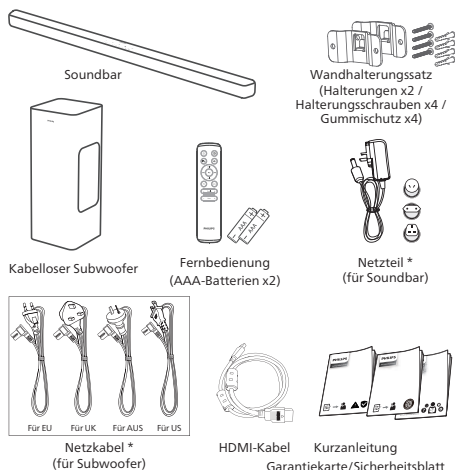


- Die Anzahl und der Steckertyp des Netzkabels variieren je nach Region.

- Die Bilder, Illustrationen und Zeichnungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

Soundbar

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Soundbar.

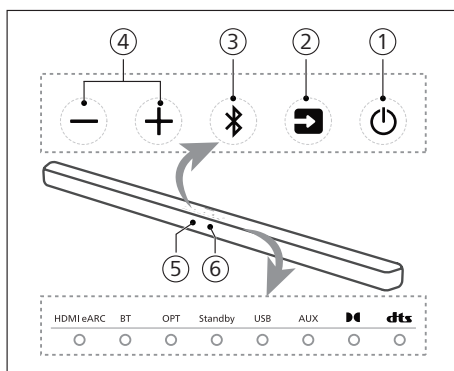

- 1 **Power (Standby-Ein)**
 - Schalten Sie die Soundbar ein oder auf Standby.
 - Halten Sie diese im eingeschalteten Zustand 8 Sekunden lang gedrückt, um Auto-Standby zu aktivieren oder zu deaktivieren (15 Minuten Auto-Standby).
- 2 **Source (Quelle)**

Wählen Sie damit eine Eingangsquelle für die Soundbar aus.
- 3 **Bluetooth**
 - Drücken Sie darauf, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
 - Halten Sie die Taste 3 Sekundenlang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

- Drücken Sie sie 8 Sekunden lang, um alle Geräte zu trennen und die BT-Verbindungsliste zu löschen, und rufen Sie dann den Kopplungsmodus auf.

④ Taste **+/–** (Lautstärke)

Damit steigern oder verringern Sie die Lautstärke.


⑤ Sensor der Fernbedienung

⑥ LED-Anzeige der Soundbar

LED-Status		Status
HDMI eARC	Durchgehend weiß	HDMI eARC Modus
BT	Durchgehend blau	Bluetooth-Modus (klassisch)
	Durchgehend weiß	Bluetooth-Modus (LE Audio)
OPT	Durchgehend weiß	OPTISCHER Modus
Standby	Durchgehend rot	Standby-Modus
USB	Durchgehend weiß	USB-Modus
AUX	Durchgehend weiß	AUX-Modus
	Durchgehend weiß	Dolby Atmos
	Durchgehend weiß	DTS-Audio

Anschlüsse

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Anschlüsse Ihrer Soundbar.

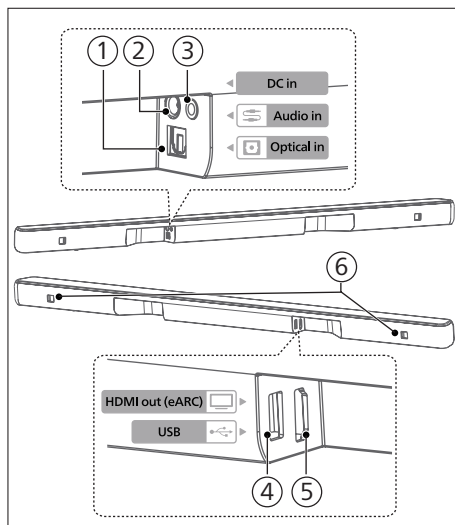

① „Optical in“-Buchse (Optischer Eingang)

Schließen Sie das Gerät an einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines Digitalgeräts an.

② „DC in“-Buchse (DC-Eingang)

Schließen Sie den Adapter an.

③ „Audio in“-Buchse (Audioeingang)

Audioeingang, z. B. von einem MP3-Player (3,5-mm-Buchse).

④ USB

- Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um Audiomedien wiederzugeben.
- Aktualisieren Sie die Software für dieses Produkt.


⑤ HDMI eARC-Buchse

Der Anschluss unterstützt die eARC/ARC HDMI-Funktion. Verbinden Sie ihn mit dem HDMI-Eingang (eARC/ARC) des Fernsehers.

⑥ Schlitz für Wandhalterung

Kabelloser Subwoofer

In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über den kabellosen Subwoofer.

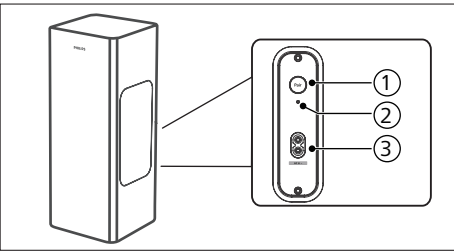

- 1 **Taste Pair (Koppeln)**
Halten Sie die Taste gedrückt, um den Kopplungsmodus für den Subwoofer aufzurufen. Dies wird nur für die manuelle Kopplung benötigt. (Drücken Sie nicht die Taste **Pair (Koppeln)**, da die Soundbar und der Subwoofer nach dem Einschalten (ON (EIN)) automatisch gekoppelt werden würden.)
- 2 **Subwoofer-Anzeige**
Bestimmen Sie den Status anhand der Anzeige des kabellosen Subwoofers.

LED-Status	Status
Blinkt schnell	Subwoofer im Kopplungsmodus
Leuchtet durchgehend	Verbindung hergestellt/ Kopplung erfolgreich
Blinkt langsam	Nicht gekoppelt

- 3 **„AC in“-Buchse (AC-Eingang)**
Zum Anschluss an die Stromversorgung.


Fernbedienung

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Fernbedienung.

- 1 **⏻ (Standby-Ein)**
 - Damit schalten Sie die Soundbar ein oder auf Standby.
 - Halten Sie diese im eingeschalteten Zustand 8 Sekunden lang gedrückt, um Auto-Standby zu aktivieren oder zu deaktivieren (15 Minuten Auto-Standby).
- 2 **🔊 (Surround)**
Virtualizer ON/OFF (EIN/AUS).
- 3 **Vol +/- (Lautstärke +/-) (Lautstärke der Soundbar)**
Damit steigern/verringern Sie die Lautstärke der Soundbar.
- 4 **EQ**
 - Wählen Sie Equalizer (EQ)-Effekt aus.
 - Halten Sie die Taste 3 Sekunde lang gedrückt, um die Dialogoptimierung ein-/auszuschalten.
- 5 **Treble +/- (Höhen +/-)**
Zum Einstellen des Höhenpegels.
- 6 **Bass +/- (Bässe +/-) (Lautstärke des Subwoofers)**
Zum Anpassen der Lautstärke des Subwoofers.
- 7 **📶 (Quelle)**
Drücken Sie darauf, um eine Eingangsquelle für die Soundbar auszuwählen.
- 8 **🔇 (Stumm)**
Zum Stummschalten oder Wiederherstellen der Lautstärke.
- 9 **⏮ / ⏭ (Vorherige/Nächste)**
Zum Springen zum vorherigen oder nächsten Titel im USB-/BT-Modus.
- 10 **⏮ (Wiedergabe/Pause)**
Zum Starten, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe im USB-/BT-Modus.


11 AVL

Automatische Lautstärkeeinstellung
Virtualizer ON/OFF (EIN/AUS) und
Nachtmodus.

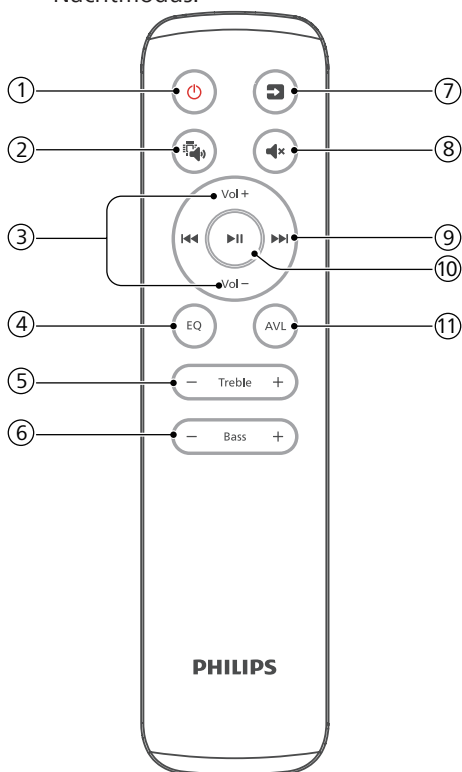

- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlen abgeben, oder wenn andere Fernsteuerungsgeräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts genutzt werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Umgekehrt können die anderen Produkte nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Batterie der Fernbedienung austauschen

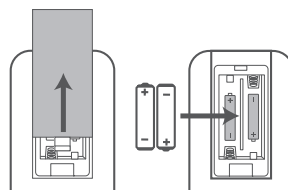

- 1 Drücken und schieben Sie die hintere Abdeckung, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.
- 2 Zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) einlegen. Vergewissern Sie sich, dass die Pole (+) und (-) der Batterien mit den im Batteriefach angegebenen Polen (+) und (-) übereinstimmen.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.


Vorbereiten der Fernbedienung

- Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät aus der Ferne bedienen.
- Selbst wenn sich die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m befindet, kann es sein, dass die Fernsteuerung nicht möglich ist, weil sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.

Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Achten Sie darauf, die Batterien mit der richtigen positiven „+“ und negativen „-“ Polarität einzulegen.
- Verwenden Sie immer Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen zusammen.

- Es können sowohl wiederaufladbare als auch nicht wiederaufladbare Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Etiketten.
- Achten Sie beim Entfernen der Batterieabdeckung und der Batterien auf Ihre Fingernägel.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf die Fernbedienung fällt.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf eine nasse Unterlage.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder der Nähe von Wärmequellen aus.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, da es zu Korrosion oder Auslaufen der Batterie kommen kann, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterien.
- Mischen Sie neue Batterien nicht mit alten.
- Laden Sie niemals einen Akku auf, es sei denn, es wurde bestätigt, dass es sich um einen wiederaufladbaren Typ handelt.

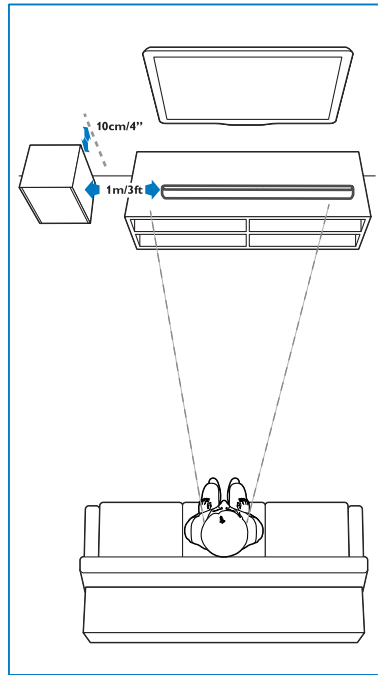

Aufstellung

Platzieren Sie den Subwoofer mindestens 1 Meter von Ihrer Soundbar und 10 Zentimeter von der Wand entfernt. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihren Subwoofer wie unten gezeigt aufstellen.

Wandhalterung



Hinweis

- Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst in Ihrem Land.
- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass die Wand das Gewicht Ihrer Soundbar tragen kann.
- Vor der Wandmontage sollten Sie die Gummifüße an der Unterseite der Soundbar nicht entfernen, da diese sonst nicht wieder befestigt werden können.
- Je nach Art der Wandbefestigung müssen Schrauben mit geeigneter Länge und passendem Durchmesser verwendet werden.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar mit einem USB-Gerät verbunden ist. Wenn festgestellt wird, dass das angeschlossene USB-Gerät die Wandhalterung beeinträchtigt, müssen Sie ein anderes USB-Gerät in der passenden Größe verwenden.

Schraubenlänge/-durchmesser Empfohlene Wandmontagehöhe


Es wird empfohlen, den Fernseher vor der Wandmontage der Soundbar anzubringen. Wenn ein Fernseher vorinstalliert ist, montieren Sie die Soundbar in einem Abstand von 50 mm zur Unterseite des Fernsehers an der Wand.



WARNUNG!

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Empfohlene Wandmontagehöhe: ≤1,5 Meter.

- 1** Bohren Sie 4 parallele Löcher (Durchmesser je 3 bis 8 mm, je nach Wandtyp) in die Wand.
 - ↳ Der Abstand zwischen den Bohrungen beträgt **664 mm / 26"**
 - ↳ Sie können die mitgelieferte Schablone für die Wandmontage verwenden, um sich die Positionierung der Bohrlöcher an der Wand zu erleichtern.
- 2** Befestigen Sie die Wandhalterungen mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) und Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand. Achten Sie auf eine feste und sichere Anbringung.
- 3** Heben Sie das Gerät auf die Wandhalterungen und setzen Sie es ein.

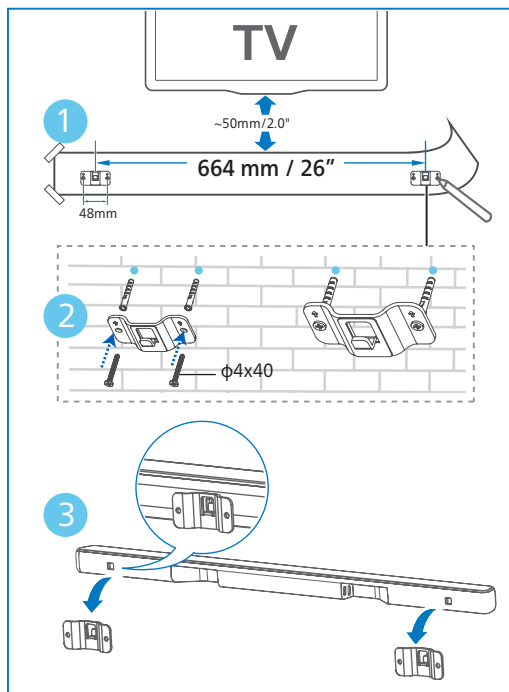

3 Verbinden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Soundbar an einen Fernseher und andere Geräte anschließen und dann einrichten.



Hinweis

- Informationen zur Identifizierung und zu den Leistungsdaten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts.
- Bevor Sie Verbindungen herstellen oder verändern, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Dolby Atmos®


Dolby Atmos liefert Ihnen ein immersives Hörerlebnis, indem es den Klang in einem dreidimensionalen Raum wiedergibt und den ganzen Umfang, die Klarheit und die Kraft des Dolby-Sounds entfaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter dolby.com/technologies/dolby-atmos

An HDMI-Buchse anschließen

HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

Ihre Soundbar unterstützt HDMI mit eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Wenn Ihr Fernseher HDMI eARC/ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers über Ihre Soundbar mit einem einzigen HDMI-Kabel hören.

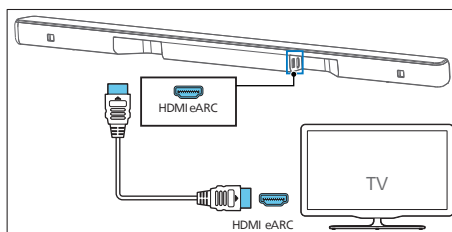

- 1 Stellen Sie auf Ihrem Fernseher die HDMI-CEC-Funktionen ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
 - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher ist möglicherweise anders beschriftet. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- 2 Verbinden Sie mit einem High-Speed-HDMI-Kabel den **HDMI eARC-Anschluss** Ihrer Soundbar mit dem **HDMI eARC-Anschluss** am Fernseher.




Hinweis


- Ihr Fernseher muss die HDMI-CEC- und ARC-Funktion unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen eingeschaltet sein.
- Die Einstellungsmethode von HDMI-CEC und ARC kann je nach Fernseher variieren. Weitere Informationen zur ARC-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Achten Sie darauf, HDMI-Kabel zu verwenden, die die ARC-Funktion unterstützen.

Anschluss an die optische Buchse

- 1 Verbinden Sie mit einem optischen Kabel den **optischen Eingang** Ihrer Soundbar mit dem **optischen Ausgang** des Fernsehgeräts oder eines anderen Geräts.

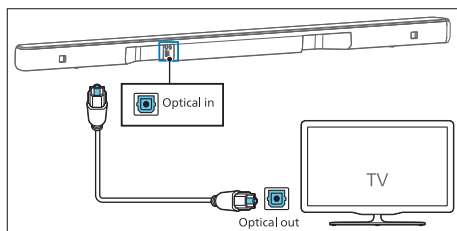

- Der digitale optische Steckverbinder kann mit **Spdif** oder **Spdif out** beschriftet sein.

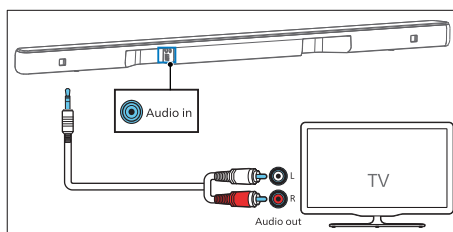


Anschluss an die Stromversorgung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
- Gefahr von Produktschäden! Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung der auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Spannung entspricht.

Konvertierungsstecker

Wählen Sie den Adapter für Ihre Region. Bringen Sie bei Bedarf den Adapter für Ihre Region an.

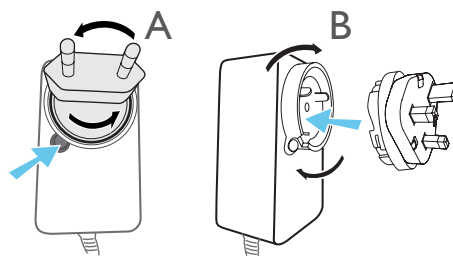


Soundbar

- 1 Wickeln Sie den Netzadapter und das Netzkabel auf die volle Länge ab. Schließen Sie das Netzteil an die **DC IN 24V**-Buchse der Soundbar an.

An AUX-Buchse anschließen

- a. Verwenden eines 3,5-mm-Audiokabels
- Verwenden Sie ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel, um die Kopfhörerbuchse des Fernsehers mit der Audioeingangsbuchse (**Audio in** (**Audioeingang**)) der Soundbar zu verbinden.

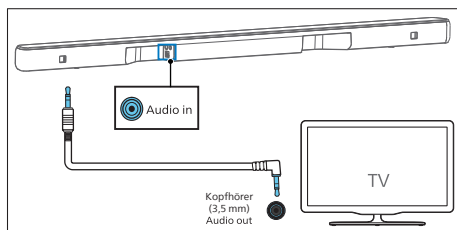


- b. Verwenden eines 3,5-mm-RC-A-Audiokabels

- Verwenden Sie ein RCA-zu-3,5-mm-Audiokabel, um die Audioausgangsbuchsen des Fernsehers mit der „Audio in“-Buchse (Audioeingang) der Soundbar zu verbinden.

- 2 Schließen Sie dann den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

Subwoofer

- 3 Schließen Sie das Netzkabel an die AC-Buchse des Subwoofers und dann an eine Netzsteckdose an.
- Die Anzahl und der Steckertyp des Netzkabels variieren je nach Region.

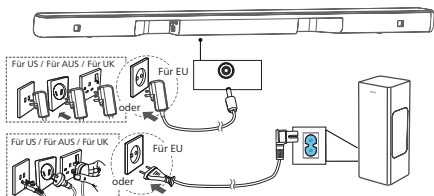

- * Die Anzahl und der Steckertyp des Netzkabels variieren je nach Region.

Koppeln des Geräts mit dem Subwoofer




Tipps

- Der Subwoofer sollte nicht weiter als 6 Meter von der Soundbar entfernt sein und sich in einem freien Bereich befinden.

Automatische Kopplung

Schließen Sie die Soundbar und den Subwoofer an die Netzsteckdosen an und drücken Sie dann **⏻** auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um das Gerät in den **ON (EIN)**-Modus zu schalten. Subwoofer und Soundbar werden automatisch gekoppelt.

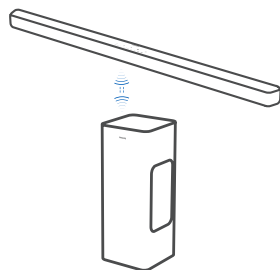

→ Bestimmen Sie den Status anhand der Anzeige des kabellosen Subwoofers.

LED-Status	Status
Blinkt schnell	Subwoofer im Kopplungsmodus
Leuchtet durchgehend	Verbindung hergestellt/ Kopplung erfolgreich
Blinkt langsam	Nicht gekoppelt



Tipps

- Drücken Sie nicht auf die Taste **Pair (Koppeln)** auf der Rückseite des Subwoofers, außer zum manuellen Kopplern.

Manuelle Kopplung

Wenn kein Ton vom drahtlosen Subwoofer zu hören ist, koppeln Sie den Subwoofer manuell.

- 1 Ziehen Sie sowohl den Subwoofer als auch die Soundbar wieder aus den Steckdosen und stecken Sie sie nach 3 Minuten wieder ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Pair (Koppeln)** auf der Rückseite des Subwoofers 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die Anzeige auf dem Subwoofer blinkt schnell.

- 3 Drücken Sie dann an der Soundbar oder auf der Fernbedienung auf , um die Soundbar einzuschalten.
- ↳ Die Anzeige auf dem Subwoofer leuchtet durchgehend, wenn der Vorgang erfolgreich war.
- 4 Wenn die Anzeige weiterhin blinkt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.



Tipps

- Der Subwoofer sollte nicht weiter als 6 m von der Soundbar entfernt in einem offenen Bereich stehen (je näher, desto besser).
- Entfernen Sie alle Gegenstände zwischen dem Subwoofer und der Soundbar.
- Wenn die drahtlose Verbindung erneut fehlschlägt, überprüfen Sie, ob in der Nähe des Standorts eine Störung oder starke Interferenzen (z. B. Interferenzen durch ein elektronisches Gerät) vorliegen. Beseitigen Sie diese Störungen oder starken Interferenzen und wiederholen Sie das oben beschriebene Vorgehen.

4 Verwenden Sie Ihre Soundbar

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Soundbar Audioinhalte von angeschlossenen Geräten wiedergeben können.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie die in der Kurzanleitung und in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anschlüsse her.
- Stellen Sie die Soundbar auf die richtige Quelle für andere Geräte ein.

App-Download

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach **Philips Entertainment**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Philips Entertainment 

Mit der Philips Entertainment App können Sie die Lautstärke, den Sound Style (EQ), die Dialogverbesserung, den Surround-Sound, die automatische Lautstärkeregelung, die AV-Synchronisation, das LED-Licht, die Quellenauswahl usw. einstellen.

Ein- und Ausschalten

- Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
- Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung oder an der Soundbar, um die Soundbar ein- oder auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Soundbar vollständig ausschalten möchten.

Automatischer Standby-Modus

- Die Soundbar wechselt nach etwa 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn der Fernseher oder die externe Soundbar vom Stromnetz genommen (oder die Wiedergabe über USB oder BT-Funktion unterbrochen) oder ausgeschaltet wird.
- Halten Sie die -Taste im eingeschalteten Zustand 8 Sekunden lang gedrückt, um den Auto-Standby zu aktivieren oder zu deaktivieren (15 Minuten Auto-Standby).



Hinweis

- Im HDMI (ARC)-Modus wechselt es nach etwa 15 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus, wenn keine Audio-Wiedergabe erfolgt.
- Im Aux in-, USB-, optischen und Bluetooth-Modus wechselt das Gerät automatisch nach etwa 15 Minuten in den Standby-Modus, wenn keine Audiowiedergabe erfolgt.
- Wenn das Gerät im Aux in-, USB-, optischen und Bluetooth-Modus kein Audiosignal empfängt, wechselt es innerhalb von 20 Minuten in den Standby-Modus.
- Das Gerät wird in den „Vernetzten Standby-Modus“ versetzt, wenn es sich im HDMI-Modus (ARC) befindet und das Wiedergabesignal über die TV-Fernbedienung unterbrochen wird, während das Gerät normal funktioniert.

Modusauswahl


Drücken Sie wiederholt die Taste  (**Quelle**) an der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX** auszuwählen.

- ↳ Schalten Sie die Wiedergabequelle um und die Frontanzeige leuchtet entsprechend auf.

Einstellen der Lautstärke

So regeln Sie die Lautstärke der Soundbar

- Drücken Sie **Vol+ / Vol-** (**Lautstärke**), um den Lautstärkepegel zu erhöhen oder zu verringern.
 - ↳ Wenn Sie die Lautstärke einstellen, steigert/verringert die Anzeige ihre Lichtmenge. Bestimmen Sie anhand der entsprechenden Leuchtanzeige/ des Blinkens (Abb.) die aktuelle Lautstärke.

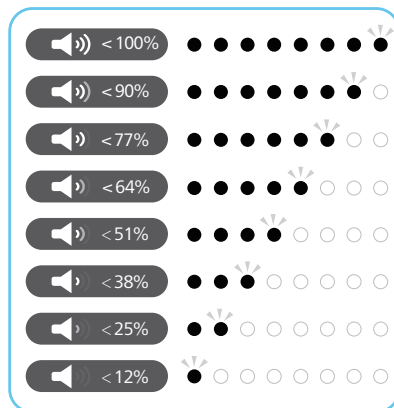

- Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie  (**Stumm**).

- Um den Ton wiederherzustellen, drücken Sie erneut auf **⏏ (Stumm)** oder auf **Vol+ / Vol- (Lautstärke)**.

Einstellen der Subwoofer-Lautstärke

- Drücken Sie auf **Bass +/-** (Subwoofer), um die Lautstärke des Subwoofers zu steigern oder zu verringern.

Einstellen des Höhenpegels

- Drücken Sie die Taste **Treble +/-** (Höhen +/-), um die hohe Frequenz (Treble) zu ändern.


Bass/Treble (Bässe/Höhen)	LED-Status
+5	○●●●●●◎○○
+4	○●●●●◎○○○
+3	○●●●◎○○○○
+2	○●●◎○○○○○
+1	○◎○○○○○○○
0	●○○○○○○●
-1	○○○○○○◎○
-2	○○○○○◎●○
-3	○○○○◎●●○
-4	○○○◎●●●○
-5	○○◎●●●●○

Equalizer (EQ)-Effekt auswählen

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **EQ**, um die gewünschten voreingestellten Equalizer-Effekte auszuwählen.
 - ↳ Alle LEDs leuchten eine halbe Sekunde lang auf, um anzuzeigen, dass das EQ-Auswahlmenü aufgerufen wird.

- 2 Drücken Sie die **EQ-Taste**, um zwischen den Modi zu wechseln.
 - ↳ Die LEDs leuchten 3 Sekunden lang auf, um den aktuellen EQ-Modus gemäß der EQ-Modusdefinition anzuzeigen.

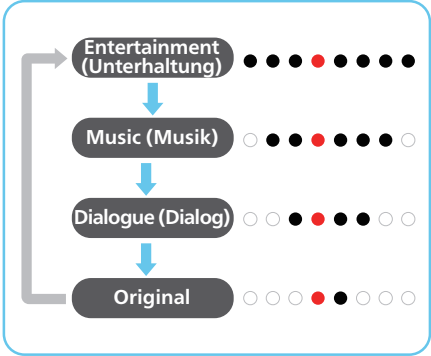

Ein/Aus-Anzeige der LED-Anzeige

Halten Sie die Taste **⏏ (Stumm)** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Anzeige zu aktivieren/deaktivieren.

- ↳ **OFF (AUS):** Die Helligkeit der LEDs wird wieder normal, wenn Sie auf eine beliebige Taste drücken. Die LEDs sollten sich nach 10 Sekunden Leerlauf automatisch ausschalten.
- ↳ **ON (EIN):** Die Helligkeit der LEDs erlischt nicht von selbst.



Tipps

- Im Standby-Modus leuchtet die Standby-LED unabhängig von der Einstellung der LED-Anzeige OFF (AUS).

DTS Virtual X/Dolby Atmos-Virtualizer

Mit dem DTS Virtual:X / Dolby Atmos-Virtualisierer können Sie mehrdimensionalen Klang genießen, unabhängig von Raumgröße, Layout oder Lautsprecherkonfiguration.

Die DTS Virtual:X-Technologie verfügt über die DTS-eigene virtuelle Höhe und virtuelle Surround-Verarbeitung, um ein immersives Klangerlebnis aus jeder Art von Eingangsquelle und Lautsprecherkonfiguration zu liefern.

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um Virtual On zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Status	LED-Status
ON	 (← →) (Zwei LEDs in der Mitte, die sich nach rechts/links ausbreiten)
OFF	 (→ ←) (linke/rechte LEDs in der Nähe der Mitte)

- **ON (EIN):** Dieser Modus nutzt DTS Virtual:X mit virtueller Höhe und virtueller Surround-Verarbeitung, um ein dreidimensionales Klangfeld zu erzeugen, wenn die Höhenlautsprecher nicht verwendet werden.
- **OFF (AUS):** Keine Nutzung von DTS Virtual:X.

Autom. Lautstärkeanpassung

Drücken Sie die Taste **AVL**, um die automatische Lautstärkeanpassung ein- oder auszuschalten (ON (EIN)/OFF (AUS)) oder den Nachtmodus zu aktivieren.

Status	LED-Status
OFF	
ON	
NIGHT (NACHT)	

- **OFF (AUS):** Keine Nutzung von „Auto Volume“.
- **ON (EIN):** Reagiert in Echtzeit auf unterschiedliche Quellen und Arten von Inhalten, um eine gleichbleibende Lautstärke zu gewährleisten.
- **NIGHT (NACHT):** Behält eine gleichmäßige Lautstärke für alle Quellen und Arten von Inhalten bei und verbessert Stimmen und Dialoge, um sie in einer Umgebung mit leiser Musik besser hören zu können.

Wiedergabe von Bluetooth-Geräten

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. einem iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefon oder Laptop). Dann können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Lautsprecher der Soundbar anhören.

- 1 Drücken Sie die Taste  an der Soundbar oder  (**Quelle**) auf der Fernbedienung, um den **BT**-Modus (Bluetooth) auszuwählen.
→ Die **BT**-Anzeige blinkt blau.

- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen Sie nach **Philips TAB8200** und wählen Sie es aus, um die Verbindung zu starten (Informationen zum Aktivieren von Bluetooth finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).

↳ Während der Verbindung blinkt die BT-Anzeige blau.

- 3 Warten Sie, bis Sie eine Sprachansage von der Soundbar hören.

↳ Wenn die Verbindung erfolgreich war, leuchtet die BT-Anzeige durchgehend blau.

- 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und spielen Sie diese ab.

- Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn der Anruf beendet ist.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung auf **⏮** / **⏭** drücken, um zu einem Track zu springen, oder auf **⏸** drücken, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.

Wenn Ihr Mobiltelefon LE Audio unterstützt, können Sie diese neue Funktion erleben und genießen.

- 1 Drücken Sie die Taste **⌵** an der Soundbar oder **🔊** (Quelle) auf der Fernbedienung, um den **BT (LE Audio)**-Modus auszuwählen.

↳ Die **BT**-Anzeige blinkt weiß.

- 2 Öffnen Sie auf dem LE-Audiogerät die Einstellungen und schalten Sie Bluetooth ein (stellen Sie sicher, dass die LE-Audio-Funktion auf Ihrem LE-Audiogerät aktiviert ist), suchen Sie nach **Philips TAB8200-LEA** und wählen Sie dieses aus, um die Verbindung herzustellen.

LED	Status	Name
Blau	BT	Philips TAB8200
Weiß	BT (LE Audio)	Philips TAB8200-LEA

So können Sie Bluetooth beenden:

- Schalten Sie das Gerät auf eine andere Quelle um.
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät. Bringen Sie Ihr Bluetooth-Gerät außerhalb der maximalen Reichweite. Das Bluetooth-Gerät wird nach einer Sprachansage vom Gerät getrennt.
- Halten Sie die **⌵**-Taste an der Soundbar gedrückt.



Hinweis

- In einem offenen Bereich ohne Hindernisse beträgt die maximale Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät ca. 10 Meter.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten ist nicht garantiert.
- Das Musik-Streaming kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar unterbrochen werden, z. B. durch eine Wand, ein Metallgehäuse, das das Gerät abdeckt, oder andere Geräte in der Nähe, die mit derselben Frequenz betrieben werden.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Stellen Sie sicher, dass die Soundbar mit dem Fernseher oder dem Audiogerät verbunden ist.

- 1 Drücken Sie wiederholt auf die Taste **➡ (Quelle)** auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus **HDMI eARC, OPT, AUX** auszuwählen.
➡ Die Anzeige an der Soundbar zeigt an, welcher Modus derzeit verwendet wird.
- 2 Nutzen Sie die Wiedergabefunktionen direkt auf Ihrem Audiogerät.
- 3 Drücken Sie die Tasten +/- (Lautstärke), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.


Hinweis

- Wenn im OPTICAL/HDMI ARC-Modus kein Ton vom Gerät ausgegeben wird, müssen Sie möglicherweise die **PCM-** oder **Dolby Digital-** Signalausgabe auf Ihrem Quellgerät (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-ray-Player) aktivieren.

Audiowiedergabe über USB

Hören Sie Tonaufnahmen von einem USB-Speichergerät, z. B. einem MP3-Player, einem USB-Flash-Speicher usw.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an.

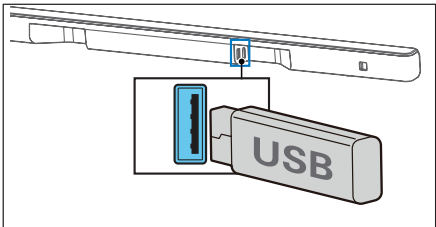

- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **➡ (Quelle)** an der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den **USB-**Modus auszuwählen.
- 3 Während der Wiedergabe:

Taste	Aktion
▶	Starten, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
◀◀	Zum vorherigen Track springen
▶▶	Zum nächsten Track springen

Hinweis

- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten Arten von USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Multifunktionskartenleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während Dateien gelesen werden.
- Das System kann USB-Geräte mit bis zu 128 GB Speicherkapazität unterstützen.
- Dieses System kann MP3/WAV/FLAC-Dateien wiedergeben.
- Unterstützter USB-Anschluss: 5 V === 500 mA.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Schalten Sie die Soundbar ein und halten Sie die Tasten **+** und **-** gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt.
 - Alle LEDs leuchten 5 Sekunden lang, Standby-LED in Rot.

Element	Standardeinstellungen
EQ	Movie (Film)
Master Volume (Hauptlautstärke)	10
Subwoofer Volume (Subwoofer-Lautstärke)	0
Treble (Höhen)	0
Surround (Raumklang)	OFF (AUS)
Auto Volume (Automatische Lautstärke)	OFF (AUS)
Night (Nacht)	OFF (AUS)
Source (Quelle)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT-Kopplungsinfo)	Clear (Löschen)
AV SYNC (AV-Synchronisation)	0
DISPLAY (ANZEIGE)	ON (EIN)
Auto Standby (Auto Power Down) (Autom. Standby (Autom. Ausschalten))	ON (EIN)
Dialogue enhancement (Dialogoptimierung)	OFF (AUS)

5 Produktspezifikationen

**Hinweis**

- Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Bluetooth / Kabellos	
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version	V 5.3
Bluetooth-Frequenzbereich/ Sendeleistung (EIRP)	2402–2480 MHz <10 dBm
Kabelloser Frequenzbereich von 2,4 G/Sendeleistung (EIRP)	2402–2480 MHz <10 dBm

Verstärkerbereich	
Gesamt	RMS 160W @THD <= 10 % Max. 320 W

Soundbar	
Stromversorgung	DC 24 V  1,5 A
Netzteil (für Hauptgerät)	
Modell:	KA3601A-2401500DE (Austauschbar 3-polig BS 1363-1 und 2-polig (EN 50075))
Eingang:	100–240 V 50/60 Hz, max. 1,0 A
Ausgang:	24 V  1,5 A 
Stromverbrauch	36 W

Energieverbrauch im Standby	Standard- Standby-Modus <0,50 W Vernetzter Standby-Modus <2,0 W
Frequenzgang	180 Hz–20 KHz
Lautsprecherimpedanz	8 Ω x 4
USB-Direktversion	2.0 Full-Speed
USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Abmessungen (B x H x T)	811 x 37 x 42 mm
Gewicht	0,61 kg
Betriebstemperatur	0–40 °C

Subwoofer

Stromversorgung	100–240 V~, 50/60 Hz
Stromverbrauch	40 W
Standby-Verbrauch	< 0,50 W
Frequenzgang	35 Hz–180 Hz
Impedanz	3 Ω
Dimensionen (B x H x T)	155 x 391 x 161 mm
Gewicht	3,69 kg
Betriebstemperatur	0–40 °C

Fernbedienung

Abstand/Winkel	6 m/30°
Batterietyp	AAA (1,5 V x 2)

Unterstützte Audioformate

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital Surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround 5.1
Optisch	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital Surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Gefahr durch Stromschlag. Entfernen Sie nie das Gehäuse des Produkts.

Um die Garantie aufrechtzuerhalten, versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an www.philips.com/support.

Hauptgerät

Die Tasten am Hauptgerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an.

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder Soundbar, um die Soundbar einzuschalten.

Ton

Kein Ton aus dem Soundbar-Lautsprecher.

- Schließen Sie das Audiokabel der Soundbar an den Fernseher oder andere Geräte an. Sie benötigen jedoch in folgenden Fällen keine separate Audioverbindung:
 - Die Soundbar und der Fernseher sind über eine HDMI ARC-Verbindung verbunden oder

- ein Gerät ist an den HDMI-Eingang Ihrer Soundbar angeschlossen.
- Wählen Sie auf der Fernbedienung den richtigen Audioeingang aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar nicht stumm geschaltet ist.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie den Ton vom Fernseher über dieses Produkt wiedergeben, stellen Sie sicher, dass der Fernseher stumm geschaltet ist.

Kein Ton aus dem kabellosen Subwoofer.

- Verbinden Sie den Subwoofer manuell mit dem Hauptgerät.
- Steigern Sie die Lautstärke. Drücken Sie + (Lauter) auf der Fernbedienung oder auf der Soundbar.
- Wenn Sie einen der digitalen Eingänge verwenden und kein Ton zu hören ist:
 - Stellen Sie den Fernseherausgang auf PCM ein oder
 - stellen Sie eine direkte Verbindung zu Ihren Blu-ray-/anderen Quellen her.
 - Einige Fernsehgeräte lassen kein digitales Audio zu.
- Ihr Fernseher kann auf eine variable Audioausgabe eingestellt sein. Vergewissern Sie sich, dass die Audioausgabe auf „FEST“ oder „STANDARD“ und nicht auf „VARIABLE“ eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Wenn Sie Bluetooth nutzen, vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke an Ihrem Quellgerät aufgedreht und das Gerät nicht stummgeschaltet ist.

Bluetooth

Ein Gerät kann keine Verbindung zur Soundbar herstellen.

- Das Gerät unterstützt nicht die für die Soundbar erforderlichen kompatiblen Profile.
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Informationen zum Aktivieren der Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das Gerät richtig an.
- Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie das angeschlossene Gerät, und versuchen Sie es dann erneut.

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Stellen Sie das Gerät näher an die Soundbar oder entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden.

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie zunächst die richtige Quelle aus, bevor Sie eine der Wiedergabetasten drücken.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+/-) wie gezeigt ausgerichtet sind.
- Ersetzen Sie die Batterien.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts.

Der Subwoofer befindet sich im Leerlauf oder die Anzeige des Subwoofers leuchtet nicht.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und schließen Sie es nach 3 Minuten wieder an, um den Subwoofer zurückzusetzen.

7 Handelsmarken



Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Die Wortmarke und die Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



FÜR DTS-PATENTE SIEHE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). HERGESTELLT UNTER LIZENZ VON DTS, INC. UND SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN. DTS, DTS:X, DAS DTS:X-LOGO, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X UND DAS DTS VIRTUAL:X-LOGO SIND EINGETRAGENE MARKEN ODER MARKEN VON DTS, INC. UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND/ODER ANDEREN LÄNDERN. © DTS, INC. UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Wenn Sie ein Roku TV™-Modell haben, ist die Einrichtung einfach. Verwenden Sie einfach ein Kabel, um Ihre Soundbar an den HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehers anzuschließen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Roku, das Roku-Logo, Roku TV, Roku TV Ready und das Roku TV Ready-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Roku, Inc.

FCC-Informationen

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Nutzung im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen von Funkkommunikationen kommen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC & IC Warnung:

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

- Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes unwirksam machen.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC Kanada:

CAN ICES (B)/NMB(B)

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/ Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1 Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- 2 Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Updates und Dokumente finden Sie auf unserer Website www.Philips.com/support.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. Die MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

