

PHILIPS

Soundbar

8000 Serisi

TAB8200



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve

www.philips.com/support

adresinden destek alın

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
	Güvenlik	3
	Ürününüzün bakımı	4
	Çevreye özen gösterme	4
	Uyumluluk beyanı	5
	Yardım ve destek	5

2	Soundbar'ınız	6
	Kutunun içindekiler	6
	Soundbar	6
	Konektörler	7
	Kablosuz subwoofer	7
	Uzaktan kumanda	8
	Uzaktan kumandayı hazırlama	9
	Yerleştirme	10
	Duvara montaj	10

3	Bağlama	11
	Dolby Atmos®	11
	HDMI soketine bağlama	11
	Optik soketine bağlama	12
	AUX soketine bağlama	12
	Güce bağlama	12
	Subwoofer ile eşleştirme	13

4	Soundbar'ınızı kullanma	14
	Uygulamayı yükleme	14
	Açma ve kapatma	15
	Mod seçme	15
	Ses Seviyesini Ayarlama	15
	Ekolayzır (EQ) Efektini seçme	16
	LED ekranı Açık/Kapalı Göstergesi	16
	DTS Virtual X / Dolby Atmos	
	sanallaştırıcı	17
	Oto. ses seviyesi ayarlama	17
	Bluetooth cihazlarından oynatma	17
	Harici bir cihazdan müzik dinleme	18
	USB üzerinden ses dosyası	
	oynatma	19
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	19

5	Ürün özellikleri	20
----------	-------------------------	-----------

6	Sorun giderme	21
----------	----------------------	-----------

7	Ticari markalar	22
----------	------------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

İşaret bilgileri ürünün alt veya arka kısmında bulunur.

	DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN	
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICININ SERVİS YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS ELEMANINA BAŞVURUN.		

 Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır ve koruyucu topraklama sağlanmamıştır.

 AC gerilimi

 Sembol, DC voltajını gösterir

 Sembol, DC güç konektörünün polaritesini gösterir

 **UYARI!**
Uyarı: Elektrik çarpması riski!

 Ünlem işareti, kullanıcıyı önemli kullanım talimatlarının varlığı konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.

 Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazo gibi içi su dolu nesneler koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda ürünün güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın. Kullanmadan önce ürününüzü kontrol ettirmek için Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.
- Ürünü ve aksesuarları açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirmeyin.
- Üründeki havalandırma yuvalarına veya diğer açıklıklara asla bir cisim sokmayın.
- Bağlantıyı kesme cihazı olarak ana elektrik fişinin veya cihaz kuplörünün kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalmalıdır.
- Pil (pil paketi veya takılı piller); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalar öncesinde ürünün fişini çekin.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanım ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü prize bağlamadan önce, gerilim değerinin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa ürünü kesinlikle prize bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski!

- Duvara montaj için bu ürün, montaj yönergelerine uygun olarak duvara güvenli bir şekilde bağlanmalıdır. Yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün nakliyesi 5 °C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa ürünün ambalajını açın ve prize takmadan önce ürünün ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasara karşı özen gösterin.

Aşırı ısınma riski!

- Ürünü hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için ürünün etrafında her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini hiçbir zaman kapatmadığından emin olun.

Pil kullanımı UYARISI

- DİKKAT: Piller yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Pili sadece aynı veya eş değer türden pille değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir ve hükümet ve yerel yönetim yönergelerine göre geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.

- Tüm pilleri cihaz üzerinde işaretlendiği şekilde doğru + ve - konumlarında takın.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Alkalın, standart (Karbon-Çinko) veya şarj edilebilir (Ni-Cd, Ni-MH, vb.) pilleri birlikte kullanmayın.
- Pil (piller veya pil paketi); güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya Pili mekanik olarak ezmeyin ya da kesmeyin.
- Pilin son derece düşük hava basıncına maruz kalmasını önleyin.

Not

- Derecelendirme etiketi ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılmıştır.

Ürününüzün bakımı

Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Çevreye özen gösterme

Eski ürünün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eskiye ürünlerin ve pillerin bertaraf işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk beyanı

Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile TP Vision Europe BV, ürünün RED Direktifi 2014/53/AB ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri SI 2017 No 1206'nın temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. Burada şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirmek
- video eğitim kılavuzlarını izlemek (yalnızca seçili modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulmak
- bize bir soru e-postası göndermek
- destek temsilcimizle görüşmek.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürününüzün model numarasını girin.

Alternatif olarak ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.


2 Soundbar'ınız

Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak faydalanmak için lütfen soundbar ürününüzü şu adreste kaydetirin: www.philips.com/support.

Kutunun içindekiler

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:

- Soundbar x 1
- Kablosuz subwoofer x 1
- Uzaktan kumanda (AAA pil x 2) x 1
- AC adaptörü (soundbar için) * x 1
- Güç kablosu (subwoofer için) * x 1
- Duvara montaj kiti x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu / Garanti kartı / Güvenlik belgesi x 1

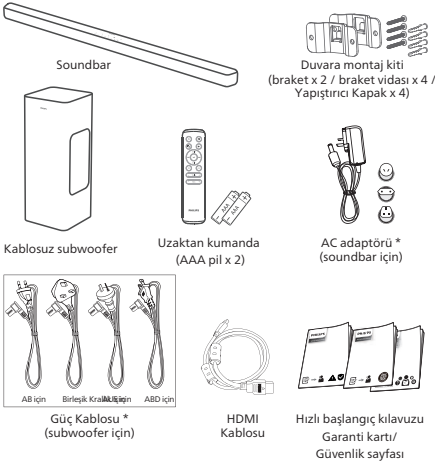


- Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterir.

- Bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen görseller, resimler ve çizimler yalnızca referans amaçlı olup gerçek ürünün görünümünü farklılık gösterebilir.

Soundbar

Bu bölüm soundbar'a genel bir bakış içerir.

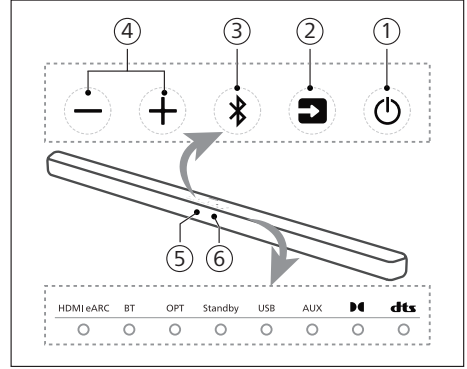

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Soundbar'ı Açık ve ya Bekleme moduna alın.
 - Otomatik Beklemeyi (15 dakika Otomatik Bekleme) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç açık durumdayken 8 saniye boyunca uzun basın.
- ② **⏮ (Kaynak) düğmesi**


Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
- ③ **📶 (Bluetooth) düğmesi**
 - Bluetooth modunu seçmek için basın.
 - Bluetooth Eşleştirme moduna girmek için 3 saniye boyunca uzun basın.
 - Tüm cihazların bağlantısını kesmek ve BT bağlantı geçmişi listesini temizlemek için 8 saniye boyunca uzun basın, ardından eşleştirme moduna girin.

- ④ **+/- (Ses) düğmesi**
Ses seviyesini artırın veya azaltın.
- ⑤ **Uzaktan kumanda sensörü**
- ⑥ **Soundbar'ın LED göstergesi**

LED Durumu	Durum
HDMI eARC	Sabit Beyaz HDMI eARC modu
BT	Opak Mavi Bluetooth (Klasik) modu Sabit Beyaz Bluetooth (LE Audio) modu
OPT	Sabit Beyaz OPTİK mod
Standby	Sabit Kırmızı Bekleme modu
USB	Sabit Beyaz USB modu
AUX	Sabit Beyaz AUX modu
	Sabit Beyaz Dolby Atmos
	Sabit Beyaz DTS Ses

Konektörler


Bu bölüm, soundbar'ınızda bulunan konektörlere genel bir bakış içerir.

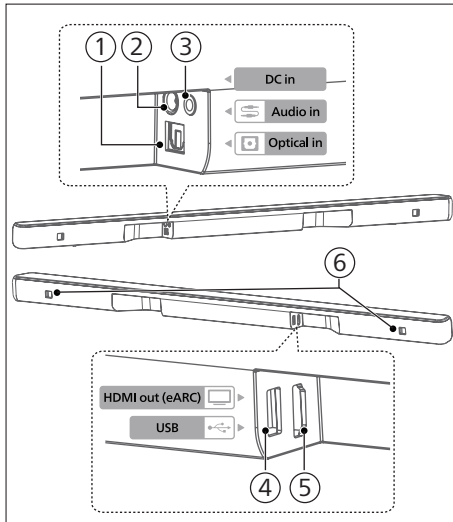

- ① **Optical in (Optik giriş) soketi**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ② **DC in (DC giriş) soketi**
Adaptöre bağlayın.
- ③ **Audio in (Ses girişi) soketi**
Örneğin bir MP3 oynatıcıdan (3,5 mm jak) ses girişi.
- ④ **USB**
 - Ses ortamı oynatmak için bir USB depolama cihazına bağlayın.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- ⑤ **HDMI eARC soketi**
Bağlantı noktası, eARC/ARC HDMI özelliğini destekler. TV'deki HDMI (eARC/ARC) girişine bağlayın.
- ⑥ **Duvar braketi yuvası**

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm kablosuz subwoofer ürününe bir genel bakış içerir.

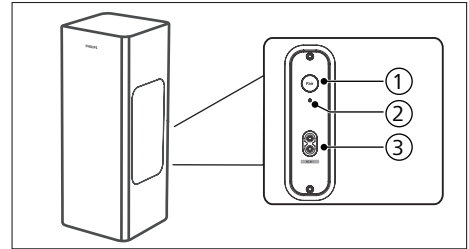

- ① **Pair (Eşleştir) düğmesi**
Subwoofer'in eşleştirme moduna girmek için basılı tutun. Yalnızca manuel eşleştirme için kullanılır. (Ünite AÇILDIKTAN sonra çubuk ve subwoofer otomatik olarak eşleştirileceğinden **Eşleştir** düğmesine basmayın)
- ② **Subwoofer göstergesi**
Durumu kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleştirme modunda
Opak	Bağlandı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Eşleştirme kaldırma durumu


- ③ **AC giriş ~ soketi**
Güç kaynağına bağlanır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
- Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
 - Otomatik Beklemeyi (15 dakika Otomatik Bekleme) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç açık durumdayken 8 saniye boyunca uzun basın.
- ② **🔊 (Surround)**
Sanallaştırıcı Açık/Kapalı.
- ③ **Vol + / Vol - (Ses + / Ses -) (Soundbar Ses Seviyesi)**
SoundBar'ın ses seviyesini artırın/azaltın.
- ④ **EQ**
- Ekolayzır (EQ) efektini seçin.
 - Diyalog geliştirmeyi açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
- ⑤ **Treble +/- (Tiz +/-)**
Tiz seviyesini ayarlayın.
- ⑥ **Bass +/- (Bas +/-) (Subwoofer'in Ses Seviyesi)**
Subwoofer'in ses seviyesini ayarlayın.


- ⑦ **🔌 (Kaynak)**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçmek üzere basın.
- ⑧ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatın veya geri açın.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
USB / BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
- ⑩ **⏮ (Oynat/Duraklat)**
USB / BT modunda oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
- ⑪ **AVL**
Otomatik ses seviyesi ayarı Açık/Kapalı ve gece modu.

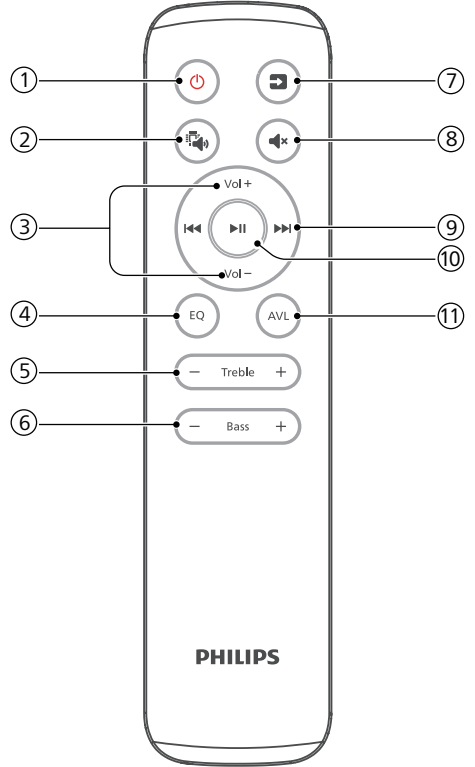

Uzaktan kumandayı hazırlama

- Sağlanan Uzaktan Kumanda, ünitenin uzaktan çalıştırılmasına olanak tanır.
- Uzaktan Kumanda 6 m (19,7 fit) etkili menzili içinde çalıştırılrsa dahi ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumandanın çalışması mümkün olmayabilir.
- Uzaktan Kumanda, kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılrsa veya ünitenin yakınında kızılötesi ışınlar kullanan başka uzaktan kumanda cihazları kullanılırsa hatalı çalışabilir. Tersine, diğer ürünler de hatalı çalışabilir.

Uzaktan Kumanda Pilini Değiştirme

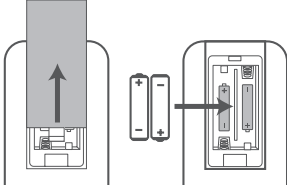

- 1 Uzaktan kumandanın pil bölmesini açmak için arka kapağa bastırın ve kaydırın.
- 2 İki adet AAA boyutunda pili (dahil) takın. Pillerin (+) ve (-) uçlarının, pil bölmesinde gösterilen (+) ve (-) uçlarla eşleştiğinden emin olun.
- 3 Pil bölmesi kapağını kapatın.


Pillerle İlgili Önlemler

- Pilleri doğru pozitif “⊕” ve negatif “⊖” kutuplarına taktığınızdan emin olun.
- Aynı türde piller kullanın. Asla farklı türde pilleri birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir veya şarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerindeki önlemlere dikkat edin.
- Pil kapağını ve pili çıkarırken tırnaklarınıza dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Hiçbir şeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın üzerine su veya herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Uzaktan kumandayı ıslak bir nesnenin üzerine koymayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı altına veya aşırı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Korozyon veya pil akması meydana gelebileceğinden ve fiziksel yaralanmaya ve/veya maddi hasara ve/veya yangına neden olabileceğinden, uzun süre kullanılmadığında uzaktan kumandanın pilini çıkarın.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın.
- Yeni pilleri eski pillerle birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir tip olduğu onaylanmadıkça pili asla şarj etmeyin.

Yerleştirme

Subwoofer'ı soundbar'ınızdan en az 1 metre (3 fit) ve duvardan 10 santimetre uzağa yerleştirin.

En iyi sonuçları elde etmek için subwoofer'ınızı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

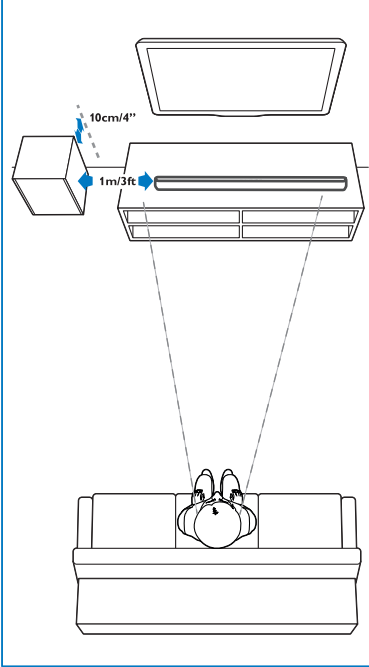

Duvara montaj

Not

- Uygunsuz duvar montajları kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
- Duvara monte etmeden önce duvarın soundbar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce soundbar'ın alt kısmındaki lastik ayakları çıkarmanıza gerek yoktur. Aksi halde lastik ayaklar tekrar sabitlenemez.
- Duvara montaj türüne bağlı olarak uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen soundbar'ın arkasındaki USB bağlantı noktasının bir USB cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajı etkilediğini tespit ederseniz uygun boyutta başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

Önerilen duvara montaj yüksekliği

Soundbar'ı duvara monte etmeden önce TV'yi monte etmeniz önerilir.

TV önceden monte edilmiş haldeyken soundbar'ı duvara, TV'nin alt kısmından 50 mm/2,0 inç aşağıya monte edin.

UYARI!

- Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yükleme yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.
- Önerilen duvara montaj yüksekliği: $\leq 1,5$ metre.


1 Duvara 4 paralel delik (duvar türüne göre her birinin çapı 3-8 mm) açın.

→ Delikler arasındaki mesafe:

664 mm / 26 inç

→ Duvara delinecek deliklerin konumunun belirlenmesine yardımcı olması için sağlanan duvara montaj şablonunu kullanabilirsiniz.

- 2 Duvara montaj braketlerini vidalarla (dahil) ve tornavidayla (dahil değildir) duvara sabitleyin. Güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- 3 Üniteyi duvara montaj braketlerinin üzerine kaldırın ve yerine oturtun.

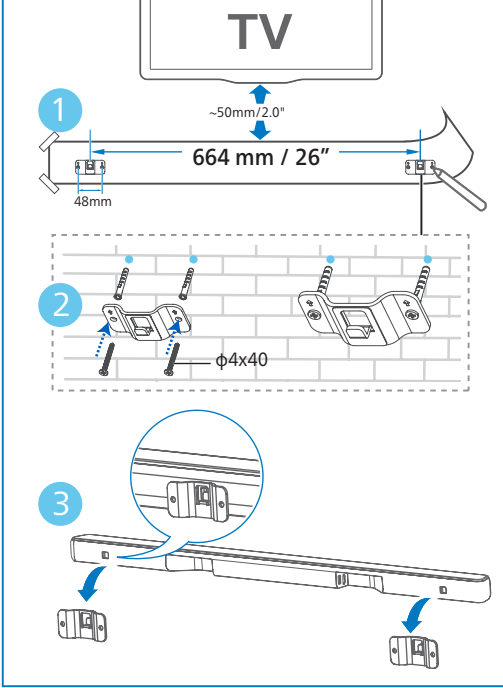

3 Bağlama

Bu bölüm, soundbar'ınızı bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından ayarlamanıza yardımcı olur.

Not

- Tanıma ve besleme değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.


Dolby Atmos®

Dolby Atmos, sesi üç boyutlu alanda ve Dolby sesinin tüm zenginliği, netliği ve gücüyle sunarak size etkileyici bir dinleme deneyimi sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen dolby.com/technologies/dolby-atmos adresini ziyaret edin.

HDMI soketine bağlama

HDMI eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı)
Soundbar'ınızı eARC/ARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı) özellikli HDMI'ı destekler. TV'niz HDMI eARC/ARC uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini soundbar'ınızdan duyabilirsiniz.

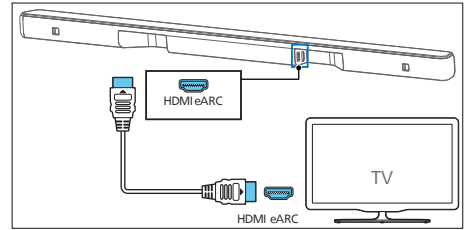


- 1 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.
 - TV'deki **HDMI ARC** konektörü farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak soundbar'ınızdaki **HDMI eARC** konektörünü TV'deki **HDMI eARC** konektörüne bağlayın.

Not

- TV'nizin HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemesi gerekir. HDMI-CEC ve ARC, Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayar yöntemi TV'ye bağlı olarak farklılık gösterebilir. ARC işleviyle ilgili ayrıntılar için lütfen TV kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevini destekleyen HDMI kabloları kullandığınızdan emin olun.

Optik soketine bağlama


- 1 Optik kablo kullanarak soundbar'ınızdaki **Optical in (Optik giriş)** konektörünü TV'nizdeki veya diğer cihazdaki **Optical out (Optik çıkış)** konektörüne bağlayın.

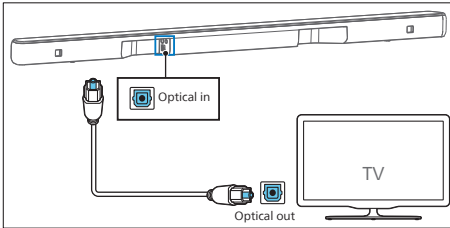


- Dijital optik konektör **Spdif** veya **Spdif out** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX soketine bağlama

- a. 3,5 mm ses kablosu kullanın
 - TV'nin kulaklık soketini soundbar'daki **Audio in (Ses giriş)** soketine bağlamak için 3,5 mm'ye 3,5 mm'lik bir ses kablosu kullanın.

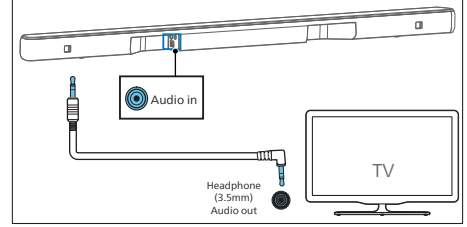

- b. 3,5 mm-RCA ses kablosu kullanın
 - TV'nin ses çıkış soketlerini soundbar'daki **Audio in (Ses giriş)** soketine bağlamak için bir RCA - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

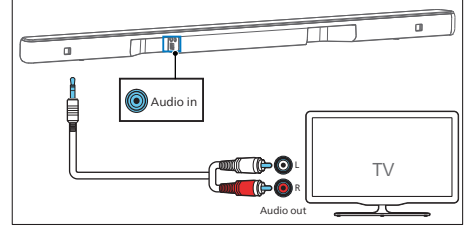


Güce bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı geriliminin, ünitenin arkasında veya alt kısmında yazılı olan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

Dönüşüm fişi

Bölgenize uygun adaptörü seçin.
Gerekirse bölgenize uygun adaptörü takın.

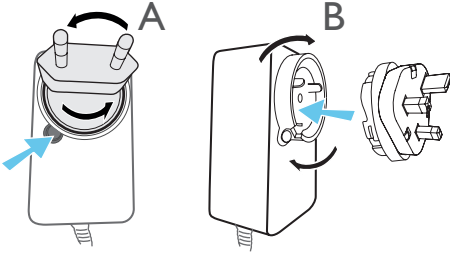


Soundbar

- 1 Şebeke adaptörünü ve şebeke kablosunu tam uzunluklarına kadar açın. Şebeke adaptörünü soundbar'ın **DC IN 24V** soketine bağlayın.
- 2 Ardından şebeke adaptörünü bir elektrik prizine bağlayın.

Subwoofer

- 3 Şebeke kablosunu Subwoofer'ın AC~ soketine ve ardından elektrik prizine bağlayın.
- Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterir.

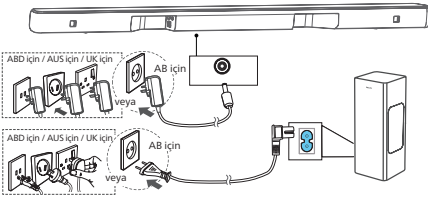

- * Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterir.

Subwoofer ile eşleştirme




İpuçları

- Subwoofer açık bir alanda ve soundbar'dan en fazla 6 metre uzakta olmalıdır.

Otomatik eşleştirme

Soundbar'ı ve subwoofer'ı elektrik prizlerine takın ve ardından üniteyi **AÇIK** moduna getirmek için ünite veya uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın. Subwoofer ve soundbar otomatik olarak eşleştirilir.

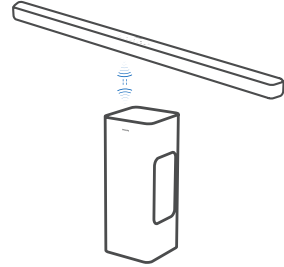

→ Durumu kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleştirme modunda
Opak	Bağlandı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Eşleştirme kaldırma durumu



İpuçları

- Manuel eşleştirme dışında subwoofer'ın arkasındaki **Pair (Eşleştir)** düğmesine basmayın.

Manuel eşleştirme

Kablosuz subwoofer'dan ses duyulmuyorsa subwoofer'ı manuel olarak eşleştirin.

- 1 Hem subwoofer'ı hem de soundbar'ı tekrar elektrik prizinden çıkarın ve 3 dakika sonra yeniden takın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **Pair (Eşleştir)** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
→ Subwoofer üzerindeki gösterge hızla yanıp söner.
- 3 Daha sonra soundbar'ı **AÇMAK** için soundbar veya uzaktan kumanda üzerindeki **U** tuşuna basın.
→ Başarılı olduğunda subwoofer üzerindeki gösterge sabit yanar.
- 4 Gösterge hala yanıp sönüyorsa 1-3. adımları tekrarlayın.



İpuçları

- Subwoofer, açık bir alanda ve soundbar'dan en fazla 6 m uzakta olmalıdır (ne kadar yakın olursa o kadar iyidir).
- Subwoofer ile soundbar arasındaki nesneleri kaldırın.
- Kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa konumun çevresinde bir çakışma veya güçlü bir parazit (ör. elektronik bir cihazdan kaynaklanan parazit) olup olmadığını kontrol edin. Bu çakışmaları veya güçlü engellemeleri ortadan kaldırın ve yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, soundbar'ı bağlı cihazlardan ses oynatmak için kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Soundbar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa geçirin.

Uygulamayı yükleme

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu tarayın veya Apple App Store veya Google Play'de "**Philips Entertainment**" araması yapın.



Philips Entertainment

Philips Entertainment uygulaması ile Ses seviyesi, Ses Tarzı (EQ), Diyalog Geliştirme, Surround Ses, Otomatik ses seviyesi ayarlama, AV senkronizasyonu, LED Işık, Kaynak seçimi vb. ayarları yapabilirsiniz.

Açma ve kapatma

- Soundbar'ı elektrik prizine ilk kez bağladığınızda ünite bekleme modunda olur.
- Daha sonra soundbar'ı AÇMAK veya KAPATMAK için soundbar veya uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- Soundbar'ı tamamen kapatmak isterseniz fişi elektrik prizinden çıkarın.

Otomatik Bekleme

- TV veya harici soundbar bağlantısı kesilirse (veya USB, BT işlevi bit oynatma duraklatılırsa) veya kapatılırsa soundbar yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
- Otomatik Beklemeyi (15 dakika Otomatik Bekleme) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Güç açık durumdayken  düğmesine 8 saniye boyunca uzun basın.

Not

- HDMI (ARC) modunda, ses oynatımı yoksa yaklaşık 15 dakika sonra ağ bekleme moduna girer.
- Aux girişi, USB, Optik ve Bluetooth modunda ses çalma yoksa ünite yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
- Aux girişi, USB, Optik ve Bluetooth modunda, EUT çalıştırılan ses sinyali yok durumundaysa ünite 20 dakika içinde bekleme moduna girer.
- Ekipman HDMI (ARC) modundayken ve ekipman normal çalışırken TV uzaktan kumandası aracılığıyla oynatma sinyalini keserken EUT "Ağ bekleme modu"nda çalışır.

Mod seçme


Soundbar'daki veya uzaktan kumandadaki  (Kaynak) düğmesine arka arkaya basarak **HDMI eARC, BT, BT (LE Ses), OPT, USB, AUX** modunu seçin.

- ↳ Oynatma kaynağı değiştirdiğinizde ön gösterge buna göre yanar.

Ses Seviyesini Ayarlama

Soundbar'ın Ses Seviyesini ayarlama

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Vol+ / Vol-** (Ses Seviyesi) tuşuna basın.
- ↳ Ses seviyesini ayarlarken gösterge ışık miktarını artırır/azaltır. İlgili ışık göstergesine / yanıp sönmesine (Şek) göre mevcut ses seviyesini belirleyin.

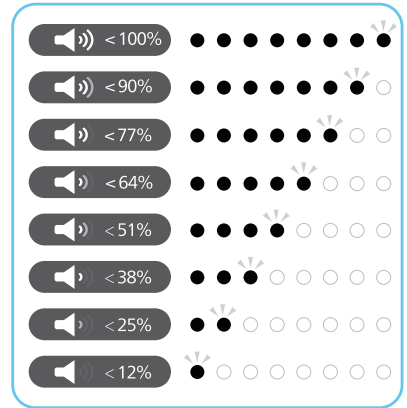

- Sesi kapatmak için  (Sessiz) tuşuna basın.
- Sesi yeniden açmak için  (Sessiz) tuşuna tekrar basın veya **Vol+ / Vol-** (Ses Seviyesi) tuşuna basın.

Subwoofer'ın Ses Seviyesini ayarlama

- Subwoofer'ın ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Bass +/-** (subwoofer) düğmelerine basın.

Tiz seviyesini ayarlama

- Yüksek frekansı (tiz) değiştirmek için **Treble +/-** düğmesine basın.


Bas/Tiz	LED Durumu
+5	○●●●●●●●○
+4	○●●●●●●○
+3	○●●●●○●○
+2	○●●●○●○
+1	○●●○●○
0	●○●○●○●●
-1	○●○●○●○●
-2	○●○●○●○
-3	○●○●○●
-4	○●○●○
-5	○●○●

Ekolayzır (EQ) Etkini seçme

Videonuza veya müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçin.

- İstediğiniz ön ayarlı ekolayzır efektlerini seçmek için uzaktan kumandadaki **EQ** düğmesine basın.
 - EQ seçim menüsüne girildiğini belirtmek için tüm LED'ler 0,5 saniye boyunca yanar.

- Modlar arasında geçiş yapmak için **EQ** düğmesine basın.
 - EQ modu tanımına göre mevcut EQ modunu göstermek için LED'ler 3 saniye boyunca yanar.

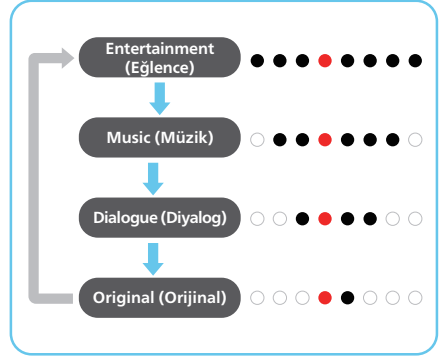

LED ekranı Açık/Kapalı Göstergesi

Uzaktan kumandadaki **⏏ (Sessiz)** düğmesi 5 saniye basılı tutulduğunda LED göstergesi etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.

- **OFF (KAPALI):** Herhangi bir düğmeye bastığınızda LED parlaklığı normale döner. 10 saniye boşta kaldıktan sonra LED'ler otomatik olarak kapatılır.
- **ON (AÇIK):** LED'lerin parlaklığı kendi kendine sönmez.



İpuçları

- Bekleme sırasında Bekleme LED'i, LED ekranı Kapalı ayarına bakılmaksızın açılır.

DTS Virtual X / Dolby Atmos sanallaştırıcı

DTS Virtual:X / Dolby Atmos sanallaştırıcı oda boyutu, düzeni veya hoparlör yapılandırmasından bağımsız olarak çok boyutlu sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

DTS Virtual:X teknolojisi, her türlü giriş kaynağından ve hoparlör yapılandırması ile etkileyici bir ses deneyimi sunmak için DTS'nin özel sanal yükseklik ve sanal surround işleme özelliğine sahiptir.

Sanallaştırmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Durum LED Durumu

ON	 (← →) (Merkezdeki iki LED sağa/sola doğru yayılır)
OFF	 (→ ←) (sol / sağ LED'ler merkeze doğru yaklaşır)

- **ON (AÇIK):** Bu mod, yükseklik etkili hoparlörler kullanılmadığında üç boyutlu bir ses alanı oluşturmak için sanal yükseklik ve sanal surround işleme özelliğine sahip DTS Virtual:X'i kullanır.
- **OFF (KAPALI):** "DTS Virtual:X" kullanılmaz.

Oto. ses seviyesi ayarlama

Otomatik ses seviyesi ayarını açmak veya kapatmak ya da veya gece modunu değiştirmek için **AVL** düğmesine basın.

Durum LED Durumu

OFF	
ON	
NIGHT	

- **OFF (KAPALI):** "Otomatik ses seviyesi ayarı"nı kullanmayın .
- **ON (AÇIK):** Tutarlı ses yüksekliğini korumak için farklı kaynaklara ve içerik türlerine gerçek zamanlı olarak yanıt verir.
- **NIGHT (GECE):** Tüm kaynaklar ve içerik türleri için eşit ses yüksekliğini korur ve sessiz bir ortamda duymayı kolaylaştırmak için gelişmiş konuşma sesi ve diyalog sağlar.

Bluetooth cihazlarından oynatma

Bluetooth aracılığıyla, soundbar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayarak cihazda depolanan ses dosyalarını soundbar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

- 1 Soundbar üzerindeki  düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki  (**Kaynak**) düğmesine basarak **BT** (Bluetooth) modunu seçin.
→ **BT** göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB8200** cihazını arayıp seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi için Bluetooth cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın).
→ Bağlantı sırasında BT göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir.
- 3 Soundbar'dan sesli uyarı duyulana kadar bekleyin.
→ Başarılı bir şekilde bağlantı sağlanırsa BT göstergesi sabit mavi renkte yanar.

- 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyaları veya müzik seçin ve oynatın.
- Oynatma sırasında bir çağrı alınırsa müzik oynatma duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyse uzaktan kumandada **◀◀** / **▶▶** tuşlarına basarak bir parçaya atlayabilir veya **▶||** tuşuna basarak oynatmayı duraklatabilir/devam ettirebilirsiniz.

Cep telefonunuz LE Audio'yu destekliyse bu yeni özelliği deneyimleyebilir ve bunun keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 **BT (LE Ses)** modunu seçmek için soundbar üzerinde **⌵** düğmesine veya uzaktan kumanda üzerinde **➡** (**Kaynak**) düğmesine basın.
- ➡ **BT** göstergesi beyaz renkte yanıp sönecektir.
- 2 Bağlantıyı başlatmak için LE Ses cihazında ayarları açın ve Bluetooth'u etkinleştirin (LE Ses cihazınızda LE Ses işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun) ve **Philips TAB8200-LEA** cihazını arayıp seçin.

LED	Durum	Ad
Mavi	BT	Philips TAB8200
Beyaz	BT (LE Ses)	Philips TAB8200-LEA

Bluetooth'tan çıkmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Üniteyi başka bir kaynağa geçirin.
- İşlevi Bluetooth cihazınızdan devre dışı bırakın. Alternatif olarak Bluetooth cihazınızı maksimum çalışma aralığının dışına yerleştirin. Sesli uyarıdan sonra Bluetooth cihazının üniteyle bağlantısı kesilir.

- Soundbar üzerinde **⌵** düğmesini basılı tutun.

Not

- Engelsiz açık bir alanda. Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.
- Müzik akışı; cihaz ile soundbar arasında duvar, cihazı kaplayan metal kaplama veya aynı frekansta çalışan yakındaki diğer cihazlar gibi engeller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Harici bir cihazdan müzik dinleme

Soundbar'ın TV'ye veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Soundbar veya uzaktan kumandadaki **➡** (**Kaynak**) düğmesine arka arkaya basarak **HDMI eARC, OPT, AUX** modunu seçin.
- ➡ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterir.
- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızı doğrudan çalıştırın.
- 3 Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için +/- (Ses seviyesi) düğmelerine basın.


Not

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden ses çıkışı yoksa kaynak cihazınızda (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) **PCM** veya **Dolby Digital** Sinyal çıkışını etkinleştirmeniz gerekebilir.

USB üzerinden ses dosyası oynatma

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazında sesin keyfini çıkarın.

1 USB cihazını takın.

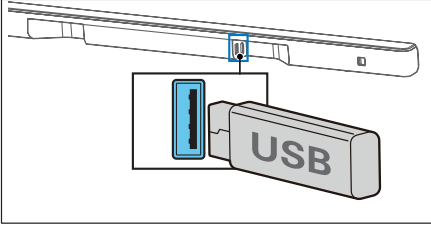

2 USB modunu seçmek için soundbar veya uzaktan kumandadaki **(Kaynak)** düğmesine arkaya arkaya basın.

3 Oynatma sırasında:

Düğme	Eylem
▶▶	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir
◀◀	Önceki parçaya atla
▶▶	Sonraki parçaya atlar

Not

- Bu ürün belirli USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- USB uzatma kablosu, USB hub veya USB çok işlevli kart okuyucu kullanıyorsanız USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dosyalar okunurken USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Sistem, 128 GB'ye kadar belleğe sahip USB cihazlarını destekleyebilir.
- Bu sistem MP3/WAV/FLAC dosyalarını oynatabilir.
- USB bağlantı noktasını destekler: 5V === 500mA.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Cihazı varsayılan ayarlara sıfırlayın.

- Soundbar'ı açın, **+** ve **-** düğmelerine aynı anda 8 saniye boyunca basılı tutun.
 - Tüm LED'ler 5 saniye boyunca yanar, bekleme LED'i Kırmızı renktedir.

Öğe	Varsayılan ayarlar
EQ	Movie (Film)
Master Volume (Ana Ses Seviyesi)	10
Subwoofer Volume (Subwoofer Ses Seviyesi)	0
Treble (Tiz)	0
Surround	OFF
Auto Volume (Otomatik Ses Seviyesi)	OFF
Night (Gece)	OFF
Source (Kaynak)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT eşleştirme bilgileri)	Clear (Temiz)
AV SYNC (AV Senkronizasyonu)	0
DISPLAY (EKİRAN)	ON
Auto Standby (Auto Power Down) [Otomatik Bekleme (Otomatik Güç Kapatma)]	ON
Dialogue enhancement (Diyalog geliştirme)	OFF

5 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth sürümü	V 5.3
Bluetooth frekans aralığı / Verici gücü (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G kablosuz frekans aralığı / Verici gücü (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

Amplifikatör Bölümü

Toplam	RMS 160W @THD <=%10 Maks. 320W
--------	-----------------------------------

Soundbar

Güç kaynağı	DC 24V $\equiv$ 1.5A
AC Adaptörü (Ana Ünite için)	
Model:	KA3601A-2401500DE (Değiştirilebilir 3 Pim BS 1363-1 ve 2 pim (EN 50075))
Giriş:	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A Maks
Çıkış:	24V $\equiv$ 1.5A $\diamond$ $\ominus$ $\oplus$
Güç tüketimi	36 W
Bekleme modunda güç tüketimi	Standart bekleme modu < 0,50 W Ağa bağlı bekleme modu < 2,0 W
Frekans tepkisi	180Hz - 20KHz

Hoparlör empedansı	8 Ω x 4
USB direct sürümü	2.0 Tam Hız
USB	5V $\equiv$ 500mA
Boyutlar (G x Y x D)	811 x 37 x 42 mm
Ağırlık	0,61 kg
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C

Subwoofer

Güç kaynağı	100-240 V~ 50/60 Hz
Güç tüketimi	40 W
Bekleme tüketimi	< 0,50 W
Frekans tepkisi	35Hz - 180Hz
Empedans	3 Ω
Boyutlar (G x Y x D)	155 x 391 x 161 mm
Ağırlık	3,69 kg
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6 m/30°
Pil türü	AAA (1,5 V X 2)

Desteklenen ses formatları

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Optical (Optik)	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerli kalması için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız www.philips.com/support adresinde destek alın.

Ana ünite

Ana üniteadaki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakikalığına güç kaynağı bağlantısını kesin, ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablusunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı AÇMAK için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlöründen ses gelmiyor.

- Soundbar'ınızın ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla bağlandığında veya
 - soundbar'ınızdaki HDMI giriş konektörüne bir cihaz bağlandığında.
- Uzaktan kumandada doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV'den ses oynatıyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı ana üniteye manuel olarak bağlayın.
- Ses seviyesini artırın. Uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki + (Sesi Artır) tuşuna basın.
- Dijital girişlerden herhangi birini kullanırken ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM'ye ayarlamayı deneyin veya
 - Doğrudan Blu-ray/diğer kaynaklarınıza bağlanın.
 - Bazı TV'ler dijital ses geçişine izin vermez.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının DEĞİŞKEN değil, SABİT veya STANDART olarak ayarlandığını doğrulayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Bluetooth kullanıyorsanız kaynak cihazınızda sesin açık olduğundan ve cihazın sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz soundbar'a bağlanamıyor.

- Cihaz, soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru şekilde bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından oynatılan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı soundbar'a yaklaştırmak veya cihaz ile soundbar arasındaki engelleri kaldırmak.

Bu ünitenin Bluetooth adını Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden eşleştirin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pili, kutupları (+/-) gösterildiği gibi hizalanacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin ön tarafındaki sensöre doğrultun.

Subwoofer boşta veya subwoofer göstergesi yanmıyor

- Subwoofer'ı sıfırlamak için güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve 3 dakika sonra tekrar takın.

7 Ticari markalar



Kabul Edilen Ticari Markalar HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.



DTS PATENTLERİ İÇİN BKZ. [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ LİSANSI KAPSAMINDA ÜRETİLMİŞTİR. DTS, DTS LOGOSU, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X VE DTS VIRTUAL:X LOGOSU; DTS, INC. VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDE TESCİLLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TİCARİ MARKALARIDIR. © DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bir Roku TV™ modeliniz varsa kurulum son derece kolaydır. Bir kablo kullanarak soundbar'ınızı TV'nizdeki HDMI ARC bağlantı noktasına bağlayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Roku, Roku logosu, Roku TV, Roku TV Ready ve Roku TV Ready logosu; Roku, Inc. şirketinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

FCC bilgileri

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumlarında zararlı parazite karşı makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman; radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC ve IC Uyarısı:

- Bu ekipman, yayıcı ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC ve IC Uyarısı

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:

CAN ICES (B)/NMB(B)

Bu cihaz; Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf olan RSS'lerine uygun lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite neden olmaz.
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES (B)/NMB (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support ziyaret edin.

Philips ve Philips Kalkan Amblemi; Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Su ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya ilgili bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve bu kuruluşun sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garantinin sahibidir.

