

PHILIPS

Bärbar Radio
TAR5600



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2	7 Lyssna på FM-radio	13
Säkerhet	2	Auto inställning	13
2 Din bärbara radio	3	Manuell justering	13
Introduktion	3	Lagra FM radiostationer	
Vad finns i lådan	3	automatiskt	13
Översikt av den bärbara radion	4	Spara FM radiostationer manuellt	13
3 Komma igång	5	Lagra och välj favoritstationer	13
Ladda inbyggt batteri	5	Välj en förinställd radiostation	14
Slå på/av eller växla till standbyläge	5	Scan känslighet inställning	14
Justera volymen	5	Visa RDS-information	14
Justera ljusstyrkan på displayen	5	Visa meny i FM-läge	15
Visa menyn i standbyläge	6	8 Lyssna på Bluetooth® musik	16
4 Inställning av klocka	7	Anslut Bluetooth®	16
Ställ automatiskt in klockan	7	Koppla bort Bluetooth®	16
Ställ in klocka manuellt	7	Rensa Bluetooth® parningsposter	16
Ställ in tidsformat	7	Spela musik	16
Datumformat	7	Visa menyn i Bluetooth®-läge	17
5 Larm inställning	8	9 Äggklocka inställning	18
Ställ in larmtid	8	Ställ in Äggklocka	18
Aktivera/avaktivera larmtimer	8	Stopp Äggklocka ljud	18
Snooza larmet	8	Avbryt Äggklocka	18
Stoppa larmljud	9	10 Andra funktioner	19
Ställ in sömntimer	9	Justera ljudeffekter	19
6 Lyssna på DAB/MW-radio	10	Välj meny språk	19
Ställ in på DAB radiostationer	10	Lyssna på headsetet	19
Auto skanna	10	Återställ fabrik	19
Manuell justering	10	11 Produktspecifikationer	20
Lagra och välj favoritstationer	10	12 Felsökning	21
Lagra DAB-radiostationer	11	13 Obs	22
Välj en förinställd radiostation	11	Överensstämmelse	22
Ta bort ogiltiga stationer	11		
DRC	11		
Visa DAB-information	11		
Visa meny i DAB-läge	12		

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Håll denna produkt borta från direkt solljus, lågor eller värme.
- Produkten ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Samla denna produkt på en plan, hård och stabil yta.
- Placera inte någon källa till fara på produkten (till exempel föremål fyllda med vätska, tända ljus).
- Placera aldrig denna produkt på annan elektrisk utrustning.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Ta aldrig bort rutan från denna produkt; hänvisa alla tjänster till kvalificerad servicepersonal. Underhåll krävs när produkten har skadats på något sätt, såsom nätsladden eller skadad kontakt, vätska har spillts eller föremål har fallit inuti apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
- Ett batteri (batteri eller batteri installerat) bör inte utsättas för överdriven värme, såsom solljus, eld eller något liknande.
- En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet i extremt höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport, och lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Explosionsrisk om batteri byts ut mot en felaktig typ.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan inaktivera ett skydd (till exempel vissa, typer av litiumbatteri).
- Installera alla batterier korrekt
- Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.
- Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. • Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Denna produkt ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inga farokällor på produkten (t. ex. föremål fyllda med vätska, tända ljus).
- Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C.
- För att undvika brandrisken drivs produkten endast av en extern strömkälla vars utgång måste överensstämma med PS1 (med utgångskapacitet mindre än 15 W).
- Effekten som tillförs av laddaren måste vara mellan en min. 5 Watt som krävs av radioutrustningen och max. 15 Watt för att uppnå maximal laddningshastighet.



2 Din bärbara radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion


Med denna bärbara radio kan du

- Lyssna på DAB (Digital Audio Broadcasting), FM radio och Bluetooth® musik;
- Ställ in två larm så att de ringer vid olika tidpunkter;

Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:





- Huvudenhet
- TYPE-C laddningskabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

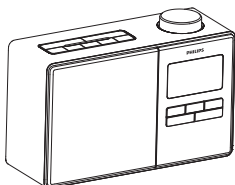

Observera

- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast avsedda för referens ändamål. Faktisk produkt kan variera i utseende.

Översikt av den bärbara radion

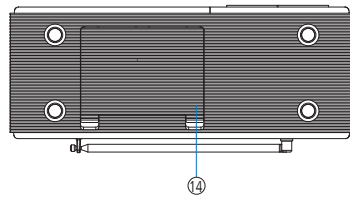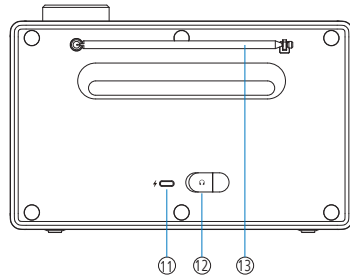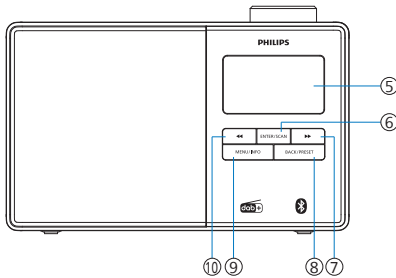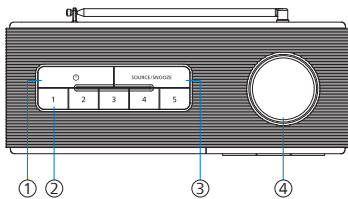

- ① **⏻**
 - Slå på/av eller växla till standbyläge.
 - Stoppa larm.
- ② **Favoritstationer (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Lagra/direktåtkomst till förinställning 1, 2, 3, 4 eller 5.
- ③ **SOURCE/SNOOZE**
 - Byt till DAB/FM/Bluetooth-källa.
 - Snooza-alarmet.
 - Stoppa larm.
 - Ställ in Äggklocka.
- ④ **Volymknapp**
 - Justera volymen.
- ⑤ **Displaypanel**
 - Visa aktuell status.
- ⑥ **ENTER/SCAN**
 - Öppna listan över valda menyalternativ.
 - Skanna och spara radiokanaler automatiskt.
 - Spela/paus.
 - Bluetooth® parkoppling

- ⑦ **▶▶**
 - Ställ in tiden.
 - Ställa in en radiostation.
 - Navigera genom menylistan.
 - Nästa spår
- ⑧ **BACK/PRESET**
 - Tillbaka till föregående meny.
 - Avsluta menyinställningen.
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd radiostation.
- ⑨ **MENU/INFO**
 - Gå till menyinställningen.
 - Visa info.
- ⑩ **◀◀**
 - Ställ in tiden.
 - Ställa in en radiostation.
 - Navigera genom menylistan.
 - Föregående spår
- ⑪ **TYPE-C laddning i port**
- ⑫ **Jack hörlurar**
- ⑬ **DAB/FM antenn**
- ⑭ **Lock till batterifacket**

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.

Ladda inbyggt batteri


Den bärbara radion drivs av ett integrerat uppladdningsbart batteri.



Observera

- En ikon '🔋' visas när batteriet är lågt. Ladda upp det inbyggda batteriet så snart som möjligt.

Anslut den bärbara radions TYPE-C-port till ett uttag (5 V=1,5 A) med hjälp av den medföljande TYPE-C-kabeln.

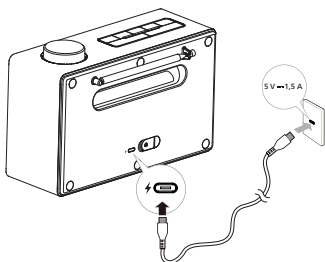

- ↳ När den bärbara radion laddas visas ikonen '🔋'.
- ↳ När den bärbara radion är fulladdad visas ikonen '100%'.

Slå på/av eller växla till standbyläge

- Tryck på för att slå på enheten.
 - ↳ Radion växlar till den senast valda källan.
- Tryck på för att sätta enheten i standby-läge.
 - ↳ Tiden (om den är inställd) visas.



Observera

- Om en Bluetooth-enhet inte är ansluten på mer än 15 minuter eller är påslagen men inte spelas upp kommer radion automatiskt att gå in i standbyläge.
- Håll i alla lägen i 3 sekunder för att stänga av enheten direkt. Skärmen kommer att stängas av.

Justera volymen

Medan du lyssnar, vrid **VOLUME**-knappen för att ställa in volymen.

Justera ljusstyrkan på displayen


Du kan välja olika ljusstyrkor eller stänga av skärmen.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [DIM-nivå] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja ljusstyrkenivån (Auto, Hög, Medium, Låg) eller av för att stänga av skärmen och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
 - ↳ Om den är vald [Auto] kommer den att ändras till den höga ljusstyrkenivån. När den är inaktiv i 10 sekunder ändras den till en låg ljusstyrka.
 - ↳ Om [Av] väljs kommer skärmen att visa av. Genom att trycka på knappen kommer den att växla till den höga ljusstyrkan. Om den är inaktiv i 10 sekunder stängs skärmen av.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Visa menyn i standbyläge

När enheten är i standby läge kan du komma åt menyn för kontrollalternativ.

- 1 I standbyläge, tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller ange menyn på lägre nivå.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - **[Alarm]**: ställ in alarm 1 eller 2 På/Av och alarm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa Steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

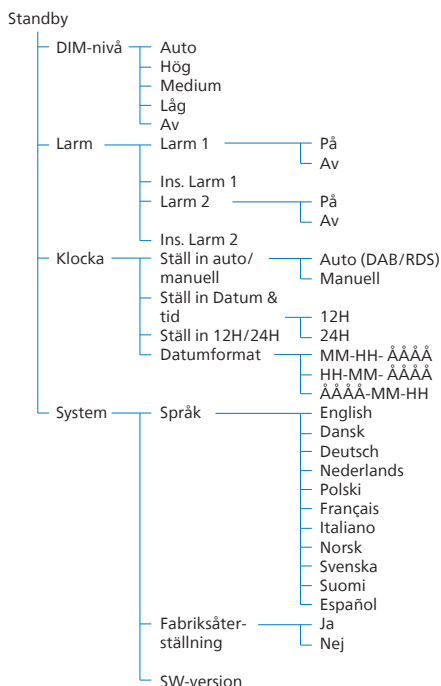

4 Inställning av klocka



Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.

Ställ automatiskt in klockan

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Klocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Ställ in auto/manuell] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Auto(DAB/RDS)] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

I DAB/ FM RDS-station kan enheten synkronisera med tiden som sänds av DAB/FM RDS-station (med CT-information) automatiskt.

Ställ in klocka manuellt

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Klocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Ställ in Datum & tid] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att ställa in tiden och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att ställa in protokollet och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 6 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att ställa in månaden och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 7 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att ställa in dagen och tryck på **ENTER** för att bekräfta.

- 8 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att ställa in året och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ Tiden är inställd.

- 9 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Ställ in tidsformat

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Klocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Ställ in 12H/24H] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [12H] eller [24H] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Datumformat

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Klocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Datumformat] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [MM-HH-ÅÅÅÅ], [HH-MM-ÅÅÅÅ] [ÅÅÅÅ-MM-HH] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

5 Larm inställning

Ställ in larmtid

Observera

- Kontrollera att du har ställt klockan rätt.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Larm] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Ins. Larm 1] eller [Ins. Larm 2] och tryck på **ENTER** för att bekräfta och gå in i larm inställningsläge. Timmen kommer att blinka.
- 4 Tryck på **►►** / **◄◄** för att ställa in tiden och tryck på **ENTER** för att bekräfta. Minuterna blinkar.
- 5 Tryck på **►►** / **◄◄** för att ställa in minuterna o och tryck på **ENTER** för att bekräfta. Larmupprepningscykeln blinkar.
- 6 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja larmupprepningscykeln [Läge Once(En gång), Daily(Dagligen), Weekday(Veckodagar) eller Weekend(Helg)] och tryck på **ENTER** för att bekräfta att larmkällan blinkar.
 - [En gång] är vald som larmperiod, använd **►►** / **◄◄** och **ENTER** för att ställa in larmdatum.
- 7 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja larmkälla [BUZZER(SUMMER), DAB(DAB) eller FM station(FM-station)] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
 - Om [DAB] eller [FM] väljs som larmkälla (standard är SUMMER), blinkar standard stationsnummer, använd **►►** / **◄◄** och **ENTER** för att välja DAB- eller FM-radiostation numret.
- 8 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
 - ↳ Motsvarande Larm ikon **🔔** / **🔕** kommer att visas.



Tips

- Enheten går ur larm inställningsläge efter att ha varit inaktiv i 30 sekunder.
- Om DAB/FM väljs som larmkälla, men standard stationen inte är vald, kommer SUMMER att aktiveras automatiskt.
- Larm timeout är 60 minuter om det inte finns någon användaråtgärd.

Aktivera/avaktivera larmtimer

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Larm] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Larm 1] eller [Larm 2] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [På] eller [Av] och tryck på **ENTER** för att bekräfta att du vill slå på eller av väckarklockan
- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
 - ↳ Om larm timer är aktiverad visas ikonen **🔔** / **🔕**.
 - ↳ Om larmet timern är avaktiverad försvinner ikonen **🔔** / **🔕**.

Snooza larmet

- 1 När larmet ringer trycker du på **SNOOZE**.
 - ↳ Larmet snoozar och ringer 10 minuter senare (standard är 10 minuter).
- Under alarmets snooze-tid trycker du på **SNOOZE** för att välja en annan period (i minuter) för att ringa förstärkning.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuter)

↑
- 2 Under larmupprepningstiden, tryck **🔔** eller **SNOOZE** i 3 sekunder för att avbryta larmupprepningsen. Larmet stannar.

Stoppa larmljud

När larmet ringer trycker  du på eller håller ned **SNOOZE** i 3 sekunder.

↳ Larmet larm upphör men inställningarna för larmet larm kvarstår.

Ställ in sömntimer

Denna bärbara radio kan gå in i standby-läge automatiskt efter att vilotiden är inställd.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Sova timer] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja en punkt och tryck på **ENTER** för att bekräfta.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuter)
↑
Av

- 5 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

↳ Ikonen **zZ** visas på skärmen.

- För att avaktivera insomningstimern:
Upprepa ovanstående steg och ställ in Sova timern på Av.

6 Lyssna på DAB/MW-radio



Observera

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på DAB/ FM-antennen.

Ställ in på DAB radiostationer

Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion automatiskt en full skanning.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** för att välja DAB-läge.
 - ↳ [Skanner...] visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du sätter på radion sker ingen stationssökning.
- 3 Alla De stationer som har hittats lagras automatiskt. Tryck på ►► / ◀◀ för att skanna de hittade stationerna och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 För att justera igen, tryck på **SCAN** i 3 sekunder för att göra en snabb sökning igen.

Auto skanna

Håll **SCAN** intryckt i 3 sekunder för att aktivera Full skanning läge.

- ↳ [Skanner...] visas.
- ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
- ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du sätter på radion sker ingen stationssökning.

eller

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på **ENTER** för att ange [Full skanning].
- 3 Tryck på ►► / ◀◀ för att välja [Ja] (aktivera full skanning) eller [Nej] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
 - ↳ [Skanner...] visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan är memorerad i radion. Nästa gång du sätter på radion sker ingen stationssökning.

Manuell justering

Förutom auto tune-funktionen kan du ställa in mottagaren manuellt. Detta kan hjälpa dig genom att rikta in din antenn eller lägga till stationer som gick förlorade under autotuning.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på ►► / ◀◀ för att välja [Manuell justering] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på ►► / ◀◀ för att cykla genom DAB-kanalerna, som är numrerade 5A till 13F, och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
 - ↳ Enheten kommer att visa frekvensen och börja skanna.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Lagra och välj favoritstationer



Observera

- Du kan lagra dina favoritstationer i direktknapparna 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I DAB-läge kan du ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Håll **1, 2, 3, 4** eller **5** intryckt i 3 sekunder för att spara den aktuella stationen direkt på motsvarande position.
 - ↳ [Lagrad] visas i displayen.
 - ↳ Stationen lagras i den valda positionen.

- I DAB-läge trycker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** för att välja en förinställd radiostation (1, 2, 3, 4 eller 5) direkt.

Lagra DAB-radiostationer



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 DAB radiostationer.

- 1 I DAB-läge kan du ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
↳ [Förinst.lagring] och förinställningsnumret visas.
- 3 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
↳ [Lagrad] visas i displayen.
↳ Stationen lagras i den valda positionen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler DAB radiostationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Välj en förinställd radiostation

I DAB-läge trycker du på **PRESET** för att välja en förinställd radiostation.

eller

- 1 I DAB-läge trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja en förinställd radiostation.



Observera

- Efter 3 sekunder kommer den förinställda radiostationen att bekräftas automatiskt.

Ta bort ogiltiga stationer

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [Beskära] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [Ja] (ta bort alla ogiltiga stationer från stationslista) eller [Nej] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

DRC

Komprimera det dynamiska området för en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökar och volymen för höga ljud minskar.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [DRC-nivå] och tryck på **ENTER** för att bekräfta
- 3 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [Hög], [Låg] eller [Av] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Visa DAB-information

När du lyssnar på DAB-radio, håll **INFO** intryckt i 3 sekunder för att visa följande information (om sådan finns):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stationens namn
- ↳ Rullande text
- ↳ Typ av program
- ↳ Multiplexens namn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Läget: Överföringshastighet
- ↳ Läget: Typ av kanal
- ↳ Signalkvalitet

Visa meny i DAB-läge

När du lyssnar på DAB får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.


- 1 Tryck på **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller ange menyn på lägre nivå.
 - **[Full skanning]**: sökning och lagring av alla tillgängliga DAB-radiostationer.
 - **[Manuell justering]**: ställ in en viss kanal/frekvens manuellt och lägg till den i stationslistan.
 - **[Beskära]**: ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
 - **[DRC-nivå]**: komprimera det dynamiska omfånget för en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökas och volymen för höga ljud reduceras.
 - **[Äggklocka]**: ställer in Äggklockan.
 - **[Sova timer]**: ställa in Sova timer.
 - **[DBB-nivå]**: justerar det återgivna ljudet.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - **[Alarm]**: ställ in alarm På/Av och alarm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa Steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.



Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.

DAB-menyn

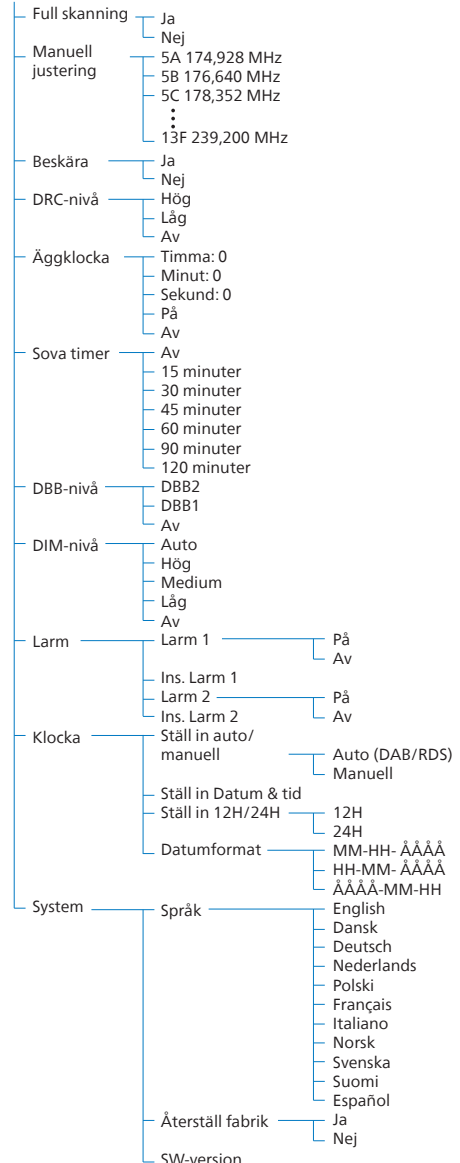

7 Lyssna på FM-radio



Observera

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på DAB/ FM-antennen.

Auto inställning

- 1 Tryck för att slå på enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** för att välja FM-läge.
- 3 Tryck och håll ned **▶▶** / **◀◀** i 3 sekunder.
↳ Den bärbara radion ställer automatiskt in en station med en bra mottagning.

Manuell justering

Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja en frekvens för att manuellt ställa in en station.



Observera

- 50 KHz är den bärbara radions avstärningsnät. Radiofrekvensen på displaypanelen kommer att öka med 0,05 MHz genom att trycka på **▶▶** / **◀◀**.

Lagra FM radiostationer automatiskt



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM radiostationer.

I tunerläget FM, tryck på **SCAN** och håll den intryckt i 3 sekunder.
↳ [Auto skanning...] visas.
↳ Radion söker igenom och lagrar alla FM-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.

Spara FM radiostationer manuellt

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
↳ [Förinst.lagring] och förinställningsnumret visas.
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM radiostationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Lagra och välj favoritstationer



Observera

- Du kan lagra dina favoritstationer i direktknapparna 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
 - 2 Håll **1, 2, 3, 4** eller **5** (förinställningsnummer) intryckt i 3 sekunder för att spara den aktuella stationen direkt på motsvarande position.
↳ [Förinst.lagring] visas.
↳ Standardnumret och frekvensen för stationen visas.
- I tunerläget FM trycker du på **1, 2, 3, 4** eller **5** för att välja en förinställd radiostation (1, 2, 3, 4 eller 5) direkt.

Välj en förinställd radiostation

I tunerläget FM trycker du på **PRESET** för att välja en förinställd radiostation.

eller

- 1 I tunerläget FM trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja en förinställd radiostation.



Observera

- Efter 3 sekunder bekräftas den förinställda radiostationen automatiskt.

Scan känslighet inställning

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på **ENTER** för att öppna [Skanningsinst.].
- 3 Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja [Stark] (endast starka stationer) eller [Alla] (alla stationer) och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM stationer att visa ytterligare information.

- 1 Ställ in på en FM RDS-station.
- 2 Tryck och håll **INFO** i 3 sekunder för att se följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Stationens namn
 - ↳ Programtyp såsom [Nyheter] (Nyheter), [IDROTT] (Idrott), [POP M] (Popmusik)...
 - ↳ Tid
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvens

Visa meny i FM-läge


När du lyssnar på FM får du tillgång till menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller ange menyn på lägre nivå.
 - **[Skanningsinst.]**: välj skannings känslighet (endast starka stationer eller alla stationer).
 - **[Äggklocka]**: ställer in Äggklockan.
 - **[Sova timer]**: ställa in Sova timer.
 - **[DBB-nivå]**: justerar det återgivna ljudet.
 - **[DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - **[Alarm]**: ställ in alarm På/Av och alarm setup.
 - **[Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välj tidsformat och datumformat.
 - **[System]**: justera system inställningar.
- 3 Upprepa Steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- 4 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.

FM-menyn

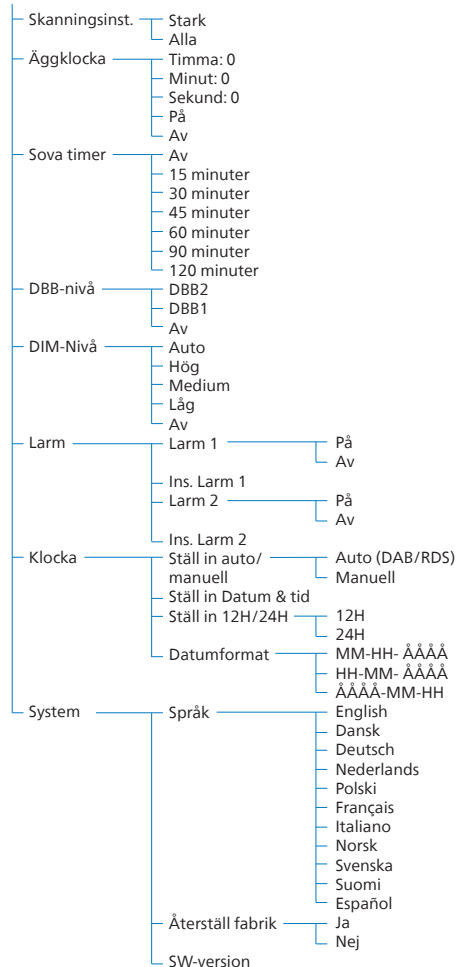

8 Lyssna på Bluetooth® musik



Observera

- Driftsområdet mellan enheten och enheten är cirka 30 meter (område klart)
- Kompatibilitet med alla Bluetooth®-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan enheten och apparaten kan minska räckvidden.
- Håll den här enheten borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.
- Enheten kommer också att stängas av när den flyttas utanför driftområdet.

Anslut Bluetooth®

- 1 Tryck på **SOURCE** för att välja Bluetooth läge.
↳ [Fränkopplad] kommer att blinka.
- 2 På din Bluetooth enhet, slå på Bluetooth, sök efter **[Philips TAR5600]** för att starta anslutningen.
- 3 Välj "Philips TAR5600".
Om den är ansluten:
↳ Du kommer att höra ett promptljud.
↳ [Ansluten] kommer att visas.

Koppla bort Bluetooth®

- Byt till en annan källa på enheten;
- Avaktivera funktionen från din Bluetooth® -enhet;
- Tryck och håll utan att släppa **ENTER/SCAN** i 3 sekunder för att stänga av Bluetooth-anslutningen.
Om den stängs av framgångsrikt:
↳ Du kommer att höra ett promptljud.
↳ [Parning] kommer att visas, enheten är nu redo för parning.

eller

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth-menyn.
- 2 Tryck på **ENTER** för att välja [BT parning].
- 3 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [Ja] (stäng av Bluetooth® och ange ihopparningsläge) och tryck på **ENTER** för att bekräfta.

Rensa Bluetooth® parningsregister

- 1 Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth-menyn.
- 2 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [BT rensa] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att välja [Ja] för att koppla bort den aktuella anslutningen eller välj [Nej] för att underhålla anslutningen och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.
↳ [Parkoppling...] blinkar.

Spela musik

När du spelar musik på din Bluetooth® -enhet kan du använda denna enhet för att styra musikuppspelningen.

- Tryck på **ENTER** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Tryck på **▶▶ / ◀◀** för att hoppa till en låt.
- Red på **VOLUME**-knappen för att justera volymen.


Visa menyn i Bluetooth®-läge

När du lyssnar via Bluetooth® kommer du åt menyn för kontrollalternativ.

- Tryck på **MENU** för att komma till Bluetooth®-menyn.
- Tryck på **▶▶** / **◀◀** för att välja ett menyalternativ och tryck på **ENTER** för att bekräfta alternativet eller ange menyn på lägre nivå.
 - [BT parning]**: välj den för att koppla bort Bluetooth anslutningen och gå in i parkopplingsläge.
 - [BT rensa]**: clear Bluetooth pairing records.
 - [Äggklocka]**: ställer in Äggklockan.
 - [Sova timer]**: ställa in Sova timer.
 - [DBB-nivå]**: justerar det återgivna ljudet.
 - [DIM-nivå]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning.
 - [Alarm]**: ställ in alarm På/Av och alarm setup.
 - [Klocka]**: ställa in tidssynkronisering, datum/tid, välja tidsformat och datumformat.
 - [System]**: justera system inställningar.
- Upprepa Steg 2 om något underalternativ finns under ett alternativ.
- Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Observera

- Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder avslutas menyn.

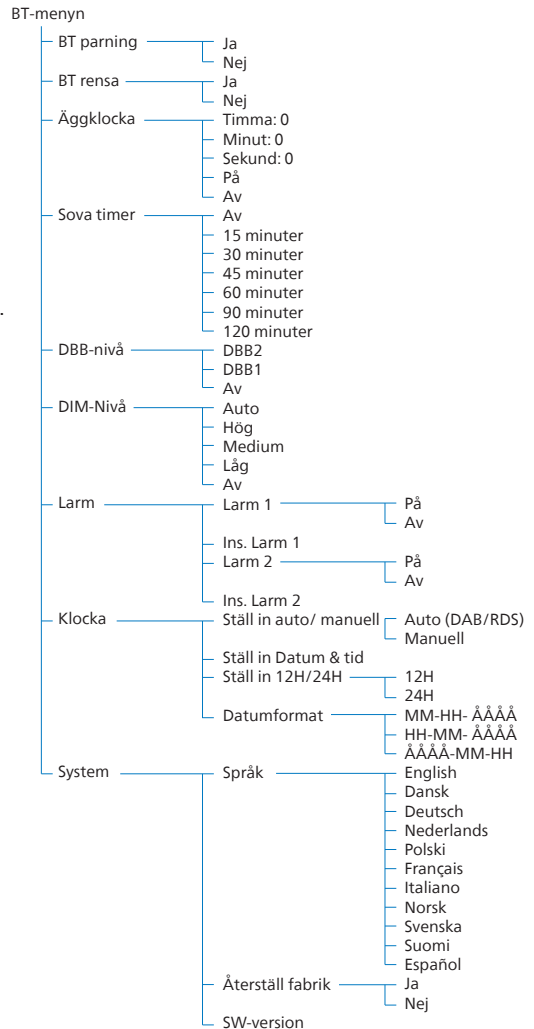

9 Äggklocka inställning



Observera

- Enheten lämnar menyinställningen när den är inaktiv i 30 sekunder.

Ställ in Äggklocka

- 1 Tryck för att slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Äggklocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ Timmen på blinkar.



Tips

- Äggklockan och ikonerna visas. 3-sekunders **SNOOZE** fri tryck för att direkt aktivera läget för inställning av Äggklocka.

- 4 Tryck på **►►** / **◄◄** för att ställa in tiden och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ Siffrorna för minut blinkar.
- 5 Tryck på **►►** / **◄◄** för att ställa in protokollet och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ Den andra siffran på blinkar.
- 6 Tryck på **►►** / **◄◄** för att ställa in sekunderna och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ [På] och [Av] visas.
- 7 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [På] eller [Av] Äggklockan och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 8 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.
↳ Äggklocka och Äggklockan visas.



Observera

- 60 Minuters Äggklocka timeout för köket om det inte finns någon användaråtgärd.

Stopp Äggklocka ljud

När Äggklockan ringer, tryck på valfri tangent för att stoppa summer.

Avbryt Äggklocka

- 1 Om du vill avbryta Äggklockan trycker du på **MENU** för att gå in i menyn.
- 2 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Äggklocka] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
↳ [Avbryta timern?] visas.
- 3 Tryck på **►►** / **◄◄** för att välja [Ja] (Avbryt) eller [Nej] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.



Observera

- Äggklocka kan bara avbrytas när apparaten är påslagen.

10 Andra funktioner

Justera ljudeffekter

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 3 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [DBB-nivå] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja det spelade ljudet (DBB2, DBB1 eller Av) och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **BACK** för att lämna menyn.

Välj meny språk

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [System] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [Språk] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja menyvisningsspråk och tryck på **ENTER** för att bekräfta.



English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående meny eller tryck och håll **BACK** i 3 sekunder för att lämna menyn.

Lyssna på headsetet

Slå på hörlurarna vid  ingången på baksidan av huvudenheten.

Återställ fabrik

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menyn.
- 2 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [System] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 3 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [Fabriksåterställning] och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
- 4 Tryck på ►► / ◄◄ för att välja [Ja] (ersätt alla radioinställningar i fabriksinställningar) och tryck på **ENTER** för att bekräfta.
[Startar om...] visas.

11 Produkt-specifikationer



Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell uteffekt	5 W RMS (THD 10%)
-------------------	-------------------

Tuner

Inställning Range(FM)	87,5-108 MHz
Inställning Range(DAB)	174-240 MHz (Band III)
Inställning Grid	50 kHz
Känslighet -Mono , 26 dB S/N-förhållande	<22 dBf
Total Harmonisk Distorsion	<10%
Signal-brusförhållande	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	V5,3
Bluetooth Frekvensband	2,4 GHz-2,48 GHz
Max. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth Räckvidd	30 m (öppet utrymme)

Allmän information

USB-port	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Litiumbatteri	3,65 V/2600 mAh
Mått (B x H x D)	222 x 147 x 96 mm
Vikt (Huvudenhet)	877 g

12 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats www.philips.com/support. När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Se till att den bärbara radion är fulladdad.
- Se till att USB-uttaget på den bärbara radion är ordentligt anslutet.

Inget ljud

- Justera volymen på den här bärbara radion.
- Justera på volymen på den anslutna enhetens volymen på den anslutna enheten.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom driftområdet.

Inget svar från enheten

- Starta om den bärbara radion.

Dålig radiomottagning

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- Förläng helt och justera positionen på antennen.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

Inställning av klocka/alarm raderad

- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-kompatibel enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Närma handenheten till denna högtalare eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Det gick inte att hitta [Philips TAR5600] på din Bluetooth-enhet för ihopparning

- Håll ENTER/SCAN i 3 sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge och försök igen.


Kan inte ansluta till din Bluetooth-enhet

- Bluetooth-funktionen på din enhet är inte aktiverad. Kontrollera enhetens användarmanual för att lära dig hur du aktiverar funktionen.
- Denna bärbara radio är inte i parningsläge.
- Denna bärbara radio är redan ansluten till en annan enhet med Bluetooth.
- Stäng av och försök igen.


Batteriet kan inte laddas ordentligt eller laddas ur för snabbt

- Byt ut batteriet.

- 1 Öppna batterifacket lock längst ner på enheten och ta bort originalbatteriet från facket.

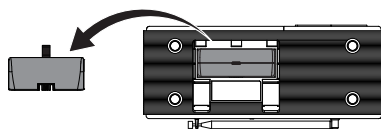

- 2 Sätt i ett batteri av samma typ (medföljer ej).

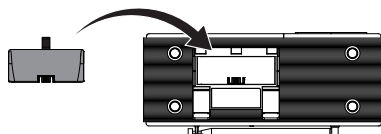

- 3 Stäng locket till batterifacket.

Litiumjon uppladdningsbart batteri specifikationer:


11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Nominell kapacitet 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maximal laddningsspänning: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Nederländerna

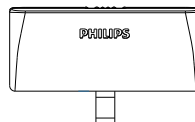

- Om du vill köpa ett extra batteri, besök <https://www.philips.com/support> för mer information.

Överensstämmelse

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 Nr 1206. Du kan hitta deklaration om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Bluetooth® ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och eventuell användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Denna produkt uppfyller Europeiska krav för radiostörningar.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol betyder att produkten inte får slängas som hushållsavfall utan ska lämnas till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna.