

PHILIPS

Портативті радиоқабылдағыш
TAR5600



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз
www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	2	7 FM радиосын тыңдау	13
Қауіпсіздік	2	Автоматты түрде баптау	13
2 Сіздің портативті радиоңыз	3	Қолмен баптау	13
Кіріспе	3	FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	13
Қорапта не бар	3	FM радиостанцияларын қолмен сақтау	13
Портативті радиоқабылдағышты шолу	4	Сүйікті станцияларды сақтау және таңдау	13
3 Жұмысты бастау	5	Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	14
Кіріктірілген батареяны зарядтау	5	Сканерлеу сезімталдығын орнату	14
Қосу/өшіру немесе күту режиміне ауыстыру	5	RDS ақпаратын көрсету	14
Дыбыс деңгейін реттеу	5	Мәзірді FM режимінде көрсету	15
Дисплей жарықтығын реттеу	5		
Мәзірді күту режимінде көрсету	6	8 Bluetooth® музыкасын тыңдау	16
4 Сағатты орнату	7	Bluetooth® қосылымы	16
Сағатты автоматты түрде орнату	7	Bluetooth® ажырату	16
Сағатты қолмен орнату	7	Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау	16
Уақыт форматын орнату	7	Музыка ойнату	16
Күн форматын орнату	7	Мәзірді Bluetooth® режимінде көрсету	17
5 Оятқышты орнату	8	9 Ас үй таймерін орнату	18
Оятқыш уақытын орнату	8	Ас үй таймерін орнату	18
Оятқыш таймерін қосу/өшіру	8	Ас үй таймерінің дыбыстарын тоқтату	18
Оятқыш дыбысын кейін ойнату	8	Ас үй таймерінен бас тарту	18
Оятқыш дыбысын тоқтату	9		
Ұйқы таймерін орнату	9	10 Басқа мүмкіндіктер	19
6 DAB радиосын тыңдау	10	Дыбыс эффектілерін реттеу	19
DAB радиостанцияларына баптау	10	Мәзір тілін таңдау	19
Автоматты түрде сканерлеу	10	Құлаққап арқылы тыңдау	19
Қолмен баптау	10	Зауыттық параметрлерге ысыру	19
Сүйікті станцияларды сақтау және таңдау	10	11 Өнімнің техникалық сипаттамалары	20
DAB радиостанцияларын сақтау	11	12 Ақаулықтарды жою	21
Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	11	13 Ескертпе	22
Жарамсыз станцияларды жою	11	Талаптарға сәйкестік	22
DRC	11		
DAB ақпаратын көрсету	11		
Мәзірді DAB режимінде көрсету	12		

1 Маңызды

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ешбір желдету саңылауларын бұғаттамаңыз.
- Ешбір жылу көздерінің жанында орнатпаңыз мысалы, радиаторлардың, жылытқыштардың, плиталардың немесе жылу тудыратын басқа құрылғылардың (соның ішінде, зорайтқыштардың).
- Бұл өнімді тікелей түсетін күн жарығынан, ашық оттан немесе жылудан аулақ ұстаңыз.
- Бұл өнімге қандай да бір сұйықтықтың тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Бұл өнімді тегіс, қатты және тұрақты бетке қойыңыз.
- Бұл өнімнің үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Бұл өнімді ешқашан басқа электрлік жабдықтың үстіне қоймаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.
- Ешқашан бұл өнімнің корпусын шешпеңіз, барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне тапсырыңыз. Қызмет көрсету өнім қандай да бір жолмен зақымдалса керек болады, мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалса, құрылғы ішіне сұйықтық төгілсе немесе заттар құласа, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тисе, қалыпты түрде жұмыс істемесе немесе оны жерге түсіріп алсаңыз.
- Батареяны (орнатылған батареялар жинағы немесе батареялар) күн жарығы, от немесе т.б. сияқты шамадан артық жылуға ұшыратпаңыз.
- Батареялар дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде өте жоғары немесе төмен температуралардағы және жоғары биіктік пен төмен ауа қысымындағы батарея қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін.
- Батареяны батареяның басқа түрімен ауыстырсаңыз, жарылыс қаупі орын алады.
- Батареяны батареяның қате түрімен ауыстырмаңыз, ол қауіпсіздікті жоюы мүмкін (мысалы, кейбір литий батареяларының түрлері).
- Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз.
- Батареяны өте жоғары температурада немесе өте төмен ауа қысымында қалдыру оның жарылуына немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяның құрамында химиялық заттар бар. Оларды тиісінше тастау керек.
- Батарея жұтылды немесе дененің кез келген бөлігінің ішіне салынды деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырғанда әрқашан барлық жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз. Батареяны ауыстырудан кейін батареялар бөлімі толығымен қорғалғанына көз жеткізіңіз.
- Батареялар бөлімін толығымен қорғау мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
- Бұл өнімге қандай да бір сұйықтықтың тамшылауына не шашырауына жол бермеңіз.
- Бұл өнімнің үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Өнімді температурасы 0°C және 45°C аралығындағы ортада қауіпсіз пайдаланыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін, өнім қуаты тек сыртқы қуат көзінен беріледі, оның шығысы PS1 (шығыс қуаттылығы 15 Вт-тан аз) стандартына сәйкес келеді.
- Зарядтау құрылғысы арқылы берілетін қуат максималды зарядтау жылдамдығына жету үшін радиожабдықтың талабына сәйкес минималды 5 Вт және максималды 15 Вт аралығында болуы керек.



2 Сіздің портативті радиоңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе



Бұл портативті радиоқабылдағышпен сіз

- DAB (Цифрлық Аудио Таратылымы), FM радиосын және Bluetooth® музыкасын тыңдай аласыз;
- Әртүрлі уақыттарда дыбыс шығаратын екі оятқышты орнатаңыз;

Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:



- Негізгі блок
- TYPE-C зарядтау кабелі
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік

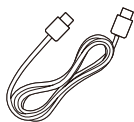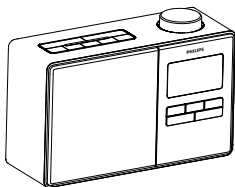

Ескертпе

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама ретінде берілген. Нақты өнімнің сыртқы көрінісі өзгеше болуы мүмкін.

Портативті радиоқабылдағышты шолу

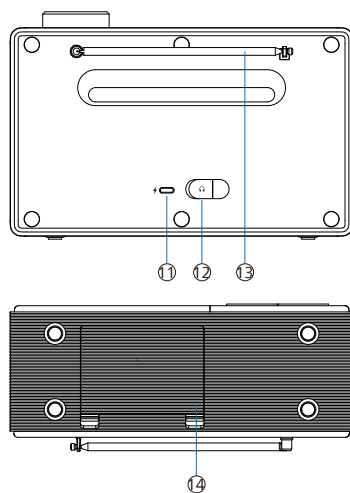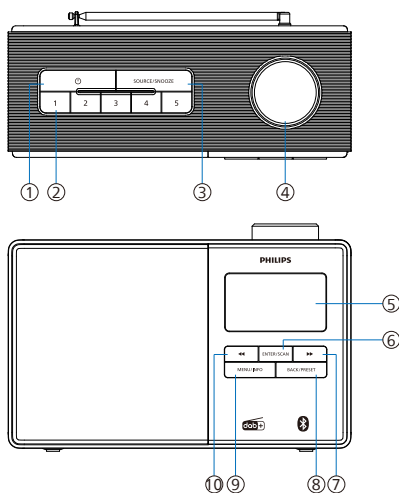

①

- Қосу/өшіру немесе күту режиміне ауыстыру.
- Оятқышты тоқтату.

② **Сүйікті станциялар (1, 2, 3, 4, 5)**

- Алдын ала орнатылған станцияларды (1, 2, 3, 4 немесе 5) сақтау/оларға тікелей қатынасу.

③ **SOURCE/SNOOZE**

- DAB/FM/Bluetooth көзіне ауысу.
- Оятқыш дыбысын кейін ойнату.
- Оятқышты тоқтату.
- Ас үй таймерін орнату.

④ **Дыбыс деңгейі бұрамаcы**

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑤ **Дисплей тақтасы**

- Ағымдағы күйді көру.

⑥ **ENTER/SCAN**

- Таңдалған мәзір элементтері тізіміне кіру.
- Радиостанцияларды автоматты түрде сканерлеу және сақтау.
- Ойнату/Кідірту.
- Bluetooth® жұптастыру

⑦

- Уақыт орнату.
- Радиостанцияларға баптау.
- Мәзір тізімін шарлау.
- Келесі трек

⑧ **BACK/PRESET**

- Алдыңғы мәзірге оралу.
- Мәзір параметрлерінен шығу.
- Радиостанцияларды жадта сақтау.
- Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау.

⑨ **MENU/INFO**

- Мәзір параметрлеріне кіру.
- Ақпаратты көрсету.

⑩

- Уақыт орнату.
- Радиостанцияларға баптау.
- Мәзір тізімін шарлау.
- Алдыңғы трек

⑪ **TYPE-C зарядтау порты**

⑫ **Құлаққап ұяшығы**

⑬ **DAB/FM антеннасы**

⑭ **Батарея бөлімінің қақпағы**

3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

Кіріктірілген батареяны зарядтау


Портативті радио кіріктірілген және қайта зарядтауға болатын батарея арқылы қуатталады.



Ескертпе

- Батарея қуаты төмен болған кезде '  ' белгішесі көрсетіледі. Кіріктірілген батареяны тезірек зарядтаңыз.

Портативті радиодағы TYPE-C разъемын бірге жеткізілген TYPE-C кабелі арқылы розеткаға (5 В = 1,5 А) қосыңыз.

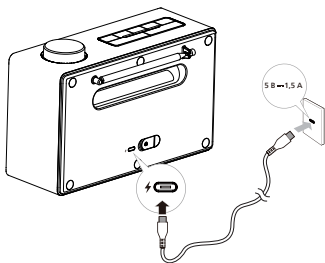

- ↳ Портативті радио зарядталуда, '  ' белгішесі көрсетілді.
- ↳ Портативті радио толық зарядталған кезде, '  ' белгішесі көрсетіледі.

Қосу/өшіру немесе күту режиміне ауыстыру

- Құрылғыны қосу үшін  түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио соңғы таңдалған көзге ауысады.
- Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін  түймесін басыңыз.
 - ↳ Уақыт (егер орнатылған болса) көрсетіледі.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы 15 минуттан артық қосылмайды немесе қосылады, бірақ ойнамайды, радио автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Кез келген режимде, блокты тікелей өшіру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей экраны өшеді.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдаған кезде, дыбыс деңгейін реттеу үшін VOLUME бұрамасын бұраңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу


Әртүрлі жарықтық деңгейлерін таңдауыңызға немесе дисплей экранын өшіруіңізге болады.

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [DIM level] опциясын таңдау үшін  /  түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 Жарықтық деңгейін (Авто, Жоғары, Орташа, Төмен) таңдау үшін  /  түймесін немесе дисплей экранын өшіру үшін **Өшіру** түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Auto] опциясы таңдалса, ол жоғары жарықтық деңгейіне енеді. 10 секунд бойы әрекетсіз қалса, ол төмен жарықтық деңгейіне енеді.
 - ↳ [Off] опциясы таңдалса, дисплей экраны өшеді. Түймені басқан кезде, ол жоғары жарықтық деңгейіне енеді. 10 секунд бойы әрекетсіз қалса, дисплей экраны өшеді.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Мәзірді күту режимінде көрсету

Блок күту режимінде болғанда, басқару опциялары мәзіріне кіре аласыз.

- 1 Күту режимінде, мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]**: 1- немесе 2-оятқышты қосу/өшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

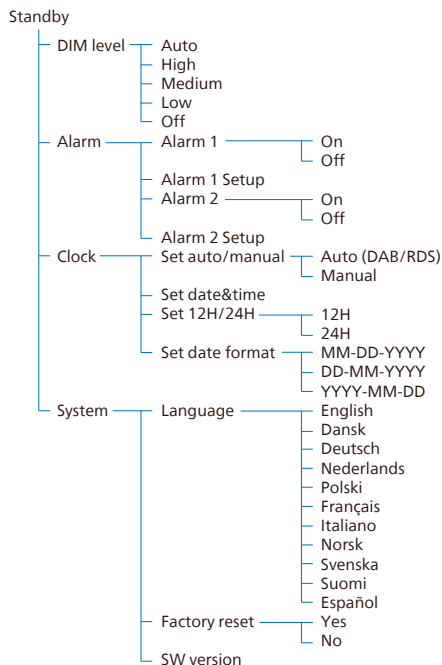

4 Сағатты орнату



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

Сағатты автоматты түрде орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Set auto/manual] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 [Auto(DAB/RDS)] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

DAB/FM RDS станциясында, блок DAB/FM RDS станциясы арқылы (СТ ақпаратымен) берілетін уақытпен автоматты түрде синхрондала алады.

Сағатты қолмен орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Set date&time] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Сағатты орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 5 Минутты орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 6 Айды орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 7 Күнді орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

- 8 Жылды орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

↳ Уақыт орнатылды.

- 9 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Уақыт форматын орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Set 12H/24H] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 [12H] немесе [24H] таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Күн форматын орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Clock] таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Set date format] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] немесе [YYYY-MM-DD] күн форматын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

5 Оятқышты орнату

Оятқыш уақытын орнату



Ескертпе

- Сағатты дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз

- Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- [Alarm] таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- [Alarm 1 Setup] немесе [Alarm 2 Setup] таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін оятқыш параметрлерін орнату режимін белсендіруді растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз, сағат жыпылықтайды.
- Сағатты орнату үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз, минут жыпылықтайды.
- Минутты орнату үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз, оятқышты қайталау циклі жыпылықтайды.
- Оятқышты қайталау циклін таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып (Once(Бір Рет), Daily(Күнделікті), Weekday(Жұмыс Күндері) немесе Weekend(Апта Соңы) режимі), содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз, оятқыш көзі жыпылықтайды.
 - Егер оятқыш мерзімі ретінде [Once] опциясы таңдалса, ►► / ◄◄ түймесін пайдаланып, оятқыш күнін орнату үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- Оятқыш көзін [BUZZER(БҮЗЗЕР), DAB(DAB) немесе FM station(FM радиостанциясы)] таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
 - Егер [DAB] немесе [FM] оятқыш көзі ретінде таңдалса (әдепкі күйде BUZZER), станцияның алдын ала орнатылған нөмірі жыпылықтайды, DAB немесе FM алдын ала орнатылған радио станция нөмірін таңдау үшін ►► / ◄◄ және **ENTER** түймелерін қолданыңыз.

- Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Тиісті оятқыш белгішесі ⑧/⑧ пайда болады.



Кеңес

- Блок 30 секунд әрекетсіз күйде тұрғаннан кейін оятқышты орнату режимінен шығады.
- Егер DAB/FM оятқыш көзі ретінде таңдалса, бірақ алдын ала орнатылған станция таңдалмаса, BUZZER автоматты түрде іске қосылады.
- Егер пайдаланушы ешқандай әрекет жасамаса, оятқыштың күту уақыты 60 минутты құрайды.

Оятқыш таймерін қосу/өшіру

- Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- [Alarm] таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- [Alarm 1] немесе [Alarm 2] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- [On] немесе [Off] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін оятқыш таймерін қосуды немесе өшіруді содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Егер оятқыш таймері іске қосылса, ⑧/⑧ белгішесі пайда болады.
 - Егер оятқыш таймері өшсе, ⑧/⑧ белгішесі жоғалады.

Оятқыш дыбысын кейін ойнату

- Оятқыш дыбысы естілгенде **SNOOZE** түймесін басыңыз.
 - Оятқыш кейінге қалдырылып, 10 минуттан кейін қайталанатын (әдепкі күйде 10 минут).
- Оятқыштың дыбыстық сигналын қайталау уақытында, шырылдаудың күшеюі үшін басқа уақыт мерзімін (минутпен) таңдау үшін **SNOOZE** түймесін басыңыз.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (минут)
↑
└──┘
- Оятқышты кейінге қалдыру уақыты кезінде, оятқышты кейінге қалдырудан бас тарту үшін ① немесе **SNOOZE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Оятқыш тоқтайды.

Оятқыш дыбысын тоқтату

Оятқыш дыбысы естілгенде,  түймесін басыңыз немесе **SNOOZE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

↳ Оятқыш тоқтайды, бірақ оятқыш параметрлері сақталады.

Ұйқы таймерін орнату

Бұл портативті радио ұйқы уақыты орнатылғаннан кейін құту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

- 1 Құрылғыны қосыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 3 [Sleep timer] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мерзімді таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (минут)
↑
────────────────── өшіру ───────────────────┘

- 5 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.
↳ Экранда **zZ** белгішесі көрсетіледі.

- Ұйқы таймерін өшіру үшін:

Жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз, ұйқы таймерін Өшірулі күйіне орнатыңыз.

6 DAB радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін портативті радиоқабылдағышты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Радио қабылдауы жақсырақ болуы үшін, DAB/FM антеннасын толығымен кеңейтіп, орналасу күйін реттеңіз.

DAB радиостанцияларына баптау

DAB радио режимі бірінші рет таңдалғанда немесе станциялар тізімі бос болса, радио автоматты түрде толық сканерлеуді орындайды.

- 1 Құрылғыны қосыңыз.
- 2 DAB режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
 - ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.
- 3 Барлық табылған станциялар автоматты түрде сақталады. Табылған станцияларды көріп шығу үшін ►► / ◀◀ түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Қайта баптау үшін, жылдам сканерлеуді қайта орындау үшін **SCAN** түймесін 3 секунд басыңыз.

Автоматты түрде сканерлеу

Толық сканерлеу режимін белсендіру үшін **SCAN** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
- ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
- ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.

немесе

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.

10 KK

- 2 [Full scan] режиміне кіру үшін **ENTER** опциясын басыңыз.
- 3 [Yes] (толық сканерлеуді белсендіру) немесе [No] опциясын таңдау үшін ►► / ◀◀ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
 - ↳ [Scanning...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.
 - ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Келесі рет радио қосылғанда станция сканерленбейді.

Қолмен баптау

Автоматты түрде баптау функциясынан басқа, қабылдағышты қолмен реттеуге де болады. Бұл антеннаны туралау кезінде немесе автоматты түрде баптау кезінде жіберіп алған станцияларды қосу кезінде көмектеседі.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Manual tune] опциясын таңдау үшін ►► / ◀◀ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 5A-дан 13F-ке дейін нөмірленген DAB арналарын ауыстырып қосу үшін ►► / ◀◀ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Блок жиілікті көрсетіп, сканерлеуді бастайды.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Сүйікті станцияларды сақтау және таңдау



Ескертпе

- 1, 2, 3, 4, 5 тікелей түймелерімен таңдаулы станцияларыңызды сақтай аласыз.

- 1 DAB режимінде, DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Ағымдағы станцияны тікелей тиісті позицияға сақтау үшін 1, 2, 3, 4 немесе 5 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ [Stored] хабарламасы көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

- DAB режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны (1, 2, 3, 4 немесе 5) тікелей таңдау үшін **1, 2, 3, 4** немесе **5** түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 DAB радиостанциясын сақтауға болады.
- 1 DAB режимінде, DAB радиостанциясына баптаңыз.
 - 2 Бағдарламалау режимін қосу үшін **PRESET** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ [Preset Store] және алдын ала орнатылған станция нөмірі көрсетіледі.
 - 3 Қандай да бір нөмірді таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып.
 - 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
↳ [Stored] хабарламасы көрсетіледі.
↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.
 - 5 Тағы басқа DAB радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.

Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

DAB режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **PRESET** түймесін басыңыз.

немесе

- 1 DAB режимінде, **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатылған радио станциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып.

Ескертпе

- 3 секундтан соң алдын ала орнатылған радиостанция автоматты түрде расталады.

Жарамсыз станцияларды жою

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Prune] опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Yes] (станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды жою) немесе [No] опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

DRC

Радиосигналдың динамикалық диапазонын қыссаңыз, төмен дыбыстардың көлемі ұлғайып, қатты дыбыстардың көлемі төмендейді.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [DRC level] опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** опциясын басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [High], [Low] немесе [Off] опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

DAB ақпаратын көрсету

Қандай да бір DAB радиосын тыңдау кезінде келесі ақпаратты (егер бар болса) көру үшін **INFO** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз:

- ↳ DAB немесе DAB+
- ↳ Станция атауы
- ↳ Мәтінді айналдыру
- ↳ Бағдарлама түрі
- ↳ Мультиплекс атауы
- ↳ Арна
- ↳ Жиілік
- ↳ Режим: Тасымалдау жылдамдығы
- ↳ Режим: Арна түрі
- ↳ Сигнал сапасы

Мәзірді DAB режимінде көрсету


DAB радиостанциясын тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **▶▶ / ◀◀** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[Full scan]**: барлық қолжетімді DAB радиостанцияларын сканерлеп сақтау.
 - **[Manual tune]**: белгілі бір арнаға/жиілікке қолмен баптап, оны станциялар тізіміне қосу.
 - **[Prune]**: станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды алып тастау.
 - **[DRC level]**: радиосигналдың динамикалық диапазонын қыссаңыз, төмен дыбыстардың көлемі ұлғайып, қатты дыбыстардың көлемі төмендейді.
 - **[Kitchen timer]**: ас үй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]**: ұйқы таймерін орнату.
 - **[DBB level]**: шыққан дыбысты реттеу.
 - **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]**: оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

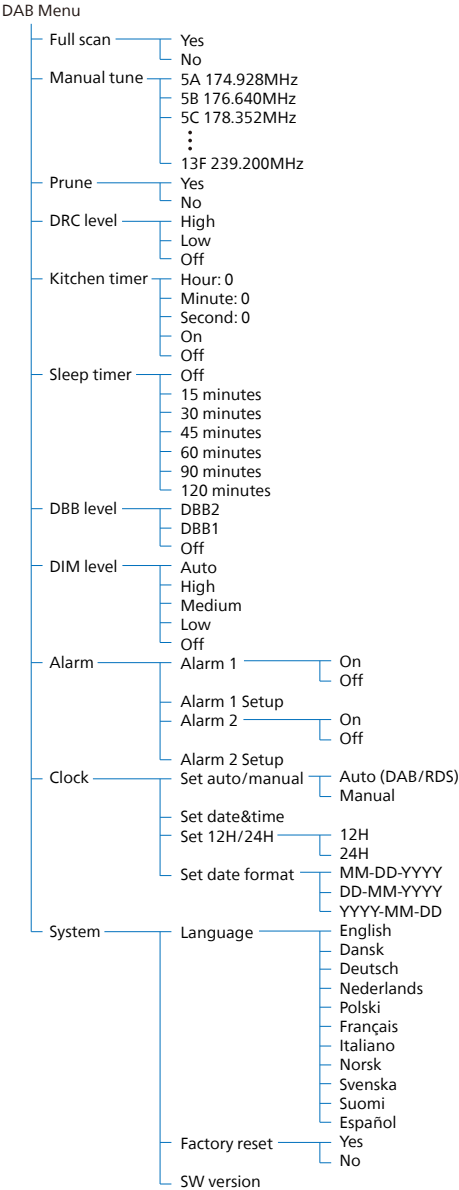

7 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін портативті радиоқабылдағышты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Радио қабылдауы жақсырақ болуы үшін, DAB/FM антеннасын толығымен кеңейтіп, орналасу күйін реттеңіз.

Автоматты түрде баптау

- 1 Блокты қосу үшін басыңыз.
- 2 FM режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 3 / түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ Портативті радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде бапталады.

Қолмен баптау

Қандай да бір станцияны қолмен баптау мақсатында қандай да бір жиілікті таңдау үшін / түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Портативті радионың баптау торы 50 кГц. Дисплей тақтасындағы радио жиілігі / түймесін басу арқылы 0,05 МГц-ке артып отырады.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

FM тюнер режимінде **SCAN** түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

↳ [Auto Scanning...] көрсетіледі.

↳ Радио барлық FM радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны трансляциялайды.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін қосу үшін **PRESET** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ [Preset Store] және алдын ала орнатылған станция нөмірі көрсетіледі.
- 3 Қандай да бір нөмірді таңдау үшін / түймесін басып.
- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
- 5 Тағы басқа FM радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Сүйікті станцияларды сақтау және таңдау



Ескертпе

- 1, 2, 3, 4, 5 тікелей түймелерімен таңдаулы станцияларыңызды сақтай аласыз.

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Ағымдағы станцияны тиісті позицияға тікелей сақтау үшін 1, 2, 3, 4 немесе 5 (алдын ала орнатылған нөмір) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ [Preset Store] көрсетіледі.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір немесе станция жиілігі көрсетіледі.
- FM баптау режимінде, қандай да бір алдын ала орнатылған станцияны (1, 2, 3, 4 немесе 5) тікелей таңдау үшін 1, 2, 3, 4 немесе 5 түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

FM баптау режимінде, алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау үшін **PRESET** түймесін басыңыз.

немесе

- 1 FM баптау режимінде, **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатылған радио станциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып.



Ескертпе

- 3 секундтан кейін, алдын ала орнатылған радиостанция автоматты түрде расталады.

Сканерлеу сезімталдығын орнату

- 1 FM мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Scan setting] опциясына кіру үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Strong] (тек күшті станциялар) немесе [All] (барлық станциялар) опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (Радио деректер жүйесі) – FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 Қандай да бір FM RDS станциясына баптаңыз.
- 2 Келесі ақпаратты (егер бар болса) көрсетуі үшін **INFO** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ [NEWS] (жаңалықтар), [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музыка) сияқты бағдарлама түрі...
 - ↳ Уақыт
 - ↳ Мәтін
 - ↳ Жиілік

Мәзірді FM режимінде көрсету

FM радиостанциясын тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

1 FM мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.

2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.

- **[Scan setting]**: сканерлеу сезімталдығын таңдау (тек күшті станциялар немесе барлық станциялар).
- **[Kitchen timer]**: ас үй таймерін орнату.
- **[Sleep timer]**: ұйқы таймерін орнату.
- **[DBB level]**: шыққан дыбысты реттеу.
- **[DIM level]**: артқы жарық параметрлерін реттеу.
- **[Alarm]**: оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
- **[Clock]**: уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
- **[System]**: жүйе параметрлерін реттеу.


3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.

4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

FM Menu

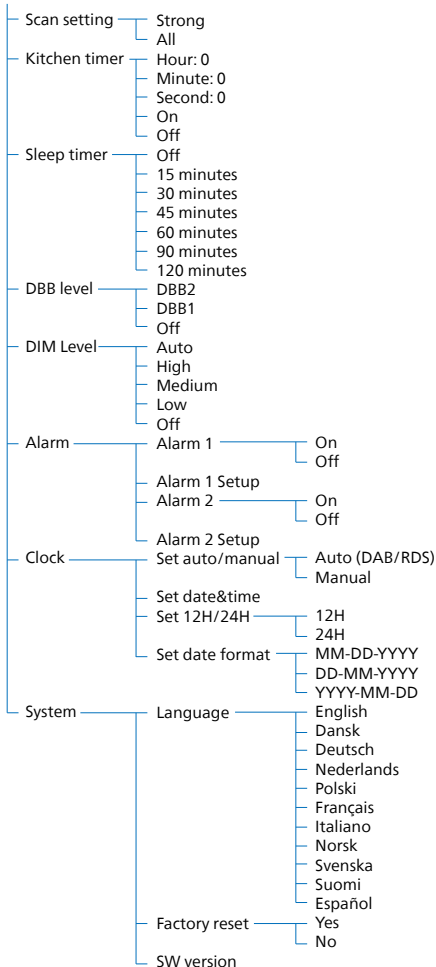

8 Bluetooth® музыкасын тыңдау



Ескертпе

- Блок пен құрылғы арасындағы жұмыс ауқымы — шамамен 30 метр (ашық аймақ).
- Кейбір Bluetooth® құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Құрылғы мен блок арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Бұл блокты кедергі тудыруы мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Сіздің құрылғыңыз жұмыс ауқымынан шығарылған кезде бұл блок та ажыратылады.

Bluetooth® қосылымы

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
↳ [Disconnected] хабарламасы жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында, Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылымды бастау үшін **[Philips TAR5600]** опциясын іздеңіз.
- 3 «Philips TAR5600» таңдаңыз.
Егер сәтті қосылса:
↳ Хабарландыру дыбысын естисіз.
↳ [Connected] хабарламасы пайда болады.

Bluetooth® ажырату

- Блоктағы басқа көзге ауысу;
- Bluetooth® құрылғысынан функцияны өшіру;
- Bluetooth қосылымын ажырату үшін **ENTER/SCAN** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
Егер сәтті ажыратылса:
↳ Хабарландыру дыбысын естисіз.
↳ [Pairing] хабарламасы пайда болады, құрылғы жұптауға дайын.

немесе

- 1 Bluetooth мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth pair] опциясын таңдау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Yes] (Bluetooth® ажырату және жұптастыру күйіне ену) опциясын таңдау үшін **▶▶ / ◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын өшіру

- 1 Bluetooth мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth clean] опциясын таңдау үшін **▶▶ / ◀◀** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 Ағымдағы қосылымды ажырату мақсатында [Yes] опциясын таңдау үшін **▶▶ / ◀◀** түймесін басыңыз немесе қосылымды сақтау үшін [No] опциясын таңдаңыз да, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.
↳ [Pairing...] хабарламасы жыпылықтайды.

Музыка ойнату

Bluetooth® құрылғысында музыка ойнатқан кезде, бұл блокты музыка ойнату үшін пайдалануға болады.


- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- Қандай да бір трекке өтіп кету үшін **▶▶ / ◀◀** түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOLUME** бұрамасын бұраңыз.

Мәзірді Bluetooth® режимінде көрсету

Bluetooth® арқылы тыңдаған кезде, басқару опциялары үшін мәзірге кіруге болады.

- 1 Bluetooth® мәзіріне кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Қандай да бір мәзір опциясын таңдау үшін **▶▶** / **◀◀** түймесін басып, содан кейін опцияны растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз немесе төменірек деңгейдегі мәзірге кіріңіз.
 - **[Bluetooth pair]:** Bluetooth қосылымын ажыратып, жұптастыру режиміне кіру үшін таңдаңыз.
 - **[Bluetooth clean]:** Bluetooth жұптастыру жазбаларын өшіру.
 - **[Kitchen timer]:** ас үй таймерін орнату.
 - **[Sleep timer]:** ұйқы таймерін орнату.
 - **[DBB level]:** шыққан дыбысты реттеу.
 - **[DIM level]:** артқы жарық параметрлерін реттеу.
 - **[Alarm]:** оятқышты қосу/қшіру және оятқыш параметрлерін орнату.
 - **[Clock]:** уақытты синхрондау мүмкіндігін орнату, күн/уақыт, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - **[System]:** жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Бір опцияның астында қандай да бір қосалқы станция қолжетімді болса, 2-қадамды қайталаңыз.
- 4 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Bluetooth Menu

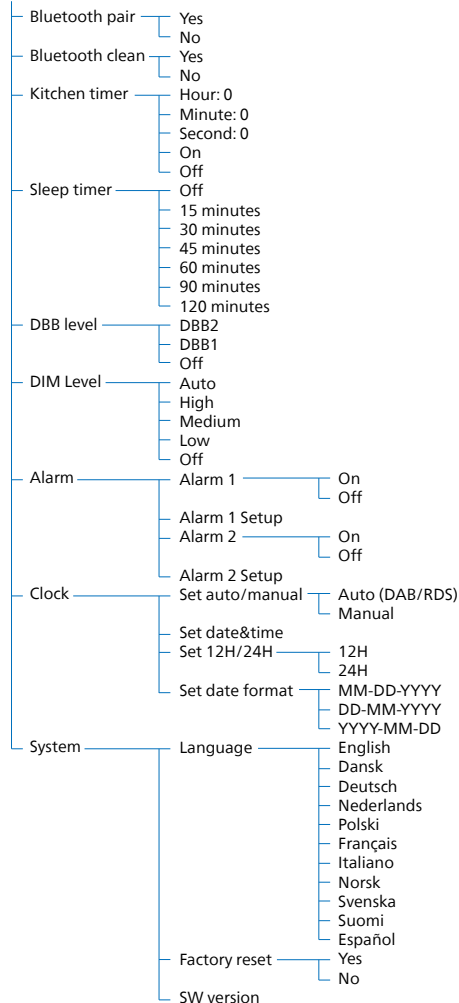

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, мәзір жабылады.

9 Ас үй таймерін орнату



Ескертпе

- Блок 30 секунд әрекетсіз күйде тұрғанда мәзір параметрінен шығады.

Ас үй таймерін орнату

- Блокты қосу үшін басыңыз.
- Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- [Kitchen timer] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтайды.



Кеңес

- Ас үй таймерін баптау режимін тікелей белсендіру үшін **SNOOZE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Сағатты орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтайды.
- Минутты орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ Секунд сандары жыпылықтайды.
- Секундты орнату үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ [On] және [Off] опциясы пайда болады.
- Ас үй таймерін [On] (қосу) немесе [Off] (өшіру) опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ белгішесі мен ас үй таймері пайда болады.



Ескертпе

- Пайдаланушы ешқандай әрекет орындамаса, ас үй таймерінің күту уақыты 60 минутты құрайды.

Ас үй таймерінің дыбыстарын тоқтату

Ас үй таймері шырылдаған кезде дыбыстық сигналды тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.

Ас үй таймерінен бас тарту

- Егер ас үй таймерінен бас тартқыңыз келсе, мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- [Kitchen timer] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ [Cancel timer?] хабарламасы көрсетіледі.
- [Yes] (Бас тарту) немесе [No] опциясын таңдау үшін **►►** / **◄◄** түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Ас үй таймерінен тек блок қосулы болғанда ғана бас тартуға болады.

10 Басқа мүмкіндіктер

Дыбыс эффектілерін реттеу

- 1 Құрылғыны қосыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 3 [DBB level] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ опциясын басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Шығарылатын дыбысты (DBB2, DBB1 немесе Өшіру) таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 5 Мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Мәзір тілін таңдау

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [System] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Language] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірде көрсетілетін тілді таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Алдыңғы мәзірге қайту үшін **BACK** түймесін басыңыз немесе мәзірден шығу үшін **BACK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Құлаққап арқылы тыңдау

Негізгі блоктың  артындағы разъемға құлаққап қосыңыз.

Зауыттық параметрлерге ысыру

- 1 Мәзірге кіру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 [System] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 3 [Factory reset] опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басып, содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
- 4 [Yes] (барлық радио параметрлерін әдепкі зауыттық күйге қайтару) опциясын таңдау үшін ►► / ◄◄ түймесін басыңыз, содан кейін содан кейін растау үшін **ENTER** түймесін басыңыз.
↳ [Restarting...] хабарламасы көрсетіледі.

11 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуаты 5 Вт RMS (THD 10%)

Баптау

Баптау диапазоны (FM) 87,5-108 МГц

Баптау диапазоны (DAB) 174-240 МГц
(Жолақ III)

Баптау торы 50 кГц

Сезімталдық
- Моно, 26 дБ S/N
коэффициенті <22 дБф

Жалпы гармониялық
бұрмалану <10%

Сигнал-бұрмалану
Арақатынасы >50 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы V5.3

Bluetooth жиілік жолағы 2,4 ГГц-2,48 ГГц

Макс. тиімді изотропты
сәулелену қуаты 5,37 дБм

Bluetooth ауқымы 30 м (ашық аймақ)

Жалпы ақпарат

USB порты 5,0 В $\pm$ 1,5 А

Литий батареясы 3,65 В/2600 мАч

Өлшемдері (Е x Б x Д) 222 x 147 x 96 мм

Салмағы (негізгі құрылғы) 877 г

12 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды күйде ұстау үшін өнімді ешқашан өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне www.philips.com/support өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Портативті радионың толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Портативті радионың USB разъемінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Осы портативті радиодағы дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысының жұмыс ауқымында екеніне көз жеткізіңіз.

Блоктан ешқандай жауап жоқ

- Портативті радионы қайта іске қосыңыз.

Радио қабылдауы нашар

- Радио кедергілерді болдырмау үшін портативті радиоқабылдағышты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Антеннаны толықтай созып, оның орналасу күйін реттеңіз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыс орнату.

Сағат/оятқыш параметрі өшірілді

- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіру.
- Резервтік батареяларды ауыстыру.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін дыбыс сапасы нашар

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы динамикке жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.

Сіздің Bluetooth құрылғыңызда

жұптастырылатын [Philips TAR5600] табылмады

- Bluetooth жұптастыру режиміне ену үшін ENTER/SCAN түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.


Сіздің Bluetooth құрылғыңызға жалғану мүмкін болмады

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл функцияны қалай іске қосуға болатынын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл портативті радио жұптастыру режимінде емес.
- Бұл портативті радио Bluetooth функциясы қосылған басқа құрылғыға әлдеқашан қосылған.
- Ажыратып, әрекетті қайталаңыз.


Батарея дұрыс зарядталмауда немесе батарея қуаты тым тез таусылып қалады

- Батареяны ауыстырыңыз.

- 1 Блоктың төменгі жағындағы батарея бөлігінің қақпағын ашып, батарея бөлімінен түпнұсқа батареяны шығарыңыз.

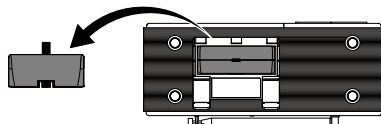

- 2 Бірдей типті батареяны салыңыз (жинаққа кірмейді).

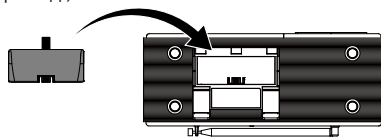

- 3 Батарея бөлімінің қақпағын жабыңыз.

- Қайта зарядталатын литий-ионды батареяның сипаттамасы:


11NR19/66

Модель: TACR5001BA

Номиналды сыйымдылығы: 3,65 В, 2600 мАч, 9,49 Вт·сағ

Максималды зарядтау кернеуі: 4,2 В

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Нидерланд.

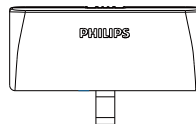

- Егер қосымша батарея сатып алғыңыз келсе, толығырақ ақпарат алу үшін <https://www.philips.com/support> сайтына кіріңіз.

Талаптарға сәйкестік

MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы тарапынан тікелей мақұлданбастан, осы құрылғыға енгізілген өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны өнімді пайдалану құқығынан айыруы мүмкін. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 №1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа да қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.



Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден әзірленген.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын, қайта өңдеу үшін тиісті жинау пунктіне апару керек екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба өнімде 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Электрлік және электронды өнімдер мен батареяларды жинайтын жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAR5600_00_UM_V1.0

