

PHILIPS

Tragbares Radio
TAR5600



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig	2	7 Hören Sie FM-Radio	13
Sicherheits	2	Automatische Sendereinstellung	13
2 Ihr tragbares Radio	3	Manuelle Sendereinstellung	13
Einführung	3	FM-Radiosender automatisch speichern	13
Verpackungsinhalt	3	Manuelles Speichern von FM-Radiosendern	13
Übersicht über das tragbare Radio	4	Lieblingssender speichern und auswählen	13
3 Erste Schritte	5	Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen	14
Aufladen des integrierten Akkus	5	Einstellen der Scan-Empfindlichkeit	14
Schalten Sie es auf/aus oder in die Standby	5	RDS-Informationen anzeigen	14
Lautstärke anpassen	5	Menü im FM-Modus anzeigen	15
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	5		
Menü im Standby-Modus anzeigen	6	8 Bluetooth®-Musik hören	16
4 Einstellen der Uhr	7	Bluetooth® verbinden	16
Automatisches Einstellen der Uhr	7	Bluetooth®-Verbindung trennen	16
Manuelles Einstellen der Uhr	7	Löschen von Bluetooth®-Kopplungsaufzeichnungen	16
Zeitformat einstellen	7	Musik abspielen	16
Datumsformat einstellen	7	Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen	17
5 Wecker einstellen	8	9 Einstellen des Küchen-Timers	18
Weckzeit einstellen	8	Küchen-Timer einstellen	18
Wecktimer aktivieren/deaktivieren	8	Töne des Küchen-Timers stoppen	18
Schlummern des Weckers	8	Den Küchen-Timer abschalten	18
Wecktöne stoppen	9		
Einschlaf-Timer einstellen	9	10 Weitere Merkmale	19
6 Hören Sie DAB-Radio	10	Toneffekte anpassen	19
Sendereinstellung für DAB-Radiosender	10	Menüsprache auswählen	19
Automatischer Suchlauf	10	Hören über Kopfhörer	19
Manuelle Sendereinstellung	10	Werksreset	19
Lieblingssender speichern und auswählen	10	11 Produktspezifikationen	20
Speichern von DAB-Radiosendern	11	12 Fehlerbehebung	21
Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen	11	13 Hinweis	22
Ungültige Sender entfernen	11	Einhaltung	22
DRC	11		
DAB-Informationen anzeigen	11		
Menü im DAB-Modus anzeigen	12		

1 Wichtig

Sicherheits

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Halten Sie dieses Produkt von direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Hitze fern.
- Das Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie dieses Produkt auf eine flache, harte und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Stellen Sie das Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Aufsätze/Zubehörteile.
- Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist.
- Eine Batterie (Batteriepack oder eingelegte Batterie) darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Eine Batterie, die während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, sowie ein niedriger Luftdruck in großer Höhe können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Ersetzen Sie eine Batterie nicht durch einen falschen Typ, der eine Sicherung außer Kraft setzen kann (z. B. einige Lithium-Batterietypen).
- Legen Sie alle Batterien korrekt ein.
- Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen. Sie sollten richtig entsorgt werden.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil hineingesteckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Austausch der Batterie vollständig geschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Hersteller kontaktieren.
- Dieses Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Produkt (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Bitte verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, darf das Produkt nur von einer externen Stromquelle versorgt werden, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Leistung von weniger als 15 W).
- Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. 5 Watt liegen, die das Funkgerät benötigt, und max. 15 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



2 Ihr tragbares Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung


Mit diesem tragbaren Radio können Sie

- DAB (Digitale Audioübertragung), FM-Radio und Bluetooth®-Musik hören;
- zwei Wecker einstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten klingeln;

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:



- Haupteinheit
- TYPE-C-Ladekabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
- Garantie

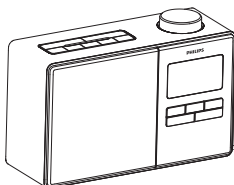

Hinweis

- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

Übersicht über das tragbare Radio

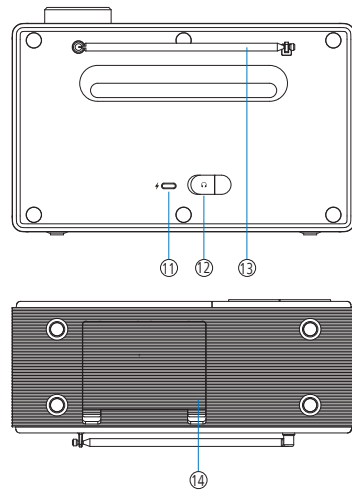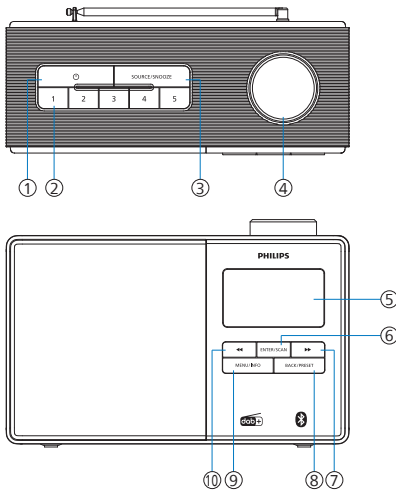

- ① **Power**
 - Schalten Sie es auf/aus oder in die Standby.
 - Wecker stoppen.
- ② **Favorisierte Sender (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Speichern/Direktzugriff auf Voreinstellen 1, 2, 3, 4 oder 5.
- ③ **SOURCE/SNOOZE**
 - Umschalten auf DAB/FM/Bluetooth Quelle.
 - Wecker schlummern.
 - Wecker stoppen.
 - Küchen-Timer einstellen.
- ④ **Lautstärke-Knopf**
 - Lautstärke anpassen.
- ⑤ **Funkfrequenz**
 - Aktuellen Status anzeigen.
- ⑥ **ENTER/SCAN**
 - Aufrufen der Liste der ausgewählten Menüpunkte.
 - Scannen und speichern Sie automatisch Radiosender.
 - Abspielen/pause.
 - Bluetooth®-Kopplung

- ⑦ **Next**
 - Zeit einstellen.
 - Wählen Sie eine Radiostation aus.
 - Navigieren Sie durch die Menüliste.
 - Nächster Titel
- ⑧ **BACK/PRESET**
 - Zurück zum vorherigen Menü.
 - Beenden der Menüeinstellung.
 - Speichern Sie Radiosender im Speicher.
 - Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
- ⑨ **MENU/INFO**
 - Menüeinstellung aufrufen.
 - Info anzeigen.
- ⑩ **Previous**
 - Zeit einstellen.
 - Wählen Sie eine Radiostation aus.
 - Navigieren Sie durch die Menüliste.
 - Vorheriger Titel
- ⑪ **TYPE-C Ladeanschluss**
- ⑫ **Kopfhöreranschluss**
- ⑬ **DAB/FM-Antenne**
- ⑭ **Deckel des Batteriefachs**

3 Erste Schritte

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.

Aufladen des integrierten Akkus


Das tragbare Radio wird durch eine eingebaute wiederaufladbare Batterie betrieben.



Hinweis

- Das Symbol „

Verbinden Sie die TYPE-C-Buchse des tragbaren Radios mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel mit einer Steckdose (5 V $\approx$ 1,5 A).

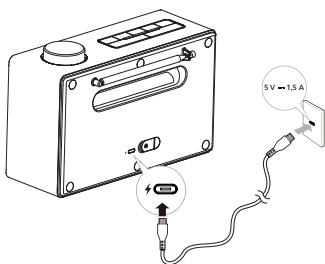

- ↳ Wenn das tragbare Radio aufgeladen wird, wird das Symbol „

Schalten Sie es auf/aus oder in die Standby

- Drücken Sie es, - ↳ Die Uhrzeit (falls eingestellt) wird angezeigt.



Hinweis

- Wenn das Bluetooth-Gerät länger als 15 Minuten nicht verbunden ist oder verbunden ist, aber nicht abgespielt wird, schaltet das Radio automatisch in die Standby-Modus.
- Halten Sie in jedem Modus

Lautstärke anpassen

Drehen Sie während des Hörens den **VOLUME**-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit


Sie können verschiedene Stufen der Helligkeit auswählen oder den Bildschirm ausschalten.

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [DIM-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Helligkeitsstufe auszuwählen (Auto, Hoch, Mittel, Niedrig) oder Aus, um den Bildschirm auszuschalten, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
 - ↳ Wenn Sie **[Auto]** gewählt haben, wird eine hohe Helligkeitsstufe eingestellt. Wenn das Gerät 10 Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet es auf eine niedrige Helligkeitsstufe.
 - ↳ Wenn Sie **[Aus]** wählen, schaltet sich der Bildschirm aus. Wenn Sie auf die Taste drücken, wird die hohe Helligkeitsstufe aktiviert. Wenn das Gerät 10 Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet sich der Bildschirm aus.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Menü im Standby-Modus anzeigen

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
 - **[Alarm]**: Alarm 1 oder 2 ein-/ausschalten und Weckereinrichtung.
 - **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
 - **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

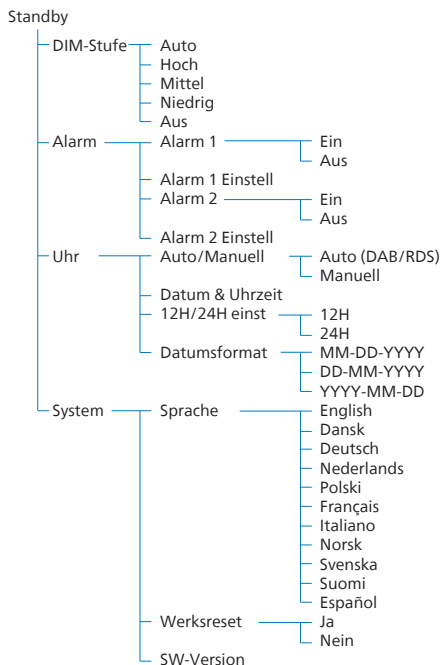

4 Einstellen der Uhr



Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

Automatisches Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Uhr] auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Wählen Sie mit **▶▶** / **◀◀** die Option [Auto/Manuell] und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie mit **▶▶** / **◀◀** die Option [Auto (DAB/RDS)] und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Bei DAB/FM RDS-Sendern kann sich das Gerät automatisch mit der vom DAB/FM RDS-Sender übertragenen Zeit (mit CT-Informationen) synchronisieren.

Manuelles Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Uhr] auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Datum & Uhrzeit einstellen] auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 6 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um den Monat einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.

- 7 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 8 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um das Jahr einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ Die Uhrzeit ist eingestellt.
- 9 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Zeitformat einstellen

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Uhr] auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [12H/24H einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [12H] oder [24H] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Datumsformat einstellen

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Uhr] auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Wählen Sie mit **▶▶** / **◀◀** die Option [Datumsformat einstellen] und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Wählen Sie mit **▶▶** / **◀◀** das Datumsformat [MM-TT-JJJJ], [TT-MM-JJJJ] oder [JJJJ-MM-TT] aus und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

5 Wecker einstellen

Weckzeit einstellen



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhr richtig eingestellt haben.

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Alarm] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Alarm 1 Einstellung] oder [Alarm 2 Einstellung] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen, dass der Einstellungsmodus für den Alarm aktiviert wurde. Die Stunde blinkt.
- 4 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen, dass die Minute blinkt.
- 5 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen, dass der Alarmwiederholungszyklus blinkt.
- 6 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um den Zyklus der Alarmwiederholung auszuwählen (Once (Einmal), Daily (Täglich), Weekday (Wochentag) oder Weekend mode (Wochenende)), und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen, dass die Alarmquelle blinkt.
 - Wenn Sie [Einmal] als Alarmzeitraum gewählt haben, stellen Sie mit **▶▶ / ◀◀** und **ENTER** das Alarmdatum ein.
- 7 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um die Alarmquelle (BUZZER (SUMMER), DAB- oder FM station (FM-Sender)) auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
 - Wenn Sie [DAB] oder [FM] als Alarmquelle gewählt haben (Standard ist SUMMER), blinkt die Nummer des voreingestellten Senders. Bitte verwenden Sie **▶▶ / ◀◀** und **ENTER**, um die Nummer des voreingestellten DAB- oder FM-Radiosenders auszuwählen.
- 8 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.
 - ↳ Das entsprechende Wecksymbol wird angezeigt.



Tipp

- Das Gerät verlässt den Weckereinstellmodus, nachdem es 30 Sekunden lang nicht benutzt wurde.
- Wenn DAB/FM als Alarmquelle ausgewählt ist, aber kein voreingestellter Sender gewählt wurde, wird SUMMER automatisch aktiviert.
- Die Weckzeit beträgt 60 Minuten, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Wecktimer aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Alarm] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Alarm 1] oder [Alarm 2] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um die Aktivierung oder Deaktivierung des Alarm-Timers zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.
 - ↳ Wenn der Wecktimer aktiviert ist, wird das Symbol angezeigt.
 - ↳ Wenn der Wecktimer deaktiviert ist, verschwindet das Symbol .

Schlummern des Weckers

- 1 Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie auf **SNOOZE**.
 - ↳ Der Wecker geht in den Schlummermodus und läutet 10 Minuten später erneut (Standardeinstellung: 10 Minuten).
- Drücken Sie während der Schlummerzeit des Weckers auf **SNOOZE**, um einen anderen Zeitraum (in Minuten) für die Klingelverstärkung auszuwählen.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (Minuten)
- 2 Drücken Sie während der Schlummerzeit des Alarms 3 Sekunden lang auf oder auf **SNOOZE**, um die Schlummerfunktion des Alarms abubrechen. Der Wecker stoppt.

Wecktöne stoppen

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf  oder halten Sie **SNOOZE** 3 Sekunden lang gedrückt.

↳ Der Wecker stoppt, aber die Weckeinstellungen bleiben erhalten.

Einschlaf-Timer einstellen

Dieses tragbare Radio kann automatisch in die Standby-Modus wechseln, nachdem die Schlafzeit eingestellt wurde.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Schlaf-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um einen Zeitraum auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.

15 ➔ 30 ➔ 45 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 (Minuten)
↑
Aus

- 5 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.
↳ Das Symbol **zZ** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- So deaktivieren Sie den Einschlaf-Timer:
Wiederholen Sie die obigen Schritte und stellen Sie den Einschlaf-Timer auf Aus.

6 Hören Sie DAB-Radio



Hinweis

- Halten Sie das tragbare Radio von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Um einen besseren Empfang zu gewährleisten, sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und die Position anpassen.

Sendereinstellung für DAB-Radiosender

Wenn Sie das erste Mal den DAB-Radiomodus wählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie **SOURCE**, um den DAB-Modus zu wählen.
 - ↳ Es wird [Scannen...] angezeigt.
 - ↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.
 - ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.
- 3 Alle gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Drücken Sie ►► / ◄◄, um die gefundenen Sender zu durchsuchen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Um eine erneute Abstimmung vorzunehmen, drücken Sie 3 Sekunden lang auf **SCAN**, um erneut einen Schnellscan durchzuführen.

Automatischer Suchlauf

Halten Sie **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt, um den vollständigen Suchlaufmodus zu aktivieren.

- ↳ Es wird [Scanning...] angezeigt.
- ↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.
- ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

oder

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **ENTER**, um [Vollst. Suchlauf] aufzurufen.
- 3 Drücken Sie ►► / ◄◄, um [Ja] (Vollst. Suchlauf aktivieren) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
 - ↳ Es wird [Scanning...] angezeigt.
 - ↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle DAB-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.
 - ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.

Manuelle Sendereinstellung

Neben der automatischen Sendereinstellung können Sie den Empfänger auch manuell einstellen. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Antenne auszurichten oder Sender hinzuzufügen, die bei der Automatischen Sendereinstellung verpasst wurden.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie ►► / ◄◄, um [Man. Abstimmung] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie ►► / ◄◄, um die DAB-Kanäle zu durchlaufen, die von 5A bis 13F nummeriert sind, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
 - ↳ Das Gerät zeigt die Frequenz an und beginnt mit dem Suchlauf.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Lieblingssender speichern und auswählen



Hinweis

- Sie können Ihre Lieblingssender auf den Direktasten 1, 2, 3, 4, 5 speichern.

- 1 Stellen Sie im DAB-Modus einen DAB-Radiosender ein.
- 2 Halten Sie **1, 2, 3, 4** oder **5** 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender direkt an der entsprechenden Position zu speichern.
 - ↳ Es wird [Gespeichert] angezeigt.
 - ↳ Der Sender wird an der gewählten Position gespeichert.

- Im DAB-Modus drücken Sie **1, 2, 3, 4** oder **5**, um einen voreingestellten Radiosender (1, 2, 3, 4 oder 5) direkt auszuwählen.

Speichern von DAB-Radiosendern



Hinweis

- Sie können bis zu 20 DAB-Radiosender speichern.

- 1 Stellen Sie im DAB-Modus einen DAB-Radiosender ein.
- 2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ [Preset speichern] und die voreingestellte Nummer werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
↳ Es wird [Gespeichert] angezeigt.
↳ Der Sender wird an der gewählten Position gespeichert.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere DAB-Radiosender zu speichern.



Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen

Drücken Sie im DAB-Modus **PRESET**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

oder

- 1 Drücken Sie im DAB-Modus **PRESET**.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.



Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird die Voreinstellung des Senders automatisch bestätigt.

Ungültige Sender entfernen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Ausschneiden] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Ja] (alle ungültigen Sender aus der Senderliste entfernen) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

DRC

Kompprimieren Sie den Dynamikbereich eines Radiosignals, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [DRC-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Hoch], [Niedrig] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

DAB-Informationen anzeigen

Während Sie DAB-Radio hören, halten Sie **INFO** 3 Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls verfügbar):


- ↳ DAB oder DAB+
- ↳ Sendername
- ↳ Lauftext
- ↳ Programmtyp
- ↳ Multiplex-Name
- ↳ Kanal
- ↳ Frequenz
- ↳ Modus: Übertragungsgeschwindigkeit
- ↳ Modus: Kanal-Typ
- ↳ Signalqualität

Menü im DAB-Modus anzeigen

Wenn Sie DAB hören, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[Vollst. Suchlauf]**: Alle verfügbaren DAB-Radiosender werden gesucht und gespeichert.
 - **[Man. Abstimmung]**: Stellen Sie einen bestimmten Sender/Frequenz manuell ein und fügen Sie ihn der Senderliste hinzu.
 - **[Ausschneiden]**: Entfernen Sie alle ungültigen Sender aus der Senderliste.
 - **[DRC-Stufe]**: Komprimieren Sie den Dynamikbereich eines Radiosignals, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.
 - **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
 - **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
 - **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
 - **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
 - **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
 - **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
 - **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

DAB-Menü

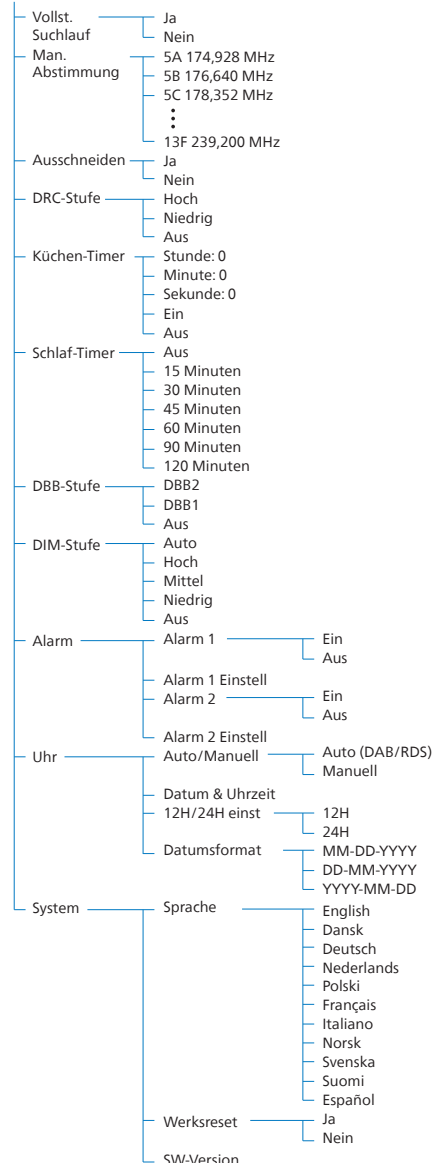

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

7 Hören Sie FM-Radio



Hinweis

- Halten Sie das tragbare Radio von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Um einen besseren Empfang zu gewährleisten, sollten Sie die DAB/FM-Antenne vollständig ausfahren und die Position anpassen.

Automatische Sendereinstellung

- 1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
 - 2 Drücken Sie **SOURCE**, um den FM-Modus zu wählen.
 - 3 Halten Sie **▶▶** / **◀◀** 3 Sekunden lang gedrückt.
- ↳ Das tragbare Radio stellt sich automatisch auf einen Sender mit starkem Empfang ein.

Manuelle Sendereinstellung

Drücken Sie auf **▶▶** / **◀◀**, um eine Frequenz für die manuelle Sendereinstellung auszuwählen.



Hinweis

- Das Abstimmraster des tragbaren Radios beträgt 50 kHz. Wenn Sie auf **▶▶** / **◀◀** drücken, erhöht sich die Funkfrequenz auf dem Anzeigefeld um 0,05 MHz.

FM-Radiosender automatisch speichern



Hinweis

- Sie können bis zu 20 FM-Radiosender speichern.

Halten Sie im FM-Tunermodus **SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt.

- ↳ Es wird [Auto. Scannen...] angezeigt.
- ↳ Das Radio scannt und speichert automatisch alle FM-Radiosender und sendet dann den ersten verfügbaren Sender.

Manuelles Speichern von FM-Radiosendern

- 1 Stellen Sie im FM-Tunermodus einen FM-Radiosender ein.
- 2 Halten Sie **PRESET** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ [Preset speichern] und die voreingestellte Nummer werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut **PRESET**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere FM-Radiosender zu speichern.



Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

Lieblingssender speichern und auswählen



Hinweis

- Sie können Ihre Lieblingssender auf den Direktasten 1, 2, 3, 4, 5 speichern.

- 1 Stellen Sie im FM-Tunermodus einen FM-Radiosender ein.
 - 2 Halten Sie die Taste **1, 2, 3, 4** oder **5** (Voreinstellungsnummer) 3 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender direkt an der entsprechenden Position zu speichern.
↳ Es wird [Preset speichern] angezeigt.
↳ Die voreingestellte Nummer und die Senderfrequenz werden angezeigt.
- Drücken Sie im FM-Tunermodus **1, 2, 3, 4** oder **5**, um einen voreingestellten Radiosender (1, 2, 3, 4 oder 5) direkt auszuwählen.

Einen voreingestellten Radiosender auszuwählen

Drücken Sie im FM-Tunermodus **PRESET**, um einen voreingestellten Radiosender zu wählen.

oder

- 1 Drücken Sie im FM-Tunermodus **PRESET**.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.



Hinweis

- Nach 3 Sekunden wird der voreingestellte Radiosender automatisch bestätigt.

Einstellen der Scan-Empfindlichkeit

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das FM-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **ENTER**, um [Scan-Einstellung] aufzurufen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Stark] (nur starke Sender) oder [Alle] (alle Sender) auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radiodatensystem) ist ein Dienst, der es FM-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen anzuzeigen.

- 1 Stellen Sie einen FM RDS-Sender ein.
- 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **INFO**, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmtyp wie z. B. [NEWS] (Nachrichten), [SPORT] (Sport), [POP M] (Popmusik)...
 - ↳ Uhrzeit
 - ↳ Text
 - ↳ Frequenz

Menü im FM-Modus anzeigen

Wenn Sie FM hören, können Sie auf das Menü für die Steuerungsoptionen zugreifen.

1 Drücken Sie **MENU**, um das FM-Menü aufzurufen.


2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.

- **[Scan-Einstellung]**: Wählen Sie die Scan-Empfindlichkeit (nur starke Sender oder alle Sender).
- **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
- **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
- **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
- **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
- **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
- **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
- **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.

4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

FM-Menü

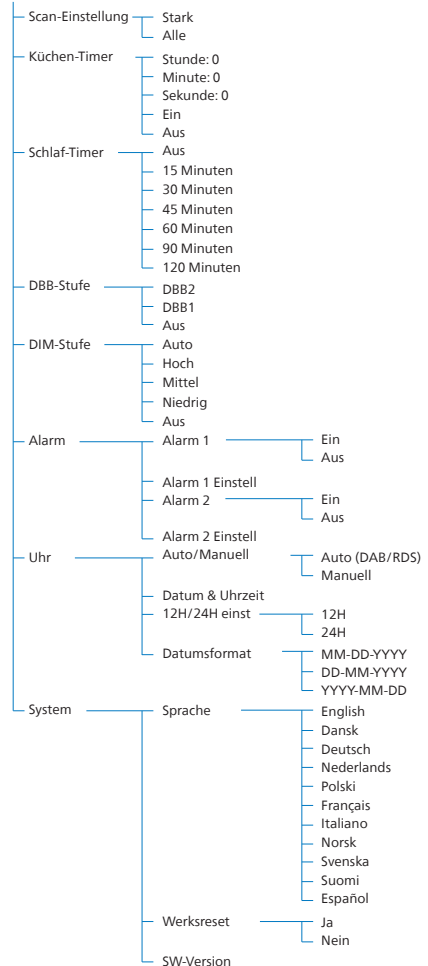

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

8 Bluetooth®-Musik hören



Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem Gerät und dem Gerät beträgt etwa 30 Meter (offenes Gelände).
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth®-Geräten ist nicht garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen dem Gerät und dem Gerät kann die Reichweite verringern.
- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen könnten.
- Das Gerät wird auch dann getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb des Aktionsradius bewegen.

Bluetooth® verbinden

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
↳ [Getrennt] blinkt.
- 2 Schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein und suchen Sie nach **[Philips TAR5600]**, um die Verbindung herzustellen.
- 3 Auswählen Sie „Philips TAR5600“.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde:
↳ Sie hören einen Aufforderungston.
↳ Es wird [Verbunden] angezeigt.

Bluetooth®-Verbindung trennen

- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät;
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth®-Gerät;
- Halten Sie **ENTER/SCAN** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
Wenn die Verbindung erfolgreich getrennt wurde:
↳ Sie hören einen Aufforderungston.
↳ [Pairing] erscheint, das Gerät ist nun bereit zum Koppeln..

oder

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das BT-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **ENTER**, um [BT-Kopplung] auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Ja] auszuwählen (die Bluetooth®-Verbindung wird getrennt und der Kopplungsstatus aktiviert), und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.

Bluetooth®-Kopplungsdatensätze löschen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das BT-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [BT bereinigen] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um [Ja] auszuwählen, um die aktuelle Verbindung zu trennen, oder wählen Sie [Nein], um die Verbindung aufrechtzuerhalten, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.
↳ [Pairing...] blinkt.

Musik abspielen

Bei der Wiedergabe von MUSIK auf Ihrem Bluetooth®-Gerät können Sie dieses Gerät zur Steuerung der Musikwiedergabe verwenden.


- Drücken Sie **ENTER**, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
- Drücken Sie auf **▶▶ / ◀◀**, um zu einem Titel zu springen.
- Drehen Sie den **VOLUME**-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.

Menü im Bluetooth®-Modus anzeigen

Wenn Sie über Bluetooth® hören, können Sie auf das Menü für Steuerungsoptionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um das Bluetooth®-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶ / ◀◀**, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um die Option zu bestätigen oder das untergeordnete Menü aufzurufen.
 - **[BT-Kopplung]**: Wählen Sie diese Option, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
 - **[BT bereinigen]**: löscht die BT-Kopplungsaufzeichnungen.
 - **[Küchen-Timer]**: küchen-Timer einstellen.
 - **[Einschlaf-Timer]**: einschlaf-Timer einstellen
 - **[DBB-Stufe]**: passen Sie den wiedergegebenen Ton an.
 - **[DIM-Stufe]**: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung.
 - **[Alarm]**: Einstellen von Wecker ein/aus und Weckereinstellen.
 - **[Uhr]**: Einstellen der Zeitsynchronisation, Datum/Uhrzeit, Auswahl des Zeitformats und des Datumsformats.
 - **[System]**: Anpassung der Systemeinstellungen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, wenn eine Unteroption unter einer Option verfügbar ist.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

BT-Menü

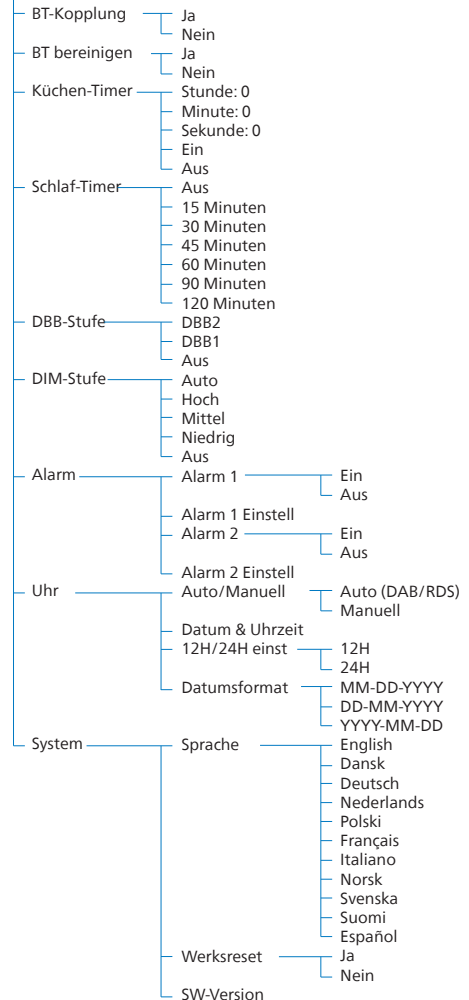

Hinweis

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

9 Einstellen des Küchen-Timers



Hinweis

- Das Gerät verlässt die Menüeinstellung, wenn es 30 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Küchen-Timer einstellen

- 1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Küchen-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ Die Stundenziffern blinken.



Tipp

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **SNOOZE**, um den Einstellungsmodus des Küchen-Timers gezielt zu aktivieren.

- 4 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ Die Minutenziffern blinken.
- 5 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ Die Sekundenziffern blinken.
- 6 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um die Sekunde einzustellen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ Die Felder [Auf] und [Aus] erscheinen.
- 7 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Ein] (aktivieren) oder [Aus] (deaktivieren) des Küchen-Timers auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 8 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.
↳ Das Symbol  und der Küchen-Timer werden angezeigt.



Hinweis

- Der Küchen-Timer schaltet nach 60 Minuten ab, wenn keine Benutzeraktion erfolgt.

Töne des Küchen-Timers stoppen

Wenn der Küchen-Timer klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Summer abzustellen.

Den Küchen-Timer abschalten

- 1 Wenn Sie den Küchen-Timer abbrechen möchten, drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Küchen-Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ [Timer abbrechen?] wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▶▶** / **◀◀**, um [Ja] (Abbruch) oder [Nein] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Der Küchen-Timer kann nur abgebrochen werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

10 Weitere Merkmale

Toneffekte anpassen

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [DBB-Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie ►► / ◀◀, um den wiedergegebenen Ton auszuwählen (DBB2, DBB1 oder Aus), und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

Menüsprache auswählen

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [System] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [Sprache] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie ►► / ◀◀, um die Sprache für die Menüanzeige auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
→ Español

- 5 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie **BACK** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Hören über Kopfhörer

Stecken Sie einen Kopfhörer in die  Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts.

Werksreset

- 1 Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [System] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [Werksreset] auszuwählen, und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie ►► / ◀◀, um [Ja] auszuwählen (alle Radioeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen), und drücken Sie dann auf **ENTER**, um zu bestätigen.
↳ [Erneut starten..] wird angezeigt.

11 Produktspezifikationen



Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Nennausgangsleistung	5 W RMS (THD 10 %)
----------------------	--------------------

Tuner

Auswahlbereich (FM)	87,5-108 MHz
Auswahlbereich (DAB)	174-240 MHz (Band III)
Abstimmraster	50 kHz
Empfindlichkeit - Mono, 26 dB Rauschabstand	<22 dBf
Gesamte Harmonische Verzerrung	<10 %
Signal-Rausch-Verhältnis	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Frequenzband	2,4 GHz-2,48 GHz
Max. E.I.R.P.	5,37 dBm
Bluetooth Reichweite	30 m (offener Bereich)

Allgemeine Informationen

USB-Anschluss	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Lithium- Batterie	3,65 V/2.600 mAh
Abmessungen (B x H x T)	222x147x96 mm
Gewicht (Haupteinheit)	877 g

12 Fehlerbehebung



Warnung

- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, besuchen Sie die Philips Webseite www.philips.com/support. Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das tragbare Radio vollständig aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Buchse des tragbaren Radios richtig angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke auf diesem tragbaren Radio ein.
- Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Keine Reaktion des Geräts

- Starten Sie das tragbare Radio neu.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie das tragbare Radio von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Fahren Sie die Antenne vollständig aus und richten Sie sie aus.

Der Alarm funktioniert nicht.

- Stellen Sie die Uhr/Wecker richtig ein.

Uhr-/Weckereinstellung gelöscht

- Stellen Sie die Uhr/den Wecker neu ein.
- Tauschen Sie die Sicherungsbatterien aus.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an diesen Lautsprecher heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen ihnen.

Sie können [Philips TAR5600] auf Ihrem Bluetooth-Gerät zur Kopplung nicht finden

- Halten Sie ENTER/SCAN 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen, und versuchen Sie es dann erneut.


Kann keine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät herstellen

- Die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ist nicht aktiviert. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Dieses tragbare Radio befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses tragbare Radio ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden.
- Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.


Die Batterie kann nicht richtig aufgeladen werden oder die Batterie entlädt sich zu schnell

- Ersetzen Sie die Batterie.

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts und nehmen Sie die Originalbatterie aus dem Batteriefach.

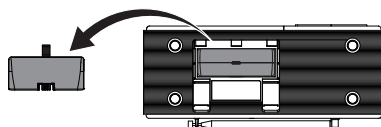

- 2 Legen Sie eine Batterie desselben Typs ein (nicht mitgeliefert).

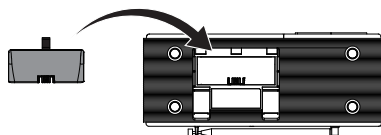

- 3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie Spezifikation:

11NR19/66

Modell: TACR5001BA

Nominale Kapazität: 3,65 V, 2.600 mAh, 9,49 Wh

Maximale Ladespannung: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Die Niederlande.



- Wenn Sie eine zusätzliche wiederaufladbare Batterie erwerben möchten, besuchen Sie bitte <https://www.philips.com/support>, um weitere Informationen zu erhalten.

13 Hinweis

Einhaltung

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Produkt nicht mehr betreiben darf.

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.



Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Bauteilen entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die wiederaufladbaren Akkus niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbarer Akkus hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Akkus enthält, die unter die europäische Verordnung 2023/1542 fallen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich etwa über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert. Andere Markenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Markenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAR5600_00_UM_V1.0

