

PHILIPS

Tařınabilir Radyo
TAR5600



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2	7	FM radyo dinleyin	13
	Emniyet	2		Otomatik akort ayarı	13
2	Taşınabilir radyonuz	3		Manuel ayarlama	13
	Giriş	3		FM radyo istasyonlarını otomatik kaydetme	13
	Kutu içeriği	3		FM radyo istasyonlarını manuel kaydetme	13
	Taşınabilir radyoya genel bakış	4		En sevdiğiniz istasyonları kaydedin ve seçin	13
3	Başlarken	5		Ön ayarlı radyo istasyonu seçme	14
	Dahili pili şarj edin	5		Tarama hassaslığı ayarı	14
	Açın/kapatın ya da bekleme moduna geçin	5		RDS bilgileri gösterme	14
	Ses düzeyini ayarlama	5		FM modunda menü gösterme	15
	Ekran parlaklığını ayarlayın	5	8	Bluetooth® müzik dinleme	16
	Bekleme modunda menü gösterme	6		Bluetooth®'a bağlanma	16
4	Saat ayarı	7		Bluetooth® bağlantısı kesme	16
	Saati otomatik ayarlama	7		Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleyin	16
	Saati manuel ayarlama	7		Müzik çal	16
	Saat biçimini ayarlama	7		Bluetooth® modunda menü gösterme	17
	Tarih biçimini ayarlama	7	9	Mutfak zamanlayıcı ayarı	18
5	Alarm ayarı	8		Mutfak zamanlayıcısı ayarlama	18
	Alarm zamanını ayarlama	8		Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma	18
	Alarm zamanlayıcısı aktifleştirme/ devre dışı bırakma	8		Mutfak zamanlayıcısını iptal etme	18
	Alarm erteleme	8	10	Diğer özellikler	19
	Alarm seslerini durdurma	9		Ses efektlerini ayarlayın	19
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	9		Menü dilini seçin	19
6	DAB radyo dinlemeDAB radyo dinleyin	10		Kulaklık kullanarak dinleyin	19
	DAB radyo istasyonu ayarlama	10		Fabrika ayarlarına dön	19
	Otomatik tarama	10	11	Ürün teknik özellikleri	20
	Manuel ayarlama	10	12	Sorun giderme	21
	En sevdiğiniz istasyonları kaydedin ve seçin	10	13	Bildirim	22
	DAB radyo istasyonları saklama	11		Uyumluluk	22
	Ön ayarlı radyo istasyonu seçme	11			
	Geçersiz istasyonları kaldırma	11			
	DRC	11			
	DAB bilgileri gösterme	11			
	DAB modunda menü gösterme	12			

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip edin.
- Havalandırma deliklerini engellemeyin.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfilikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Bu ürünü direkt güneş ışığından, çıplak alevden ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürün, sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Ürünü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Bu ürünü asla başka bir elektrikli cihazın üzerine koymayın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Bu ürünün koruyucu gövdesini asla çıkarmayın, tüm servis işlemlerini kalifiye servis personeline yaptırın. Ürün, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, cihaz üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servise gönderilmelidir.
- Pil (takılı pil takımı veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
- Piller yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara ve yüksek rakımda düşük hava basıncına maruz kalan piller güvenlik tehlikeleri arz edebilir.
- Pil yanlış türde bir pil ile değiştirilirse patlama riski.
- Pili korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pille değiştirmeyin (örneğin bazı lityum pil türlerinde).
- Tüm pilleri doğru takın.
- Pili aşırı yüksek sıcaklığa veya aşırı düşük hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.
- Piller kimyasal maddeler içermektedir. Doğru bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölmesi tamamen emniyete alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ve üreticiye başvurun.
- Bu ürün üzerine su damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Lütfen ürünü 0 °C ve 45 °C aralığında bir sıcaklığa sahip bir ortamda, güvenli şekilde kullanın.
- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla (çıkış kapasitesi 15 W'tan az olan) tedarik edilir.
- Şarj cihazının sağlamış olduğu güç, en az radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu 5-Watt değeri ile maksimum şarj hızının elde edilebildiği maksimum 15-Watt değeri arasında olmalıdır.



2 Taşınabilir radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş


Bu taşınabilir radyoyla

- DAB (Dijital Ses Yayını), FM radyo ve Bluetooth® müzik dinleyebilirsiniz;
- Farklı zamanlarda çalacak iki alarm kurabilirsiniz;

Kutu içeriği

Paketinizin içindekiler kontrol edin ve tanımlayın:





- Ana ünite
- TYPE-C şarj kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

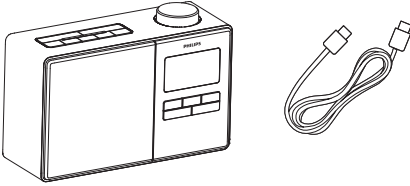

Not

- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüş olarak farklılık gösterebilir.

Tařınabilir radyoya genel bakıř

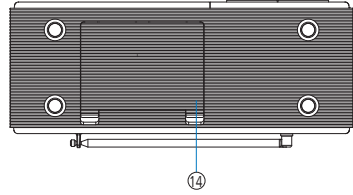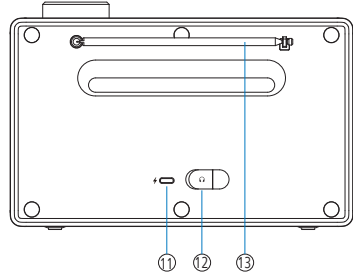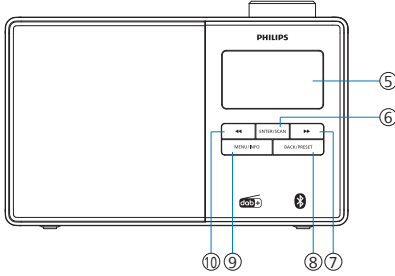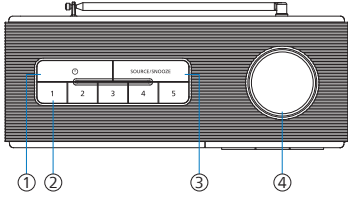

①

- Açın/kapatin ya da bekleme moduna geçin.
- Alarmı durdurun.

② En sevilen istasyonlar (1, 2, 3, 4, 5)

- Ön ayarlı 1, 2, 3, 4 ya da 5 olarak saklayın / direkt erişin.

③ SOURCE/SNOOZE

- DAB/FM/Bluetooth kaynağına geçiř yapın.
- Alarmı erteleyin.
- Alarmı durdurun.
- Mutfak zamanlayıcısı ayarlama.

④ Ses Tuřu

- Ses düzeyini ayarlama.

⑤ Gösterge paneli

- Mevcut durumu görüntüleyin.

⑥ ENTER/SCAN

- Seçili menü öğı listesine girin.
- Radyo istasyonlarını otomatik olarak tarayın ve kaydedin.
- Çal/Duraklat.
- Bluetooth® eşleřtirme

⑦

- Saati ayarla.
- Radyo istasyonlarına ayarla.
- Menü listesinde gezinin.
- Bir sonraki parça

⑧ BACK/PRESET

- Önceki menüye geri git.
- Menü ayarından çıkın.
- Radyo istasyonlarını hafızada saklayın.
- Ön ayarlı radyo istasyonu seçme.

⑨ MENU / INFO

- Menü ayarına girin.
- Bilgi görüntüleme

⑩

- Saati ayarla.
- Radyo istasyonlarına ayarla.
- Menü listesinde gezinin.
- Önceki parça

⑪ TYPE-C řarj giriři

⑫ Kulaklık fiři

⑬ DAB/FM antenna

⑭ Pil bölmesi kapağı

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.

Dahili pili şarj edin


Taşınabilir radyo, dahili şarj edilebilir pille çalışır.



Not

- Pil gücü düşük olduğunda '🔋' simgesi gösterilir. Lütfen dahili pili en kısa sürede şarj edin.

Taşınabilir radyo üzerindeki TYPE-C soketini, tedarik edilen TYPE-C kablosunu kullanarak bir prize (5 V=1,5 A) bağlayın.

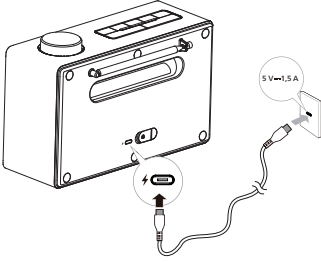

- ↳ Taşınabilir radyo şarj edilirken, '🔋' simgesi gösterilir.
- ↳ Taşınabilir radyo tamamen şarj olduğunda, '100%' simgesi gösterilir.

Açın/kapatın ya da bekleme moduna geçin

- Üniteyi ⏻ açmak için bas.
 - ↳ Radyo, en son seçilen kaynağa geçiş yapar.
- Üniteyi ⏻ Bekleme moduna geçirmek için bas.
 - ↳ Zaman (eğer ayarlıysa) görüntülenir.



Not

- Bluetooth cihazı 15 dakikadan daha uzun bir süre bağlanmadığında ya da bağlı ama oynatmıyorsa, radyo otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Herhangi bir modda, üniteyi direkt olarak kapatmak için ⏻ 3 saniye basılı tutun. Görüntü ekranı kapanır.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** tuşuna basın.

Ekran parlaklığını ayarlayın


Farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz ya da görüntü ekranını kapatabilirsiniz.

- Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- [DIM level] seçimini yapmak için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- Parlaklık seviyesini (Auto, High, Medium, Low) seçmek için ►► / ◀◀ tuşuna basın, görüntü ekranını kapatmak için Off tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
 - ↳ Eğer [Auto] seçilirse, yüksek parlaklık seviyesine girer. 10 saniye hareketsiz kaldığında, düşük parlaklık seviyesine girer.
 - ↳ Eğer [Off] seçilirse, görünüm ekranı kapanacaktır. Tuşa basıldığında, yüksek parlaklık seviyesine girer. 10 saniye hareketsiz kaldığında, görüntü ekranı kapanır.
- Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Bekleme modunda menü gösterme

Ünite bekleme modundayken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **▶▶** / **◀◀** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm 1 ya da 2'yi açar/kapatır ve alarm kurulumu yapar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

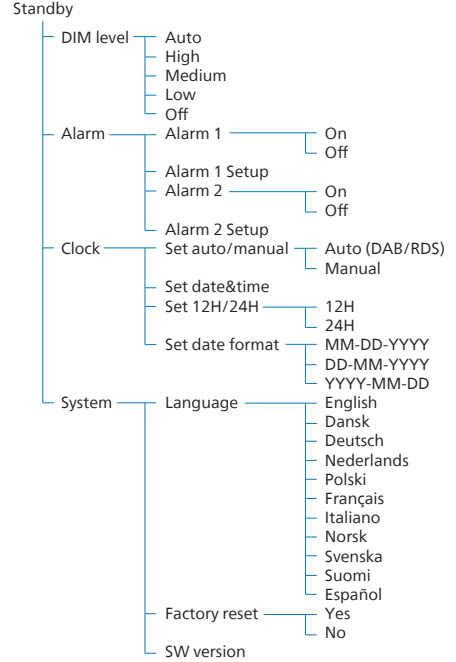

4 Saat ayarı



Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

Saati otomatik ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Set auto/manual] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 [Auto (DAB/RDS)] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

DAB/FM RDS istasyonunda ünite, DAB/FM RDS istasyonu (CT bilgileriyle) tarafından aktarılan zaman ile otomatik senkronize edilebilir.

Saati manuel ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Set date&time] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlamak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 6 Ayı ayarlamak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 7 Günü ayarlamak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.

- 8 Yılı ayarlamak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.

↳ Zaman ayarlanır.

- 9 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Saat biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Set 12H/24H] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 [12H] ya da [24H] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Tarih biçimini ayarlama

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Clock] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Set date format] seçimini yapmak için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ya da [YYYY-MM-DD] tarih formatlarını seçmek için **►►** / **◄◄** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

5 Alarm ayarı

Alarm zamanını ayarlama



Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Alarm] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Alarm 1 Setup] ya da [Alarm 2 Setup] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından alarm kurulum modunu etkinleştirmek için **ENTER** tuşuna basın, saat yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 4 Saati ayarlamak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, dakika yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 5 Dakikayı ayarlamak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, alarm tekrar döngüsü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 6 Alarm tekrar döngüsünü [Once (Bir Kez), Daily (Günlük), Weekday (Hafta İçi) veya Weekend mode (Hafta Sonu modu)] ayarlamak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, alarm kaynağı yanıp sönmeye başlayacaktır.
 - Eğer alarm döngüsü için [Once] seçimi yapılırsa, alarm tarihini ayarlamak için lütfen ►► / ◄◄ ve **ENTER** tuşunu kullanın.
- 7 Alarm kaynağını [BUZZER, DAB veya FM station (FM istasyonu)] seçmek için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
 - Eğer alarm kaynağı (varsayılanı BUZZER) olarak [DAB] ya da [FM] seçilirse, istasyon ön ayar numarası yanıp sönmeye başlayacaktır, DAB ya da FM ön ayarlı radyo istasyonu numarasını seçek için lütfen ►► / ◄◄ ve **ENTER** tuşunu kullanın.

- 8 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ İlgili alarm simgesi ⏰/⌚ görülecektir.



İpucu

- Ünite 30 saniye boşa kalması durumunda alarm ayar modundan çıkar.
- Eğer alarm kaynağı olarak DAB/FM seçiliyken ön ayarlı istasyon seçili değilse, BUZZER otomatik olarak etkinleşir.
- Eğer kullanıcı eylemi yoksa, alarm zaman aşımı 60 dakikadır.

Alarm zamanlayıcısı aktifleştirme/devre dışı bırakma

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Alarm] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Alarm 1] ya da [Alarm 2] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 [On] ya da [Off] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından alarm zamanlayıcısının etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Eğer alarm zamanlayıcısı etkinleştirilirse, ⏰/⌚ simgesi görülecektir.
 - ↳ Eğer alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa, ⏰/⌚ simgesi kaybolacaktır.

Alarm erteleme

- 1 Alarm çalmaya başladığında, **SNOOZE** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm ertelenir ve 10 dakika sonra tekrar çalar (varsayılan değer 10 dakikadır).
- Alarm erteleme zamanı boyunca tekrar çalması için başka bir periyot (dakika olarak) seçmek için **SNOOZE** tuşuna basın.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (dakika)

- 2 Alarm erteleme süresi sırasında, alarm ertelemeyi iptal etmek için ⏰ tuşuna veya **SNOOZE** tuşuna 3 saniye boyunca basın. Alarm durdurulur.

Alarm seslerini durdurma


Alarm çaldığında,  tuşuna basın veya **SNOOZE** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

↳ Alarm durur ama alarm ayarları kalır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu taşınabilir radyo uyku zamanı ayarlandıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapabilir.

- 1 Üniteyi açın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [Sleep timer] seçimini yapmak için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Döngü seçmek için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.



- 5 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.
↳ Ekranda **zZ** simgesi gösterilir.

- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için:
Yukarıdaki adımları tekrarlayın, uyku zamanlayıcısını Kapalı olarak ayarlayın.

6 DAB radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

DAB radyo istasyonu ayarlama

İlk defa DAB radyo modunu seçtiğinizde ya da istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak tam bir tarama gerçekleştirir.

- 1 Üniteyi açın.
- 2 DAB modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
 - ↳ [Scanning...] görüntülenir.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.
- 3 Bulunan tüm istasyonlar otomatik olarak kaydedilecektir. Bulunan istasyonları keşfetmek için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Yeniden ayarlama işleminde tekrar hızlı bir tarama yapmak için 3 saniye **SCAN** tuşuna basın.

Otomatik tarama

Tam tarama modunu etkinleştirmek için **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ [Scanning...] görüntülenir.
- ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
- ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.

veya

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.

- 2 [Full scan] işlemine girmek için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (tam taramayı etkinleştirin) seçimini yapmak için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
 - ↳ [Scanning...] görüntülenir.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya alınır. Gelecek defa radyoyu açtığınızda istasyon taraması gerçekleşmez.

Manuel ayarlama

Otomatik ayar işlevinin dışında alıcıyı manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu da size anteninizi hizalarken ya da otomatik ayarlama sırasında gözden kaçmış olan istasyonları eklerken yardımcı olabilir.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Manual tune] seçimini yapmak için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 5A'dan 13F'ye kadar numaralanan DAB kanalları arasında gezinmek için ►► / ◀◀ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
 - ↳ Ünite frekansı gösterecektir ve taramaya başlayacaktır.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

En sevdiğiniz istasyonları kaydedin ve seçin



Not

- Direkt 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarıyla favori istasyonları kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda DAB radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Mevcut istasyonu ilgili pozisyona direkt kaydetmek için 1, 2, 3, 4 ya da 5'e basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ [Stored] görüntülenir.
 - ↳ İstasyon, seçili pozisyonda saklanır.

- DAB modunda direkt ön ayarlı radyo istasyonu (1, 2, 3, 4 ya da 5) seçmek için **1, 2, 3, 4** ya da **5'e** basın.

DAB radyo istasyonları saklama



Not

- Maksimum 20 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda DAB radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ [Preset Store] ve ön ayar numarası görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
↳ [Stored] görüntülenir.
↳ İstasyon, seçili pozisyonda saklanır.
- 5 Daha fazla DAB radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ila 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Ön kayıtlı bir istasyonu silmek için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Ön ayarlı radyo istasyonu seçme

DAB modunda ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

veya

- 1 DAB modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

Geçersiz istasyonları kaldırma

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Prune] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (istasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır) veya [No] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

DRC

Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece kısık seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [DRC level] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [High], [Low] ya da [Off] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

DAB bilgileri gösterme

DAB radyosu dinlerken **INFO** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun ve aşağıdaki bilgiler (eğer mevcutsa) görüntülenecektir:

- ↳ DAB veya DAB+
- ↳ İstasyon Adı
- ↳ Kaydırma metni
- ↳ Program türü
- ↳ Çoklu ad
- ↳ Kanal
- ↳ Frekans
- ↳ Mod: Aktarım hızı
- ↳ Mod: Kanal türü
- ↳ Sinyal kalitesi


DAB modunda menü gösterme

DAB dinlerken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **▶▶** / **◀◀** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[Full scan]**: mevcut tüm DAB radyo istasyonlarını tarar ve saklar.
 - **[Manual tune]**: belirli bir kanalı/frekansı manuel ayarlayın ve istasyon listesine ekleyin.
 - **[Prune]**: geçersiz tüm istasyonları istasyon listesinden siler.
 - **[DRC level]**: Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece kısık seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısını ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkarılır.

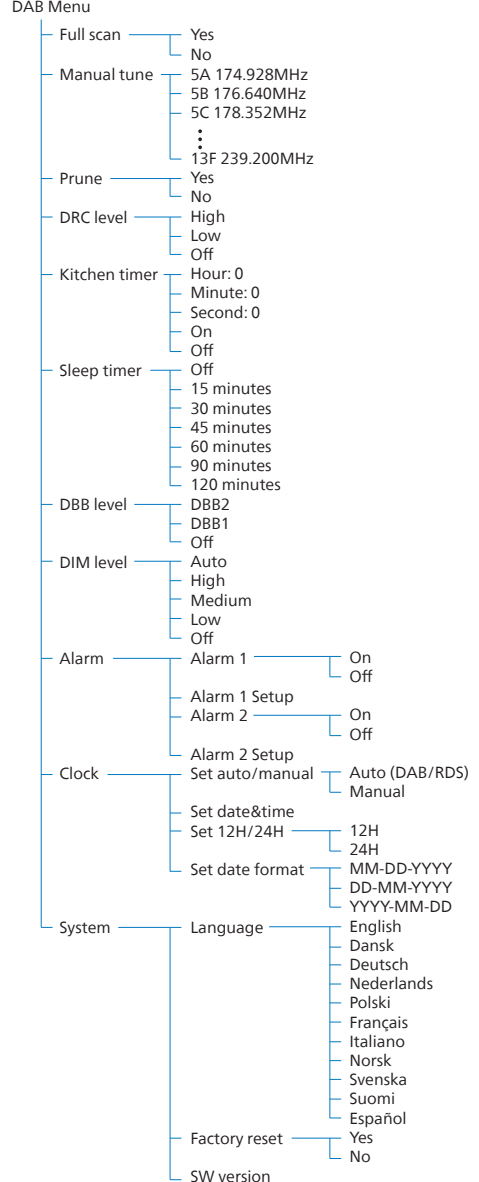

7 FM radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Otomatik akort ayarı

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
 - 2 FM modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
 - 3 / tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
- ↳ Taşınabilir radyo, otomatik olarak güçlü alıcılı bir istasyonu ayarlar.

Manuel ayarlama

Manuel bir istasyona ayarlamak için bir frekans seçimi yapmak için / tuşuna basın.



Not

- Taşınabilir radyonun ayar şebekesi 50 kHz'dir. Ekran panelindeki radyo frekansı, / tuşuna basıldığında 0,05 MHz artacaktır.

FM radyo istasyonlarını otomatik kaydetme



Not

- Maksimum 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM akort ayarlayıcı modunda **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ [Auto Scanning...] görüntülenir.
- ↳ Radyo, otomatik olarak tüm FM radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder, ardından ilk mevcut istasyonda yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel kaydetme

- 1 FM ayar modunda FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ [Preset Store] ve ön ayar numarası görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için / tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ile 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Ön kayıtlı bir istasyonu silmek için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

En sevdiğiniz istasyonları kaydedin ve seçin



Not

- Direkt 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarıyla favori istasyonları kaydedebilirsiniz.

- 1 FM ayar modunda FM radyo istasyonunu ayarlayın.
 - 2 Mevcut istasyonu ilgili pozisyona direkt kaydetmek için 1, 2, 3, 4 ya da 5 (ön ayar numarası) basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ [Preset Store] görüntülenir.
↳ Ön ayar numarası ve istasyon frekansı gösterilir.
- FM ayarlayıcı modunda direkt ön ayarlı radyo istasyonu (1, 2, 3, 4 ya da 5) seçmek için 1, 2, 3, 4 ya da 5'e basın.

Ön ayarlı radyo istasyonu seçme

FM ayarlayıcı modunda ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

veya

- 1 FM ayarlayıcı modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı radyo istasyonu seçmek için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

Tarama hassaslığı ayarı

- 1 FM menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Scan setting] bölümüne girmek için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Strong] (yalnızca güçlü istasyonlar) ya da [All] (tüm istasyonlar) seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

RDS bilgileri gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermesine izin veren bir servistir.

- 1 FM RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgileri (eğer mevcutsa) göstermek için **INFO** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ [NEWS] (haberler), [SPORT] (spor), [POP M] (pop müzik) gibi program türleri...
 - ↳ Saat
 - ↳ Metin
 - ↳ Frekans

FM modunda menü gösterme

FM dinlerken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.


- 1 FM menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için **▶▶** / **◀◀** tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[Scan setting]**: tarama hassaslığını seçin (yalnızca güçlü istasyonlar ya da tüm istasyonlar).
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısını ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.



Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkarılır.

FM Menu

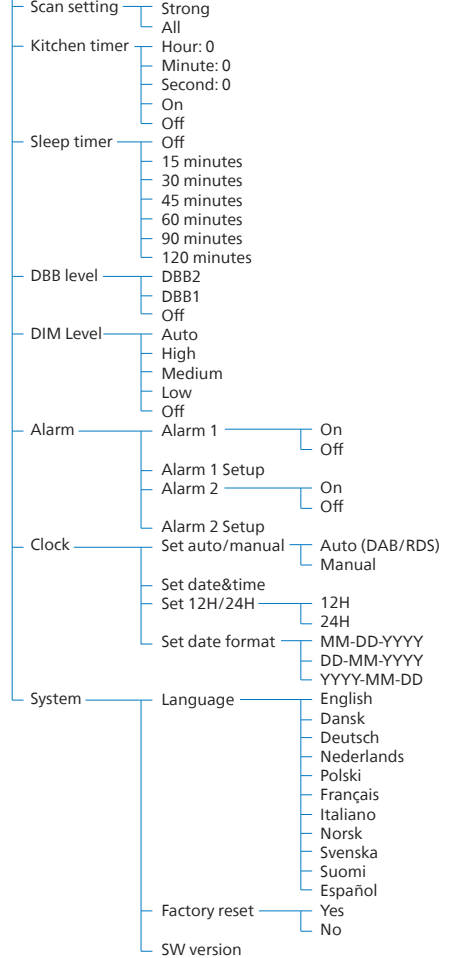

8 Bluetooth® müzik dinleme



Not

- Ünite ile cihaz arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 30 metredir (açık alan).
- Tüm Bluetooth® cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Cihaz ile ünite arasındaki herhangi bir engel, çalışma aralığını azaltabilir.
- Bu üniteyi parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Ünitenin bağlantısı, cihazınız çalışma aralığının dışına çıktığında kesilecektir.

Bluetooth®'a bağlanma

- 1 Bluetooth modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
↳ [Disconnected] yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için [**Philips TAR5600**] araması yapın.
- 3 "Philips TAR5600" ü seçin.
Eğer başarıyla bağlanırsa:
↳ İleti sesi duyacaksınız.
↳ [Connected] görülecektir.

Bluetooth® bağlantısı kesme

- Üniteye başka kaynağa geçiş yapın;
- Bluetooth® cihazından işlevi devre dışı bırakın;
- Bluetooth bağlantısını kesmek için **ENTER/SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
Eğer bağlantısı başarıyla kesilirse:
↳ İleti sesi duyacaksınız.
↳ [Pairing] görünecektir, cihaz şimdi eşleştirmeye hazırdır.

veya

- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Bluetooth pair] seçimi yapmak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Yes] (Bluetooth® bağlantısını keser ve eşleştirme moduna girer) seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.

Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme

- 1 Bluetooth menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Bluetooth clean] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 Mevcut bağlantıyı kesmek için [Yes] seçimi yapmak ya da bağlantıyı korumak için [No] seçimi yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.
↳ [Pairing...] yanıp sönmeye başlayacaktır.

Müzik çal

Bluetooth® cihazında müzik dinlerken müzik oynatmayı kontrol etmek için bu üniteyi kullanabilirsiniz.

- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **ENTER** tuşuna basın.
- Parçayı atlamak için ►► / ◄◄ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** tuşunu döndürün.


Bluetooth® modunda menü gösterme

Bluetooth® üzerinden dinlerken kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 Bluetooth® menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir menü seçeneğini seçmek için ►► / ◄◄ tuşuna basın ve ardından seçeneği onaylamak ya da daha alt seviyedeki bir menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[Bluetooth pair]**: Bluetooth bağlantısını kesmek için seçin ve eşleştirme moduna girin.
 - **[Bluetooth clean]**: Bluetooth eşleştirme kayıtlarını temizler.
 - **[Kitchen timer]**: mutfak zamanlayıcısı ayarlama.
 - **[Sleep timer]**: uyku zamanlayıcısını ayarlama.
 - **[DBB level]**: türetilmiş sesi ayarlayın.
 - **[DIM level]**: arka ışık ayarları yapılır.
 - **[Alarm]**: alarm açık/kapalı durumunu ve alarm kurulumunu ayarlar.
 - **[Clock]**: saat senkronizasyonu yapılır, tarih/saat belirlenir, saat biçimi ve tarih biçimi seçilir.
 - **[System]**: sistem ayarları yapılır.
- 3 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkılır.

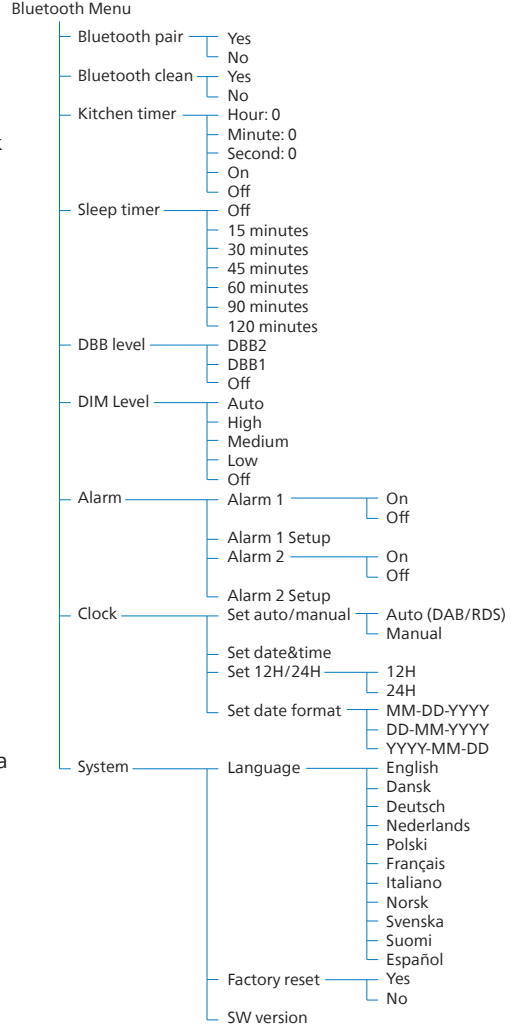

9 Mutfak zamanlayıcı ayarı



Not

- Ünite 30 saniye boş kaldıktan sonra menü ayarından çıkar.

Mutfak zamanlayıcısı ayarlama

- 1 Üniteyi açmak için tuşuna basın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [Kitchen timer] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ Saat haneler yanıp söner.



İpucu

- Mutfak zamanlayıcı kurulum modunu direkt olarak etkinleştirmek için **SNOOZE** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- 4 Saati ayarlamak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ Dakika hanesi yanıp söner.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ve ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ Saniye hanesi yanıp söner.
- 6 Saniyeyi ayarlamak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ [On] ve [Off] görülecektir.
- 7 Mutfak zamanlayıcı için [On] (etkinleştirin) ya da [Off] (devre dışı bırakın) seçimi yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 8 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ simgesi ve mutfak zamanlayıcı görülür.



Not

- Mutfak zamanlayıcı zaman aşımı herhangi bir kullanıcı eylemi yoksa 60 dakikadır.

Mutfak zamanlayıcısı seslerini durdurma

Mutfak zamanlayıcı çaldığında, zili durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Mutfak zamanlayıcısını iptal etme

- 1 Eğer mutfak zamanlayıcısı iptal etmek isterseniz, menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [Kitchen timer] seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ [Cancel timer?] görüntülenir.
- 3 [Yes] (İptal et) seçimini yapmak için **▶▶ / ◀◀** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.



Not

- Mutfak zamanlayıcı, yalnızca ünite açıldığında iptal edilebilir.

10 Diğer özellikler

Ses efektlerini ayarlayın

- 1 Üniteyi açın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 3 [DBB level] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Türetilmiş ses (DBB2, DBB1 ya da Off) seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Menü dilini seçin

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [System] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Language] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Menü ekran dilini seçmek için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın, menüden çıkmak için ise **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Kulaklık kullanarak dinleyin

Ana ünitenin arka tarafındaki  sokete bir kulaklık takın.

Fabrika ayarlarına dön

- 1 Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 [System] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 [Factory reset] seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 [Yes] (tüm radyo ayarlarına varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar) seçimini yapmak için ►► / ◄◄ tuşuna basın, ardından onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ [Restarting...] uyarısı görüntülenir.

11 Ürün teknik özellikleri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Amplifikatör

Anma Güç Tüketimi	5 W RMS (THD 10%)
-------------------	-------------------

Ayarlayıcı

Akort Ayarı Aralığı (FM)	87,5-108 MHz
Akort Ayarı Aralığı (DAB)	174-240 MHz (Grup III)
Akort Ayarı Ağı	50 kHz
Hassaslık - Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
Toplam Harmonik Bozulma	<10%
Sinyal-Gürültü Oranı:	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V5,3
Bluetooth Frekans Bandı	2,4 GHz-2,48 GHz
Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth Aralığı	30 m (açık alan)

Genel bilgiler

USB portu	5,0 V $\pm$ 1,5 A
Lityum pil	3,65 V/2600 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	222 x 147 x 96 mm
Ağırlık (Ana ünite)	877 g

12 Sorun giderme



Uyarı

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını www.philips.com/support ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Taşınabilir radyonun tamamen şarj edildiğinden emin olun.
- Taşınabilir radyonun USB soketinin düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

Ses yok

- Bu taşınabilir radyo üzerinden ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinden ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Üniteden yanıt yok

- Taşınabilir radyoyu yeniden başlatın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pilleri değiştirin.

Bluetooth etkin cihaz ile bağlandıktan sonra ses kalitesi zayıf.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya aralarındakı engeli kaldırın.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips TAR5600] bulunamadı

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için ENTER/SCAN tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun, ardından tekrar deneyin.


Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth özelliği etkinleştirilmemiş. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu taşınabilir radyo, eşleştirme modunda değil.
- Bu taşınabilir radyo, zaten başka bir Bluetooth etkin cihaza bağlı.
- Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.


Pil düzgün bir şekilde şarj edilemiyor ya da pil çok hızlı bitiyor

- Pili değiştirin.

- Ünitenin alt tarafında yer alan pil bölmesi kapağını açın ve pil bölmesinde yer alan orijinal pili çıkarın.

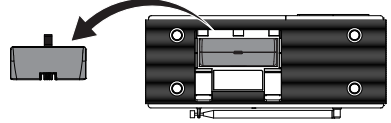

- Aynı tipte bir pil takın (ürünle birlikte tedarik edilmez).

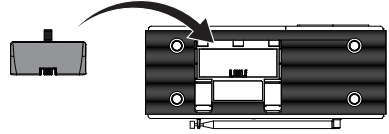

- Pil bölmesi kapağını kapatın.

Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Özellikleri:


11NR19/66

Modeli: TACR5001BA

Nominal Kapasite: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maks. Şarj Voltajı: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hollanda.

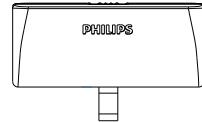

- Eğer ekstra pil satın almak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi almak için <https://www.philips.com/support> adresini ziyaret edin.

13 Bildirim

Uyumluluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ile UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sını Yandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

