

PHILIPS

Portatīvais radio
TAR5600



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	7 FM radio klausīšanās	13
Drošība	2	Automātiska regulēšana	13
2 Jūsu pārnēsājamais radio	3	Manuāla regulēšana	13
Ievads	3	Automātiska FM radio staciju saglabāšana	13
Komplektā iekļautie priekšmeti	3	Manuāla FM radio staciju saglabāšana	13
Pārskats par portatīvais radio	4	Saglabājiet un izvēlieties mīļākās stacijas	13
3 Kā sākt	5	Izvēlētos saglabātu radio staciju	14
Uzlādējiet iebūvēto bateriju	5	Skenēšanas jutības iestatījums	14
Ieslēgt/izslēgt vai pāriet uz gaidstāves režīmu	5	RDS informācijas parādīšana	14
Regulēt skaļuma līmeni	5	Izvēlnes parādīšana FM režīmā	15
Ekrāna spilgtuma regulēšana	5		
Rādīt izvēlni gaidstāves režīmā	6	8 Bluetooth® mūzikas klausīšanās	16
4 Pulksteņa iestatīšana	7	Bluetooth® savienošana	16
Automātiskā pulksteņa iestatīšana	7	Bluetooth® atvienošana	16
Manuālā pulksteņa iestatīšana	7	Notīriet Bluetooth® savienošanas ierakstus	16
Laika formāta iestatīšana	7	Mūzikas atskaņošana	16
Datuma formāta iestatīšana	7	Izvēlnes parādīšana Bluetooth® režīmā	17
5 Modinātāja iestatīšana	8	9 Virtuves taimera iestatīšana	18
Modinātāja laika iestatīšana	8	Virtuves taimera iestatīšana	18
Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana	8	Virtuves taimera skaņu apturēšana	18
Modinātāja atlikšana	8	Virtuves taimera atcelšana	18
Modinātāja skaņas apturēšana	9	10 Citas funkcijas	19
Miega taimera iestatīšana	9	Skaņas efektu regulēšana	19
6 DAB radio klausīšanās	10	Izvēlnes valodas izvēle	19
DAB radio staciju noregulēšana	10	Klausieties ar austiņām	19
Automātiskā skenēšana	10	Rūpnīcas atiestatīšana	19
Manuāla regulēšana	10	11 Izstrādājuma specifikācijas	20
Saglabājiet un izvēlieties mīļākās stacijas	10	12 Problēmu novēršana	21
DAB radio staciju saglabāšana	11	13 Paziņojums	22
Izvēlētos saglabātu radio staciju	11	Atbildība	22
Nederīgo staciju noņemšana	11		
DRC	11		
DAB informācijas parādīšana	11		
Izvēlnes parādīšana DAB režīmā	12		

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šo instrukciju.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Turiet šo ierīci drošā attālumā no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
- Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu vai šļakatām.
- Novietojiet šo ierīci uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet uz ierīces bīstamus priekšmetus (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, degošas sveces).
- Nekad novietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu – apkopi uzticiet tikai kvalificētam servisa personālam. Nodrošiniet apkopi, ja ierīce ir jebkāda veida bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces izlījis šķidrums vai tajā iekritis priekšmets, ierīce bijusi pakļauta lietus vai mitrumam, nedarbojas pareizi vai ir nokritis.
- Akumulators (akumulatora bloks vai uzstādīts akumulators) nedrīkst tikt pakļauts pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai līdzīgiem avotiem.
- Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija ļoti augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zemā gaisa spiedienā lielā augstumā var radīt drošības riskus.
- Ja akumulators tiek nomainīts pret neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv eksplozijas risks.
- Neaizstājiet bateriju ar nepareiza tipa bateriju, kas var atcelt drošības mehānismus (piemēram, daži litija bateriju veidi).
- Uzstādiet visus akumulatorus pareizi.
- Baterijas atstāšana ļoti augstas temperatūras vidē vai ļoti zema gaisa spiediena apstākļos var izraisīt eksploziju vai uzliesmojošu šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas. Tie ir pienācīgi jāiznīcina.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja akumulatora nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju
- Šī ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu vai šļakatām.
- Nenovietojiet uz ierīces bīstamus avotus (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Lūdzu, izmantojiet šo produktu drošā vidē, kuras temperatūra ir no 0°C līdz 45°C.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, ierīcei jauda jāpievada tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izejas parametri atbilst PS1 prasībām (izejas jauda mazāka par 15 W).
- Lādētāja piegādātajai jaudai jābūt robežās no minimums 5 vatiem, kā to prasa radioiekārta, līdz maksimums 15 vatiem, lai nodrošinātu maksimālu uzlādes ātrumu.



2 Jūsu pārnēsājamais radio

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē:
www.philips.com/support.

Ievads



Izmantojot šo portatīvais radio, jūs varat

- Klausīties DAB (Digitālā Audio Apraide), FM radio un Bluetooth® mūziku;
- Iestatīt divus modinātājus, lai tie zvanītu dažādos laikos;

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:



- Galvenā ierīce
- TYPE-C uzlādes vads
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošuma lapa
- Garantija

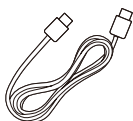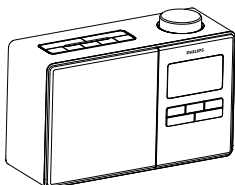

Piezīme

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei. Faktiskais produkts var atšķirties pēc izskata.

Pārskats par portatīvais radio

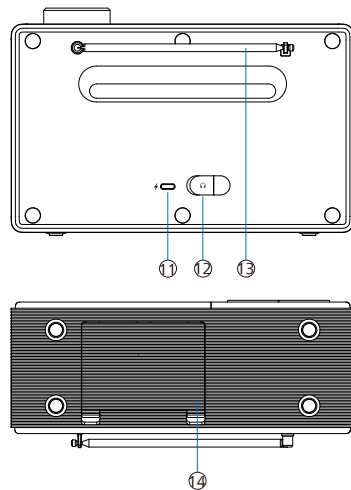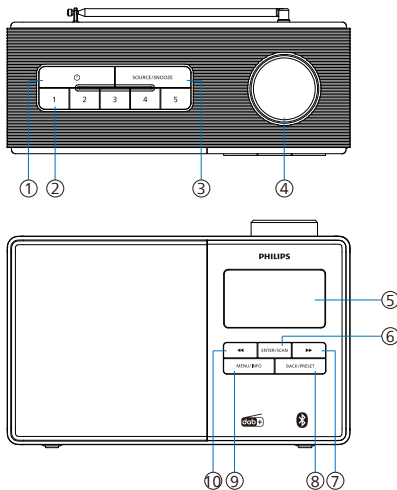

①

- Ieslēgt/izslēgt vai pāriet uz gaidstāves režīmu.
- Modinātāja apturēšana.

② Mīļākās stacijas (1, 2, 3, 4, 5)

- Saglabāšana/tieša piekļuve iepriekš iestatītajām stacijām 1, 2, 3, 4 vai 5.

③ SOURCE/SNOOZE

- Pārslēgt uz DAB/FM/Bluetooth avotu.
- Modinātāja atlikšana.
- Modinātāja apturēšana.
- Virtuves taimera iestatīšana.

④ Skaluma regulēšanas poga

- Regulēt skaļuma līmeni.

⑤ Displeja panelis

- Pašreizējā statusa attēlošana.

⑥ ENTER/SCAN

- Ievadiet izvēlēto izvēlnes vienību sarakstu.
- Automātiski skenējiet un saglabā radio stacijas.
- Atskaņot/pauzēt.
- Savienošana pāri ar Bluetooth®

⑦

- Laika iestatīšana.
- Noskaņojieties uz radio stacijām.
- Izvēlnes saraksta pārlūkošana.
- Nākamais ieraksts

⑧ BACK/PRESET

- Atgriezies iepriekšējā izvēlnē.
- Iziešana no izvēlnes.
- Radio staciju saglabāšana atmiņā.
- Izvēlētos saglabātu radio staciju.

⑨ MENU/INFO

- Izvēlnes iestatījumu atvēršana.
- Rādīt informāciju.

⑩

- Laika iestatīšana.
- Noskaņojieties uz radio stacijām.
- Izvēlnes saraksta pārlūkošana.
- Iepriekšējais ieraksts

⑪ TYPE-C uzlādes pieslēgvietā

⑫ Austiņu ligzda

⑬ DAB/FM antena

⑭ Akumulatoru nodalījums vāciņš

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.

Uzlādējiet iebūvēto bateriju


Pārnēsājamo radio darbina iebūvēts uzlādējams baterija.



Piezīme

- Kad akumulatora enerģija ir zema, tiek parādīta ikona '🔋'. Lūdzu, pēc iespējas ātrāk uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

Pievienojiet pārnēsājamā radio TYPE-C ligzdu elektrotīklam (5 V $\pm$ 1,5 A), izmantojot komplektā iekļauto TYPE-C vadu.

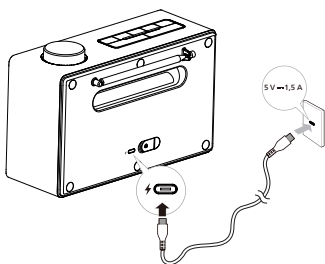

- ↳ Kad pārnēsājamais radio tiek uzlādēts, tiek parādīta ikona '🔋'.
- ↳ Kad pārnēsājamais radio ir pilnībā uzlādēts, tiek parādīta ikona '100%'.

Ieslēgt/izslēgt vai pāriet uz gaidstāves režīmu

- Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
 - ↳ Radio ieslēdzas pēdējā izvēlētajā avotā.
- Nospiediet , lai pārietu uz gaidstāves režīmu.
 - ↳ Tiek parādīts laiks (ja tas ir iestatīts).



Piezīme

- Ja Bluetooth ierīce nav savienota vairāk nekā 15 minūtes vai ir savienota, bet neskan, radio automātiski pāriet uz gaidstāves režīmu.
- Lai izslēgtu ierīci, jebkurā režīmā nospiediet un turiet  3 sekundes. Ekrāns izslēdzas.

Regulēt skaļuma līmeni

Lai pielāgotu skaļumu, klausīšanās laikā pagrieziet **VOLUME** pogu.

Ekrāna spilgtuma regulēšana


Jūs varat izvēlēties dažādus spilgtuma līmeņus vai izslēgt ekrānu.

- Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos [DIM level], un pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos spilgtuma līmeni (automātisks, augsts, vidējs, zems) vai izslēgtu, lai izslēgtu displeju, un pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ja izvēlēts [Auto], tiks aktivizēts augsts spilgtuma līmenis. Ja 10 sekundes netiek veikta neviena darbība, tiks aktivizēts zems spilgtuma līmenis.
 - ↳ Ja izvēlēts [Off], ekrāns izslēgsies. Nospiežot pogu, tiks aktivizēts augsts spilgtuma līmenis. Ja 10 sekundes netiek veikta neviena darbība, ekrāns izslēgsies.
- Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Rādīt izvēlni gaidstāves režīmā

Kad ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, jūs varat piekļūt izvēlnei, lai veiktu vadības iestatījumus.

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet **MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēgt/izslēgt modinātāju 1 vai 2 un veikt modinātāja iestatījumus.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu.
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

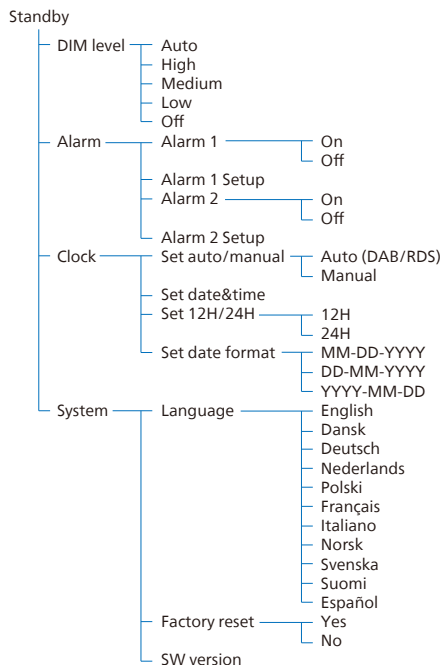

4 Pulksteņa iestatīšana



Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlnē tiek aizvērta.

Automātiskā pulksteņa iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Clock], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Set auto/manual], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Auto(DAB/RDS)], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

DAB/FM RDS stacijā ierīce var automātiski sinhronizēt laiku ar DAB/FM RDS stacijas pārraidīto laiku (ar CT informāciju).

Manuālā pulksteņa iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Clock], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Set date&time], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu stundu, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu minūtes, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu mēnesi, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu dienu, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.

- 8 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu gadu, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.
- 9 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Laika formāta iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Clock], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Set 12H/24H], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [12H] vai [24H], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Datuma formāta iestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Clock], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Set date format], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] vai [YYYY-MM-DD] datuma formātu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

5 Modinātāja iestatīšana

Modinātāja laika iestatīšana



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Alarm], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Alarm 1 Setup] vai [Alarm 2 Setup], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu. Aktivizējot signāla iestatīšanas režīmu, sāks mirgot stundas.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu – sāks mirgot minūtes.
- 5 Nospiediet ►► / ◀◀, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu – sāks mirgot modinātāja atkārtotās cikls.
- 6 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos signāla atkārtotās ciklu [Režims Once(Reizi), Daily(Dienā), Weekday(Nedēļdiena), Weekend(Nedēļas Dienā)], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu, sāks mirgot signāla avots.
 - Ja kā signāla periods izvēlēts [Once], lūdzu, izmantojiet ►► / ◀◀ un **ENTER**, lai iestatītu signāla datumu.
- 7 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos modinātāja avotu [BUZZER(SUMMERS), DAB(DAB) vai FM station(FM stacija)], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
 - Ja kā signāla avots ir izvēlēts [DAB] vai [FM] (noklusējuma iestatījums ir BUZZER), sāks mirgot stacijas saglabāšanas numurs, lūdzu, izmantojiet ►► / ◀◀ un **ENTER**, lai izvēlētos DAB vai FM saglabātās radio stacijas numuru.
- 8 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
 - ↳ Parādīsies atbilstošā modinātāja ikona 📻 / 📻.



Ieteikums

- Ierīce iziet no modinātāja iestatīšanas režīma, ja 30 sekundes nav veiktas nekādas darbības.
- Ja kā signāla avots ir izvēlēts DAB/FM, bet saglabātā stacija nav izvēlēta, automātiski tiek aktivizēts BUZZER.
- Modinātāja taimeris izslēdzas pēc 60 minūtēm, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Alarm], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [Alarm 1] vai [Alarm 2], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◀◀, lai izvēlētos [On] vai [Off], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu vai deaktivizētu modinātāja taimeris.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies ikona 📻 / 📻.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, ikona 📻 / 📻 pazudīs.

Modinātāja atlikšana

- 1 Kad skan signāls, nospiediet **SNOOZE**.
 - ↳ Modinātājs tiks atlikts un atkārtoti atskanēs pēc 10 minūtēm (noklusējuma vērtība ir 10 minūtes).
- Modinātāja atlikšanas laikā nospiediet **SNOOZE**, lai izvēlētos citu periodu (minūtēs) pirms modinātāja skaļuma palielināšanas.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minūtes).

↑
- 2 Signāla atkārtotās cikls laikā nospiediet 📻 vai **SNOOZE** 3 sekundes, lai atceltu signāla atkārtotās cikls. Modinātājs apstājas.

Modinātāja skaņas apturēšana

Kad skan signāls, nospiediet  vai nospiediet un turiet **SNOOZE** 3 sekundes.

↳ Modinātājs apstājas, bet tā iestatījumi saglabājas.

Miega taimera iestatīšana

Šis pārnēsājamais radio var automātiski pārslēgties uz gaidstāves režīmu pēc miega laika iestatīšanas.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Sleep timer], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos periodu, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.

15 ➔ 30 ➔ 45 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 (minūtes).
↑
Izslēgts

- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.
↳ Ekrānā tiek parādīta ikona **ZZ**.

- Lai deaktivizētu miega taimeri:
Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai iestatītu miega taimeri uz Izslēgts.

6 DAB radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio tālu no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

DAB radio staciju noregulēšana

Kad DAB režīms tiek izvēlēts pirmo reizi vai, ja staciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnu skenēšanu.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos DAB režīmu.
 - ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.
- 3 Visas atrastās stacijas tiks automātiski saglabātas. Nospiediet ►► / ◄◄, lai pārlūkotu atrastās stacijas, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Lai atkārtoti veiktu meklēšanu, nospiediet **SCAN** uz 3 sekundēm, lai vēlreiz veiktu ātru skenēšanu.

Automātiskā skenēšana

Lai aktivizētu pilnas skenēšanas režīmu, nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.

- ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
- ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
- ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.

vai

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlei.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai ievadītu [Full scan].

- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Yes] (aktivizēt pilnu skenēšanu) vai [No], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīts [Scanning...].
 - ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas DAB radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.
 - ↳ Staciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamajā ieslēgšanas reizē radio neskenēs stacijas no jauna.

Manuāla regulēšana

Papildus automātiskajai skenēšanas funkcijai uztvērēju var noskaņot arī manuāli. Tas var palīdzēt, regulējot antenu vai pievienojot stacijas, kas tika izlaistas automātiskās meklēšanas laikā.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlei.
- 2 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Manual tune], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai pārlūkotu DAB kanālus no 5A līdz 13F, un pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ierīce parādīs frekvenci un sāks skenēšanu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Saglabāji un izvēlieties mīļākās stacijas



Piezīme

- Jūs varat saglabāt iecienītās stacijas tiešās piekļuves pogās 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 DAB režīmā noregulējiet DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **1, 2, 3, 4** vai **5** pogu 3 sekundes, lai saglabātu pašreizējo staciju atbilstošajā pozīcijā.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts [Stored].
 - ↳ Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.
- Lai izvēlētos konkrētu saglabāto radio staciju (1, 2, 3, 4 vai 5), DAB režīmā nospiediet **1, 2, 3, 4** vai **5**.

DAB radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 DAB radio stacijām.

- 1 DAB režīmā noregulējiet DAB radio staciju.
- 2 Lai aktivizētu programēšanas režīmu, nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes.
↳ Ekrānā parādīsies [Preset Store] un saglabājamās stacijas numurs.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos numuru.
- 4 Lai apstiprinātu, nospiediet **PRESET** vēlreiz.
↳ Ekrānā tiek parādīts [Stored].
↳ Stacija tiek saglabāta izvēlētajā pozīcijā.
- 5 Lai saglabātu vairāk DAB radio staciju, atkārtojiet 1.–4. darbību.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājat tās vietā citu staciju.

Izvēlētos saglabātu radio staciju

Lai izvēlētos saglabāto radio staciju, DAB režīmā nospiediet **PRESET**.

vai

- 1 DAB režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos saglabātu radio staciju.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšnoteiktais radio kanāls tiks automātiski apstiprināts.

Nederīgo staciju noņemšana

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Prune], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Yes] (izņemt visas nederīgās stacijas no saraksta) vai [No], pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

DRC

Saspiediet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [DRC level], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [High], [Low] vai [Off], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

DAB informācijas parādīšana

Klausoties DAB radio, nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejama):


- ↳ DAB vai DAB+
- ↳ Stacijas nosaukums
- ↳ Ritošs teksts
- ↳ Programmas tips
- ↳ Multiplex nosaukums
- ↳ Kanāls
- ↳ Frekvence
- ↳ Režīms: Pārsūtīšanas ātrums
- ↳ Režīms: Kanāla tips
- ↳ Signāla kvalitāte

Izvēlnes parādīšana DAB režīmā

Klausoties DAB, var piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Full scan]**: skenē un saglabā visas pieejamās DAB radio stacijas.
 - **[Manual tune]**: manuāli noskaņo konkrētu kanālu/frekvenci un pievieno to staciju sarakstam.
 - **[Prune]**: noņem visas nederīgās stacijas no staciju saraksta.
 - **[DRC level]**: saspiediet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlnē.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

DAB Menu

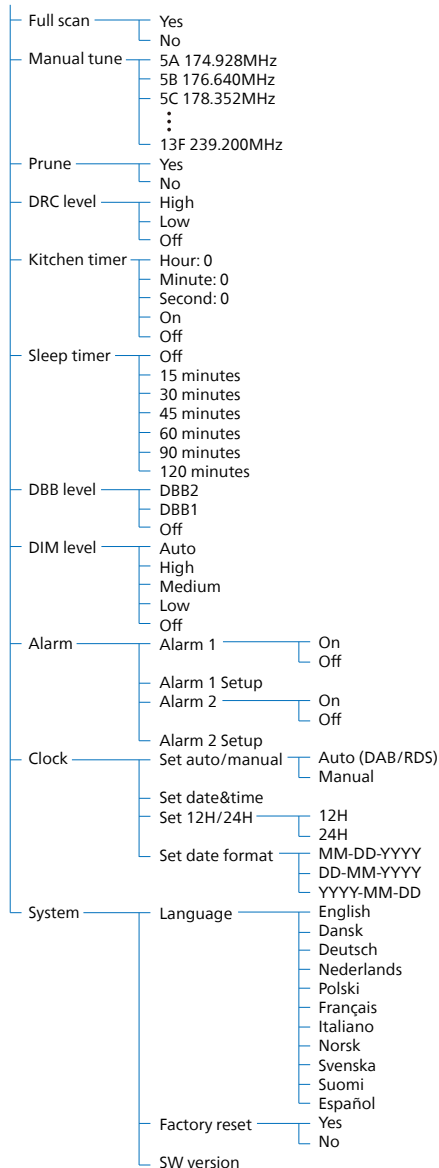

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlnē tiek aizvērta.

7 FM radio klausīšanās



Piezīme

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio tālu no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet DAB/FM antenas pozīciju.

Automātiska regulēšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos FM režīmu.
- 3 Nospiediet un turiet **▶▶** / **◀◀** 3 sekundes
↳ Pārnēsājamais radio automātiski meklē uz staciju ar stipru signālu

Manuāla regulēšana

Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos frekvenci un manuāli noskaņotos uz staciju.



Piezīme

- Pārnēsājamā radio meklēšanas tīkla solis ir 50 kHz. Nospiežot **▶▶** / **◀◀**, radio frekvence displeja palielināsies par 0,05 MHz.

Automātiska FM radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

FM uztvērēja režīmā nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.

- ↳ Ekrānā parādās [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automātiski skenē un saglabā visas FM radio stacijas un pēc tam atskaņo pirmo pieejamo staciju.

Manuāla FM radio staciju saglabāšana

- 1 FM režīmā noregulējiet FM radio staciju.
- 2 Lai aktivizētu programmēšanas režīmu, nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes.
↳ Ekrānā parādīsies [Preset Store] un saglabājamās stacijas numurs.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos numuru.
- 4 Lai apstiprinātu, nospiediet **PRESET** vēlreiz.
- 5 Lai saglabātu vairāk FM radio staciju, atkārtojiet 1.–4. darbību.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiēt tās vietā citu staciju.

Saglabājiēt un izvēlieties mīļākās stacijas



Piezīme

- Jūs varat saglabāt iecienītās stacijas tiešās piekļuves pogās 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 FM režīmā noregulējiet FM radio staciju.
 - 2 Nospiediet un turiet **1, 2, 3, 4** vai **5** (saglabātais numurs) 3 sekundes, lai saglabātu pašreizējo staciju attiecīgajā pozīcijā.
↳ Ekrānā parādīsies [Preset Store].
↳ Tiek parādīta saglabātā numura un stacijas frekvence.
- FM režīmā nospiediet **1, 2, 3, 4** vai **5**, lai izvēlētos saglabātu radio staciju (1, 2, 3, 4 vai 5).

Izvēlētos saglabātu radio staciju

FM režīmā nospiediet **PRESET**, lai izvēlētos saglabātu radio staciju.

vai

- 1 FM režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos saglabātu radio staciju.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm saglabātā radio stacija tiks automātiski apstiprināta.

Skenēšanas jutības iestatījums

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu FM izvēlei.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai ievadītu [Scan setting].
- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Strong] (tikai spēcīgas stacijas) vai [All] (visas stacijas), pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

RDS informācijas parādīšana


RDS (radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Noregulējiet FM RDS staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **INFO** 3 sekundes, lai parādītu šādu informāciju (ja pieejams):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas tips, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
 - ↳ Laiks
 - ↳ Teksts
 - ↳ Frekvence

Izvēlnes parādīšana FM režīmā

Klausoties FM, var piekļūt izvēlnei vadības opcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Scan setting]**: izvēlieties skenēšanas jutīgumu (tikai spēcīgas stacijas vai visas stacijas).
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

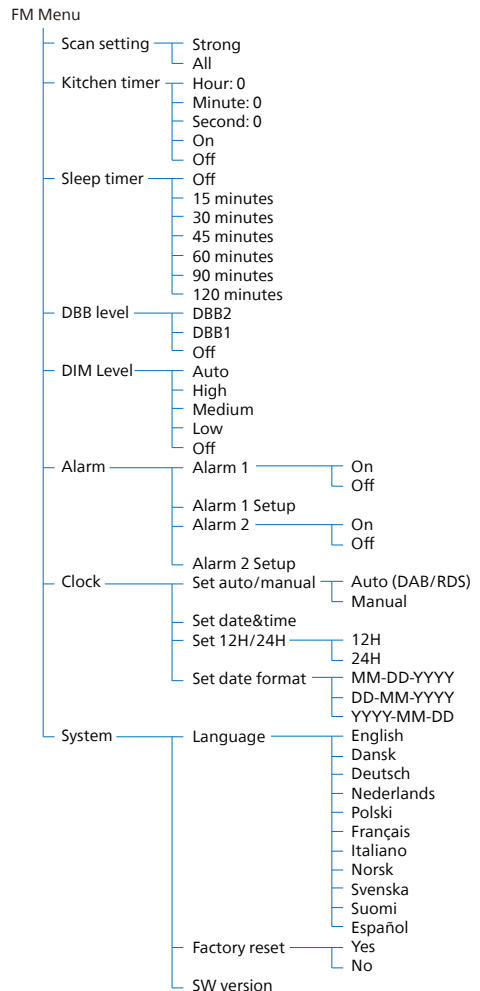

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

8 Bluetooth® mūzikas klausīšanā



Piezīme

- Ierices un ierīces darbības attālums ir aptuveni 30 metri (brīvs laukums).
- Savietojamība ar visām Bluetooth® ierīcēm nav garantēta.
- Jebkurš šķērslis starp ierīci un vienību var samazināt darbības diapazonu.
- Turiet šo ierīci drošā attālumā no citiem elektroniskiem aparātiem, kas var radīt traucējumus
- Ierīce tiks atvienota arī tad, kad jūsu ierīce pārsniegs darbības attālumu.

Bluetooth® savienošana

- 1 Nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos Bluetooth režīmu.
↳ Ekrānā mirgos [Disconnected].
- 2 Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet [**Philips TAR5600**], lai sāktu savienojumu.
- 3 Izvēlieties "Philips TAR5600".
Ja savienojums ir veiksmīgs:
↳ Jūs dzirdēsiet signālu.
↳ Ekrānā parādīsies [Connected].

Bluetooth® atvienošana

- Pārslēdzieties uz citu avotu ierīcē;
- Atspējojiet šo funkciju savā Bluetooth ierīcē;
- Nospiediet un turiet **ENTER/SCAN** 3 sekundes, lai atvienotu Bluetooth savienojumu
Ja atvienošanās ir veiksmīga:
↳ Jūs dzirdēsiet signālu.
↳ Ekrānā parādīsies [Pairing], ierīce ir gatava savienošanai pāri.

vai

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth izvēlnei.
- 2 Nospiediet **ENTER**, lai izvēlētos [Bluetooth pair].
- 3 Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos [Yes] (atvienot Bluetooth® un ieiet savienošanas režīmā), tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.

Bluetooth® savienošanas ierakstu notīrīšana

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos [Bluetooth clean], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu
- 3 Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai izvēlētos [Yes] atvienot pašreizējo savienojumu vai izvēlētos [No] (lai saglabātu savienojumu), tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.
↳ Mirgos [Pairing...].

Mūzikas atskaņošana


Atskaņojot mūziku no Bluetooth ierīces, varat izmantot šo ierīci, lai kontrolētu atskaņošanu.

- Nospiediet **ENTER**, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
- Nospiediet **▶▶ / ◀◀**, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ierakstu.
- Pagrieziet **VOLUME** pogu, lai pielāgotu skaļumu.

Izvēlnes parādīšana Bluetooth® režīmā

Klausoties caur Bluetooth, jūs varat piekļūt kontroles iespēju izvēlei.

- 1 Nospiediet **MENU**, lai piekļūtu Bluetooth® izvēlei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos izvēlnes veidu, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu veidu vai ievadītu zemākā līmeņa izvēlni.
 - **[Bluetooth pair]**: izvēlieties, lai atvienotu Bluetooth savienojumu un ieietu savienošanas režīmā.
 - **[Bluetooth clean]**: Bluetooth savienošanas ierakstu notīrīšana.
 - **[Kitchen timer]**: virtuves taimera iestatīšana.
 - **[Sleep timer]**: miega taimera iestatīšana.
 - **[DBB level]**: pielāgo atskaņotā skaņas līmeni.
 - **[DIM level]**: regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.
 - **[Alarm]**: ieslēdz/izslēdz modinātāju un iestata modinātāju.
 - **[Clock]**: iestatīt laika sinhronizāciju, datumu/laiku, izvēlēties laika un datuma formātu
 - **[System]**: pielāgot sistēmas iestatījumus
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, ja opcijā ir pieejama apakšizvēlne.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

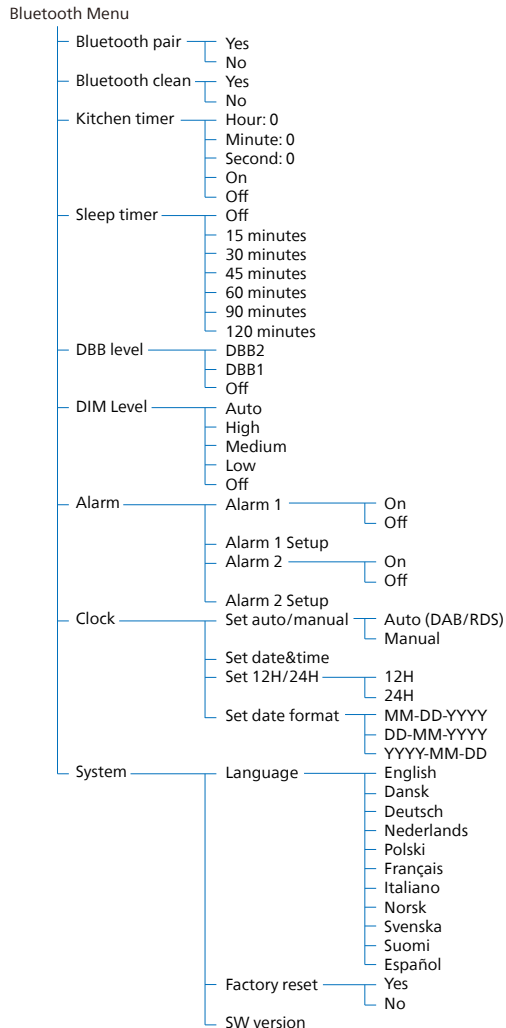

Piezīme

- Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, izvēlne tiek aizvērta.

9 Virtuves taimera iestatīšana



Piezīme

- Ierīce iziet no izvēlnes iestatījumiem, ja tā ir dikstāvē 30 sekundes.

Virtuves taimera iestatīšana

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlnei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Kitchen timer], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgos stundu cipari.



Ieteikums

- Nospiediet un turiet **SNOOZE** 3 sekundes, lai tieši aktivizētu virtuves taimeru iestatīšanas režīmu.

- 4 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai iestatītu stundu, un tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
- 5 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai iestatītu minūtes, un tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot sekunžu cipari.
- 6 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai iestatītu sekundes, un tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Parādīsies [On] un [Off].
- 7 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [On] (aktivizēt) vai [Off] (deaktivizēt) virtuves taimeri, un tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 8 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.
↳ Tiks parādīta ikona  un virtuves taimeris.



Piezīme

- Ja lietotājs neveic nekādas darbības, virtuves taimeris beidzas pēc 60 minūtēm.

Virtuves taimera skaņu apturēšana

Kad sāk zvanīt virtuves taimeris zvana, nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņu.

Virtuves taimera atcelšana

- 1 Ja vēlaties atcelt virtuves taimeri, nospiediet **MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.
- 2 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Kitchen timer], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Parādās ziņojums [Cancel timer?].
- 3 Nospiediet **▶▶** / **◀◀**, lai izvēlētos [Yes] (Atcelt) vai [No], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Virtuves taimeri var atcelt tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta.

10 Citas funkcijas

Skaņas efektu regulēšana

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [DBB level], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos skaņas režīmu (DBB2, DBB1 vai Izslēgts), tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai izietu no izvēlnes.

Izvēlnes valodas izvēle

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [System], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Language], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu
- 4 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos izvēlnes valodu, tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.

→ English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai turiet **BACK** nospiestu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Klausieties ar austiņām

Ievietojiet austiņas, ligzdā ierīces aizmugurē.

Rūpnīcas atiestatīšana

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [System], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Factory reset], tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet ►► / ◄◄, lai izvēlētos [Yes] (atjaunot visus radio iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma stāvokli), tad nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.
↳ Ekrānā parādīsies [Restarting...].

11 Izstrādājuma specifikācijas

Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	5 W RMS (THD 10%)
-----------------------	-------------------

Uztvērējs

Regulēšanas diapazons (FM)	87,5-108 MHz
Regulēšanas diapazons (DAB)	174-240 MHz (Josla III)
Tuninga režģis	50 kHz
Jutīgums - Mono, 26 dB S/N attiecība	<22 dBf
Kopējais harmoniskais izkropļojums	<10%
Signāla un Trokšņa Attiecība	>50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.3
Bluetooth frekvenču diapazons	2,4 GHz-2,48 GHz
Maks. e.i.r.p.	5,37 dBm
Bluetooth darbības diapazons	30 m (atvērtā zona)

Vispārīga informācija

USB pieslēgvietā	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Litija baterija	3,65 V/2600 mAh
Izmēri (P x A x Dz)	222 x 147 x 96 mm
Svars (galvenā bloks)	877 g

12 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja saskaras ar problēmām, izmantojot šo ierīci, pārbaudiet šādas lietas, pirms pieprasāt apkalpošanu. Ja problēma netiek atrisināta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, ka pārnēsājamais radio ir pilnībā uzlādēts.
- Pārliecinieties, ka pārnēsājamā radio USB pieslēgvietā ir pareizi savienota.

Nav skaņas

- Pielāgojiet skaļumu uz šī pārnēsājamā radio.
- Pielāgojiet skaļumu uz savienotās ierīces.
- Pārliecinieties, ka jūsu Bluetooth ierīce atrodas darbības attāluma robežās.

Ierīce nereaģē

- Pārstartējiet pārnēsājamo radio.

Slikta radio uztveršana

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio tālu no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Modinātājs nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātāju.

Pulksteņa/modinātāja iestatījumi ir izdzēsti

- Atiestatiet pulksteni/modinātāju.
- Nomainiet rezerves baterijas.

Pēc savienojuma ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai noņemiet jebkuru šķērslī starp tām.

Jūsu Bluetooth ierīcē neizdodas atrast [Philips TAR5600] savienošanai

- Nospiediet un turiet ENTER/SCAN 3 sekundes, lai ieieta Bluetooth savienošanas režīmā, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.


Nevar izveidot savienojumu ar jūsu Bluetooth ierīci

- Jūsu ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Informācija par šīs funkcijas aktivizēšanu pieejama jūsu ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- Šis pārnēsājamais radio nav savienošanas režīmā.
- Šis pārnēsājamais radio jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci.
- Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.


Akumulators netiek uzlādēts pareizi vai akumulators izlādējas pārāk ātri

- Nomainiet bateriju.

- 1 Atveriet akumulatora nodalījuma vāciņu ierīces apakšā un izņemiet oriģinālo akumulatoru no akumulatora nodalījuma

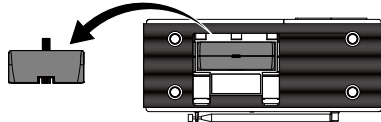

- 2 Ievietojiet tāda paša veida akumulatoru (nav iekļauts).

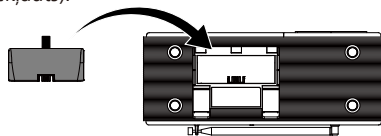

- 3 Aizveriet akumulatora nodalījuma vāciņu.

Uzlādējamā litija jonu akumulatora specifikācija:


11NR19/66

Modelis: TACR5001BA

Nominalā jauda: 3,65 V, 2600 mAh, 9,49 Wh

Maksimālais uzlādes spriegums: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Nederlande

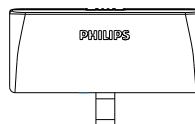

- Ja vēlaties iegādāties papildu akumulatoru, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://www.philips.com/support>, kur pieejama papildu informācija.

13 Paziņojums

Atbilstība

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē, kas nav tieši apstiprinātas no MMD Hong Kong Holding Limited puses, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo produktu.

TP Vision Europe B.V. ar šo apstiprina, ka šis produkts atbilst 2014/53/EU Direktīvas un Apvienotās Karalistes Radioiekārtu regulas SI 2017 Nr. 1206 atbilstošajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Jūsu izstrādājums ir veidots un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt iznīcināts kā sadzīves atkritumi un tam jābūt nogādātam piemērotā vākšanas vietā pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Informējiet sevi par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.